

# IMAGINE

Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*




**INVIVUS**

**Aufbauanweisung**



# Inhaltsverzeichnis **IMAGINE - WOHNEN**

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise	3
Aufbauhinweise Standelemente mit Sockel	4-7
Korpushülle Aussenseiten	8-9
Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer	10-11
Glasböden / Anschlusskabel für LED-Glaskantenbeleuchtung	12-13
Elemente Kippsicherung und Blattmontage	14-16
Korpuselemente mit Unterboden	17-29
Aufbauhinweis Korpuselemente	30-35
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	36-37
Schubkasten Ausbau / Einbau / Höhenverstellung	38-39
Push- Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	40
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	41
Wand-Hängeelemente Übersicht	42
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	43-47
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	48-51
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	52-56
Nischen Wand-Hängeelemente	57-64
Nischen Zwischenbauböden	65-66
Wandborde mit Paneelrückwand	67-70
Wandspiegel mit Abschlussleisten	71-74
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	75-77
Aufbau Wangensystem	78-86
LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter	87
Böden mit Hängebeschlag	88-89
Kippsicherung Wangensystem	90-91
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	92-93
Schubkasteneinsätze Wangensystem	94-95
Zwischenbauelemente Wangensystem	96-98
Schreibplatte mit Rückwand	99-102
Schreibplatte / Ablage	103-106
Schreibtische mit Rahmengestell	107-114
Schreibtische mit Verkettungsplatte	115
Kabelwanne für Schreibtische	116-117
Materialauszug mit Frontblende	118
Rollcontainer Lenkrollen	119

Für die Montage benötigen Sie:

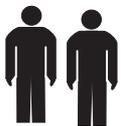

2 Personen

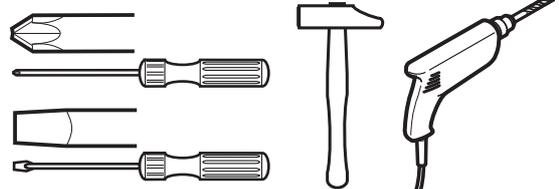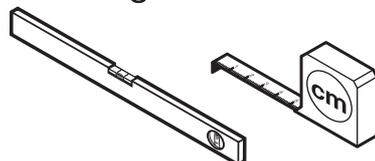

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG  
Karl-Schiller-Straße 5  
D-33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 25.07/2025 A20221144.7 ©GDH.

## Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Die mitgelieferte Aufbauanleitung ist aufmerksam zu lesen und gehen Sie dementsprechend nach den Montageschritten vor. Vor Beginn der Montage prüfen Sie die Teile des Artikels auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers. Gehen Sie während der Montage des Artikels sorgfältig und nach der Aufbauanleitung vor, so vermeiden Sie Beschädigungen der Bauteile. Stellen Sie Ihre Möbel nur auf einen ebenen, rutschfesten und sauberen Untergrund. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!  
Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit den Bauteilen und dem Verpackungsmaterial spielen. Sie können sich verletzen, Kleinteile verschlucken oder z. B. mit dem Plastikmaterial ersticken.
- Alle Möbelemente beim Auspacken bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Elemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können ebenfalls zu Beschädigung oder Bruch führen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Die Stromzufuhr ist während der Montage, Reinigung oder Wartung elektrischer Geräte zu unterbrechen. Ein Elektrofestanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Kleinkinder sollten keine Elektrogeräte bedienen oder erreichen können. Die eingesetzten Elektronischen Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden. Nur Original Ersatzteile gleicher Bauart, Stromstärke und Spannung verwenden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interzeroh Holding GmbH & Co.KG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

- Max. zulässige Belastung von :

Wandbord	: 0,75 kg je 10cm	Holzböden	: 12 kg
Hängeelemente	: 30 kg	Glasböden	: 12 kg
TV- Halterung	: 35 kg	Stahlböden	: 25 kg
TV-Säule	: 30 kg	Komfort Tablarauzug	: 25 kg
Schubkasten	: 15 kg	Stühle	: 130 kg
		Holzstuhl mit Armlehne	: 110 kg


## Aufbauhinweis Standelemente mit Sockel

### Standelemente / Korpuselemente

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;  
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

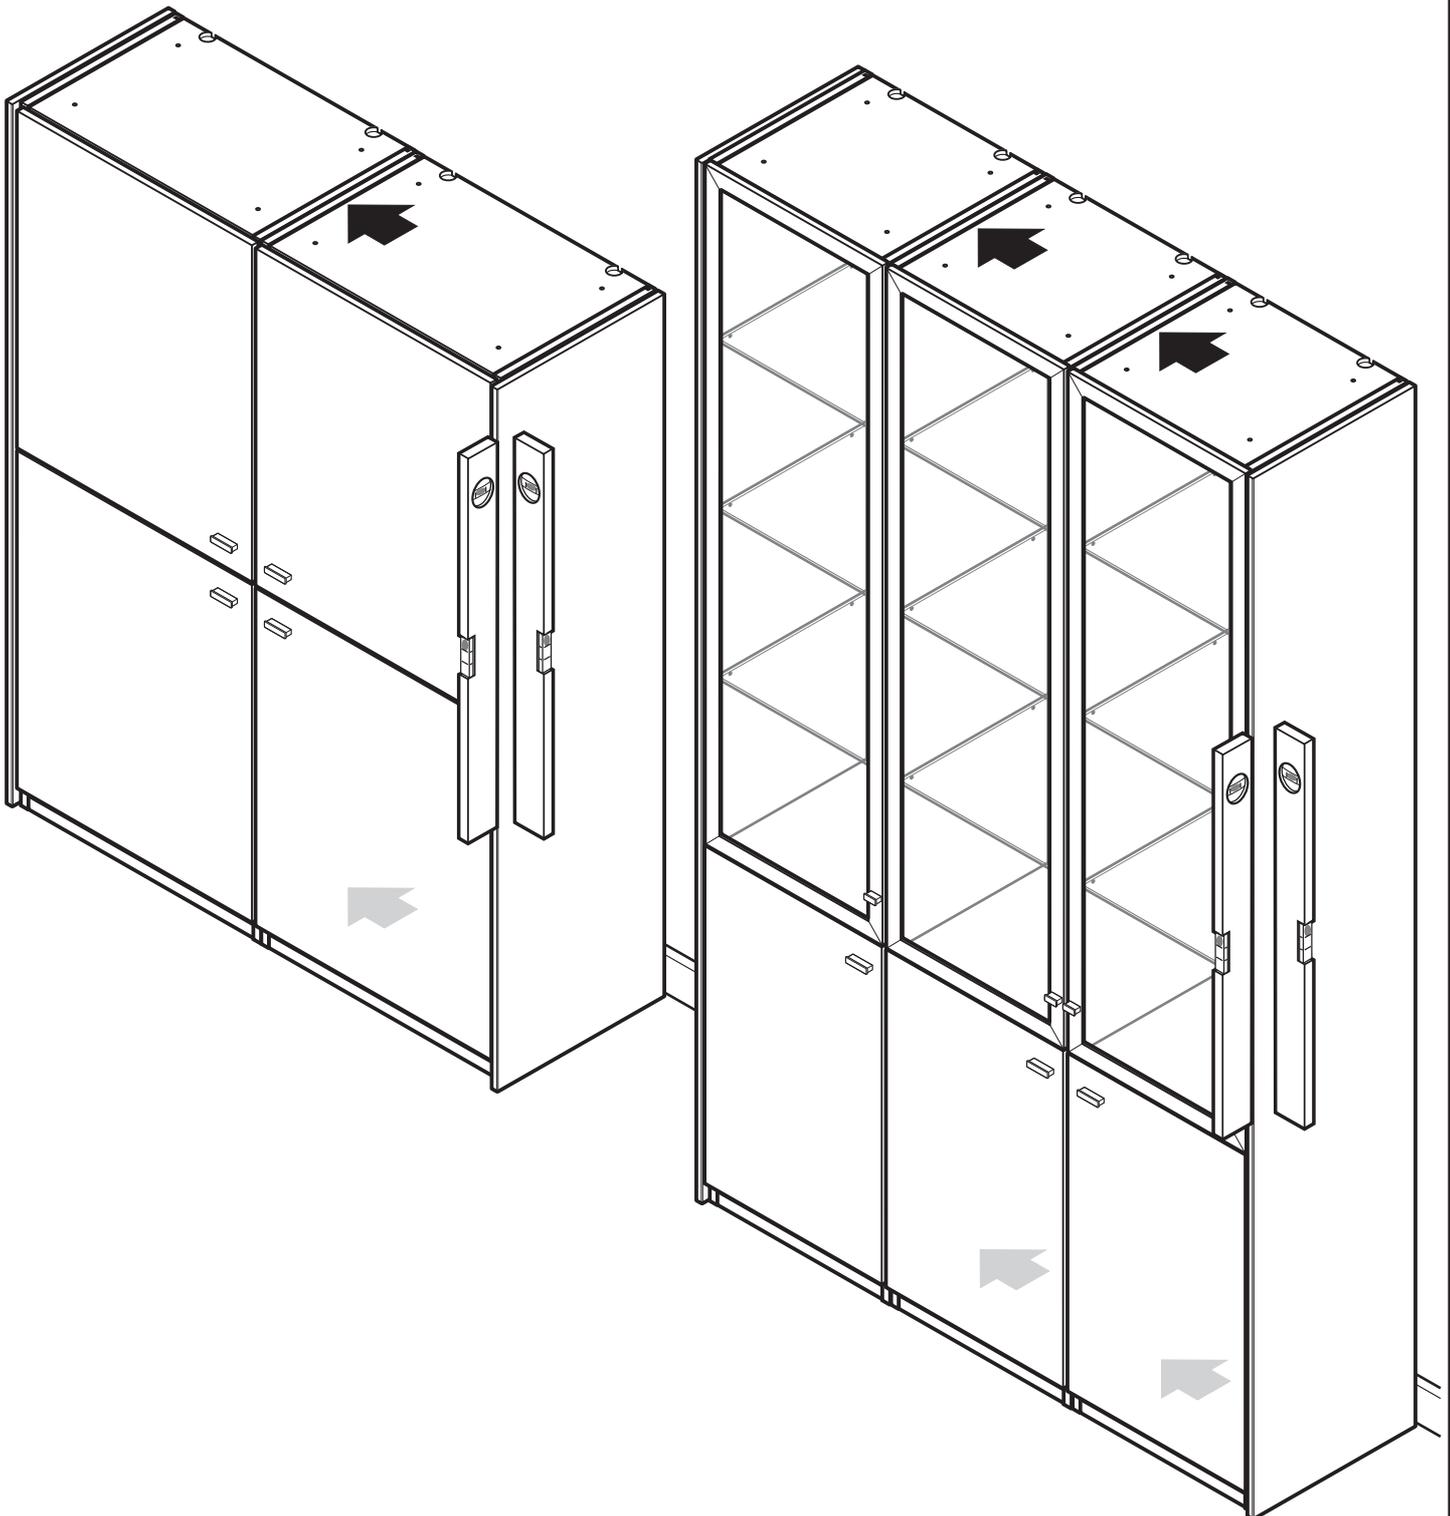

# Standelemente mit Sockel



## Sockelboden Höhenverstellung

Abdeckkappe

(AK)




Abdeckkappe

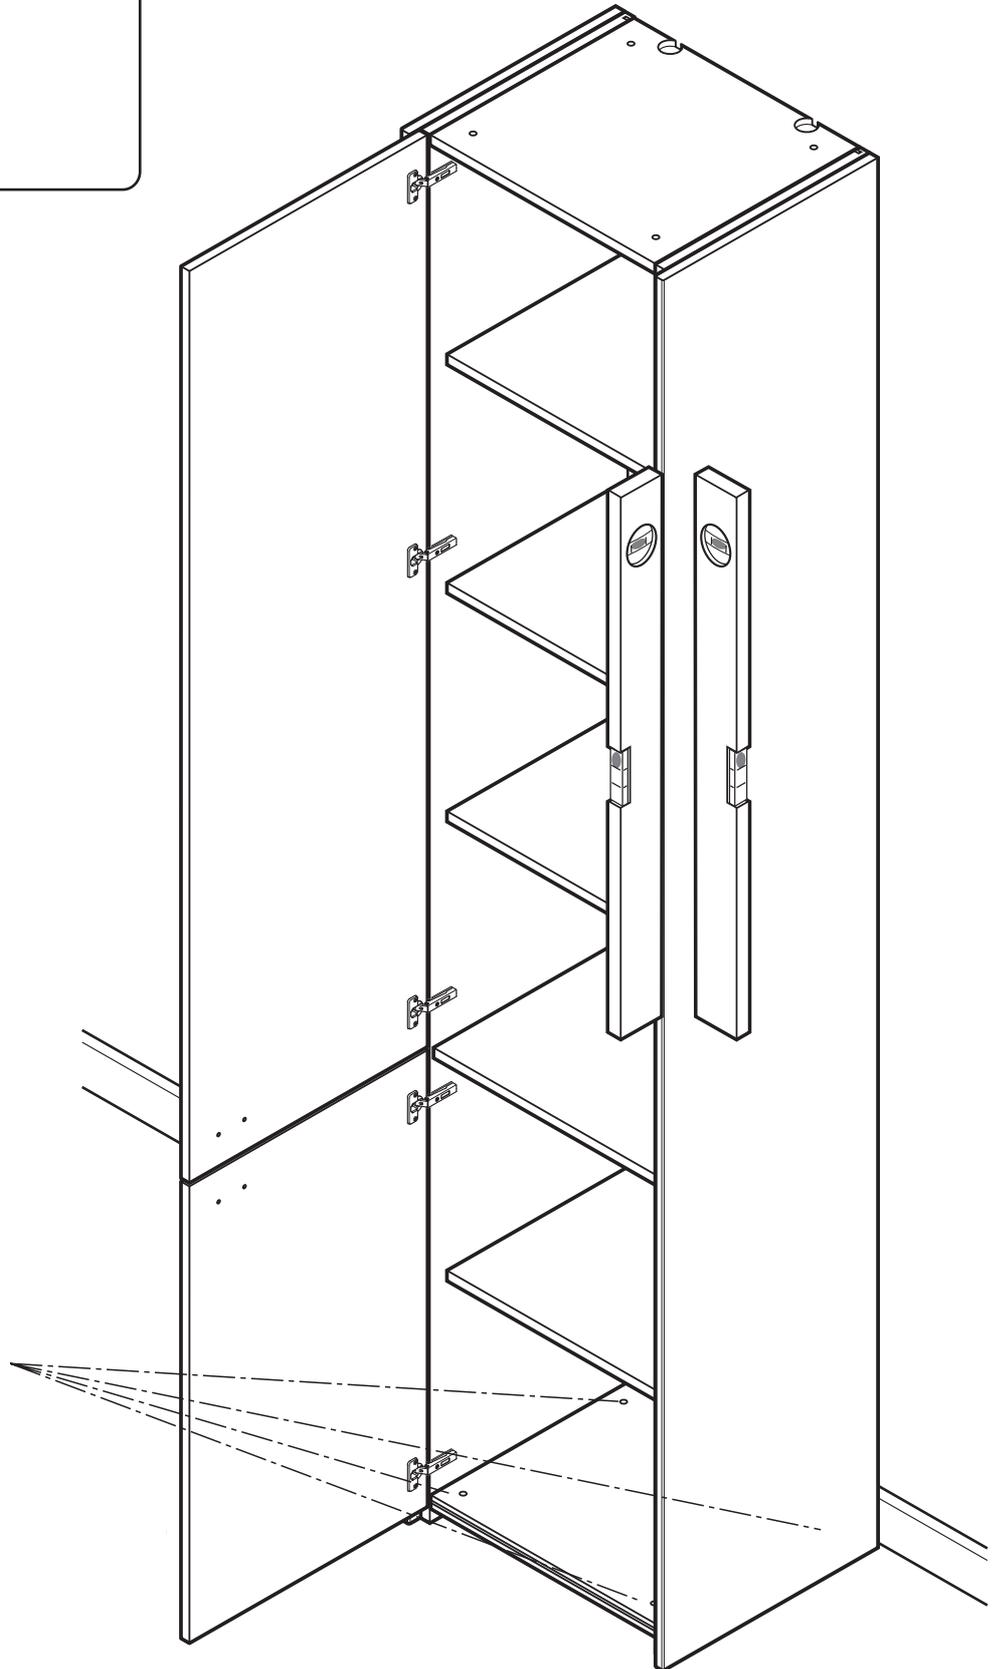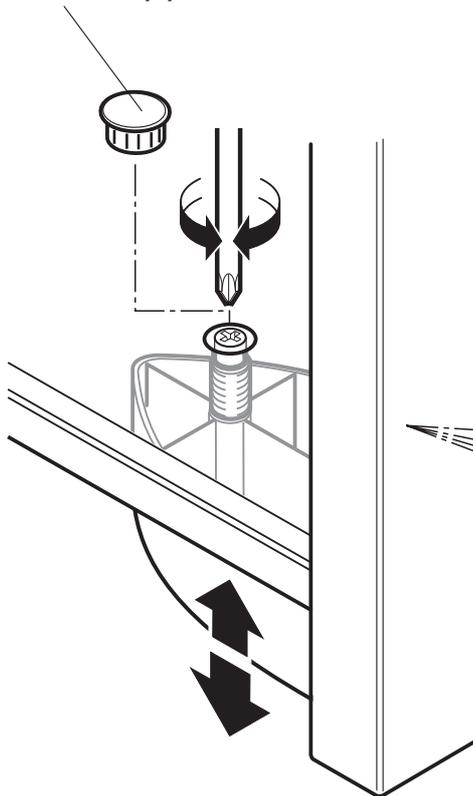

# Korpuselemente / Standelemente mit Sockel



## Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S5)

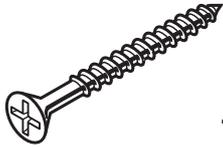

4,0x28


Abdeckkappe (K4)

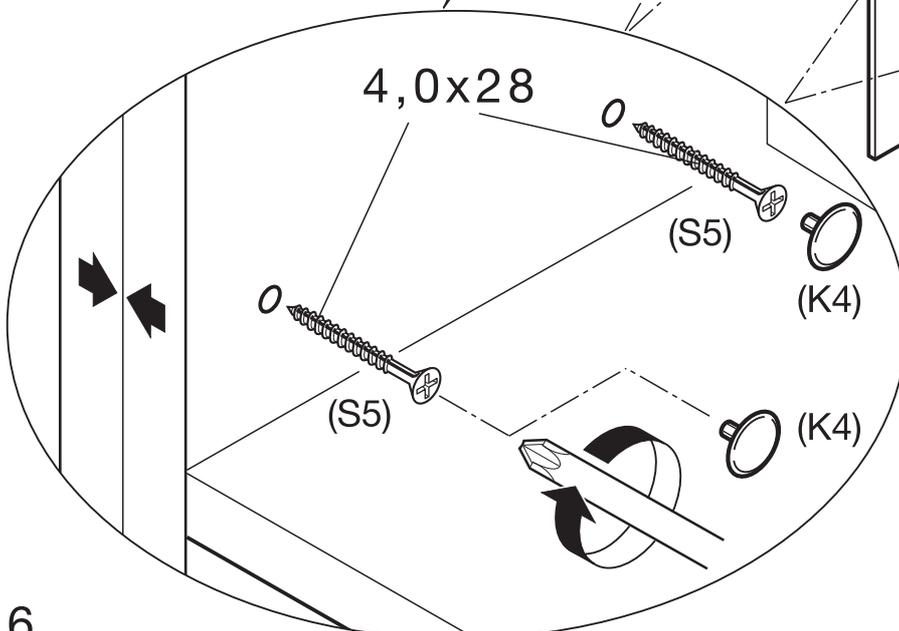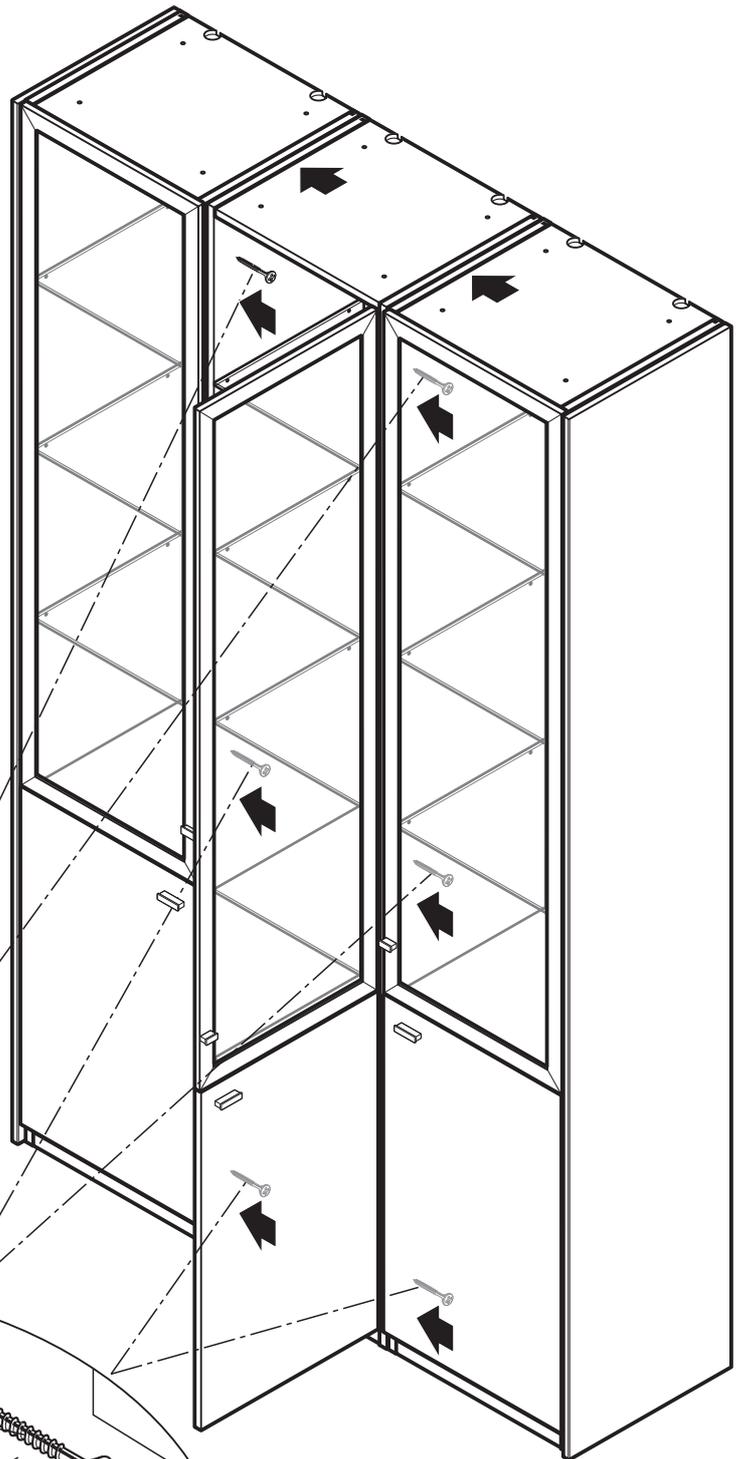

# Korpuselemente / Standelemente mit Sockel


## Sockelleistenmontage

Harpunenfeder (HF)



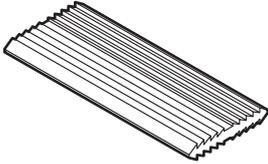


Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 14-16.

Sockelboden

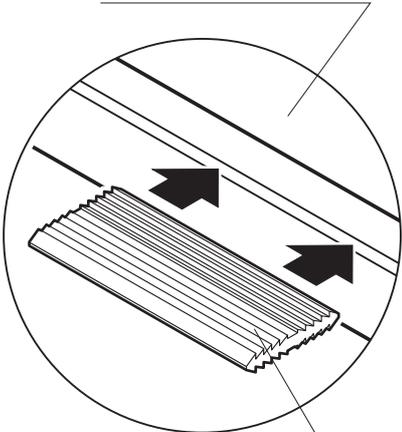

Harpunenfeder (HF)

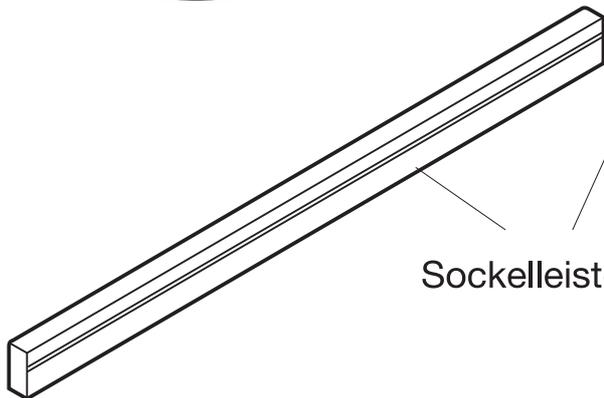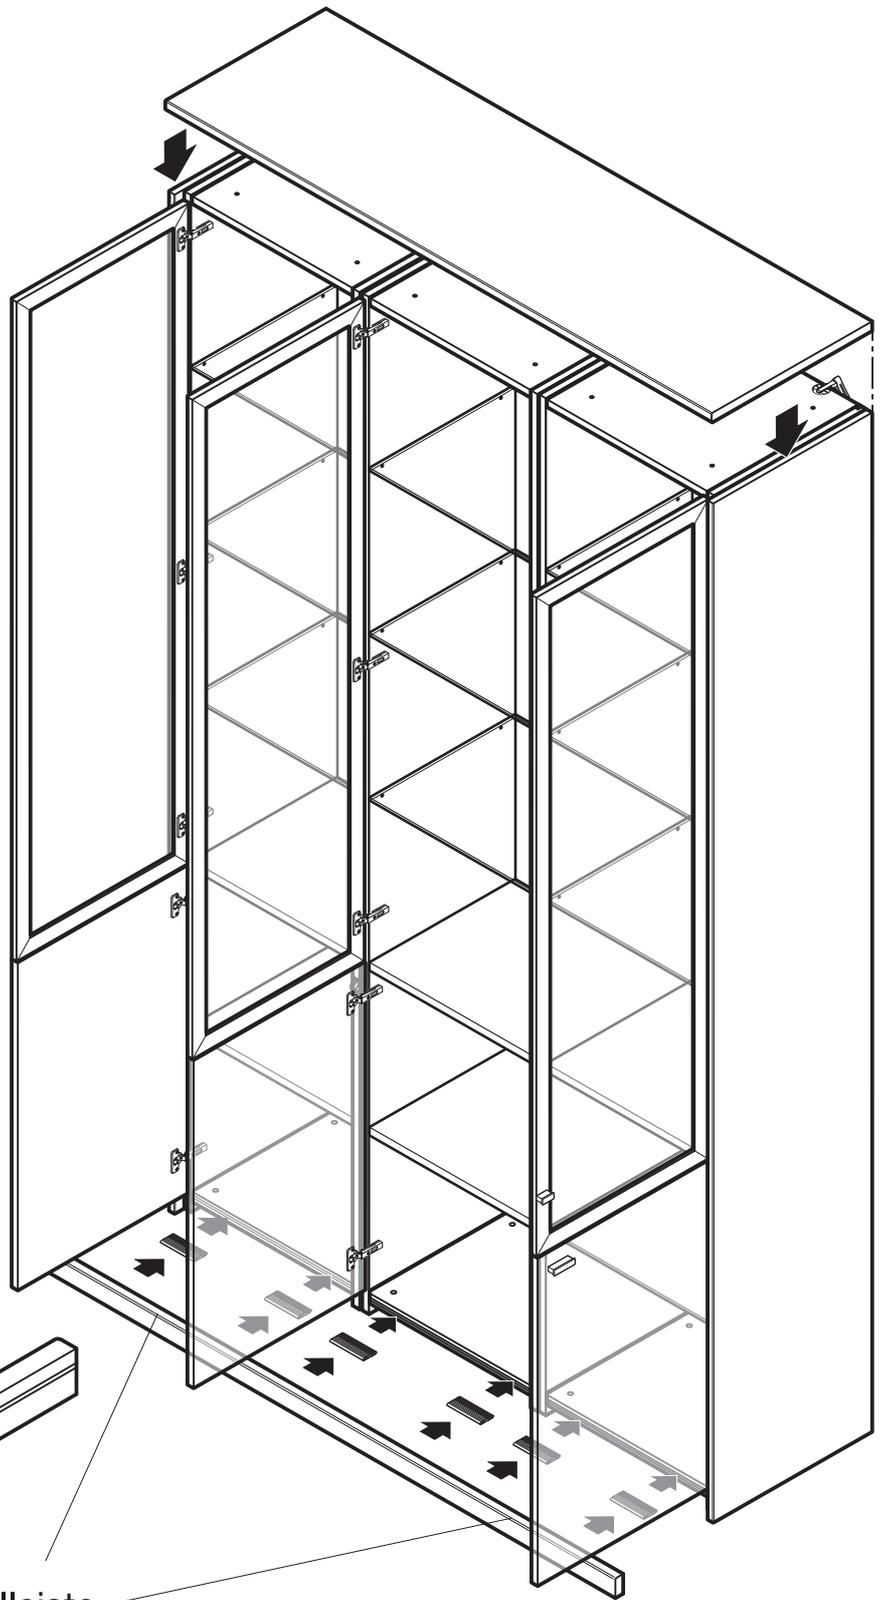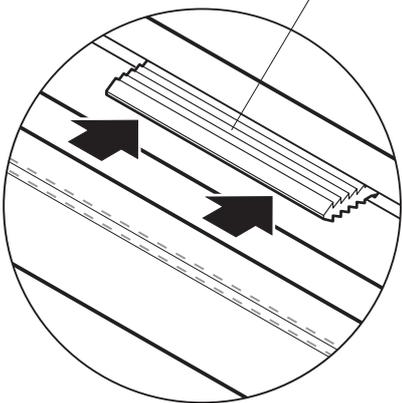


Sockelleiste



# Korpushülle Aussenseiten

## Demontage der Aussenseite ①

1.

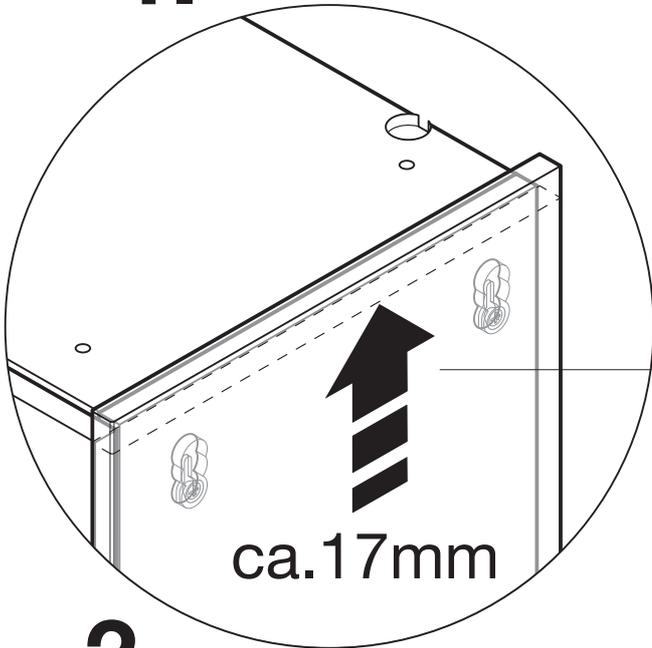


2.

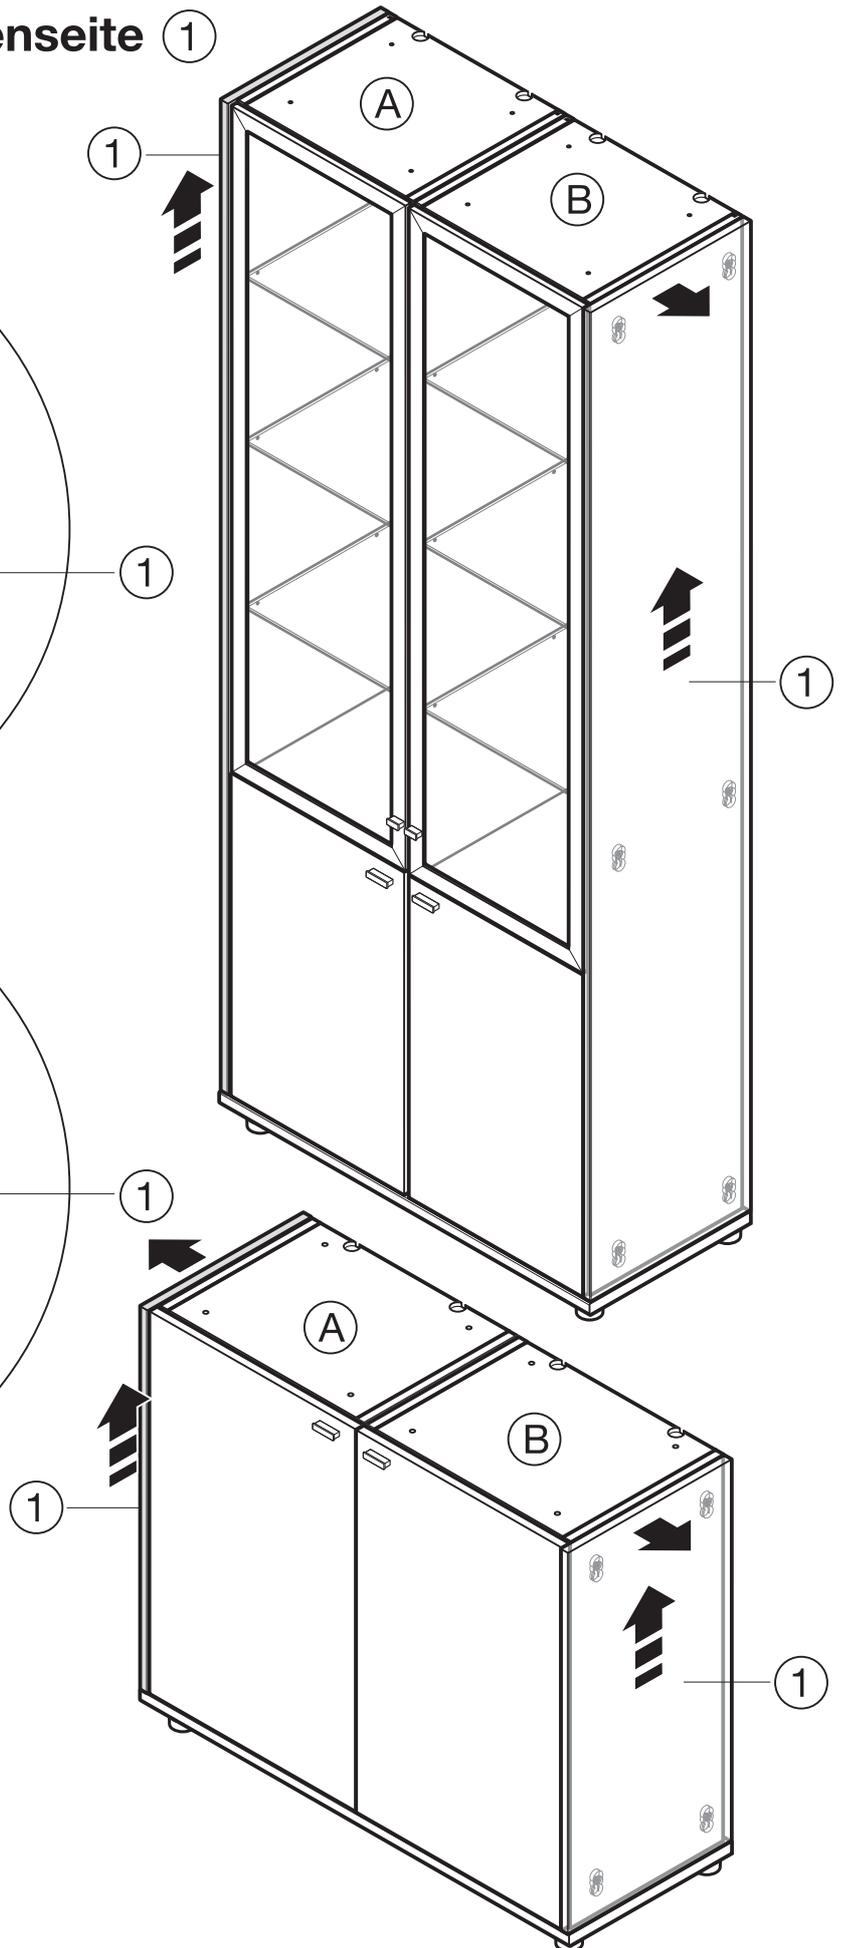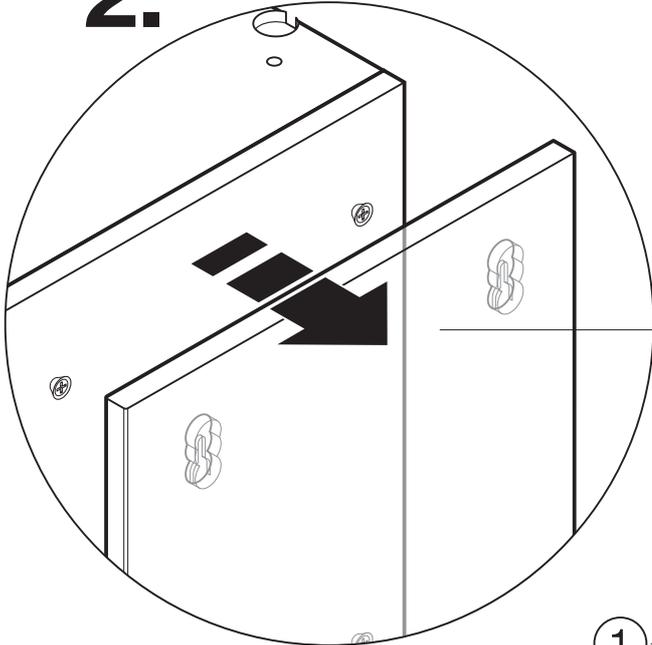

# Korpushülle Aussenseiten




## Montage der Aussenseite ①

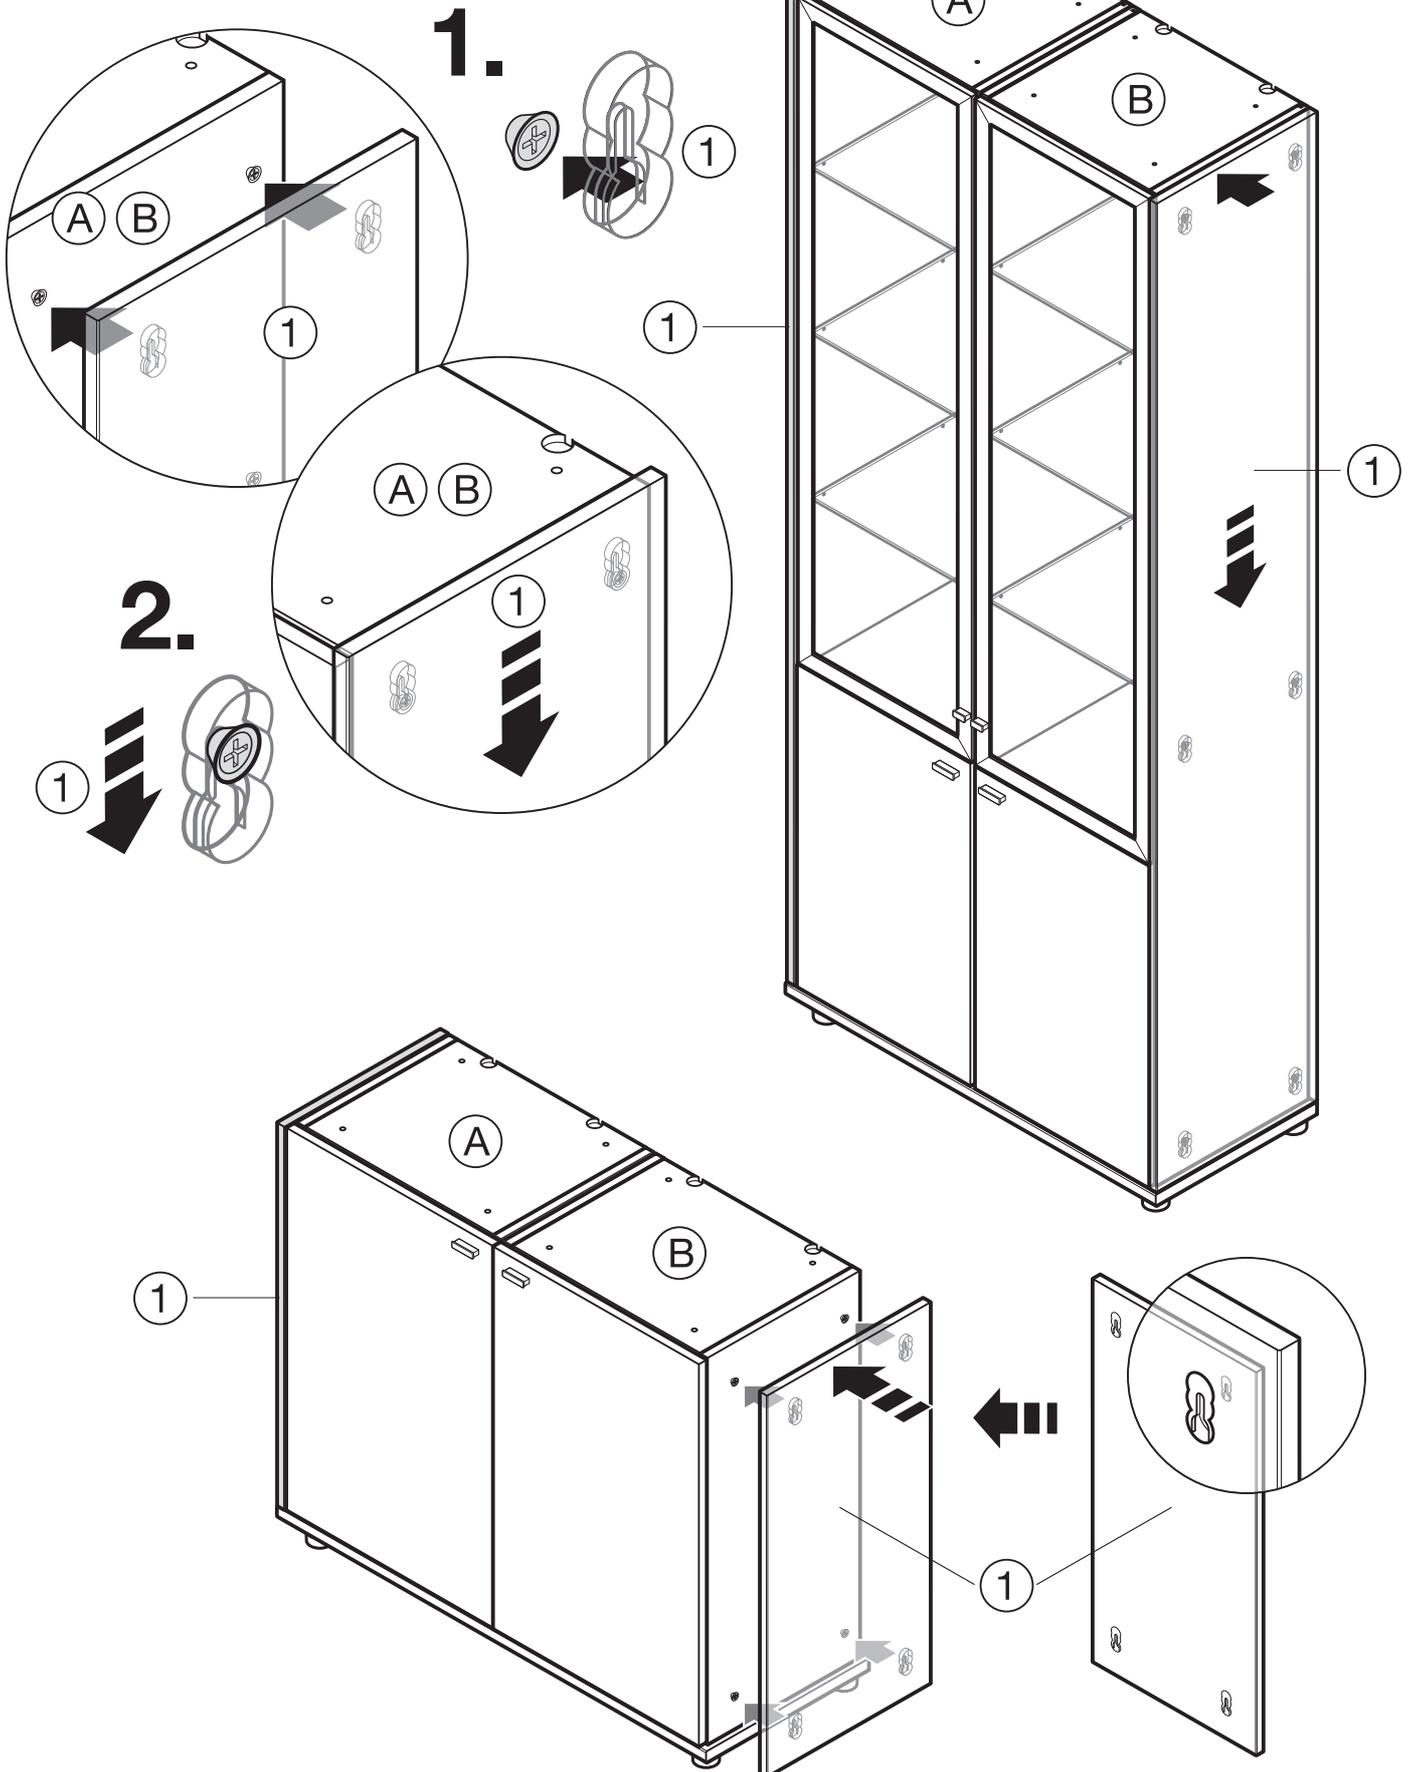

# Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer

Ⓐ Glasboden mit Push-Auswerfer



Ⓑ Glasboden

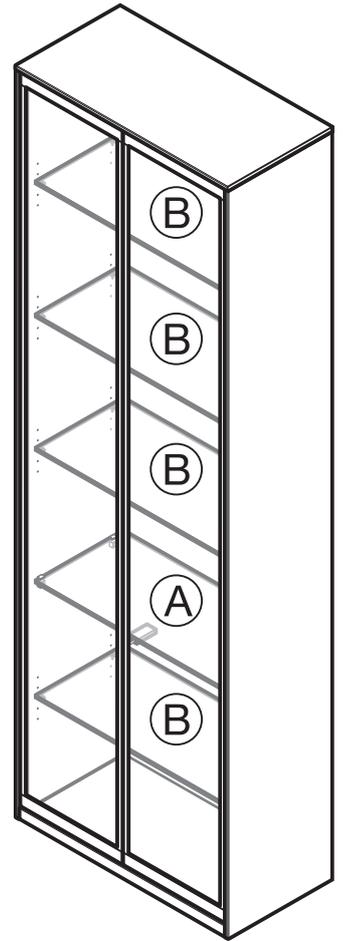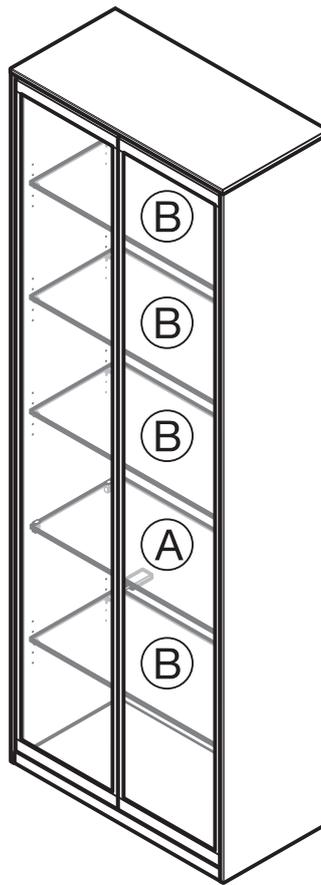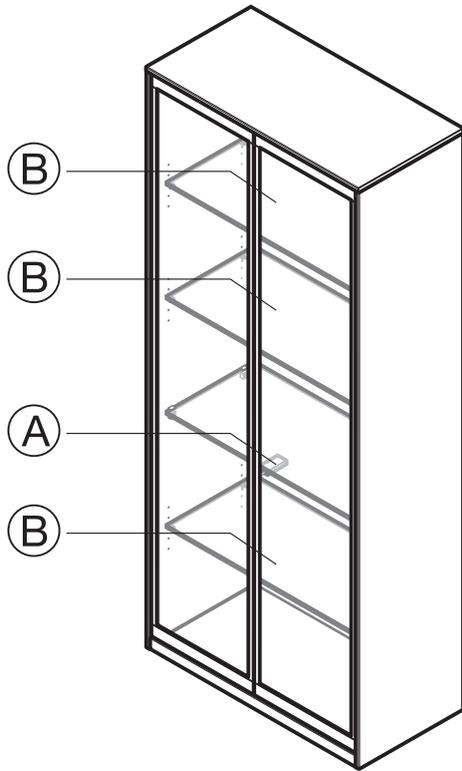

**Beutel: B219**



Glasbodenträger  
KUBIK

Oberteil  
11581

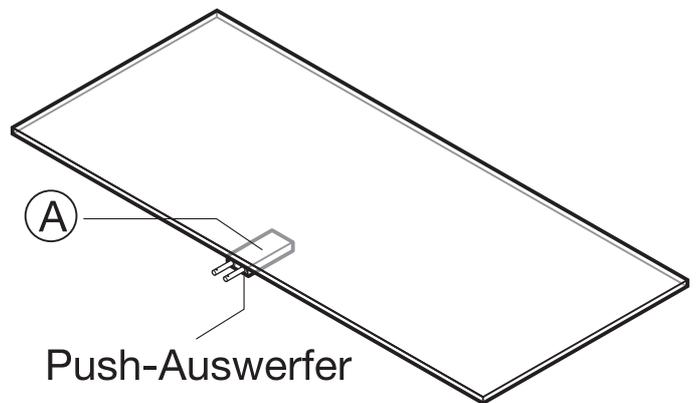
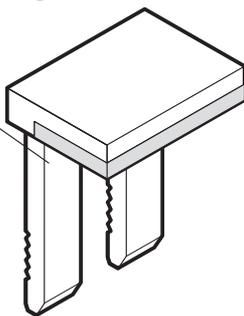


Push-Auswerfer







Unterteil  
11580  
(vormontiert)

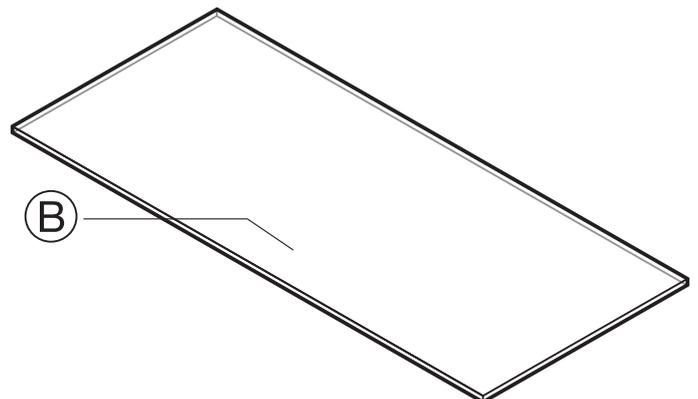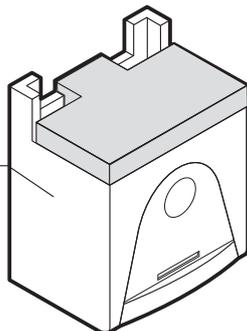


# Glasböden / Glasboden mit Push-Auswerfer

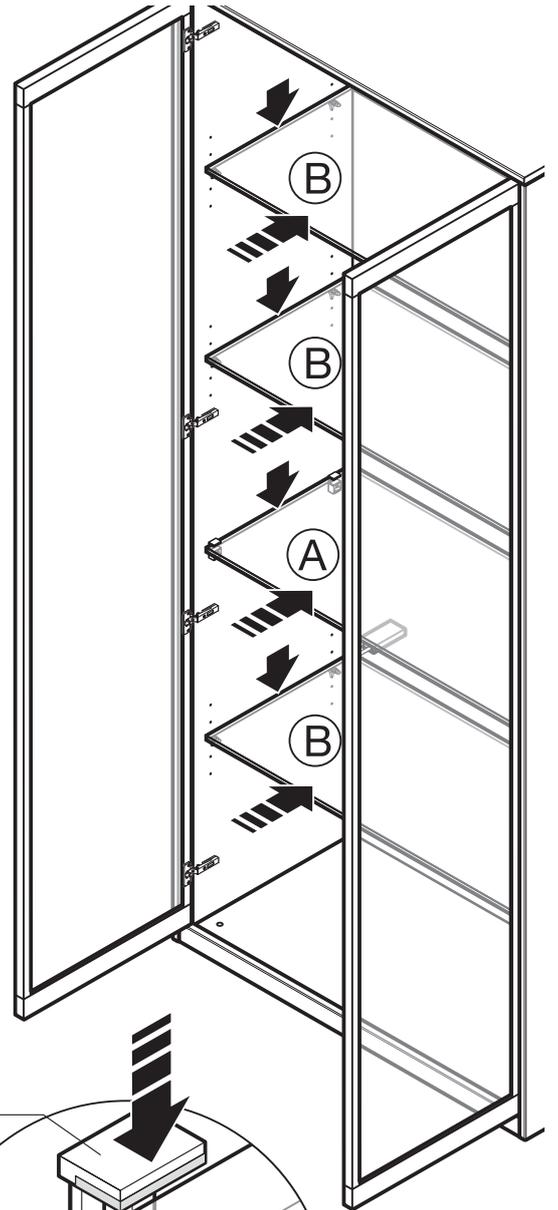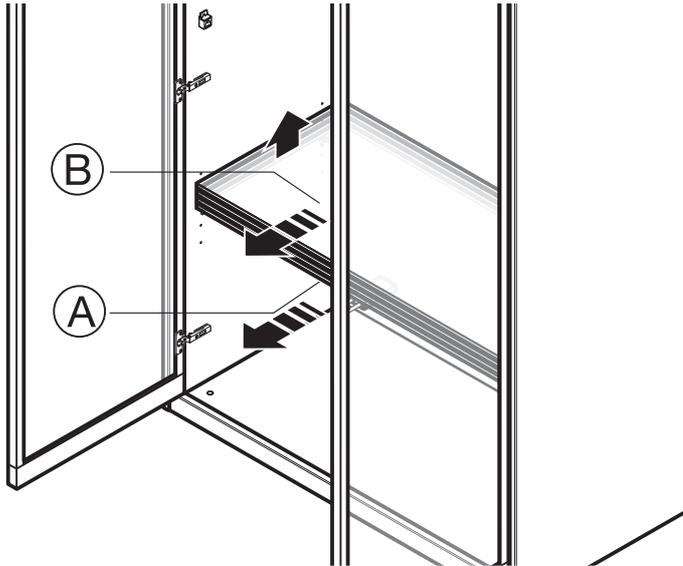

 Glasböden beim entnehmen oder einlegen nicht verkanten!

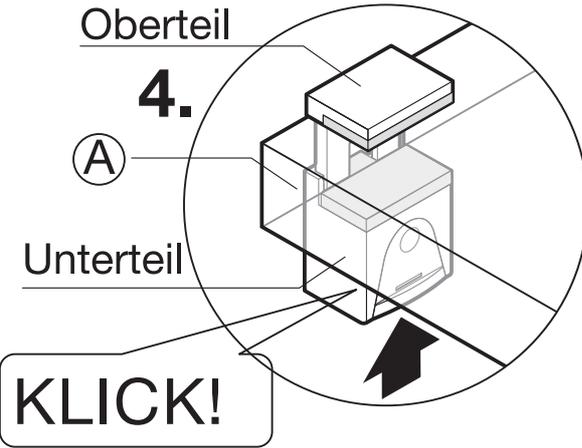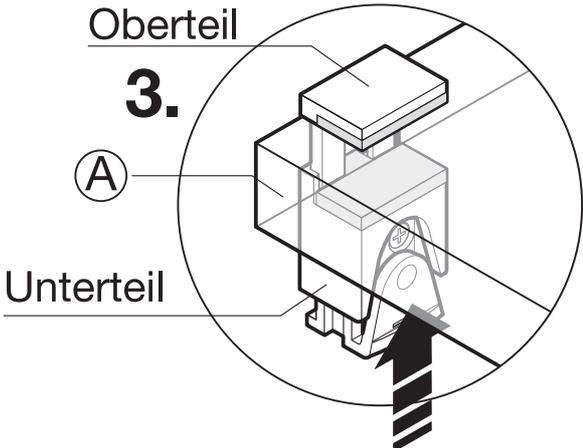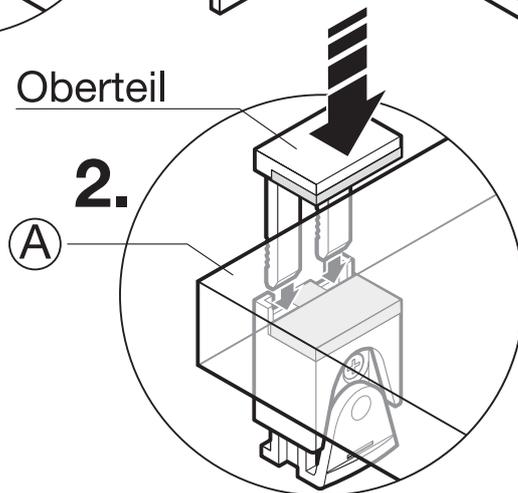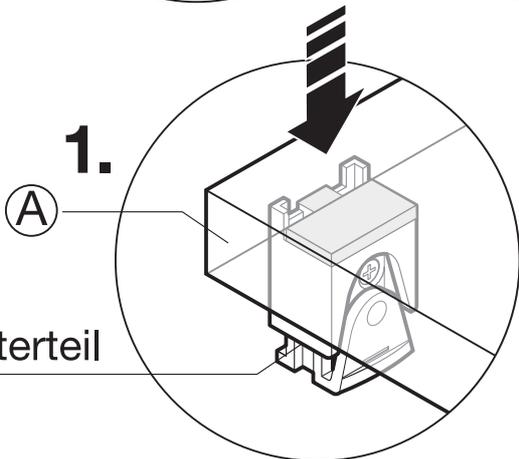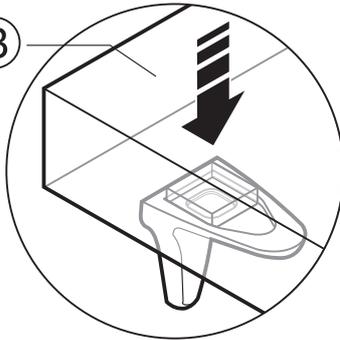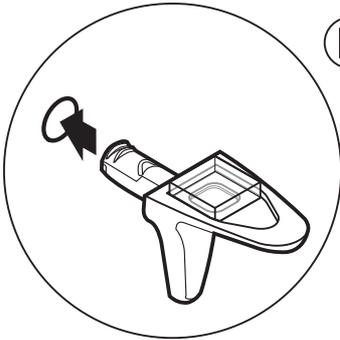


# Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

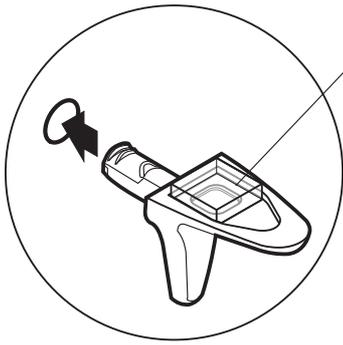

Bodenträger


Glasböden beim einlegen  
nicht verkanten!

+ Kontakt

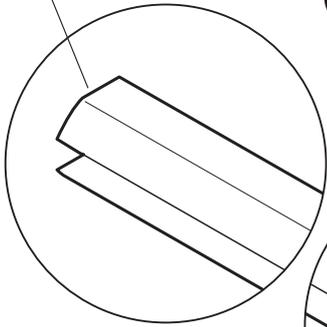


**Achtung!**  
Auf richtige Polung  
(Kontakte) achten.  
(links + , rechts -)



- Kontakt

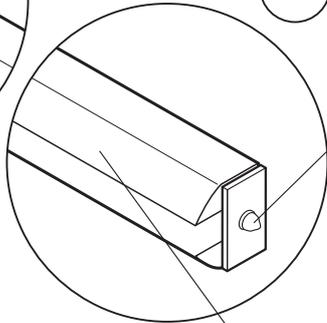

LED - Glaskantenbeleuchtung

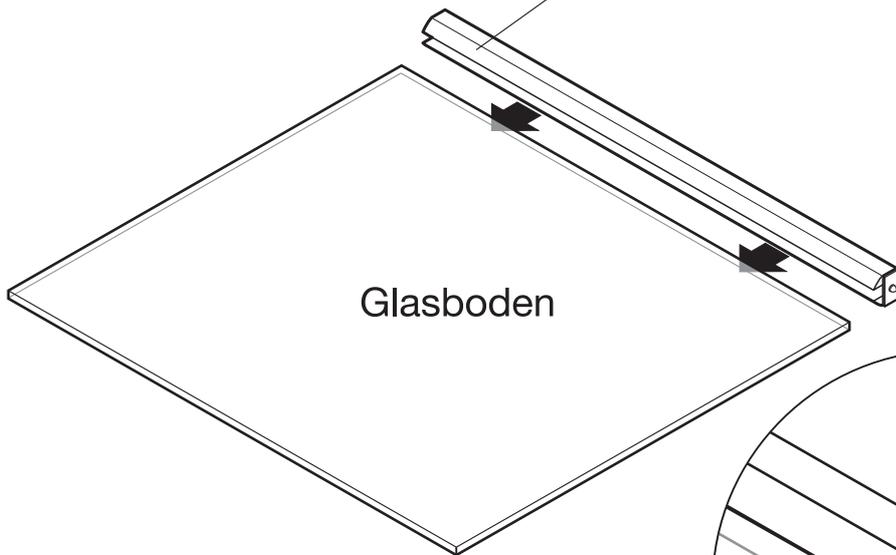

Glasboden

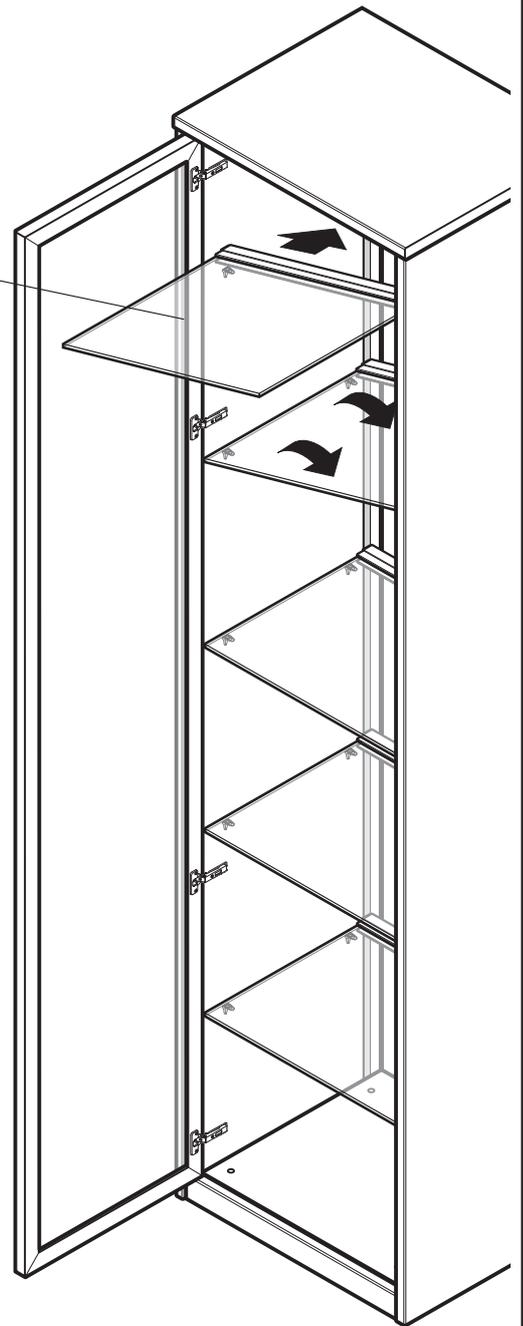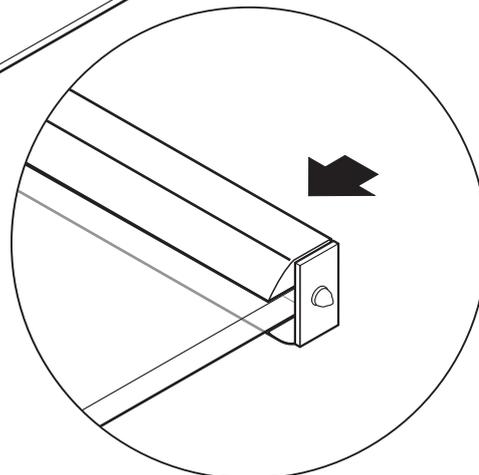

# Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Ⓐ Anschlusskabel mit Stecker  
(+) = ROT / (-) = SCHWARZ

Trafostecker

Ⓐ Stecker

Trafo

Stecker

⊕ = ROT

⊖ = SCHWARZ

⊕ = ROT


SCHWARZ

⊖

Kontaktstreifen


⊕

⊖

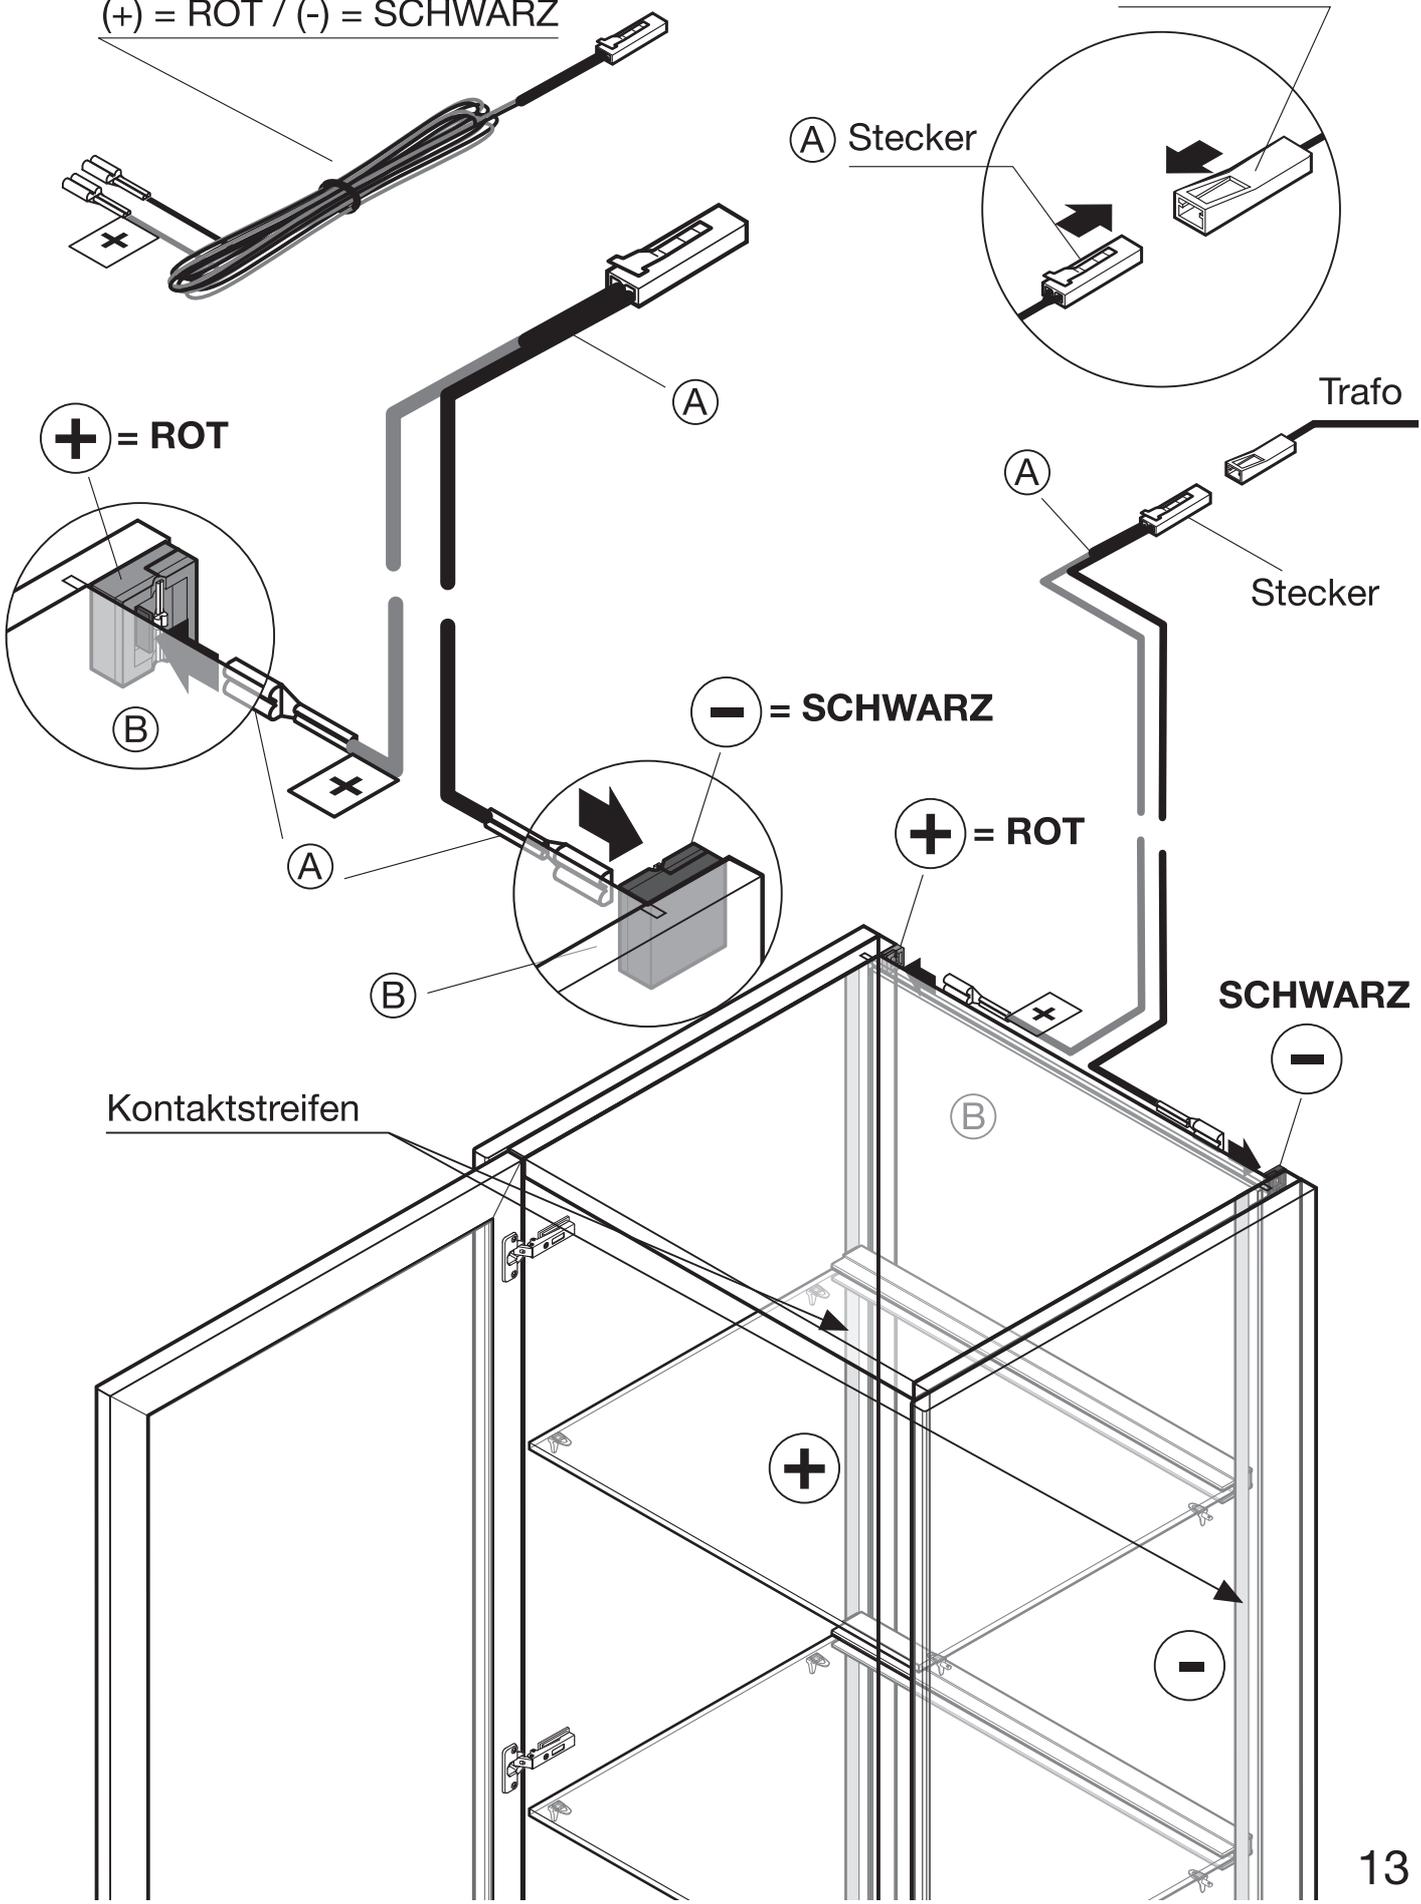


# Elemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

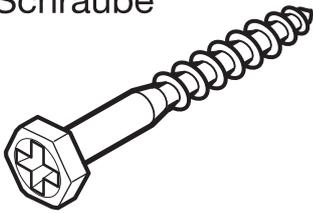

Dübel (U8)

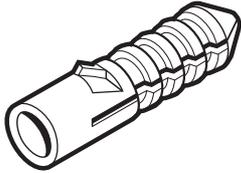

Kippsicherung

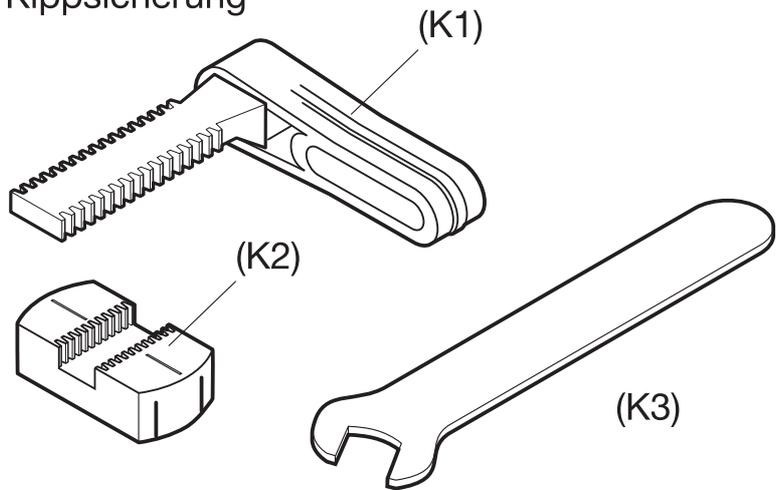


## 1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


## 2. Blattmontage

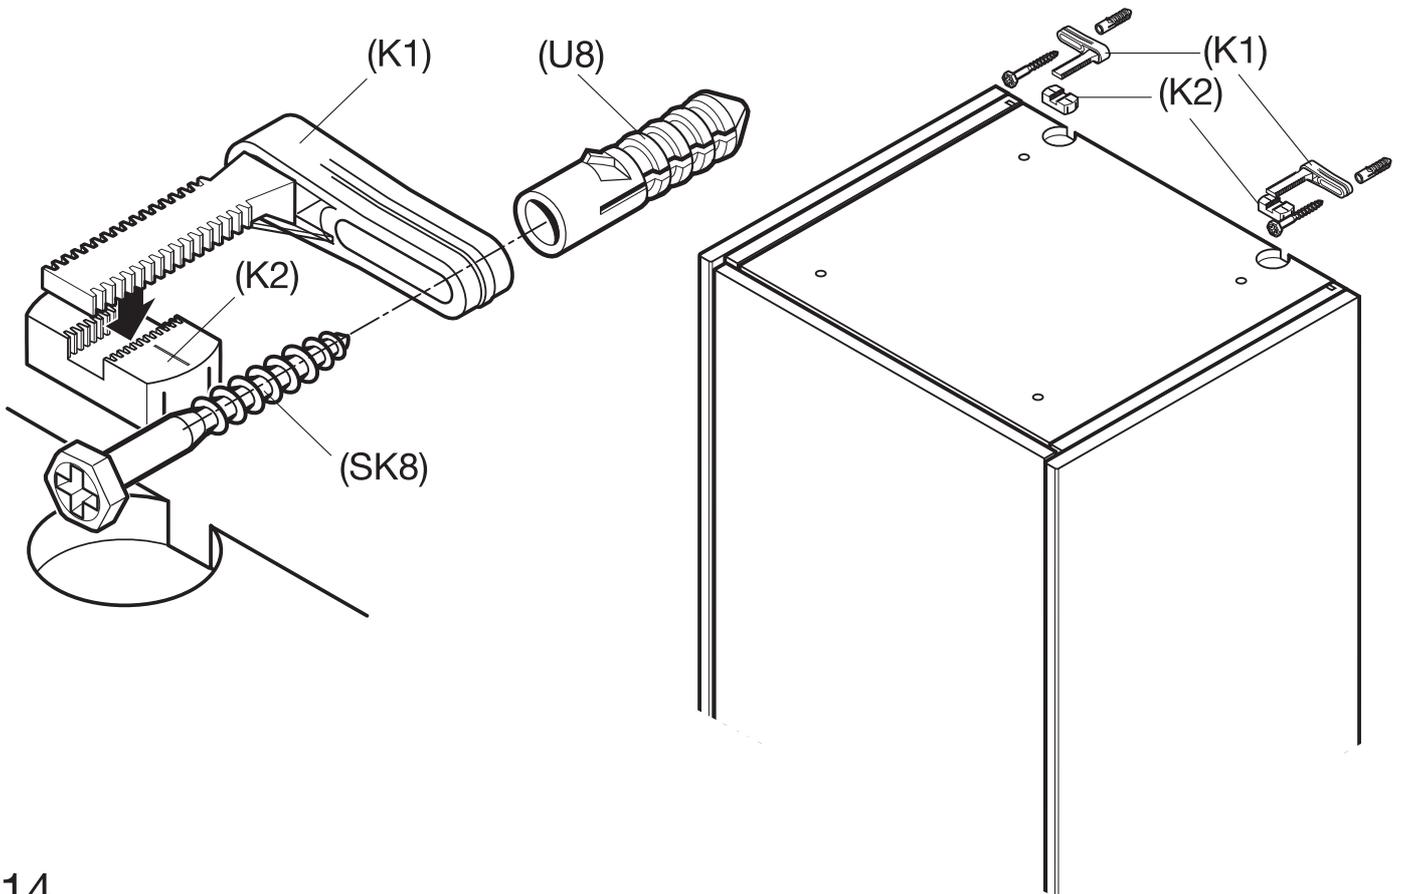

# Elemente Kippsicherung und Blattmontage



Achtung!




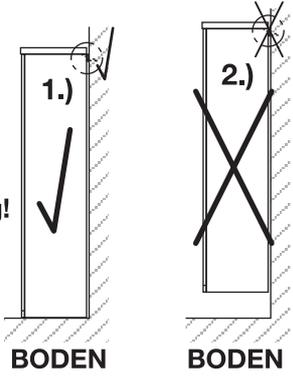


## 1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.


Achtung!

1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

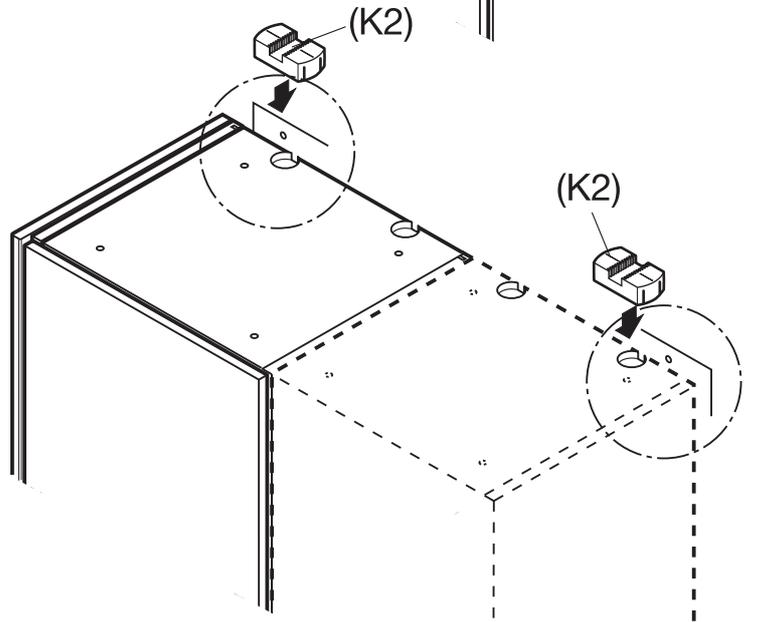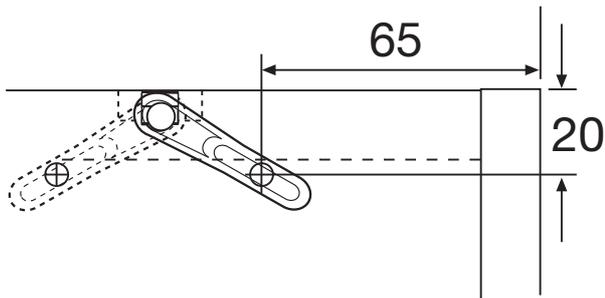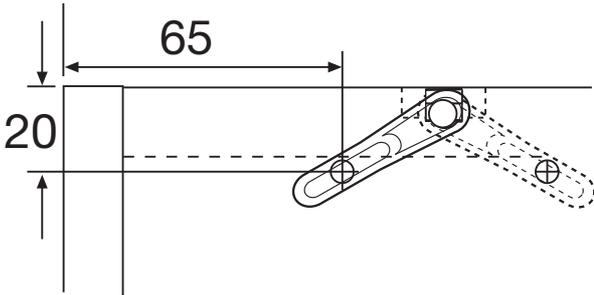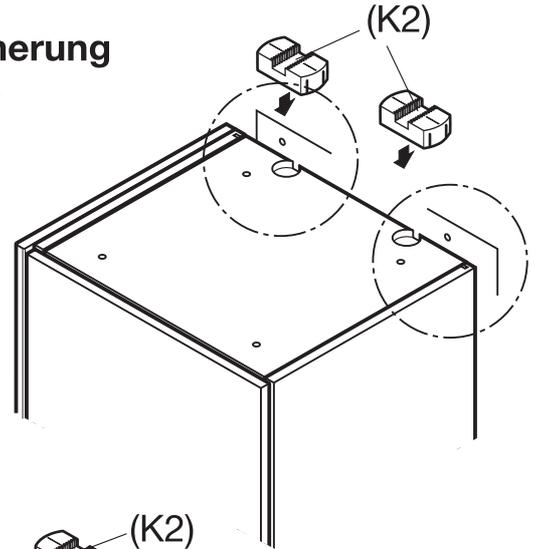


1.) Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist. Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.

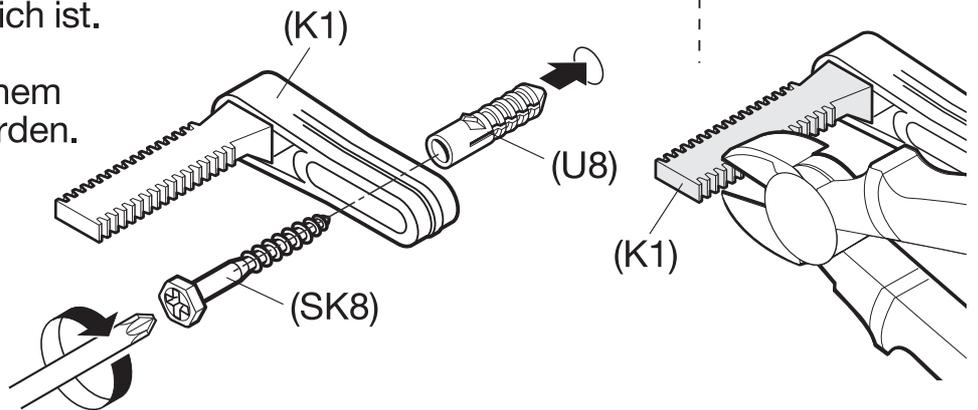


2.) Standelement fixieren.

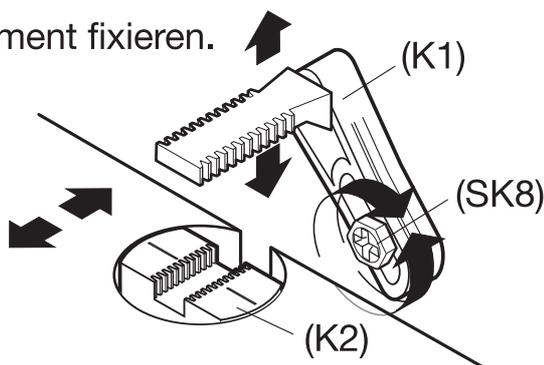


3.) Kippsicherung festschrauben.

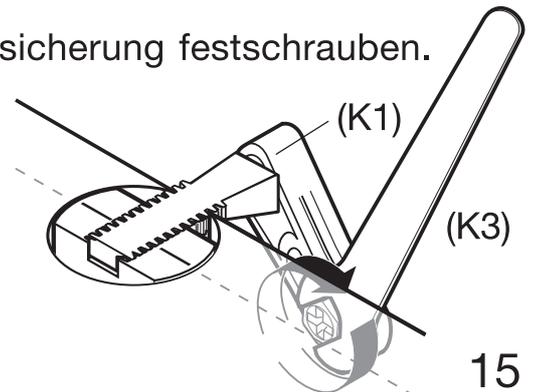

# Elemente Kippsicherung und Blattmontage

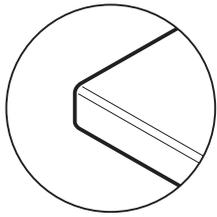

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)




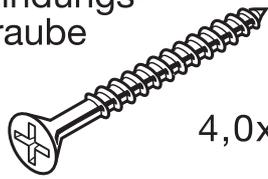


4,0x28

Abdeckkappe  
(K4)



## 2. Blattmontage

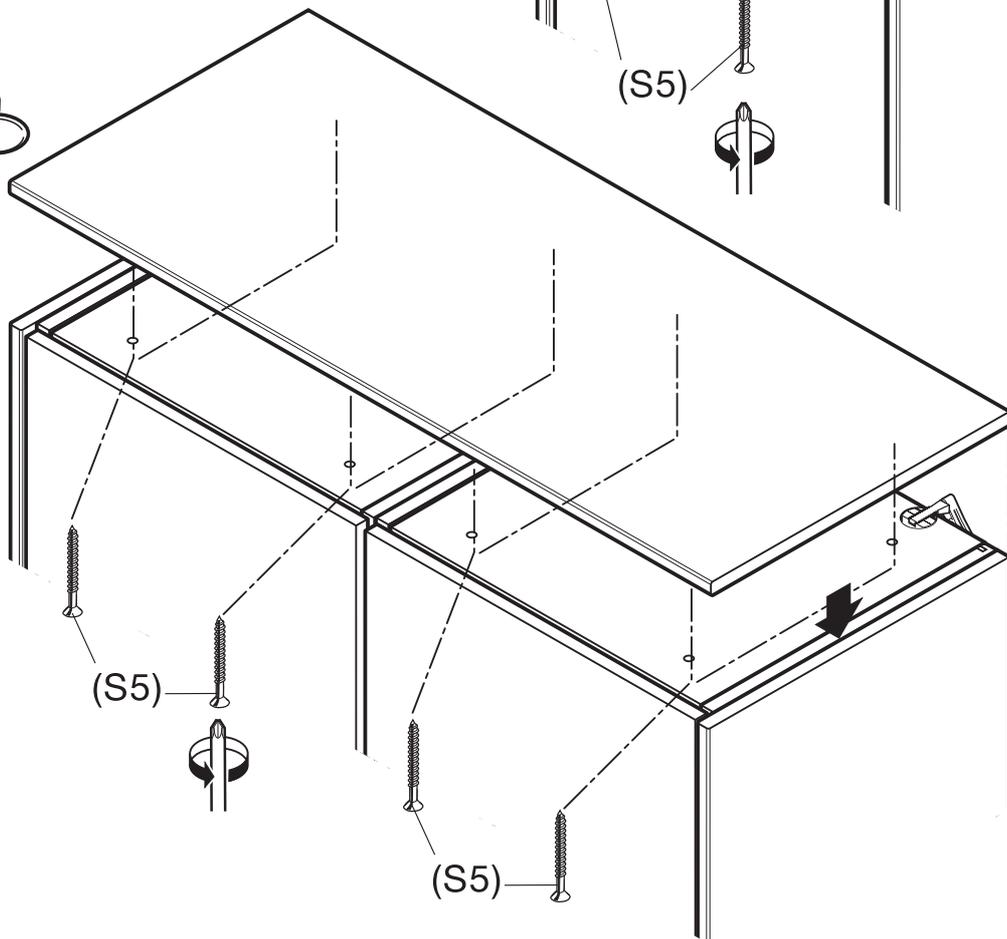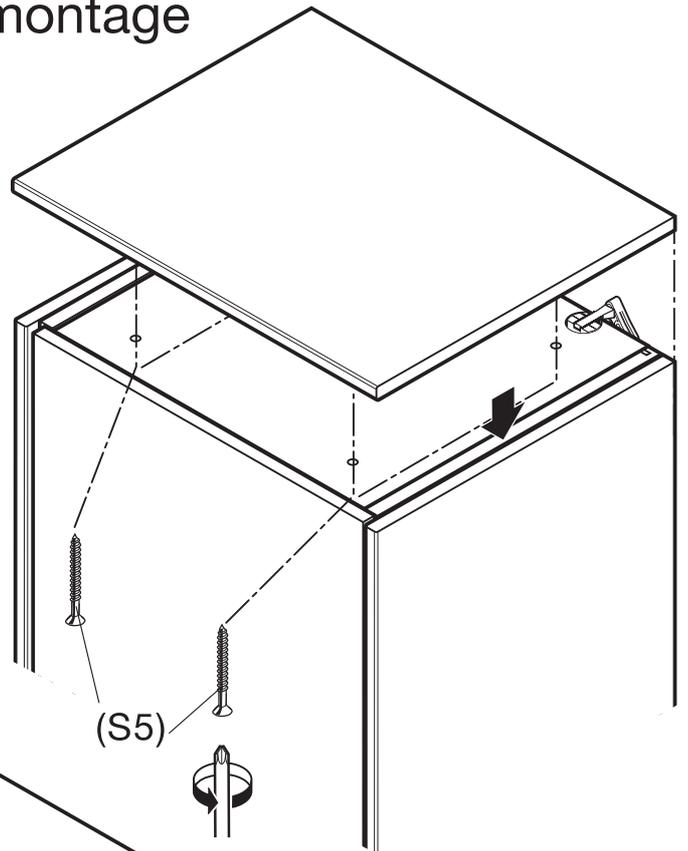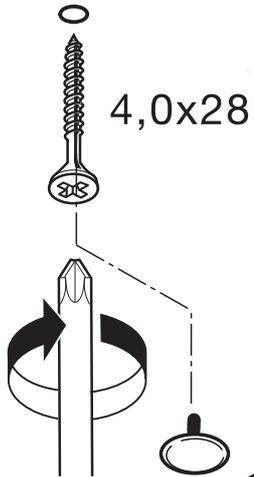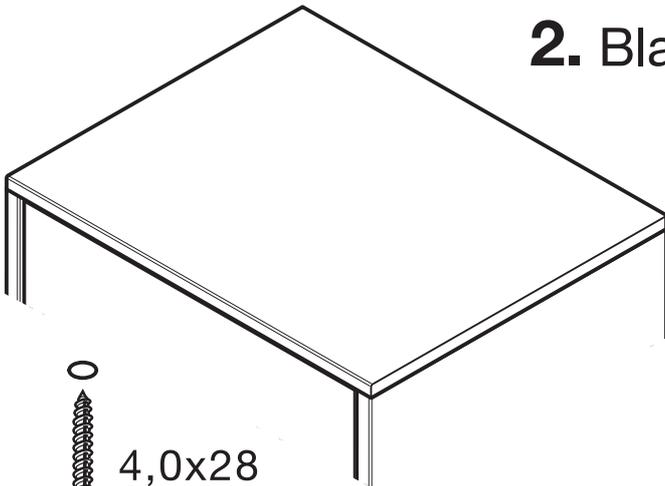


## Korpuselemente mit Unterboden



Element Unterboden montieren und auf den endgültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuss höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:


Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

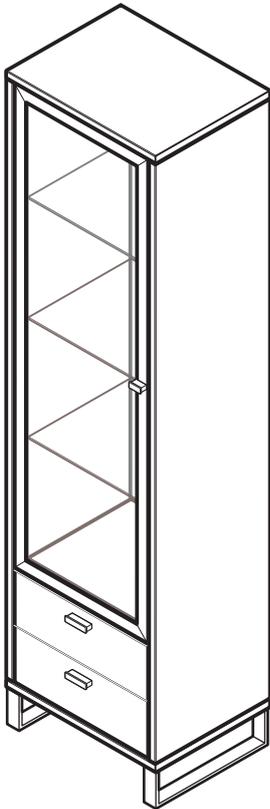

Unterboden mit Kufen

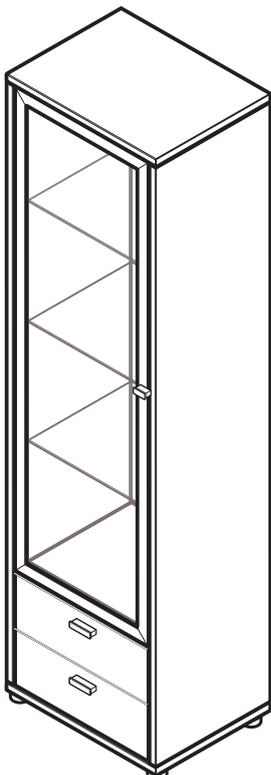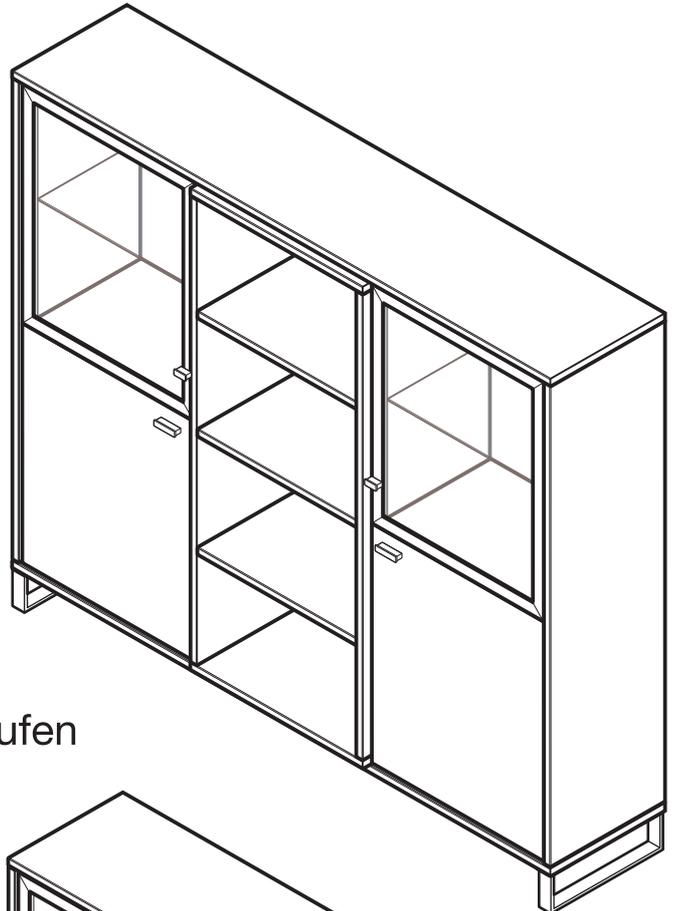


Unterboden mit Sockelgleiter

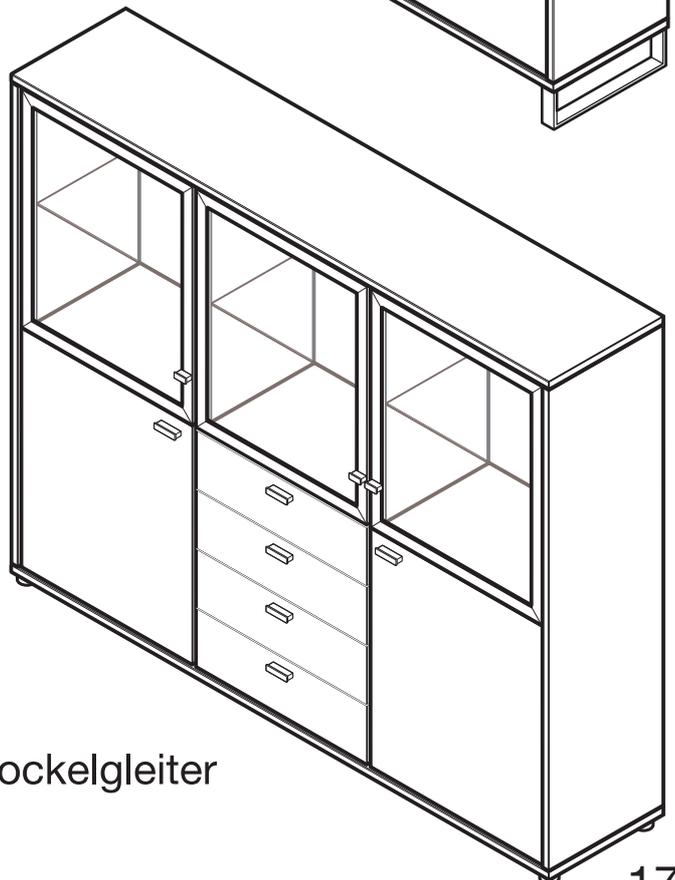


# Korpuselemente mit Unterboden

## Unterboden mit Kufen


Schraube (M5) 8 x  
M5x16

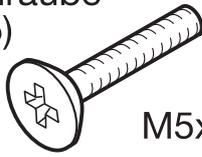


Fußset 2x Metallkufe  
1x links

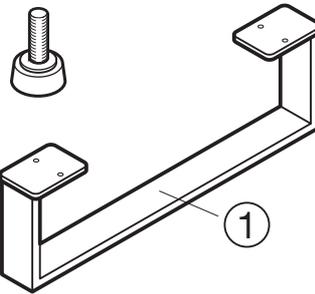



1x rechts

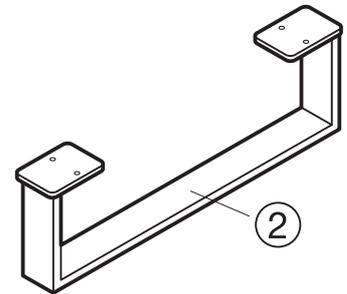

Mittelfuß

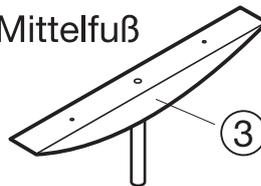

Schraube (S3) 2 x

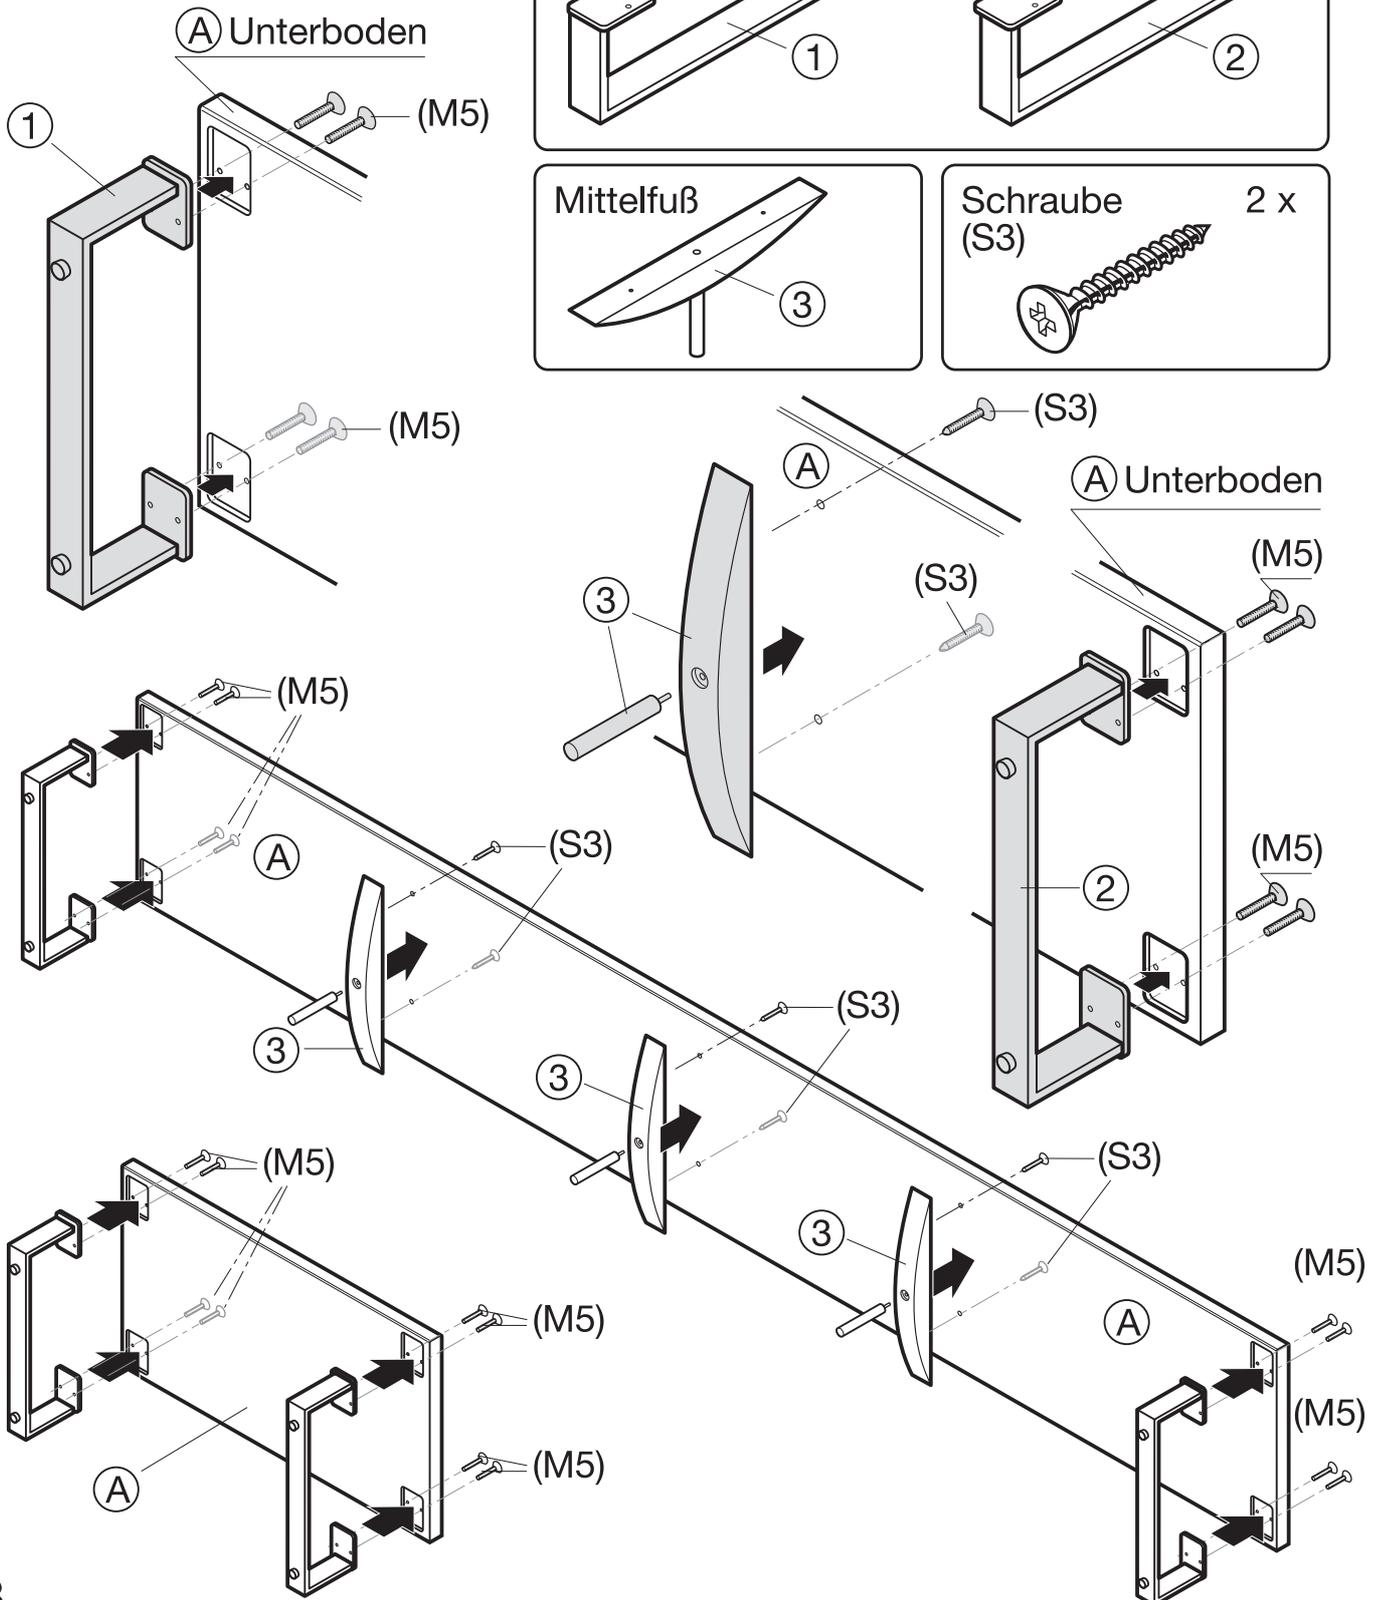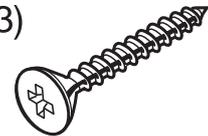

# Korpuselemente mit Unterboden








## Unterboden mit Kufen

Ⓐ Unterboden

Stellschraube  
(ST8)  
(vormontiert)  
M5x8



Stellschraube  
(ST15)  
(optional)  
M5x14/15

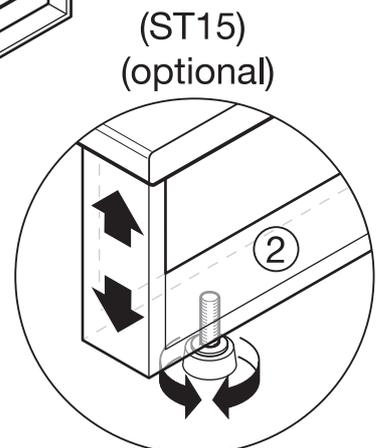
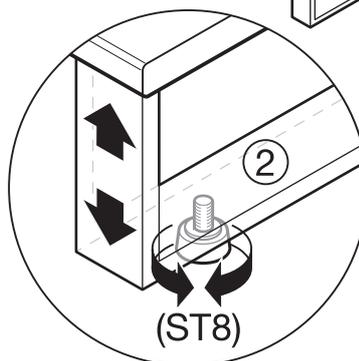
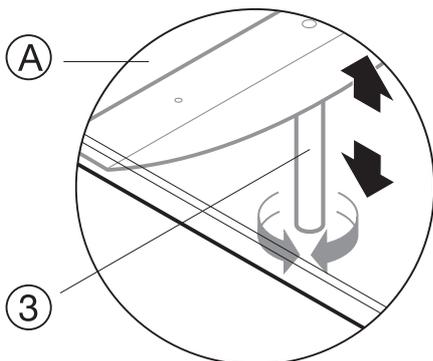
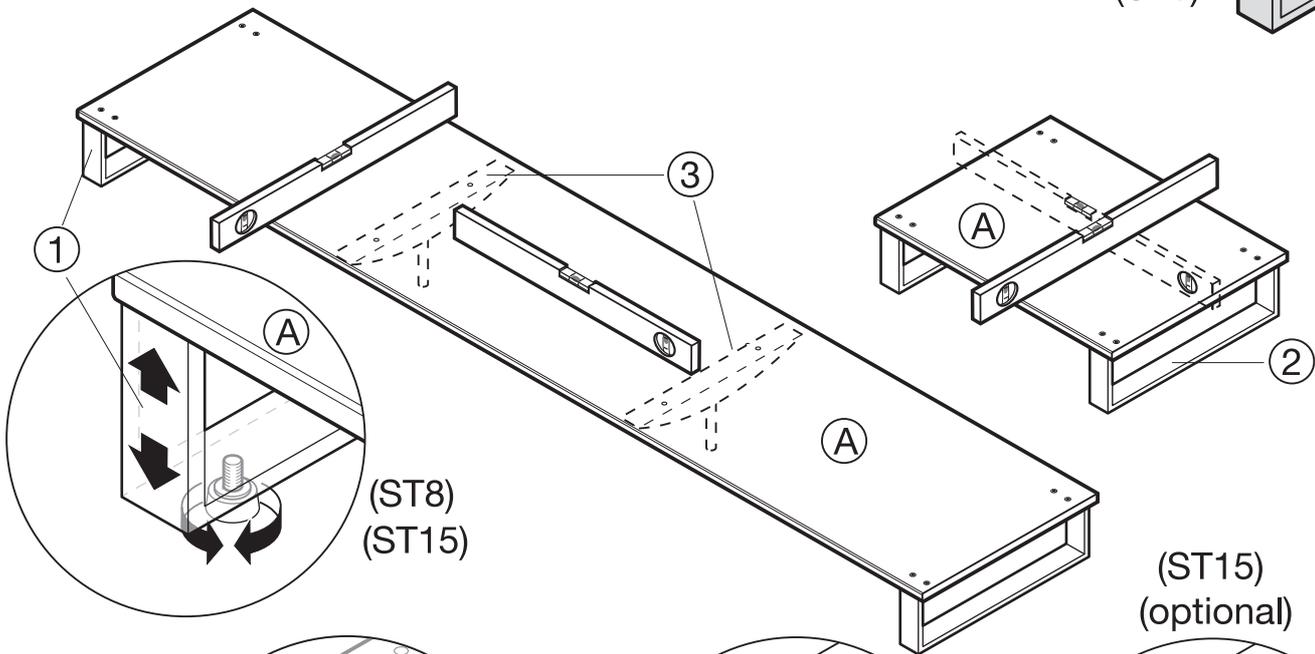
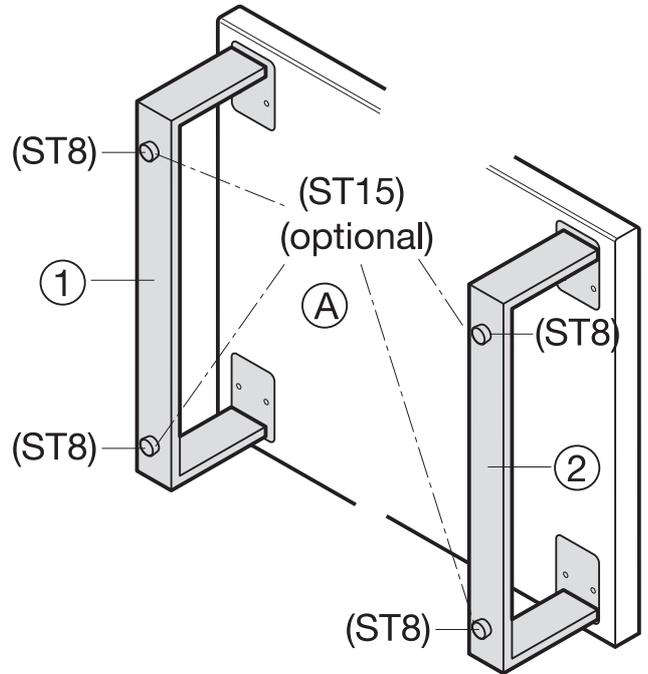
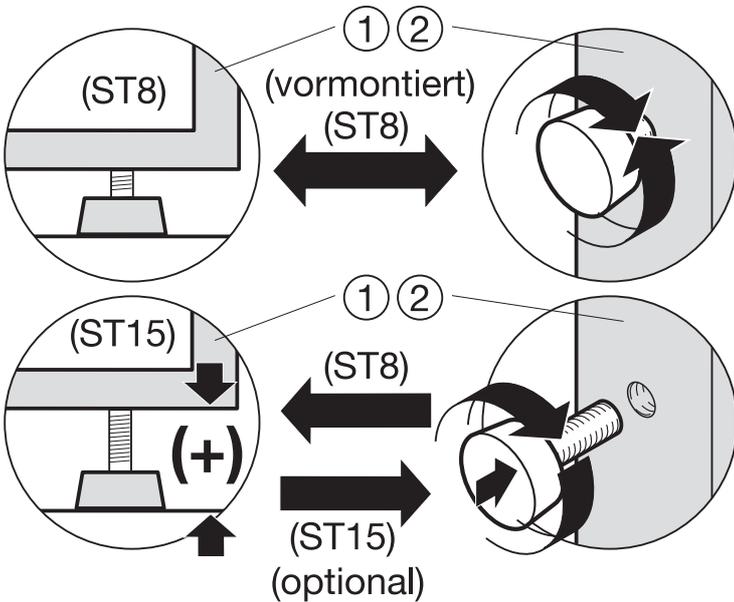
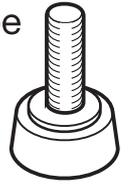


# Korpuselemente mit Unterboden

## Unterboden mit Kufen

Montage siehe Seite 25-29.

Kippsicherung Seite 14-16.

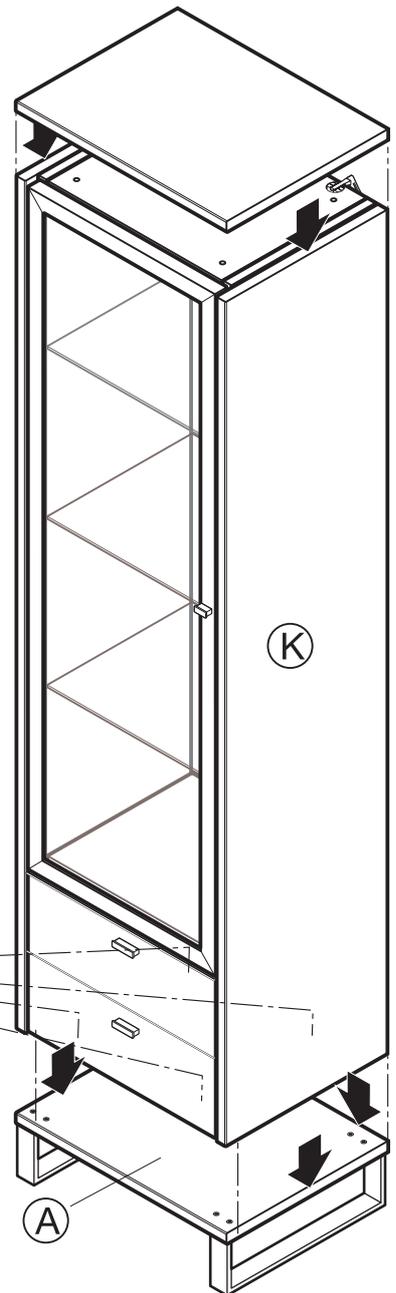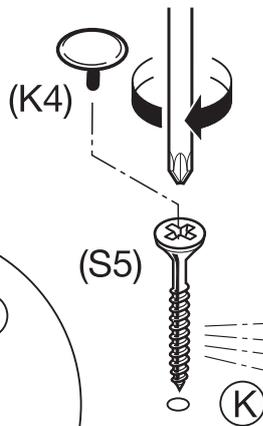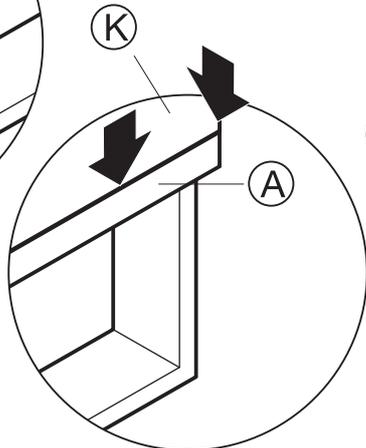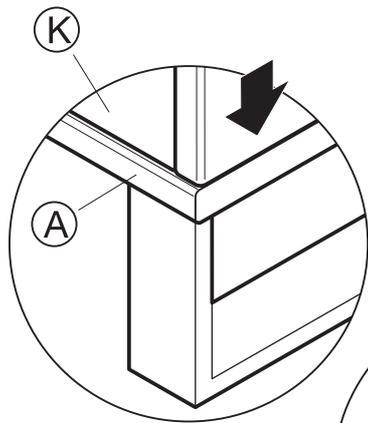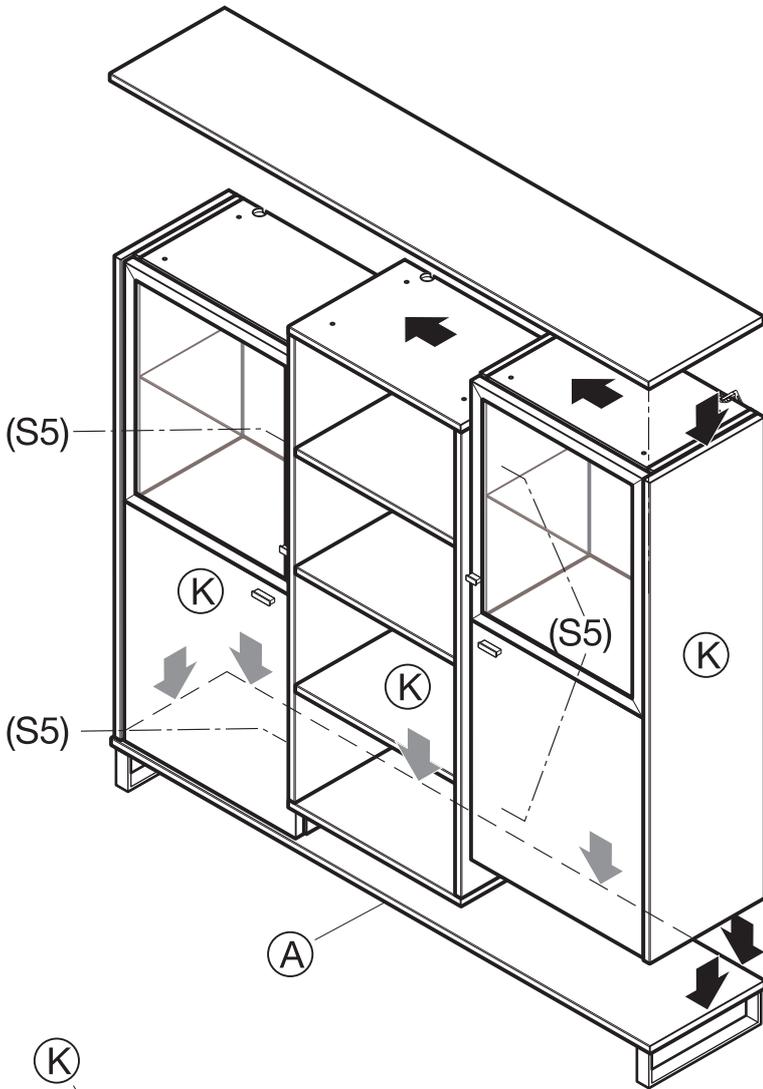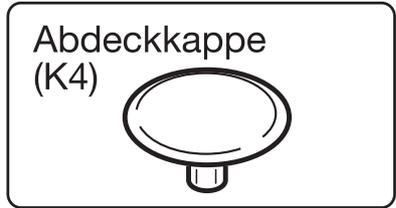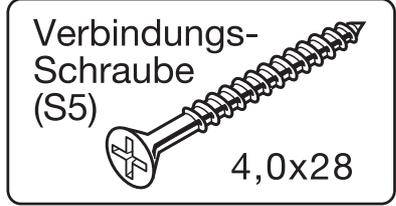

## Korpuselemente mit Unterboden

### Rahmengestell (Metall)

inkl. Unterboden für  
Korpuselemente 1 bis 3 Raster.

Tiefe 40 cm

Breite 45,0 cm | B 60,0 cm | B 75,0 cm | B 90,0 cm | B 120,0 cm

- ⓔ Unterboden
- ① Seitenteil links
- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe

Montage siehe Seite 25-29.  
Kippsicherung Seite 14-16.

Schraube M6x16  
(MS3)

(2x)






Schraube M5x12  
(S3)

(8x)










Stellschraube  
(ST15)  
(optional)

M5x14/15

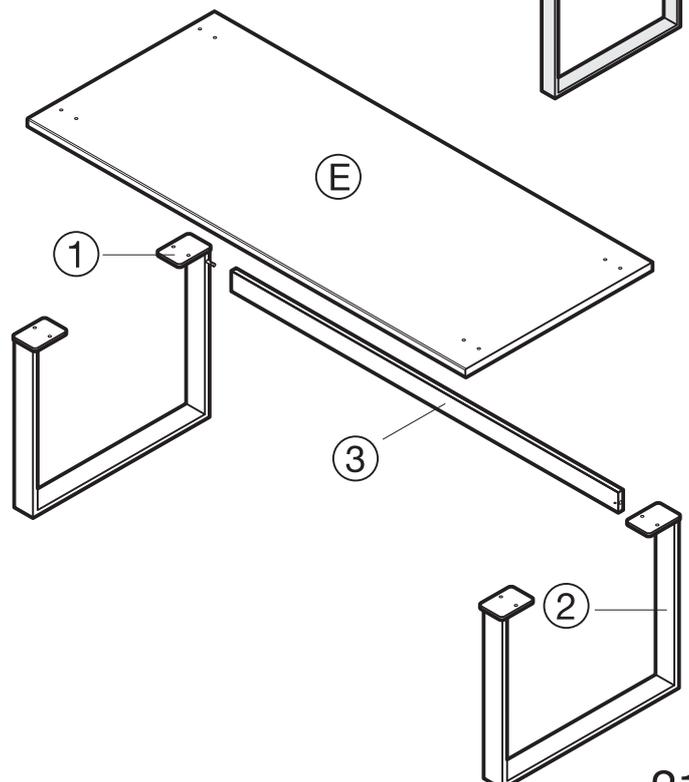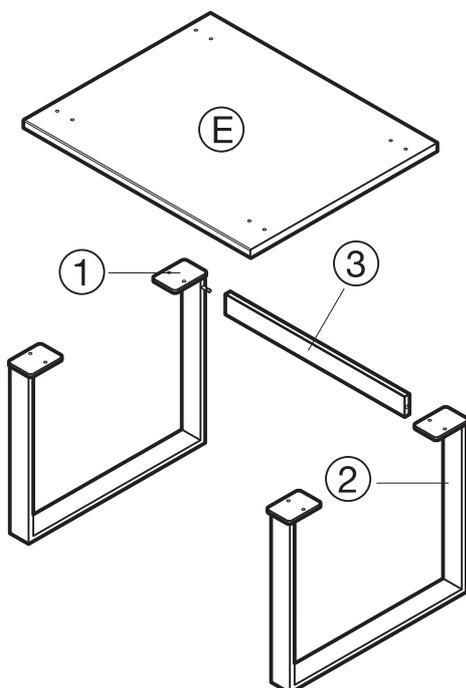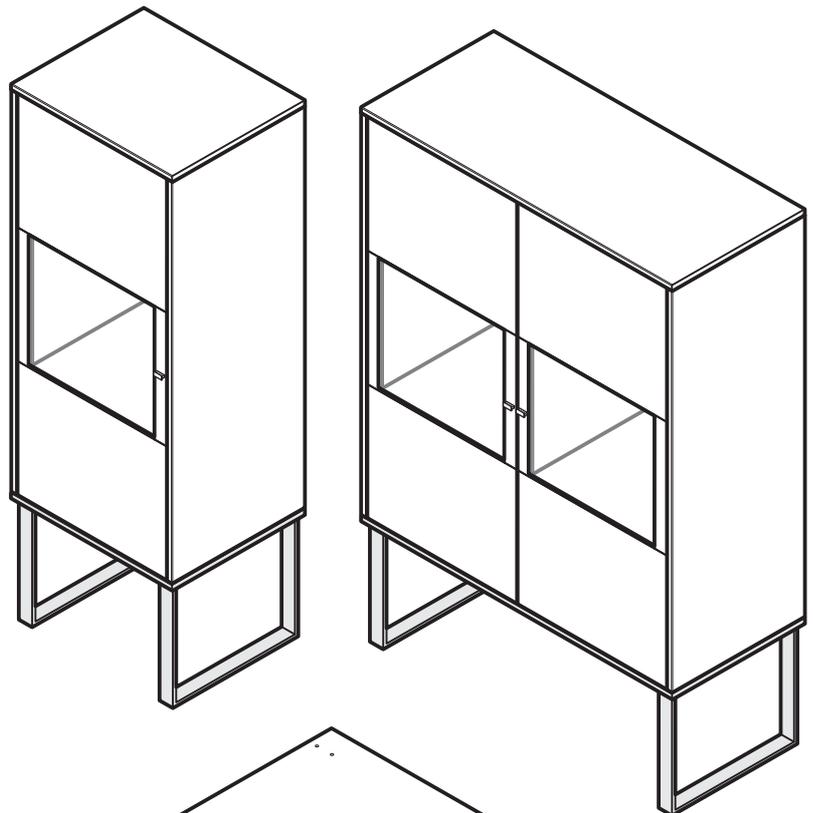


# Korpuselemente mit Unterboden

## Rahmengestell (Metall)

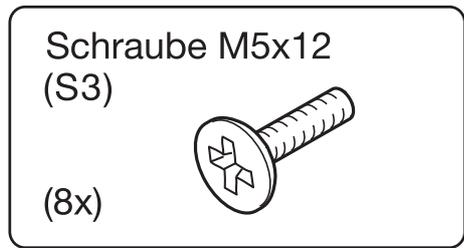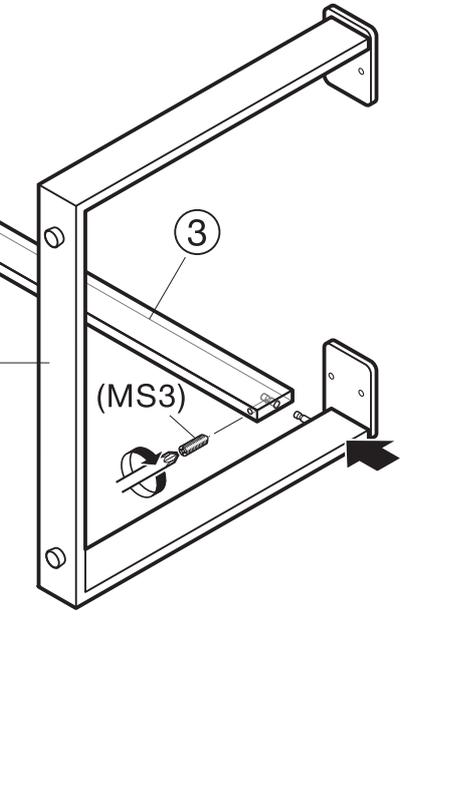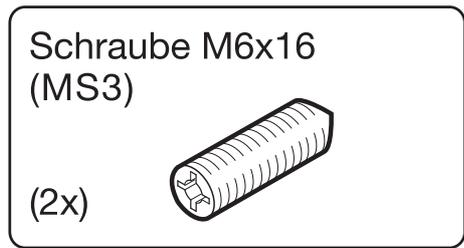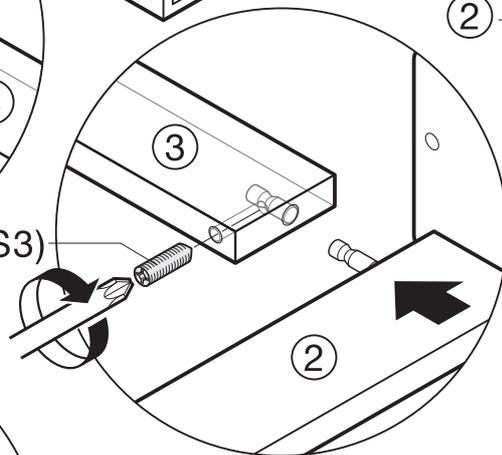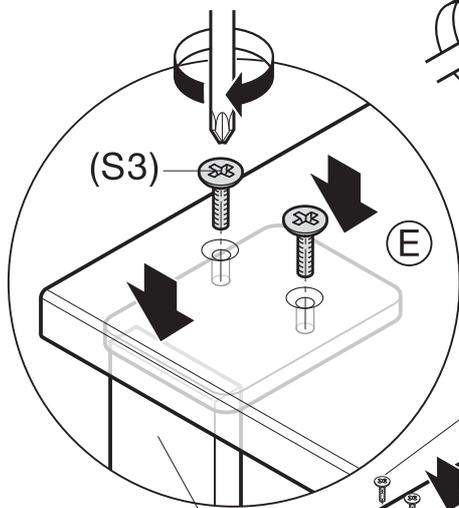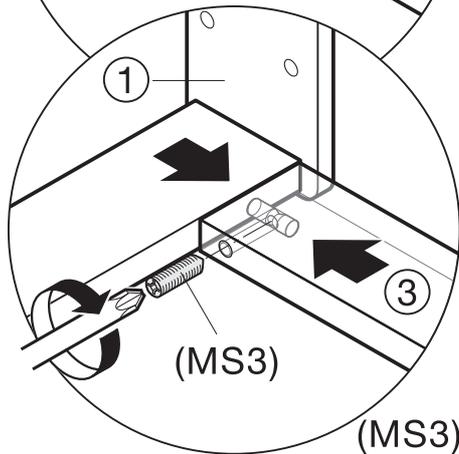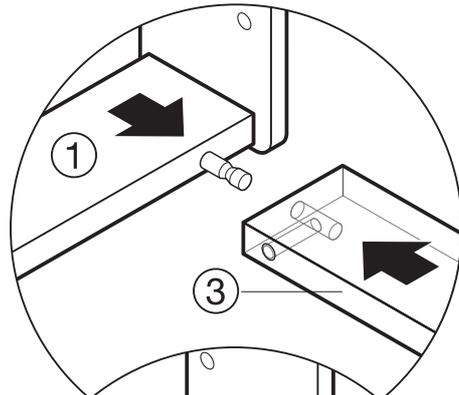

(E) Unterboden

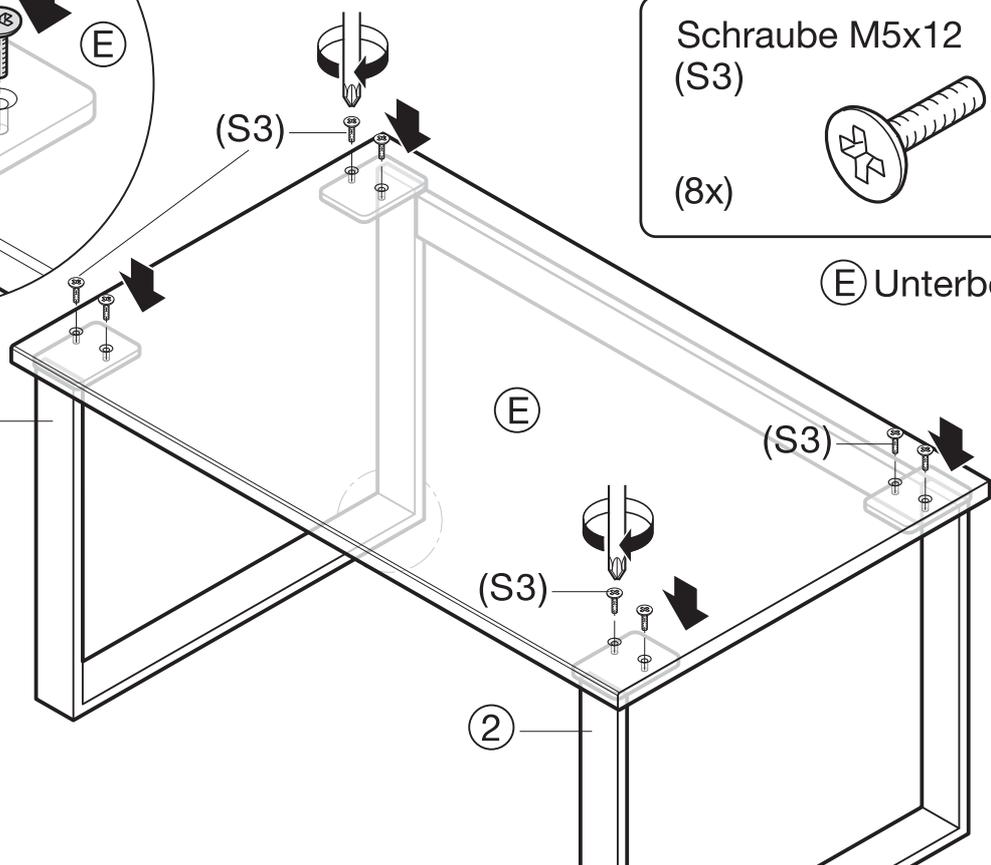


# Korpuselemente mit Unterboden

Rahmengestell (Metall)


(E) Unterboden

Schraube M5x12  
(S3)




(8x)

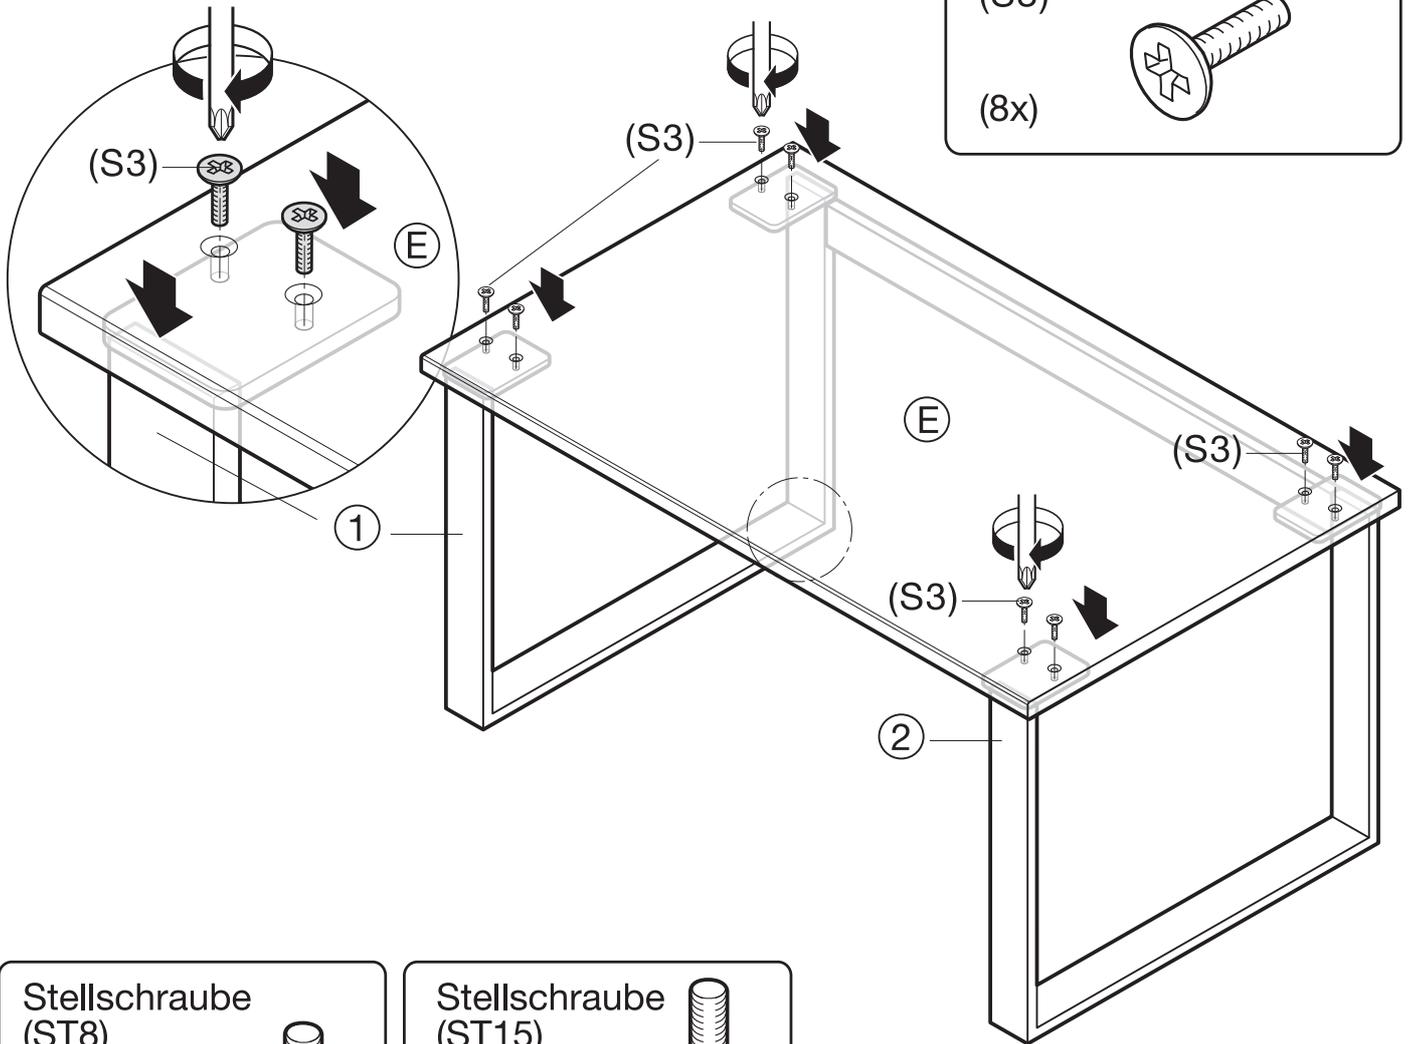

Stellschraube  
(ST8)  
(vormontiert)  
M5x8

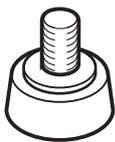


Stellschraube  
(ST15)  
(optional)  
M5x14/15

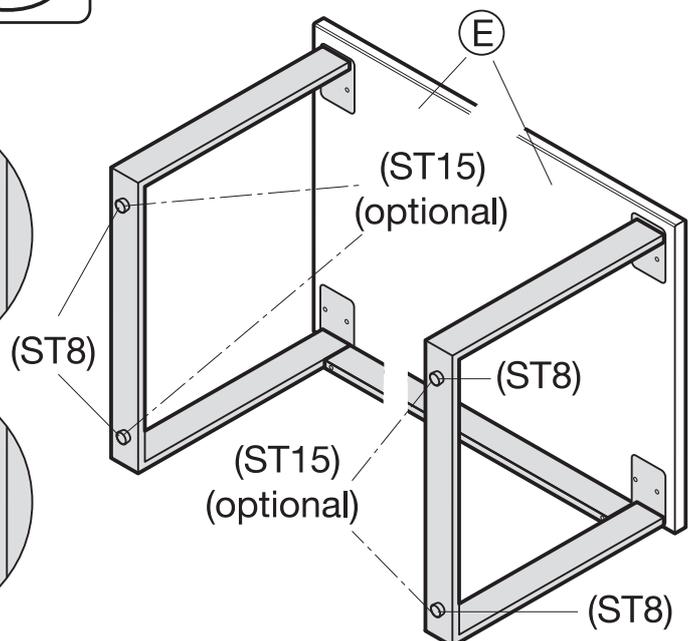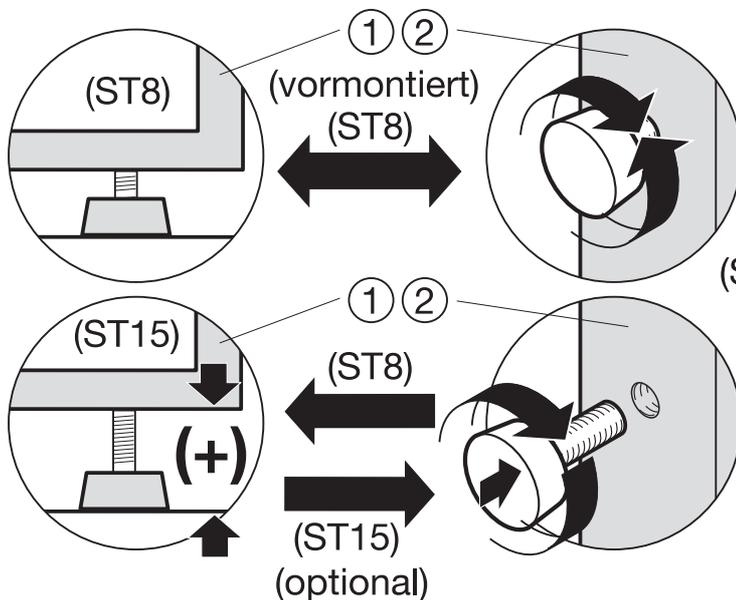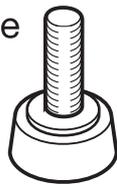

# Korpuselemente mit Unterboden

## Unterboden mit Sockelgleiter

Sockelfüße (SF4)


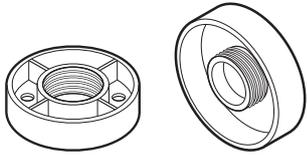


Schraube (S15)




PH3,5x15

① Unterboden

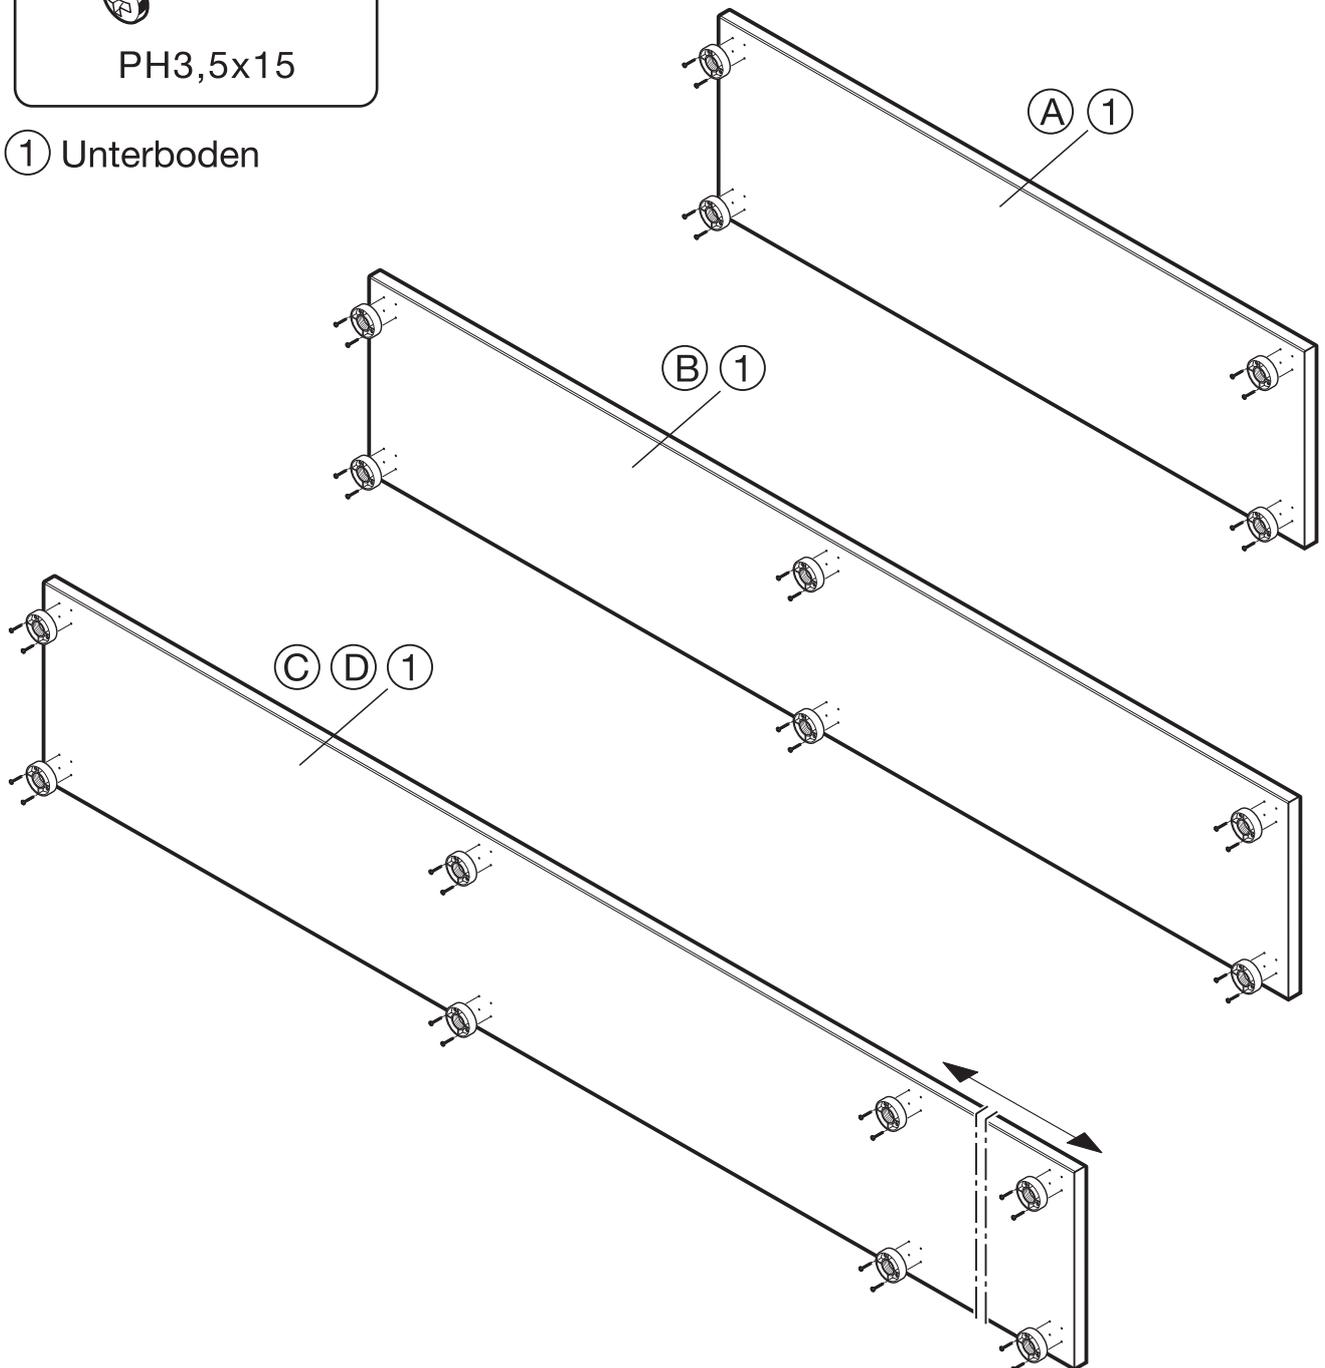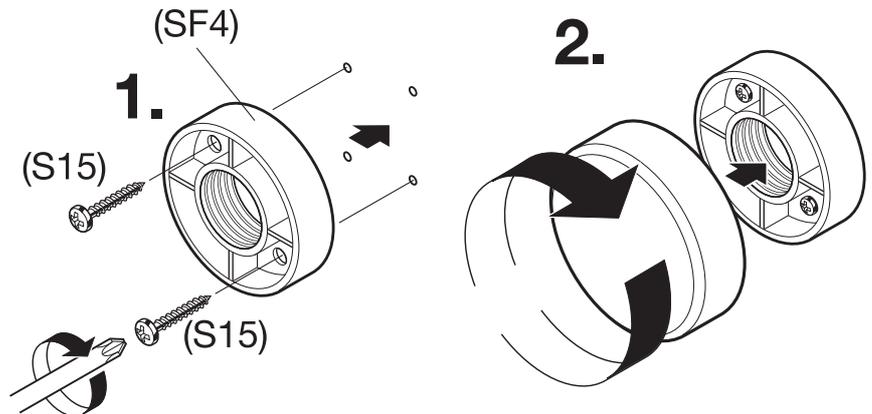

## Korpuselemente mit Unterboden


- ① Unterboden mit Sockelgleiter
- ⓔ Unterboden mit Rahmengestell

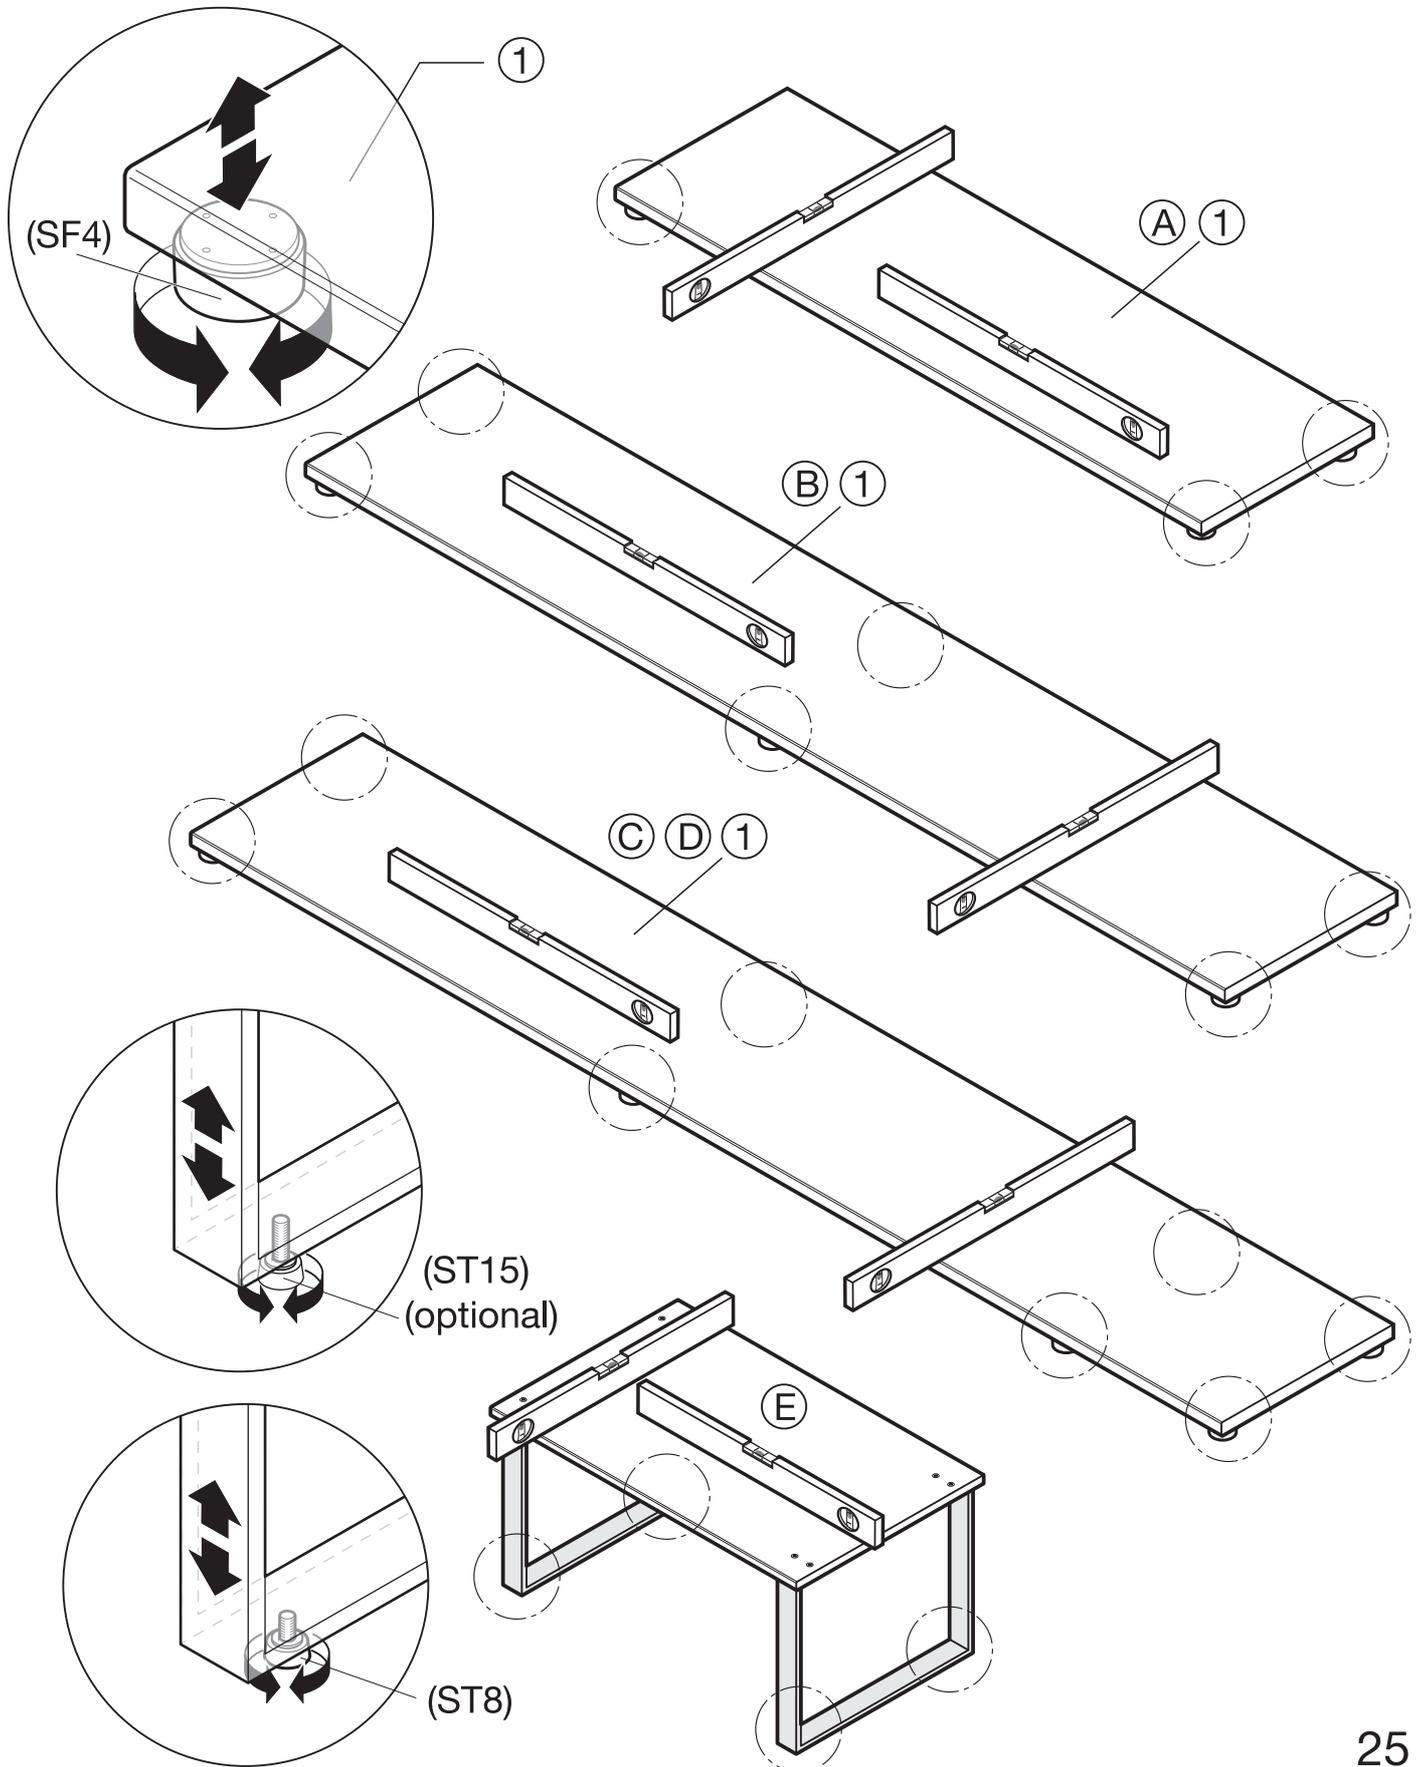


# Korpuselemente mit Unterboden

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement

Verbindungs-Schraube (S5)  
4,0x28

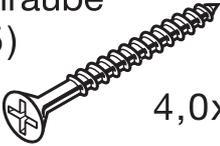


Abdeckkappe (K4)

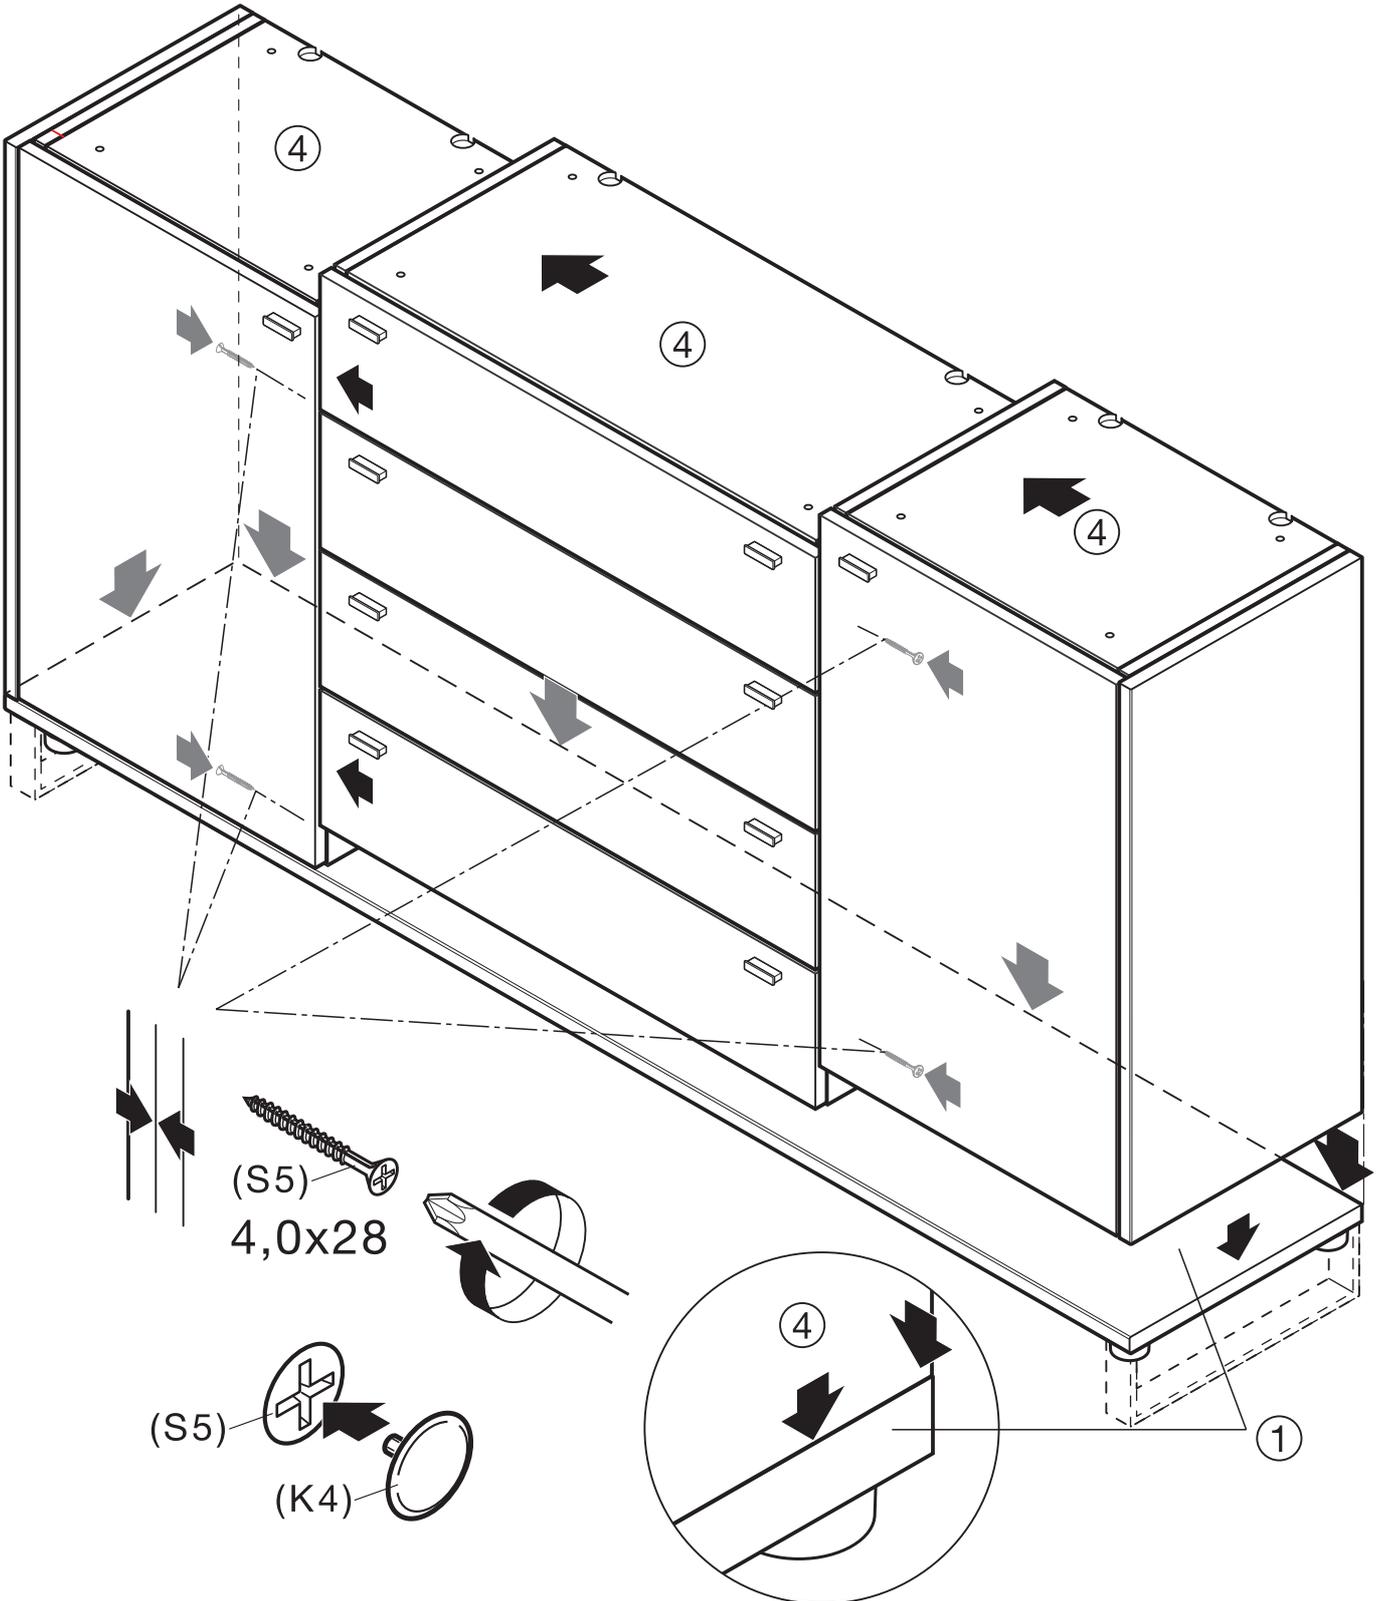

# Korpuselemente mit Unterboden


- ① Unterboden
- ④ Korpuselement / Nischenelement

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)

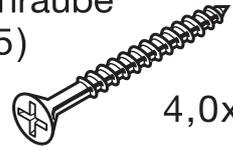

4,0x28

Abdeckkappe (K4)

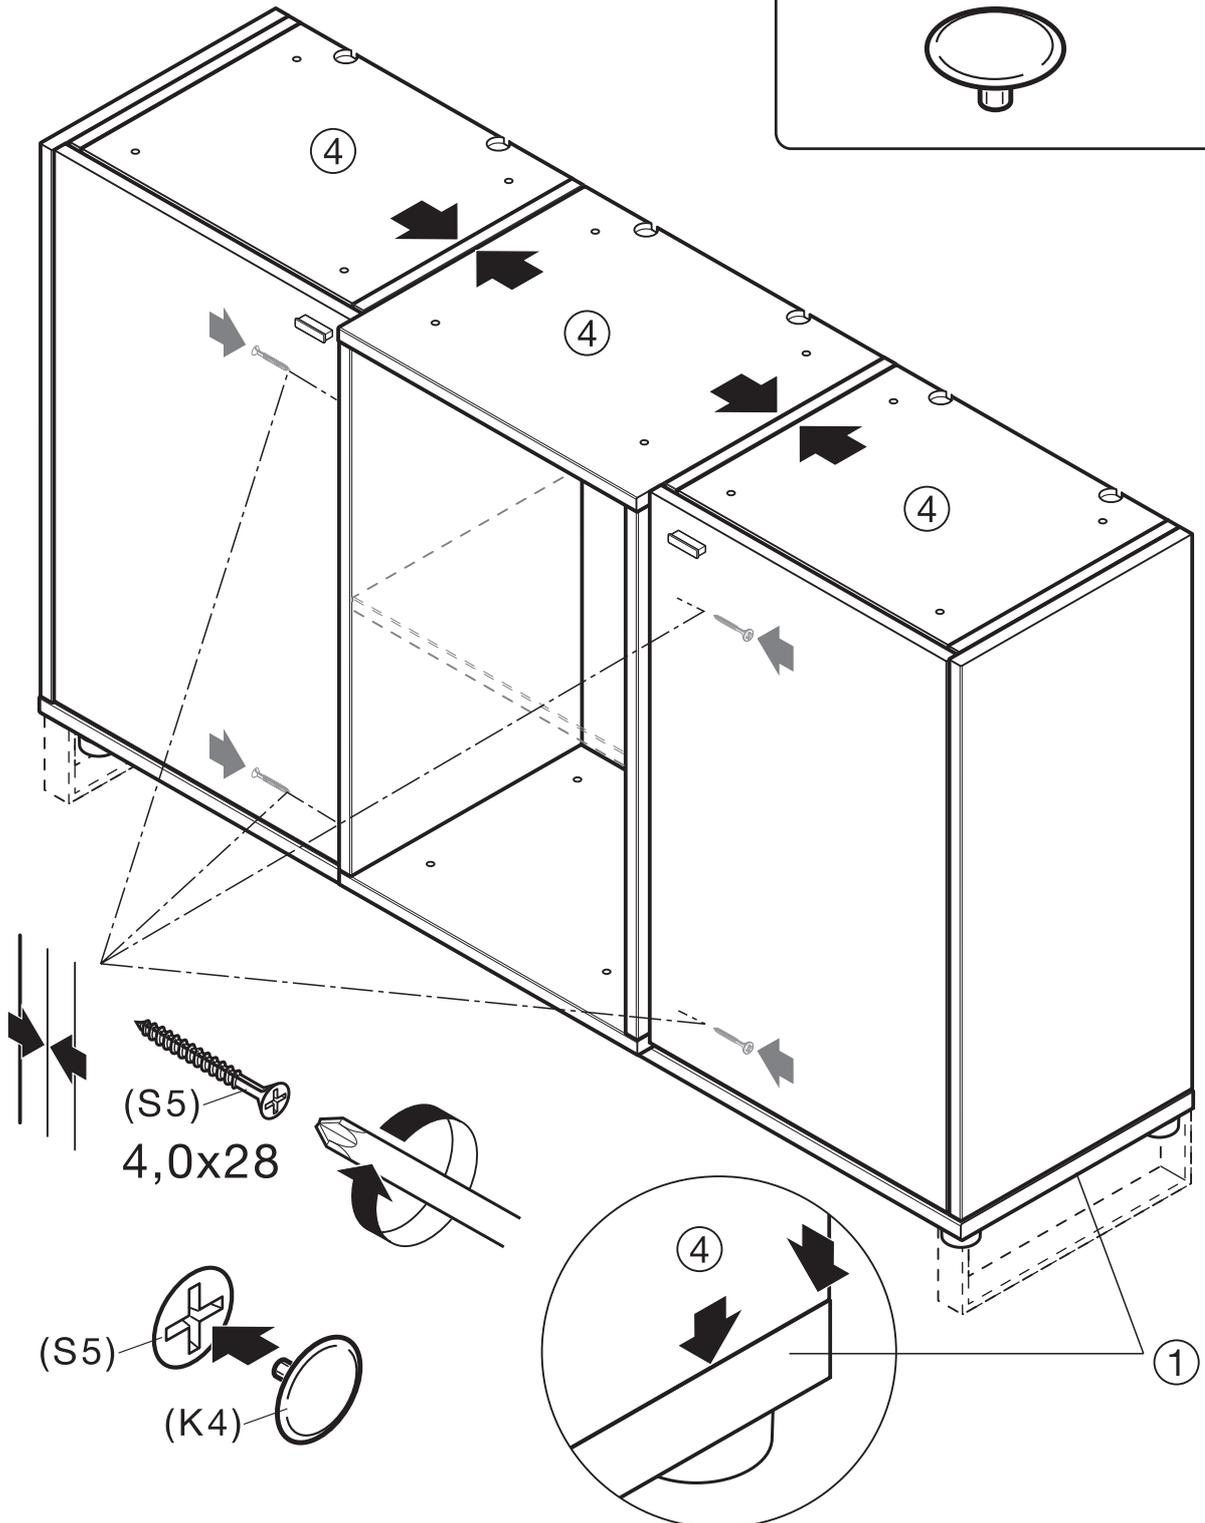


(S5)  
4,0x28

(S5) (K4)

## Korpuselemente mit Unterboden

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)

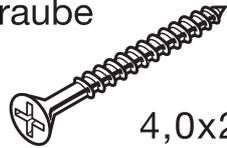


4,0x28

Abdeckkappe  
(K4)



- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden


Siehe auch Standelemente Kippsicherung  
und Blattmontage Seite 14-16.

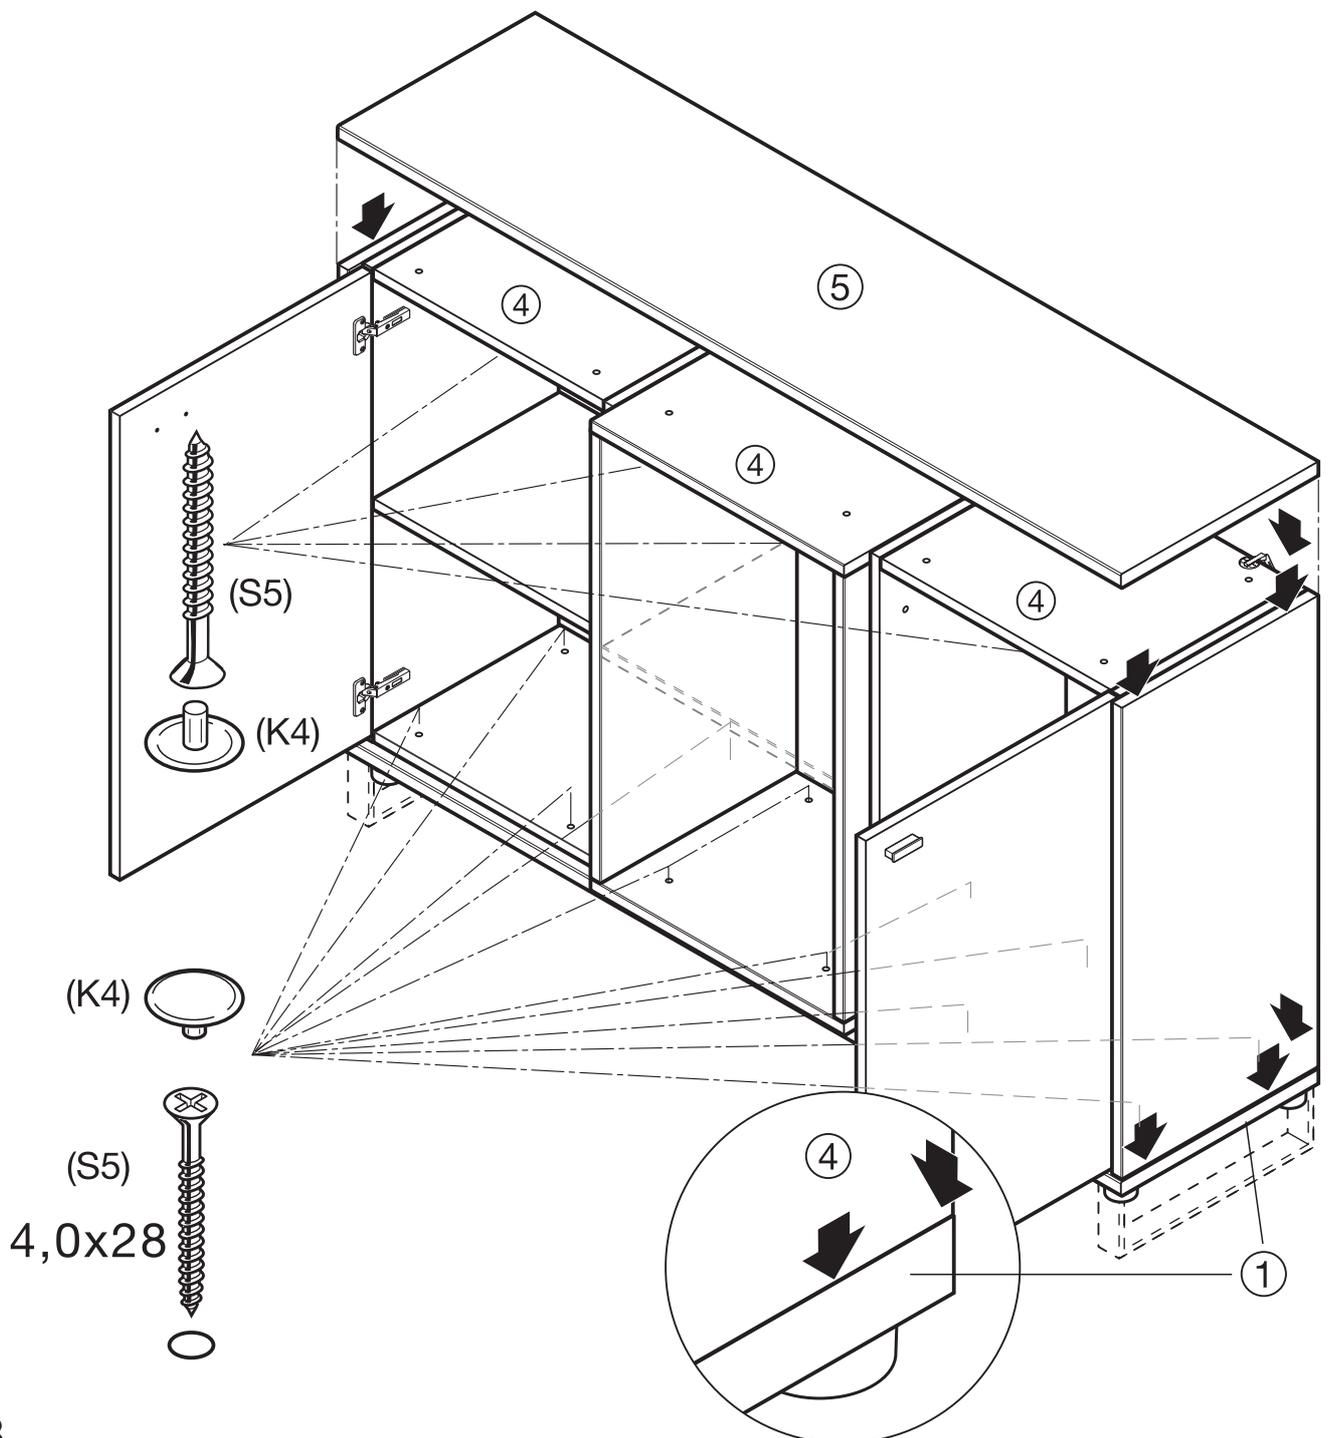

# Korpuselemente mit Unterboden

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)

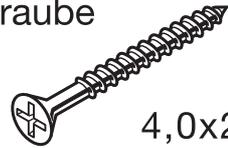


4,0x28

Abdeckkappe  
(K4)




Siehe auch Standelemente Kipp-  
Sicherung und Blattmontage Seite 14-16.

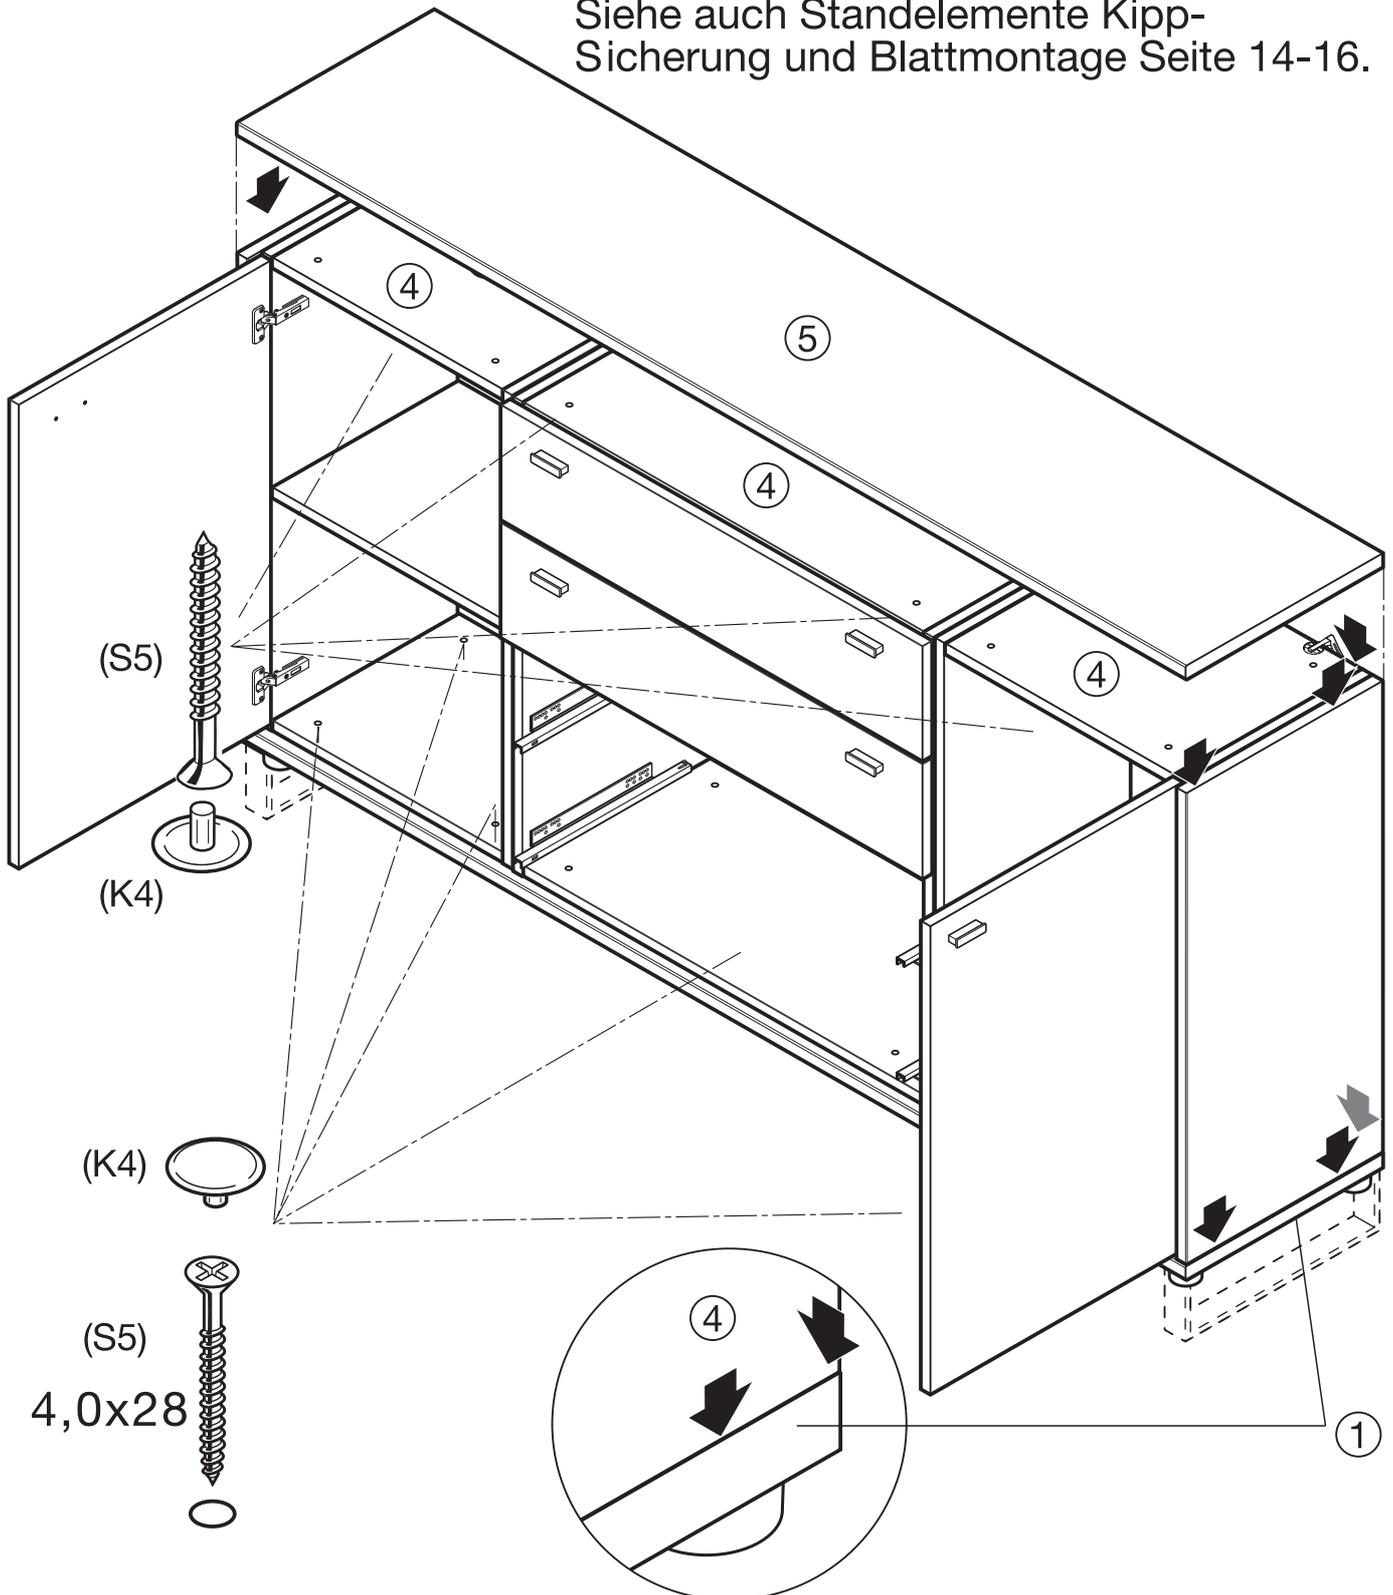

## Korpuselemente / Standelemente

Verbindungsschraube  
(S5)

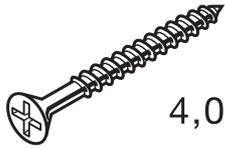


4,0x28

Verbindungsschraube  
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

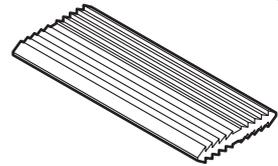


Griffe  
(F3)

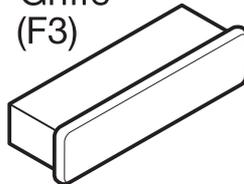


Schraube  
(GS1)



Inbusschlüssel (IS6)

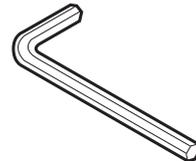


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

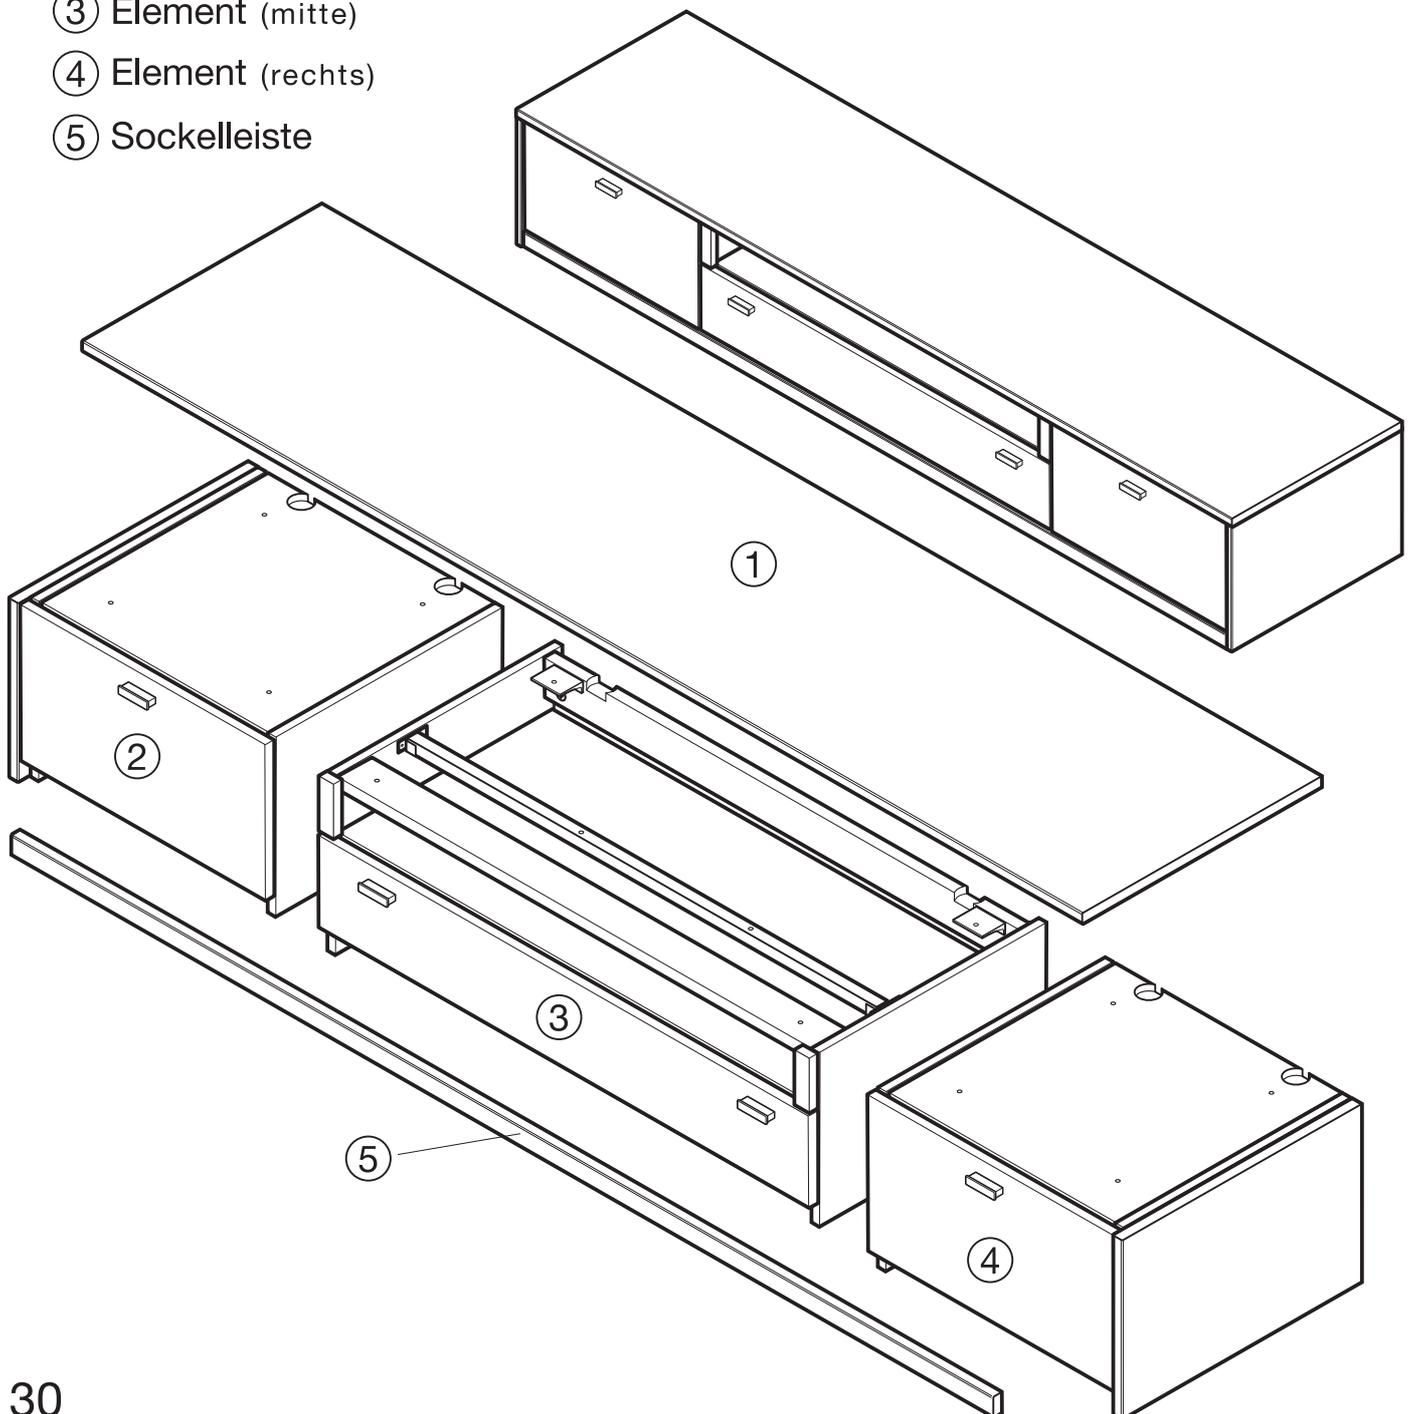


## Korpuselemente / Standelemente

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube  
(S5)

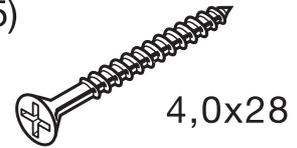


Siehe auch Standelement  
Klipsicherung Seite 14-15.

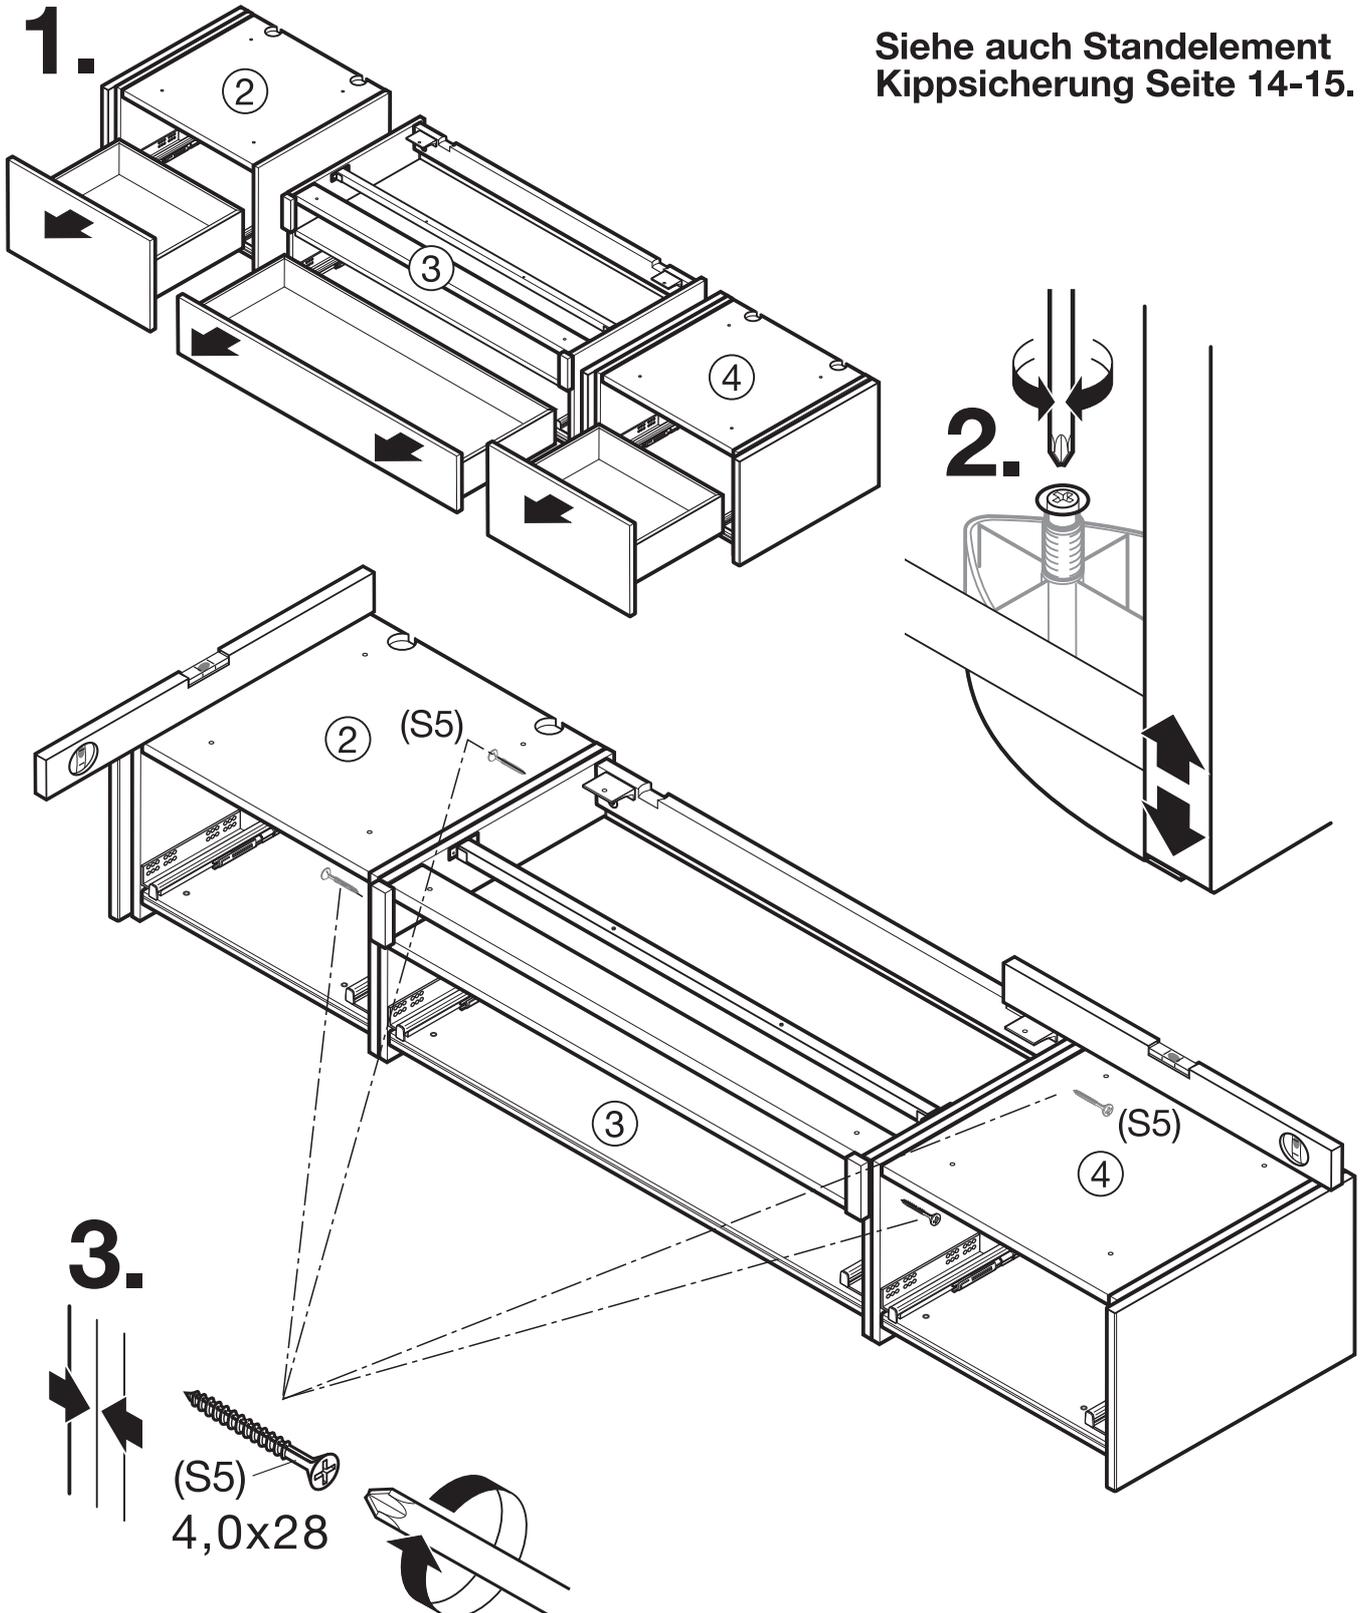

# Korpuselemente / Standelemente



Verbindungsschraube  
(S5)

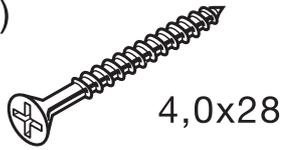



Verbindungsschraube  
(S6)



Siehe auch Seite 14-15  
Standelement Kippsicherung.

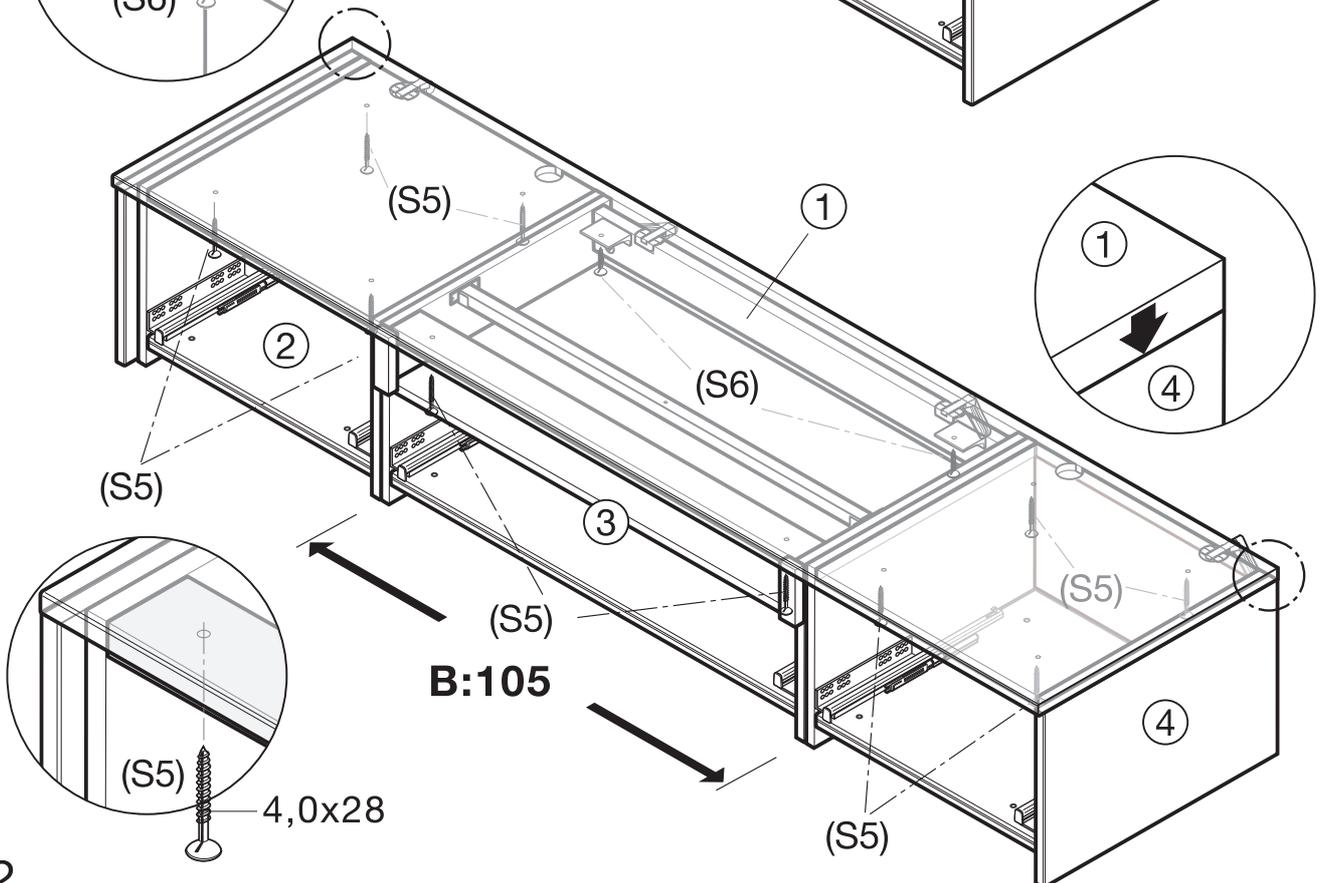
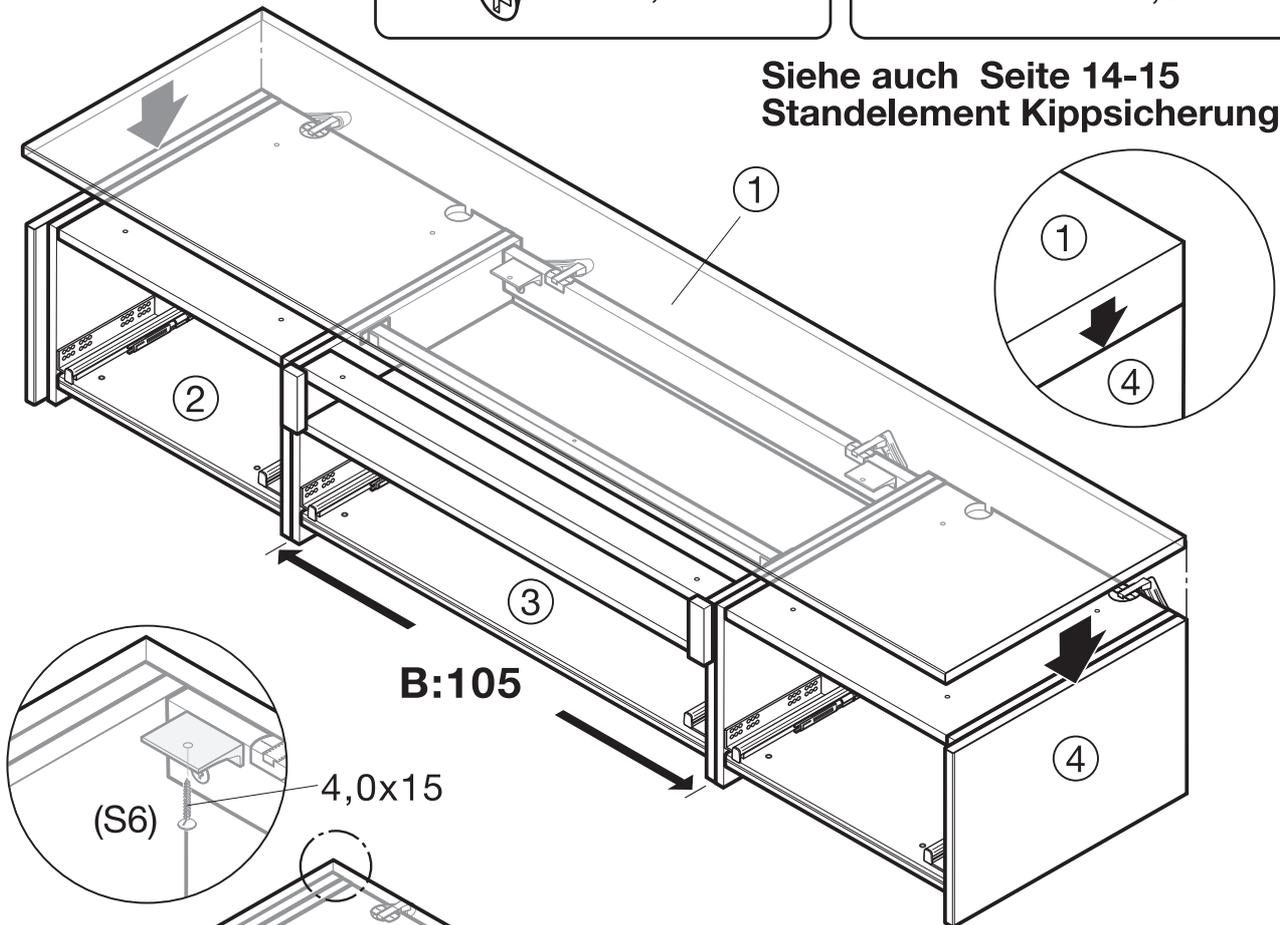


# Korpuselemente / Standelemente

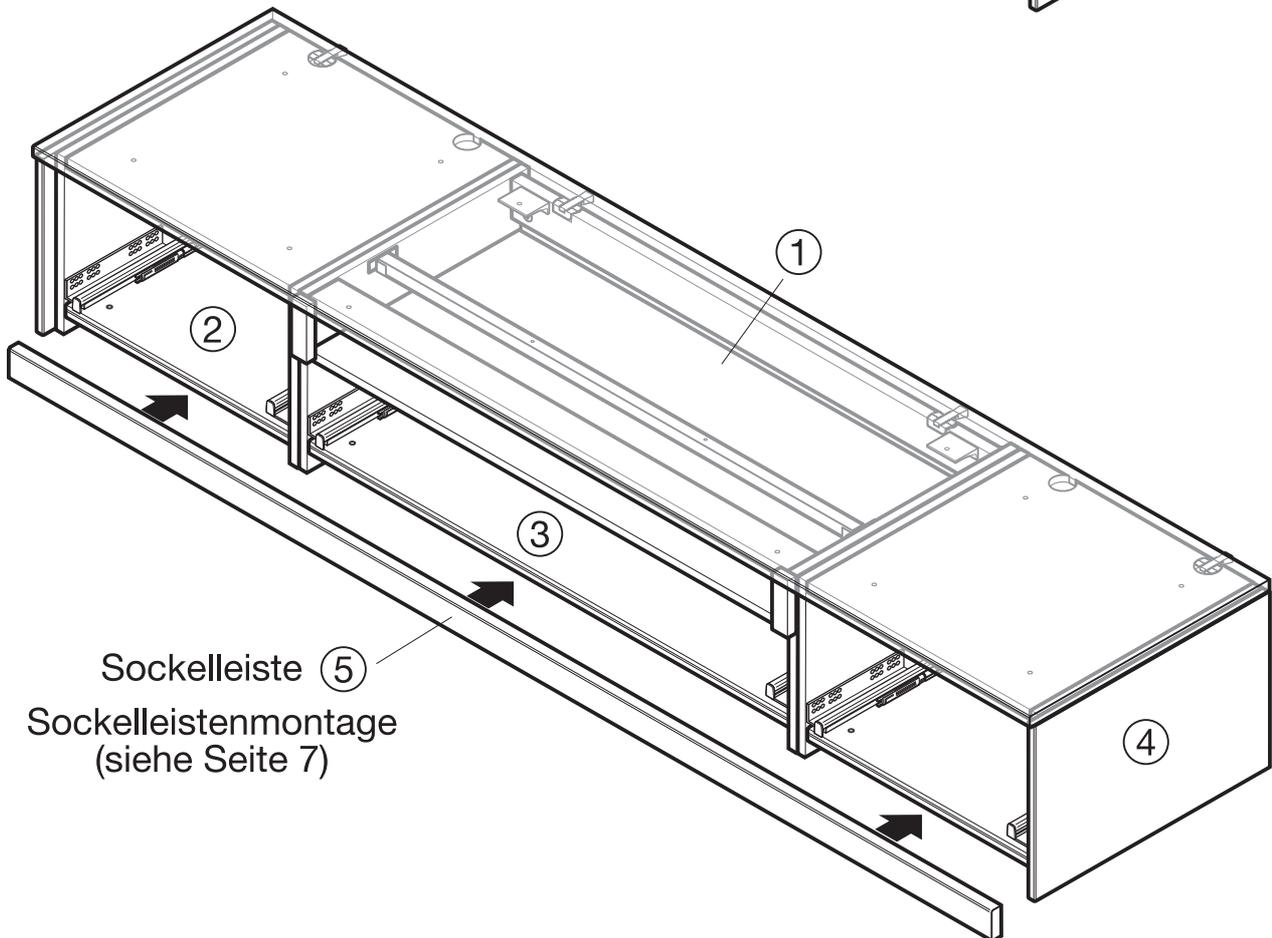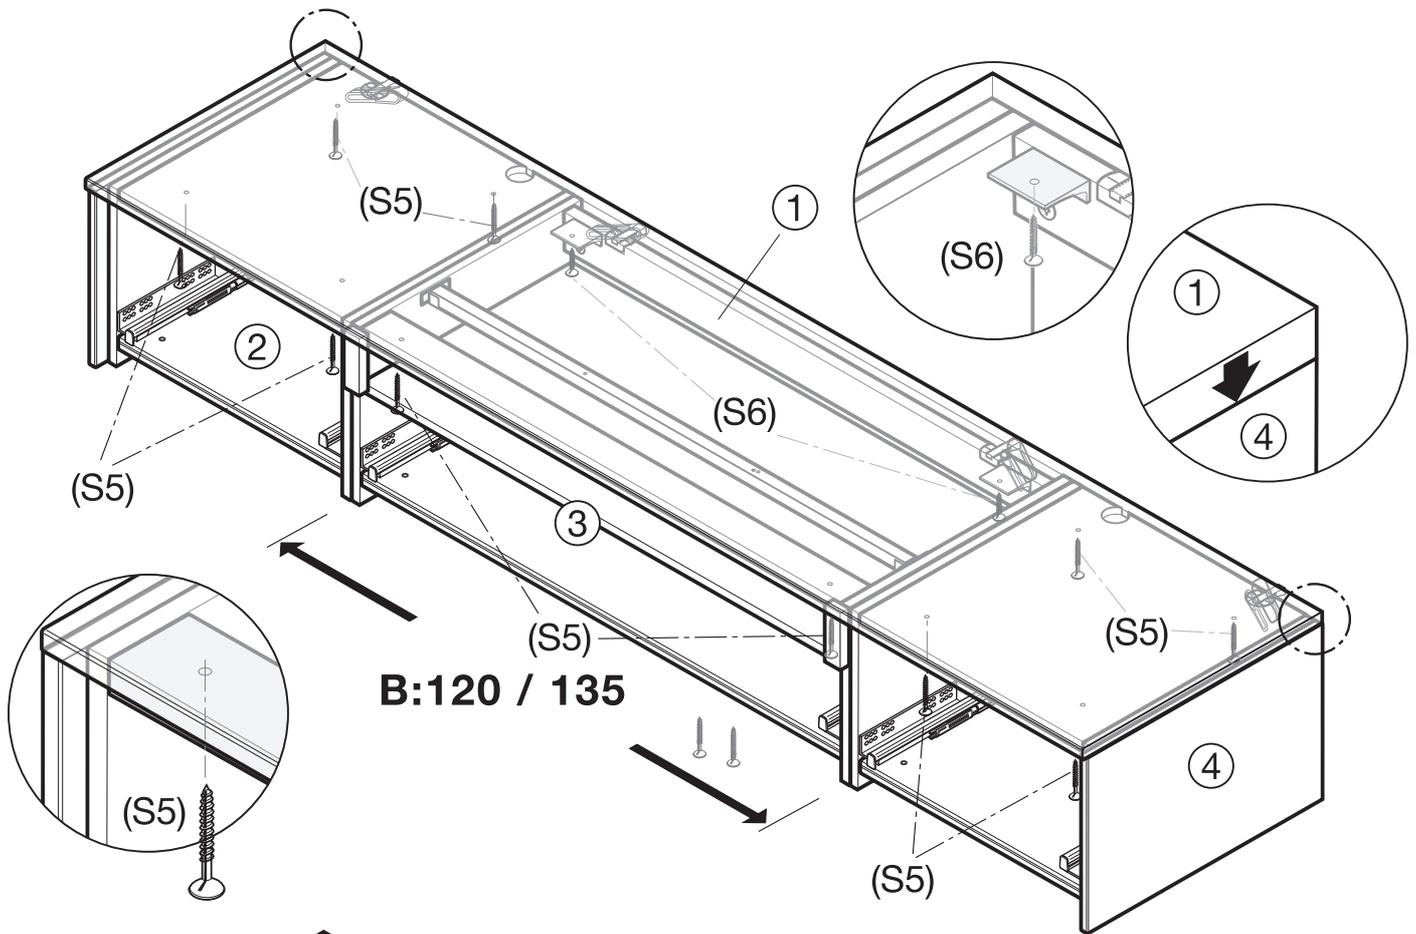


# Korpuselemente / Standelemente

Inbusschlüssel (IS6)

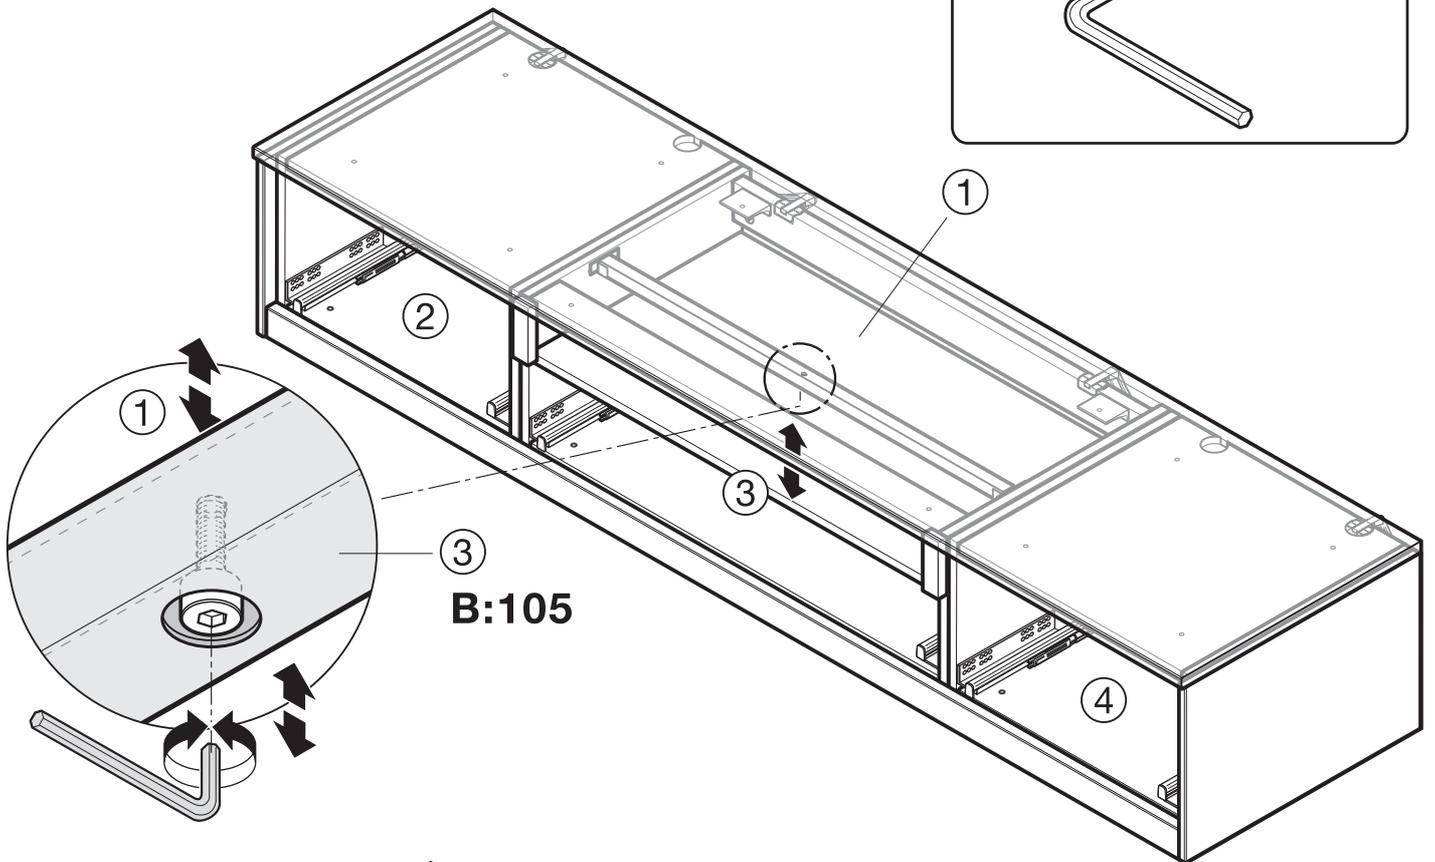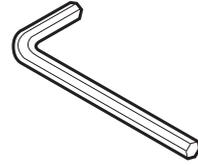


**B:105**

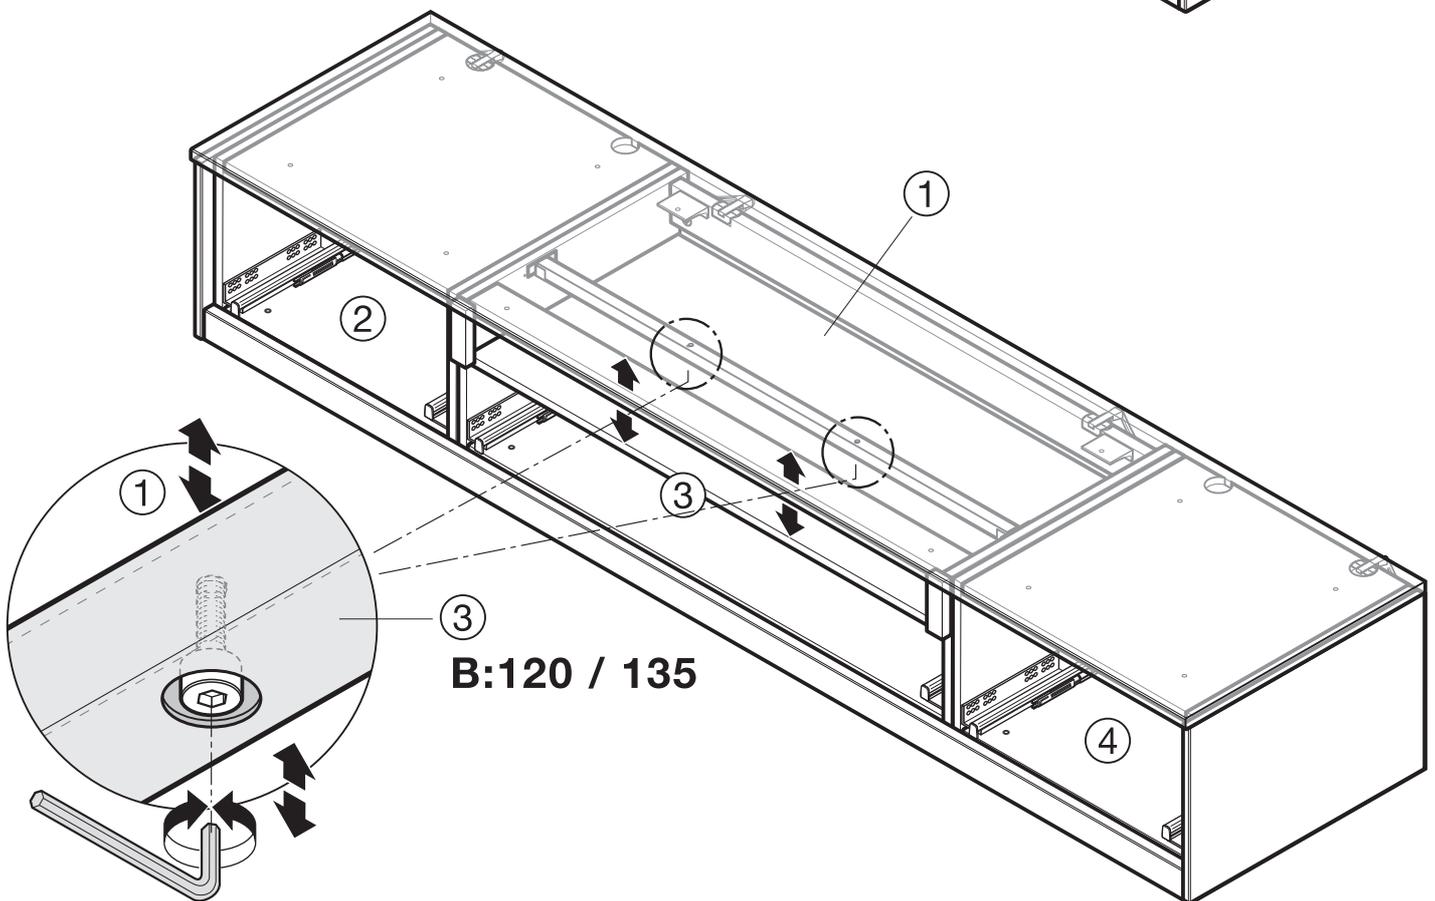


**B:120 / 135**

# Korpuselemente / Standelemente


Griffe  
(F3)

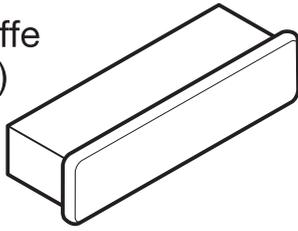

Schraube  
(GS1)

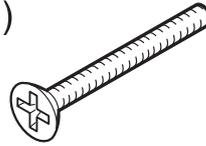


Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 39)

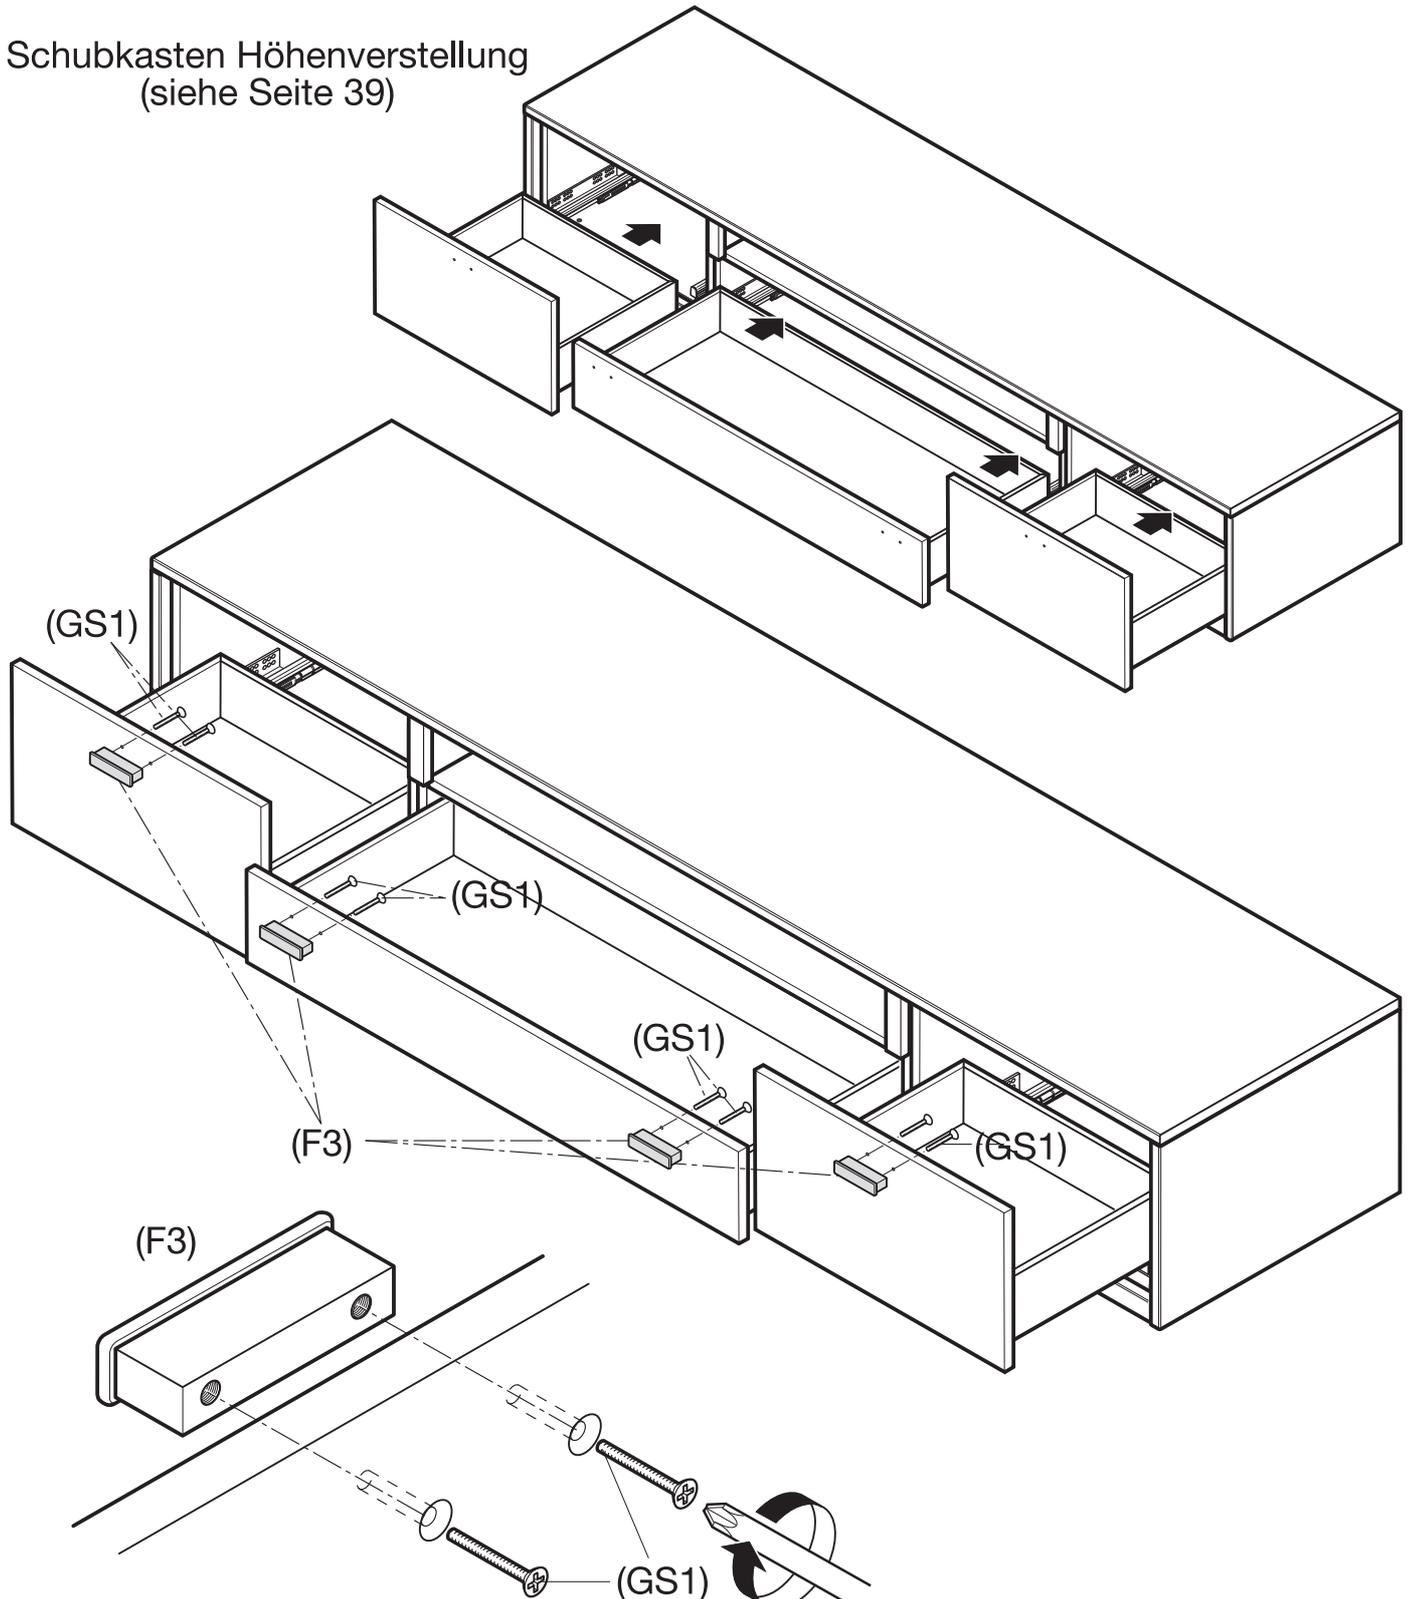

# Türen ausrichten / Scharniereinstellung



Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

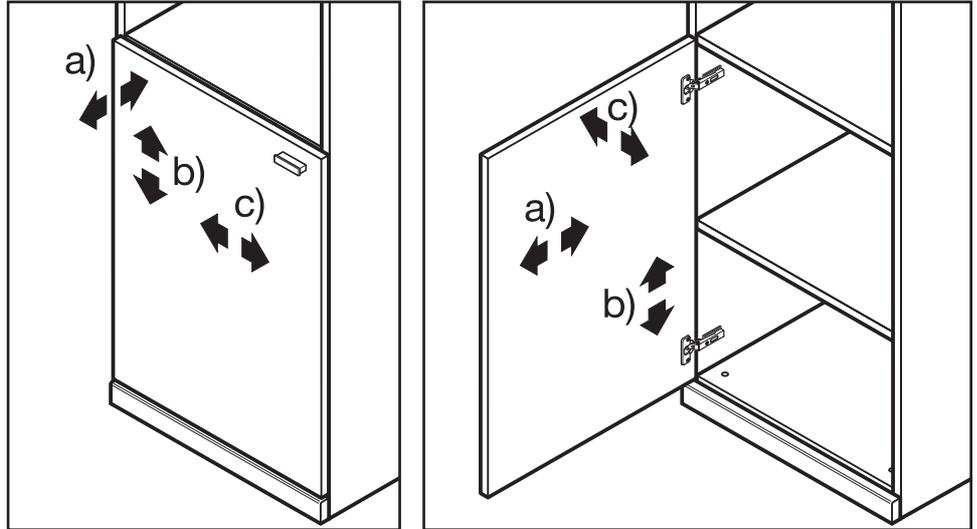

Abbildung


- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

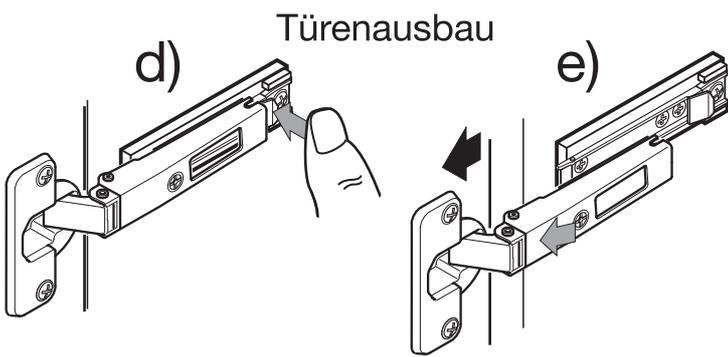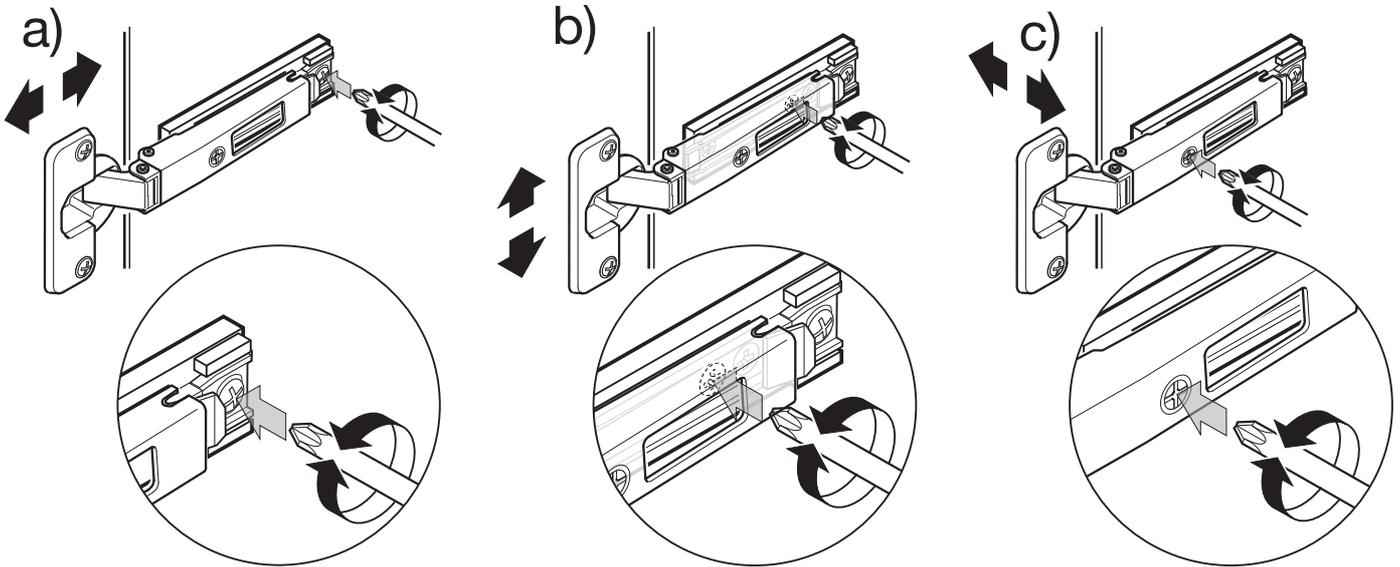



Türausbau

Einstellbarkeit des Schließverhaltens.  
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

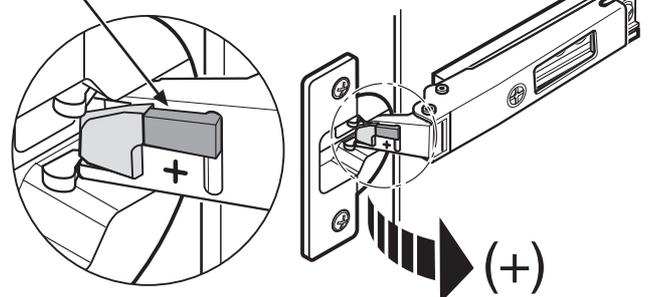

Dämpfung schnell!

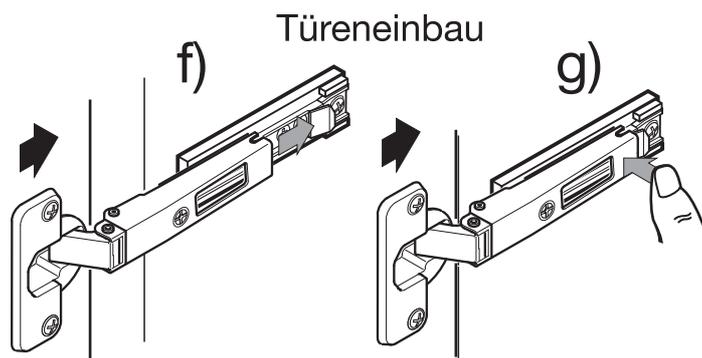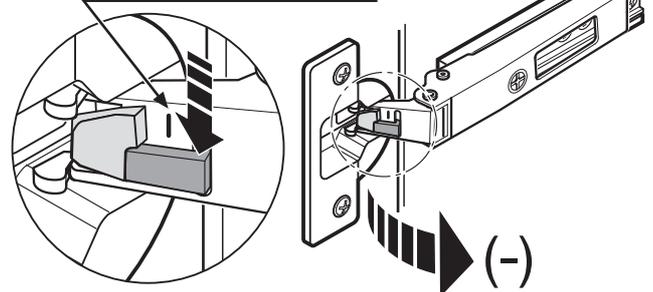



Türeinbau

# Clappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung
- d) Push-Auswerfereinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

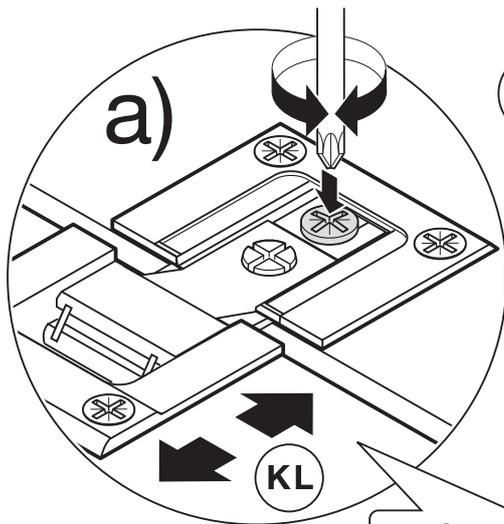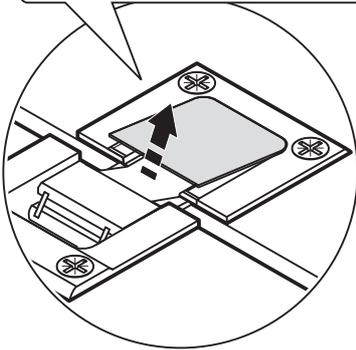

+5/-0mm


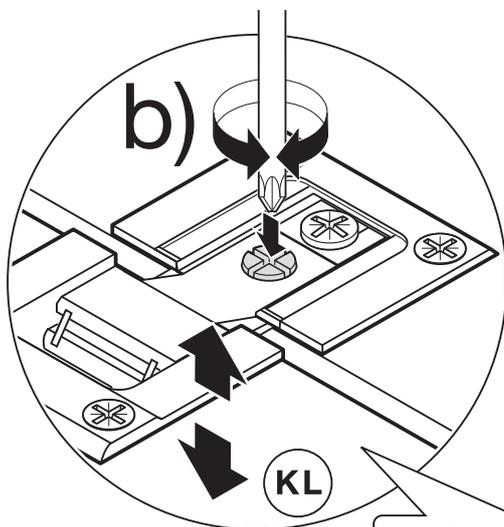


+2/-3mm

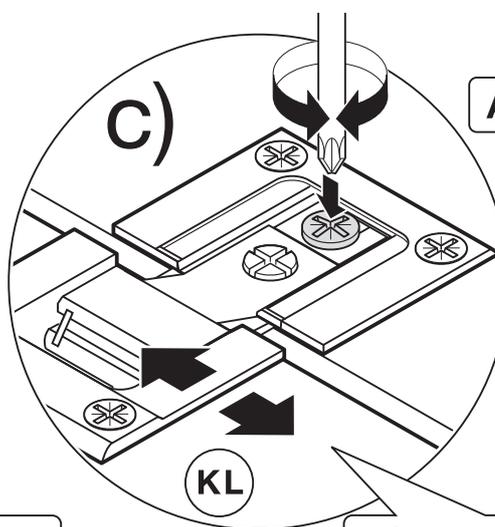

+/-1mm



Abdeckkappe einsetzen.

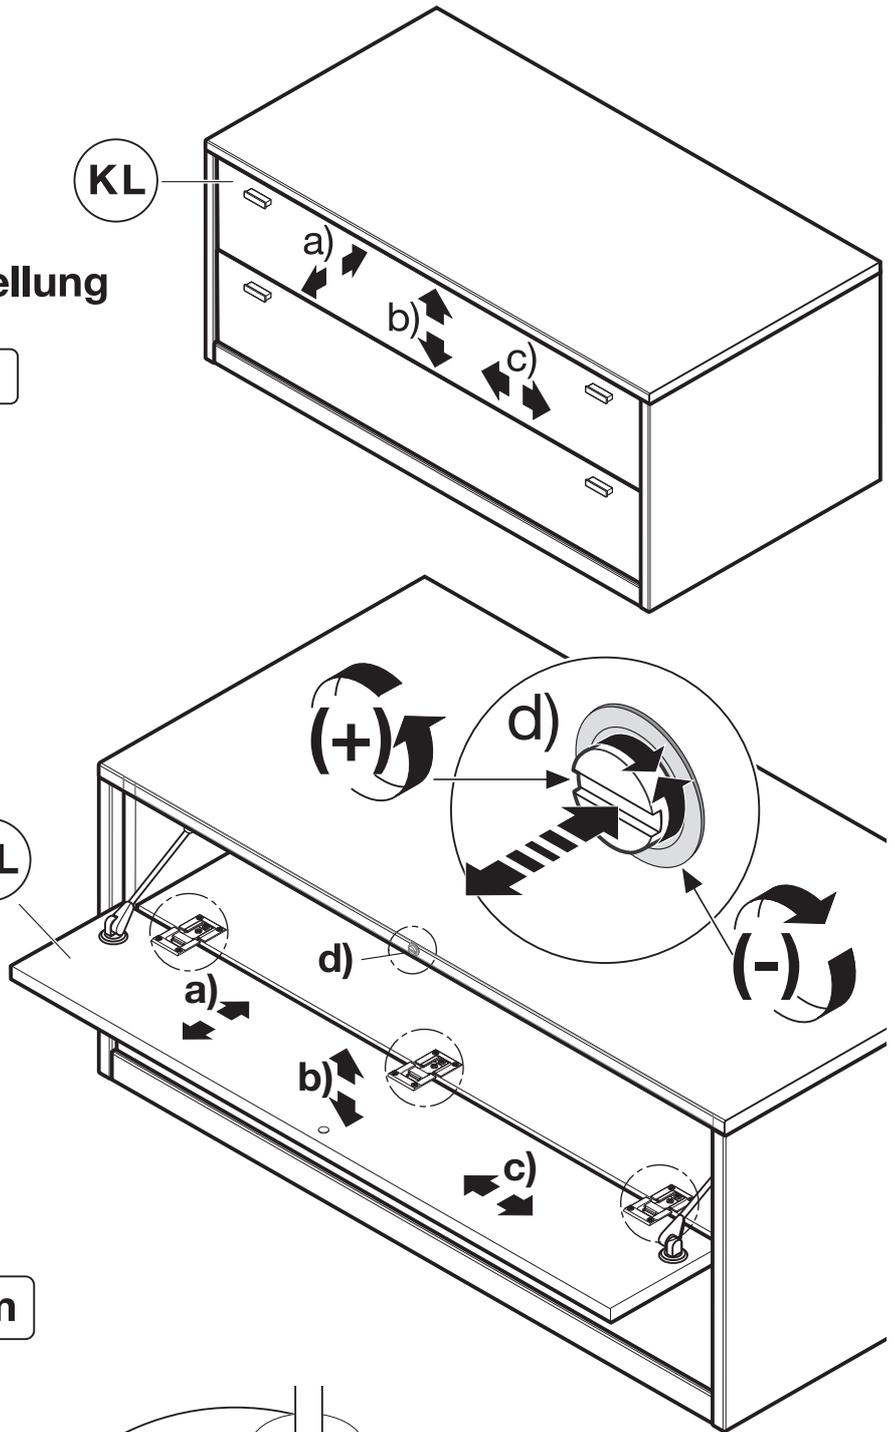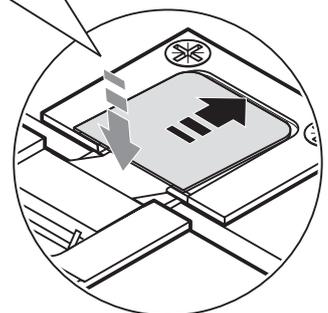




# Schubkasten Ausbau / Einbau

**S** Schubkasten

## Ausbau

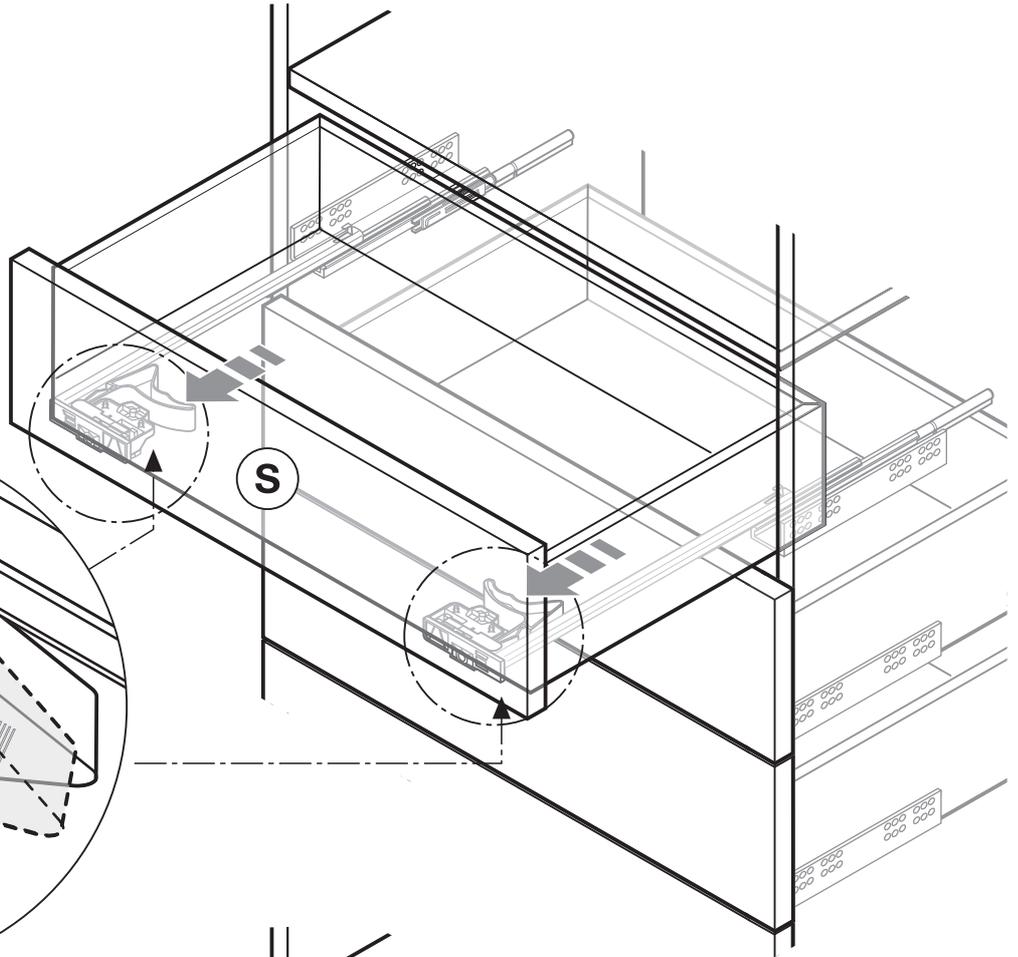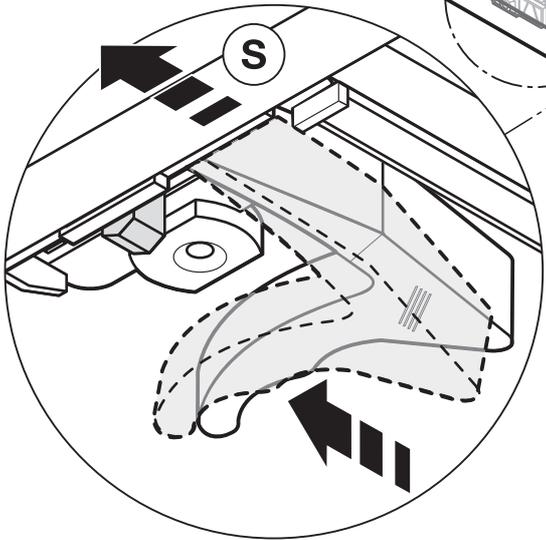


## Einbau

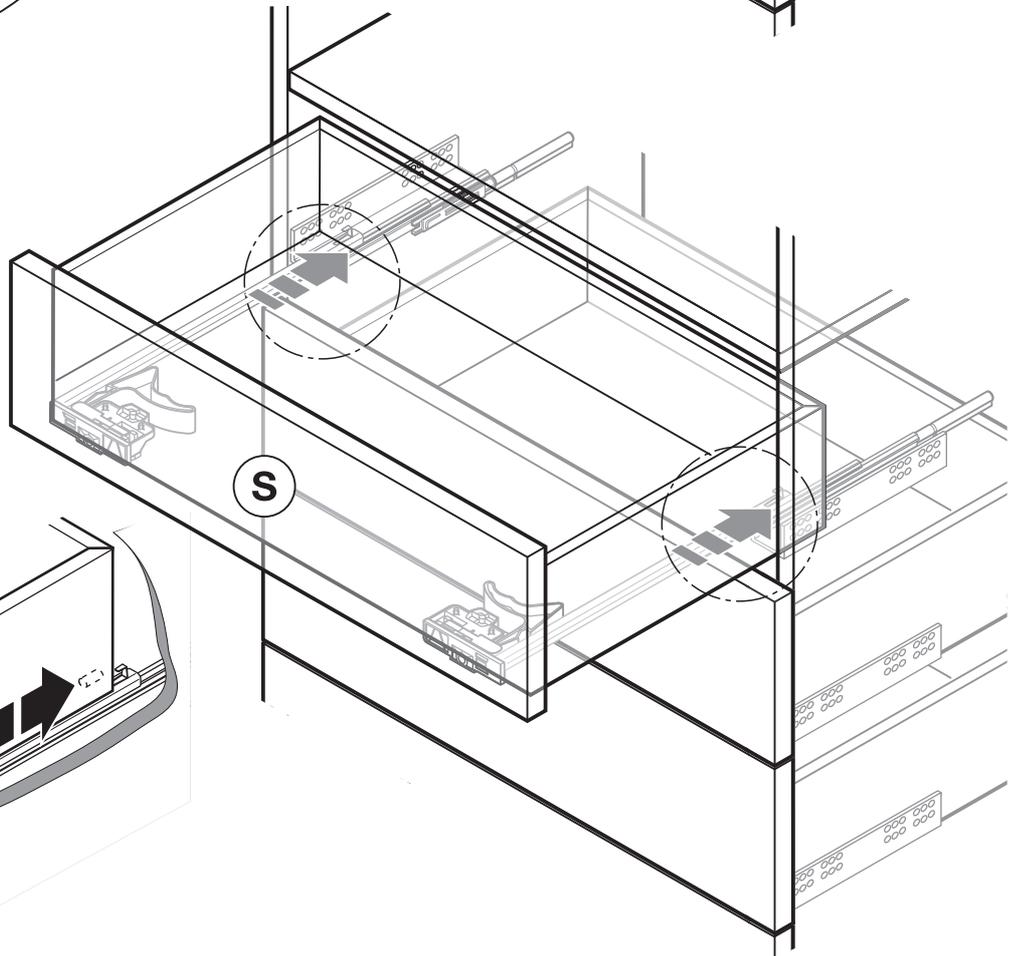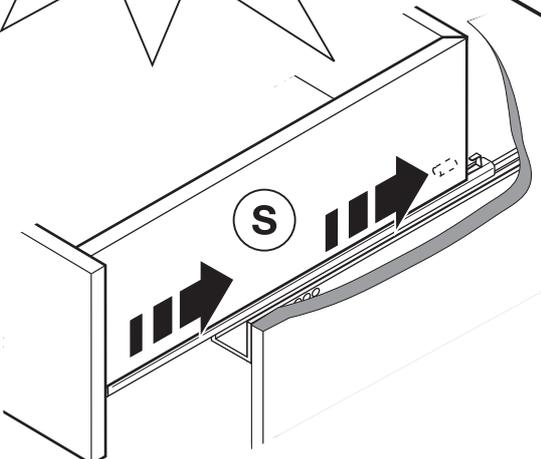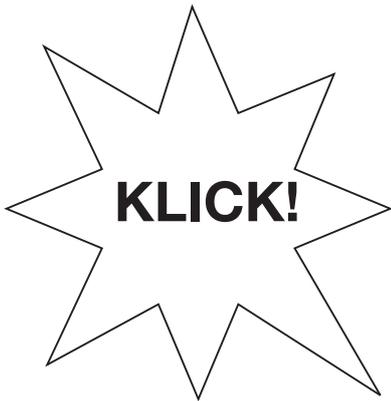


# Schubkasten Höhenverstellung

**S** Schubkasten

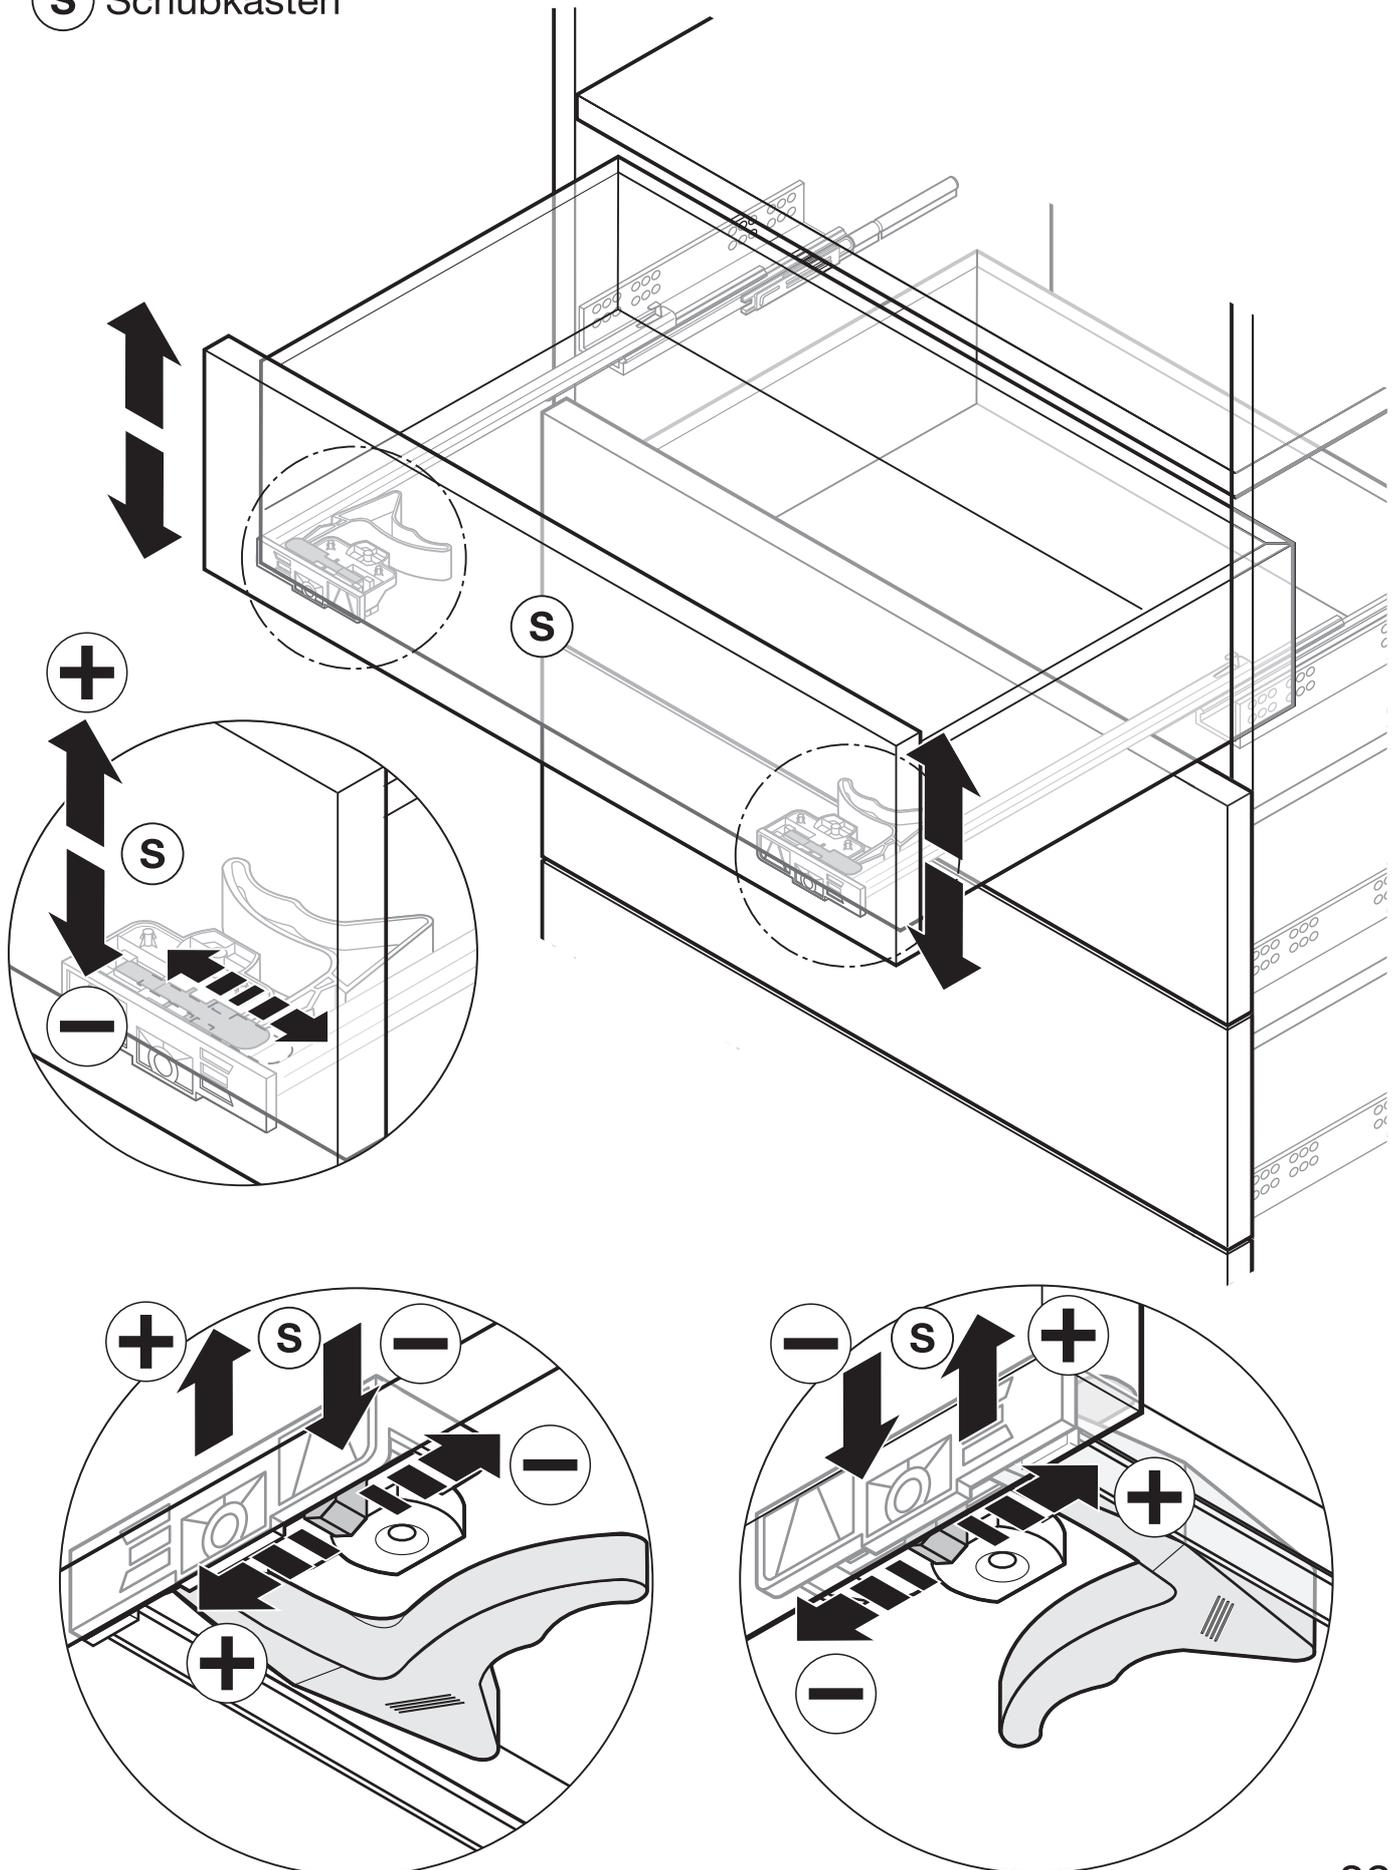


# Push- Auswerfeinstellung

## Bei Fronten und Klappen

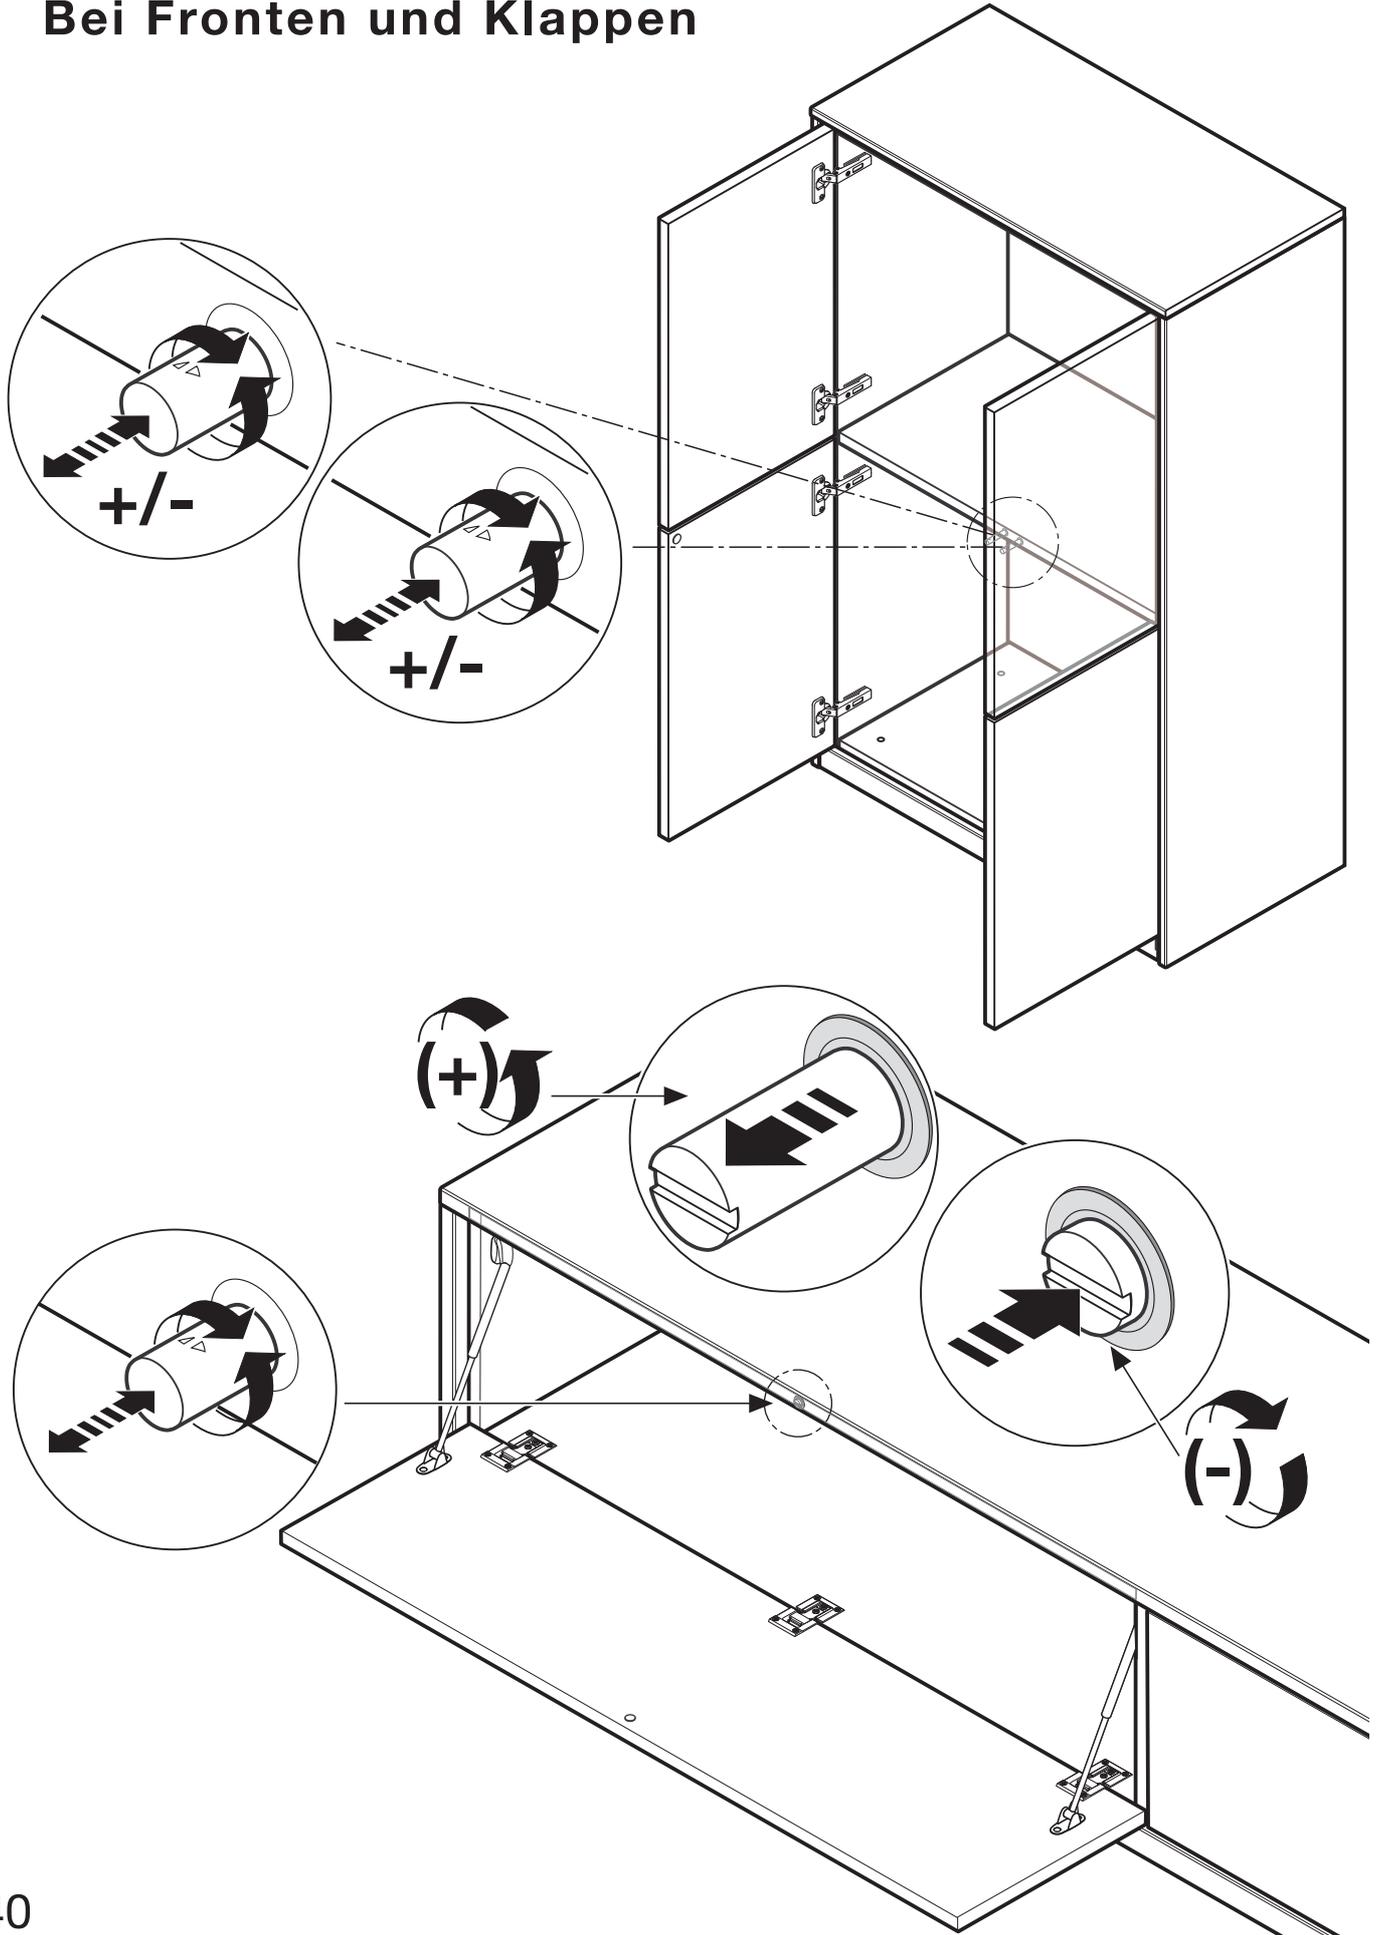


## Indirekte LED-Korpusbeleuchtung

Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)  
montiert in den Korpusseiten  
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung  
und Fußschalter.

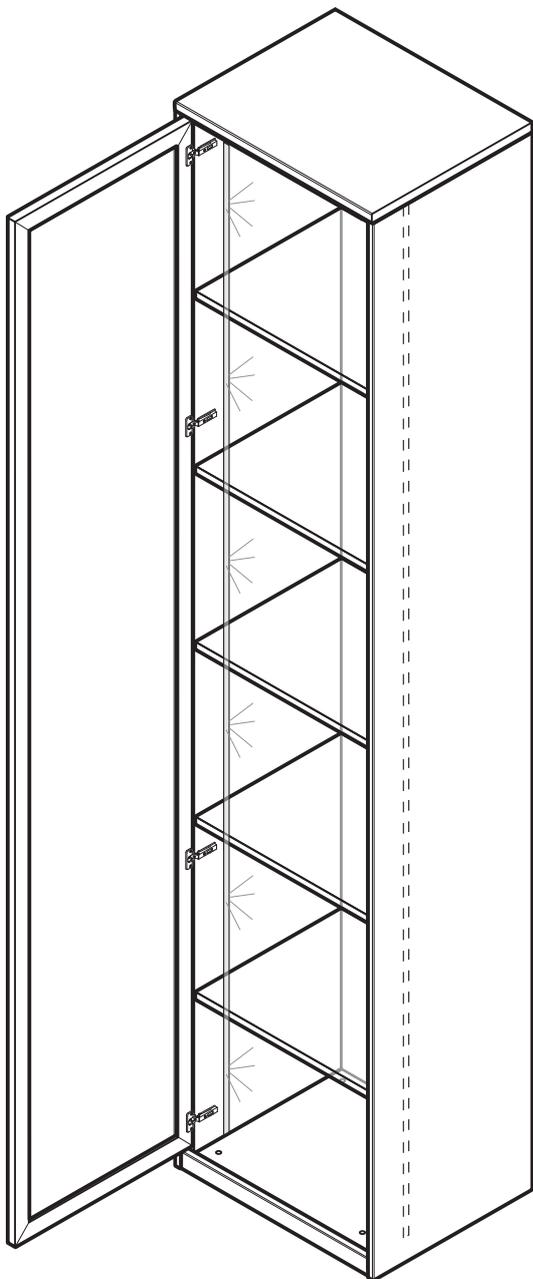


LED-Hängeelementbeleuchtung  
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung  
und Fußschalter.

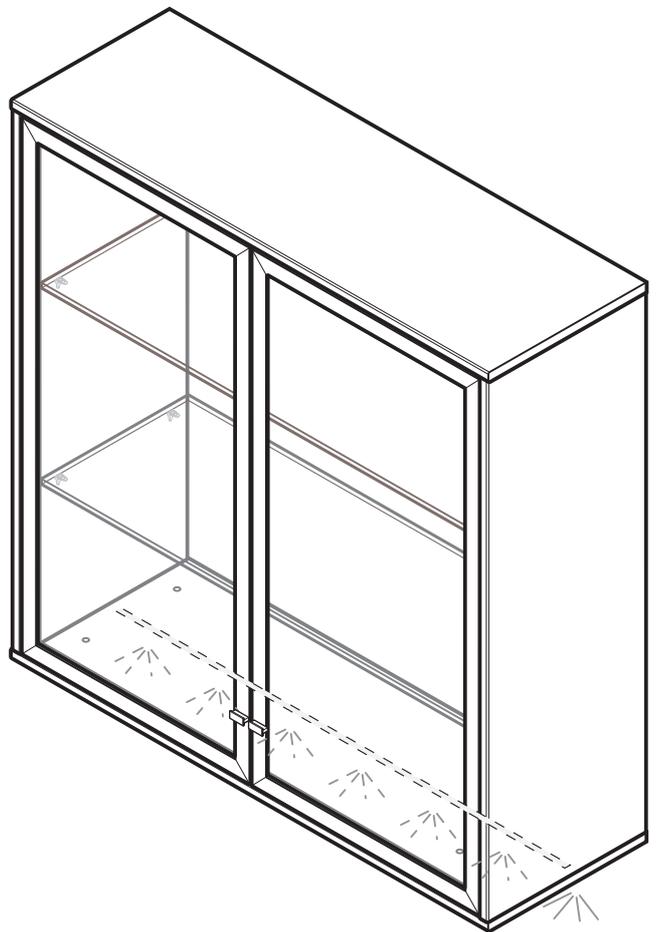


# Wand-Hängenelemente Übersicht

## Hängenelemente mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkästen (SK)


Hängenelemente mit **STD**-Hängebeschlag  
Montage siehe Seite 43-47.

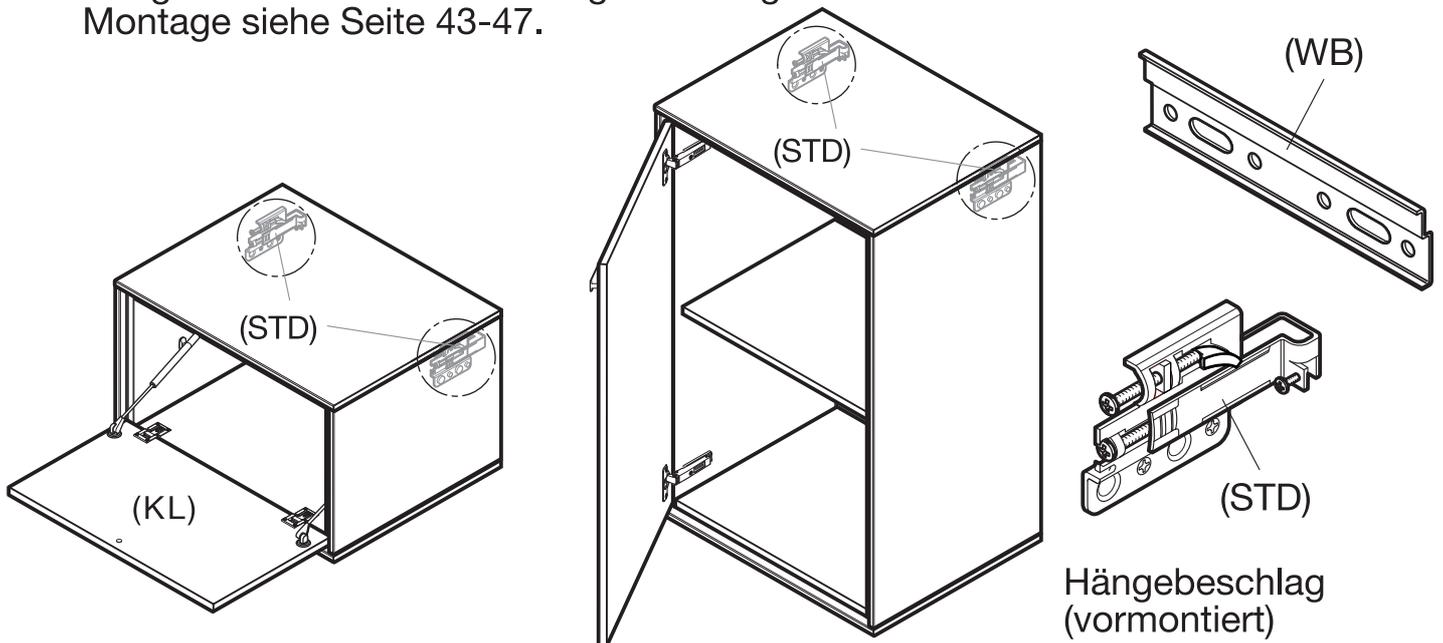

Hängenelemente mit Wandbefestigung (**MPK**) und Hängebeschlag (HB1)  
Montage siehe Seite 48-51 und 56.

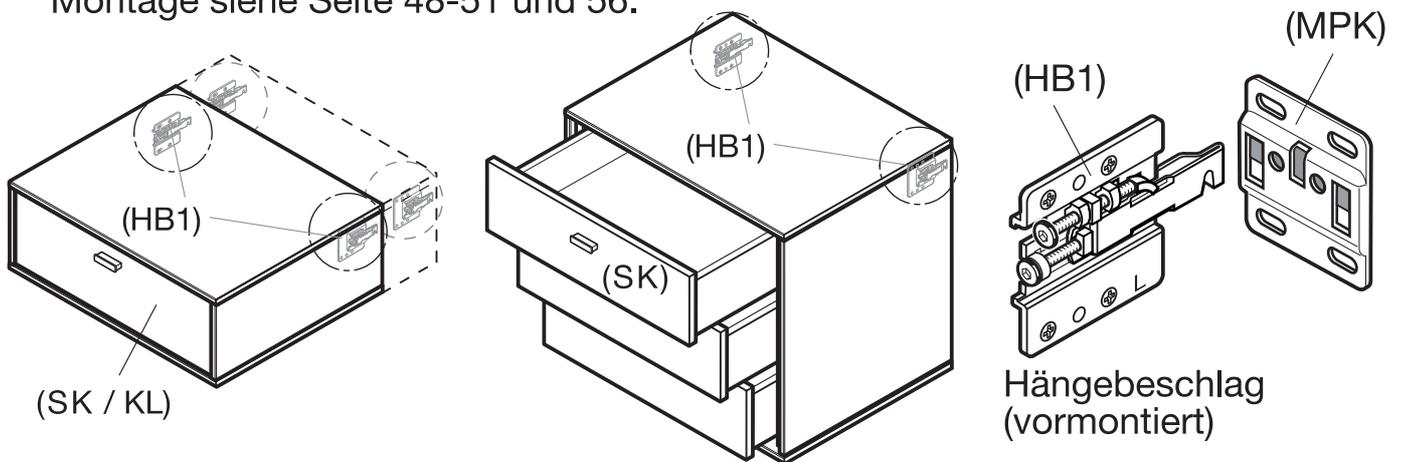


Hängenelemente mit Wandbefestigung (**MPG**) und Hängebeschlag (HB1)  
Montage siehe Seite 52-56.

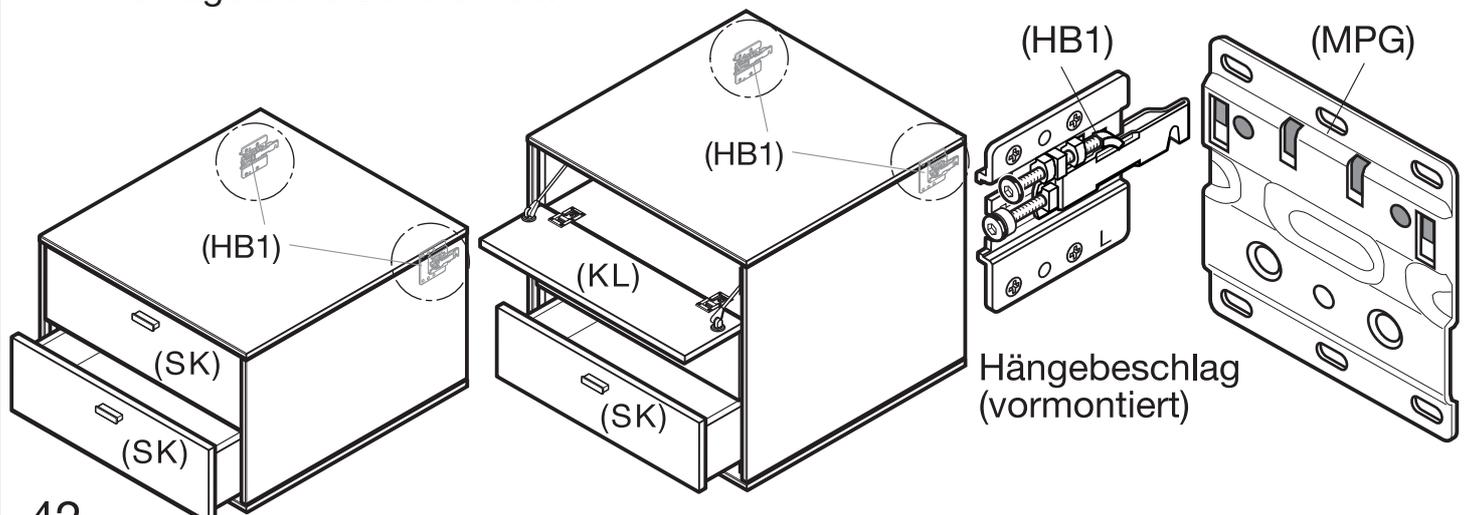


# Wand-Hängeelemente

## Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

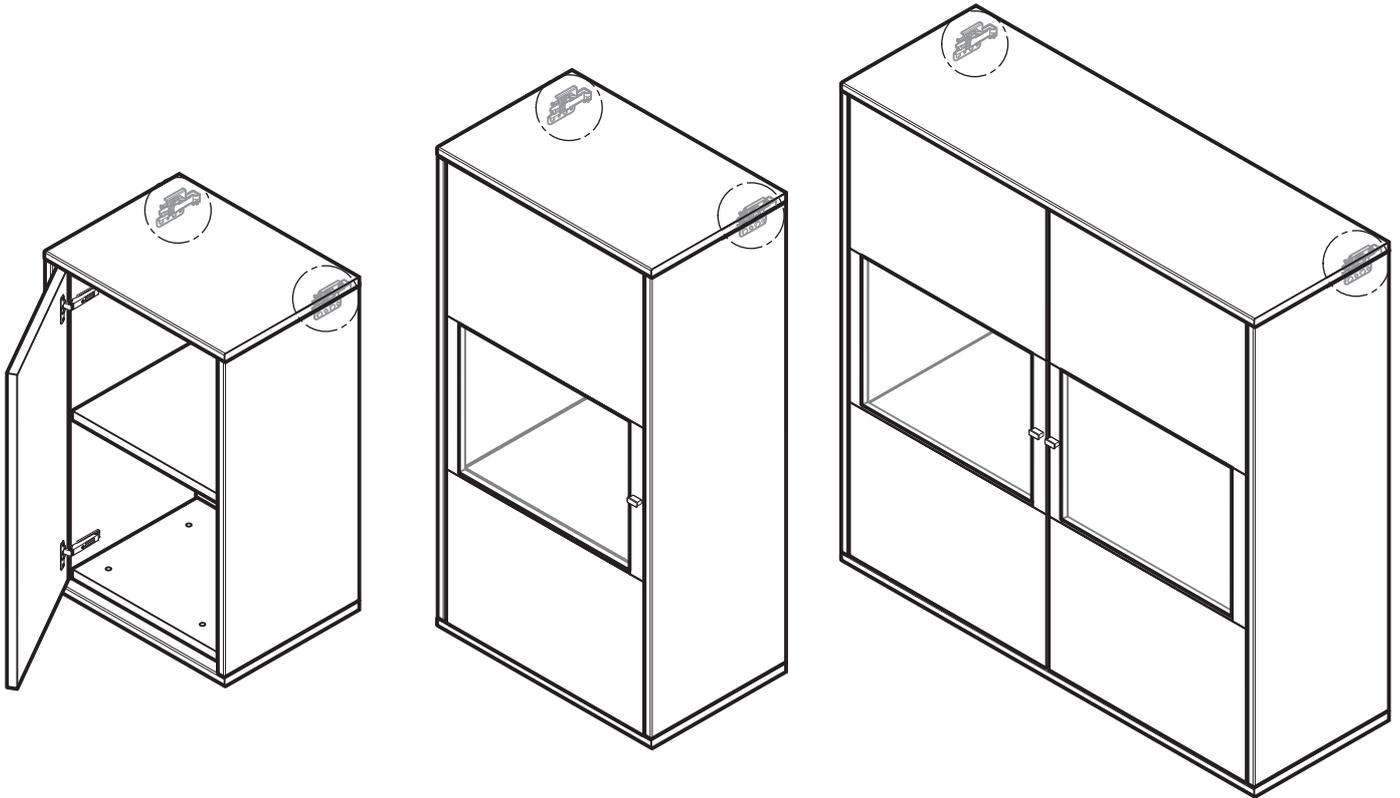


Spax-Schraube (S1)

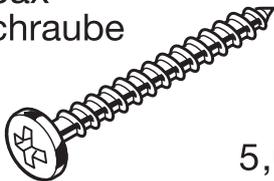


5,0x50


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

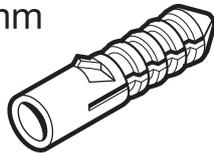

Wandbefestigung (WB)

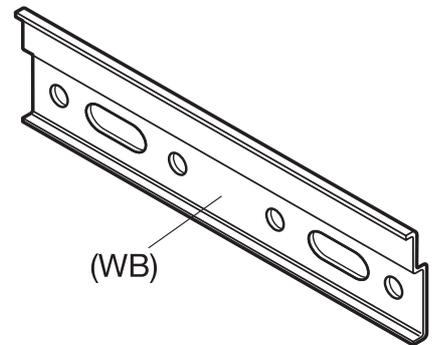

Verbindungs-Schraube (S5)

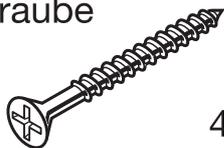

4,0x28


Abdeckkappe (K4)



### Achtung!


Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wand-Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (STD)  
(vormontiert)

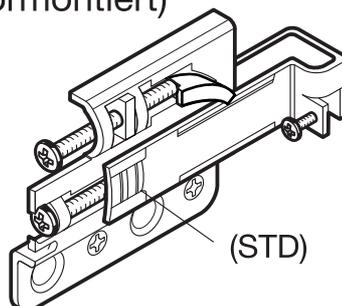

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber) (K5)

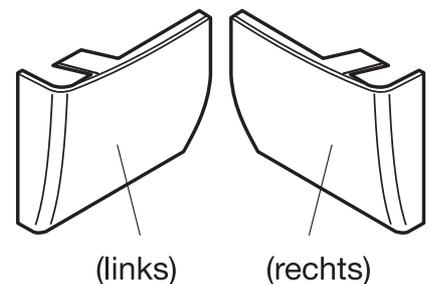

# Wand-Hängeelemente


Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

Hängeelemente mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkasten (SK)

- ① Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




**Achtung!**  
max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 3

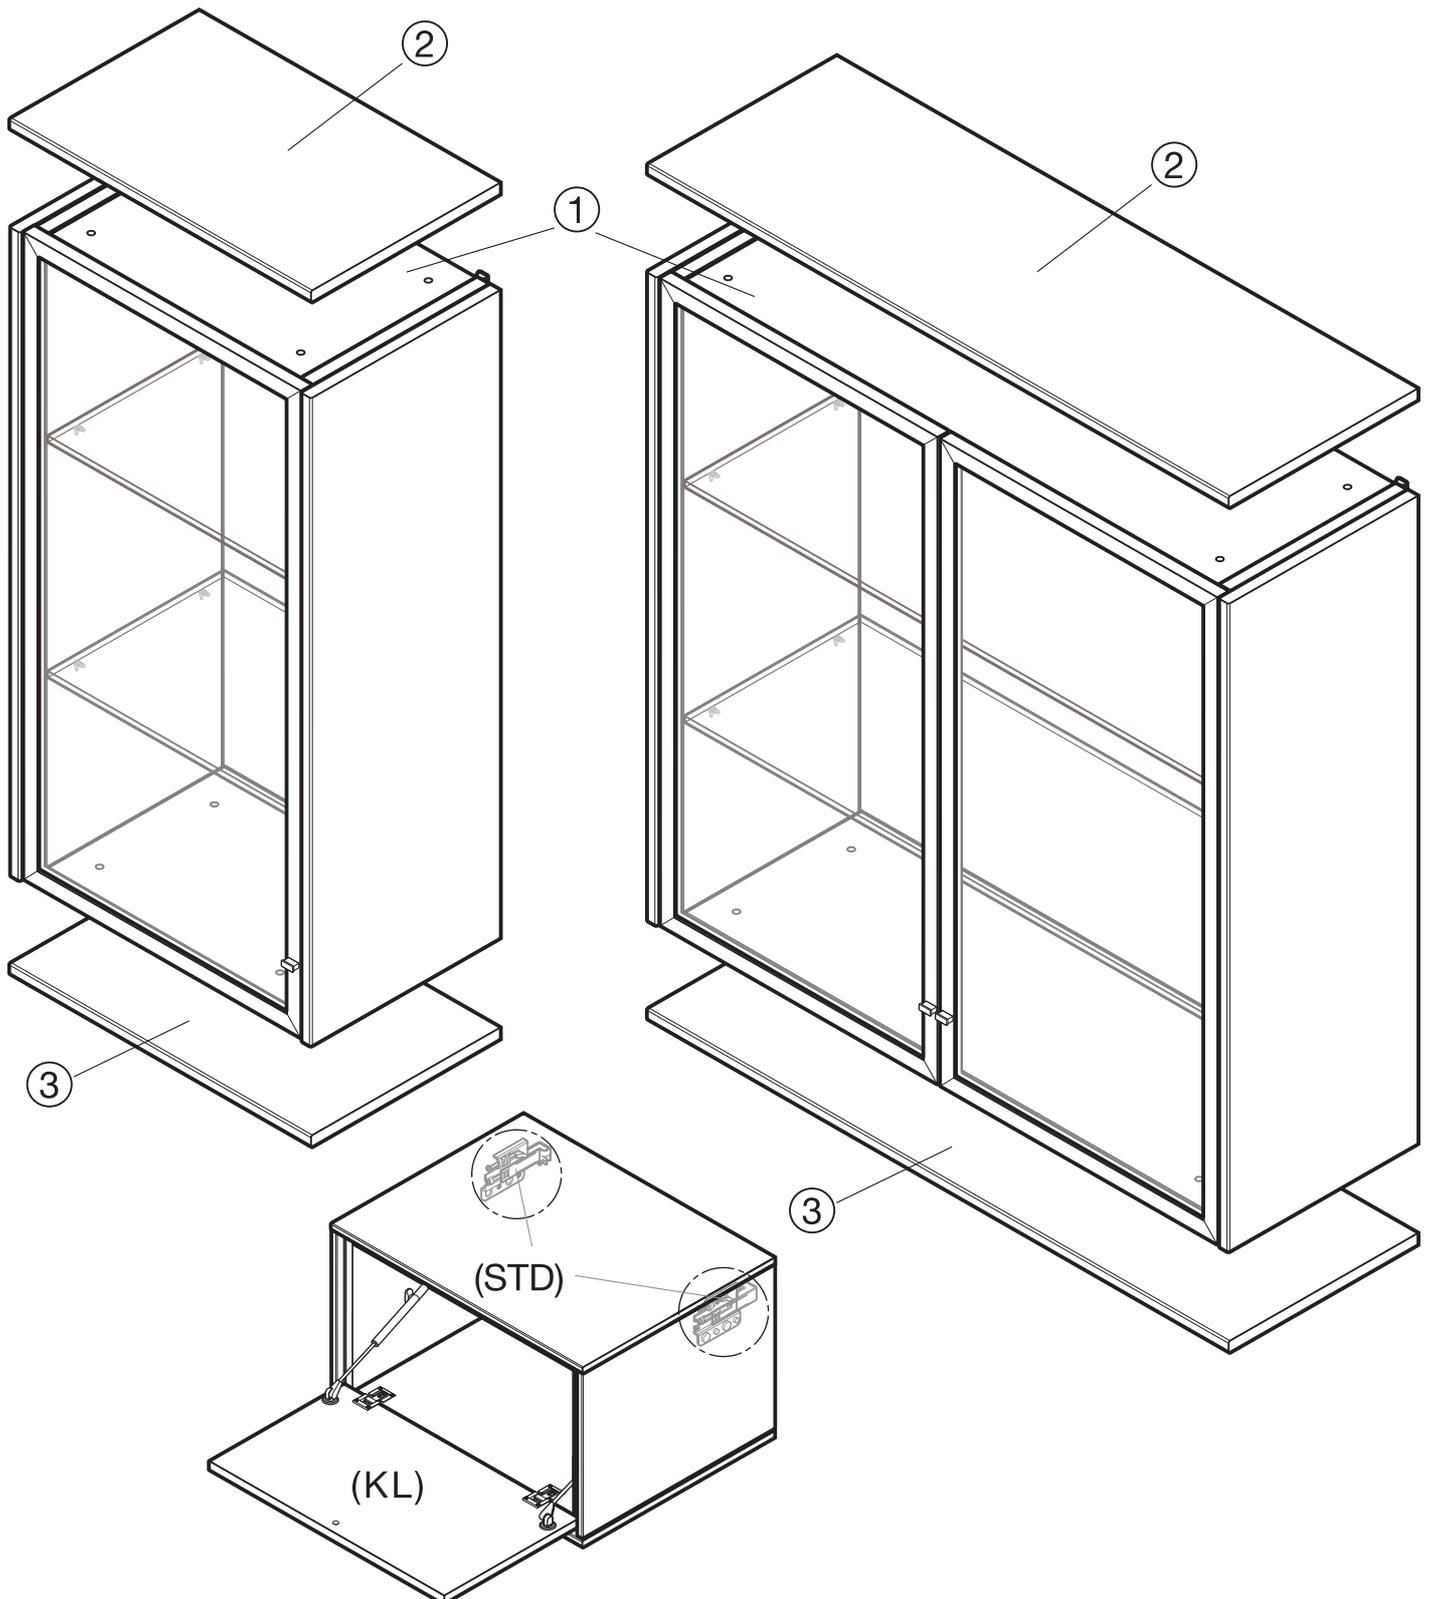


# Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube

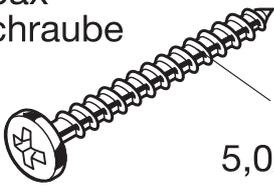


(S1)  
(S1)  
5,0x50

Mauerdübel  
Ø 8mm

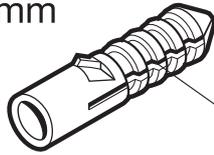


(U8)  
(U8)

Wandbefestigung

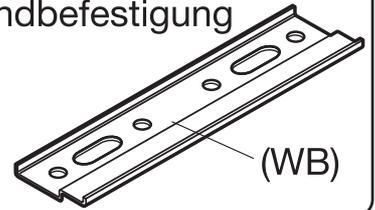


(WB)

## Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

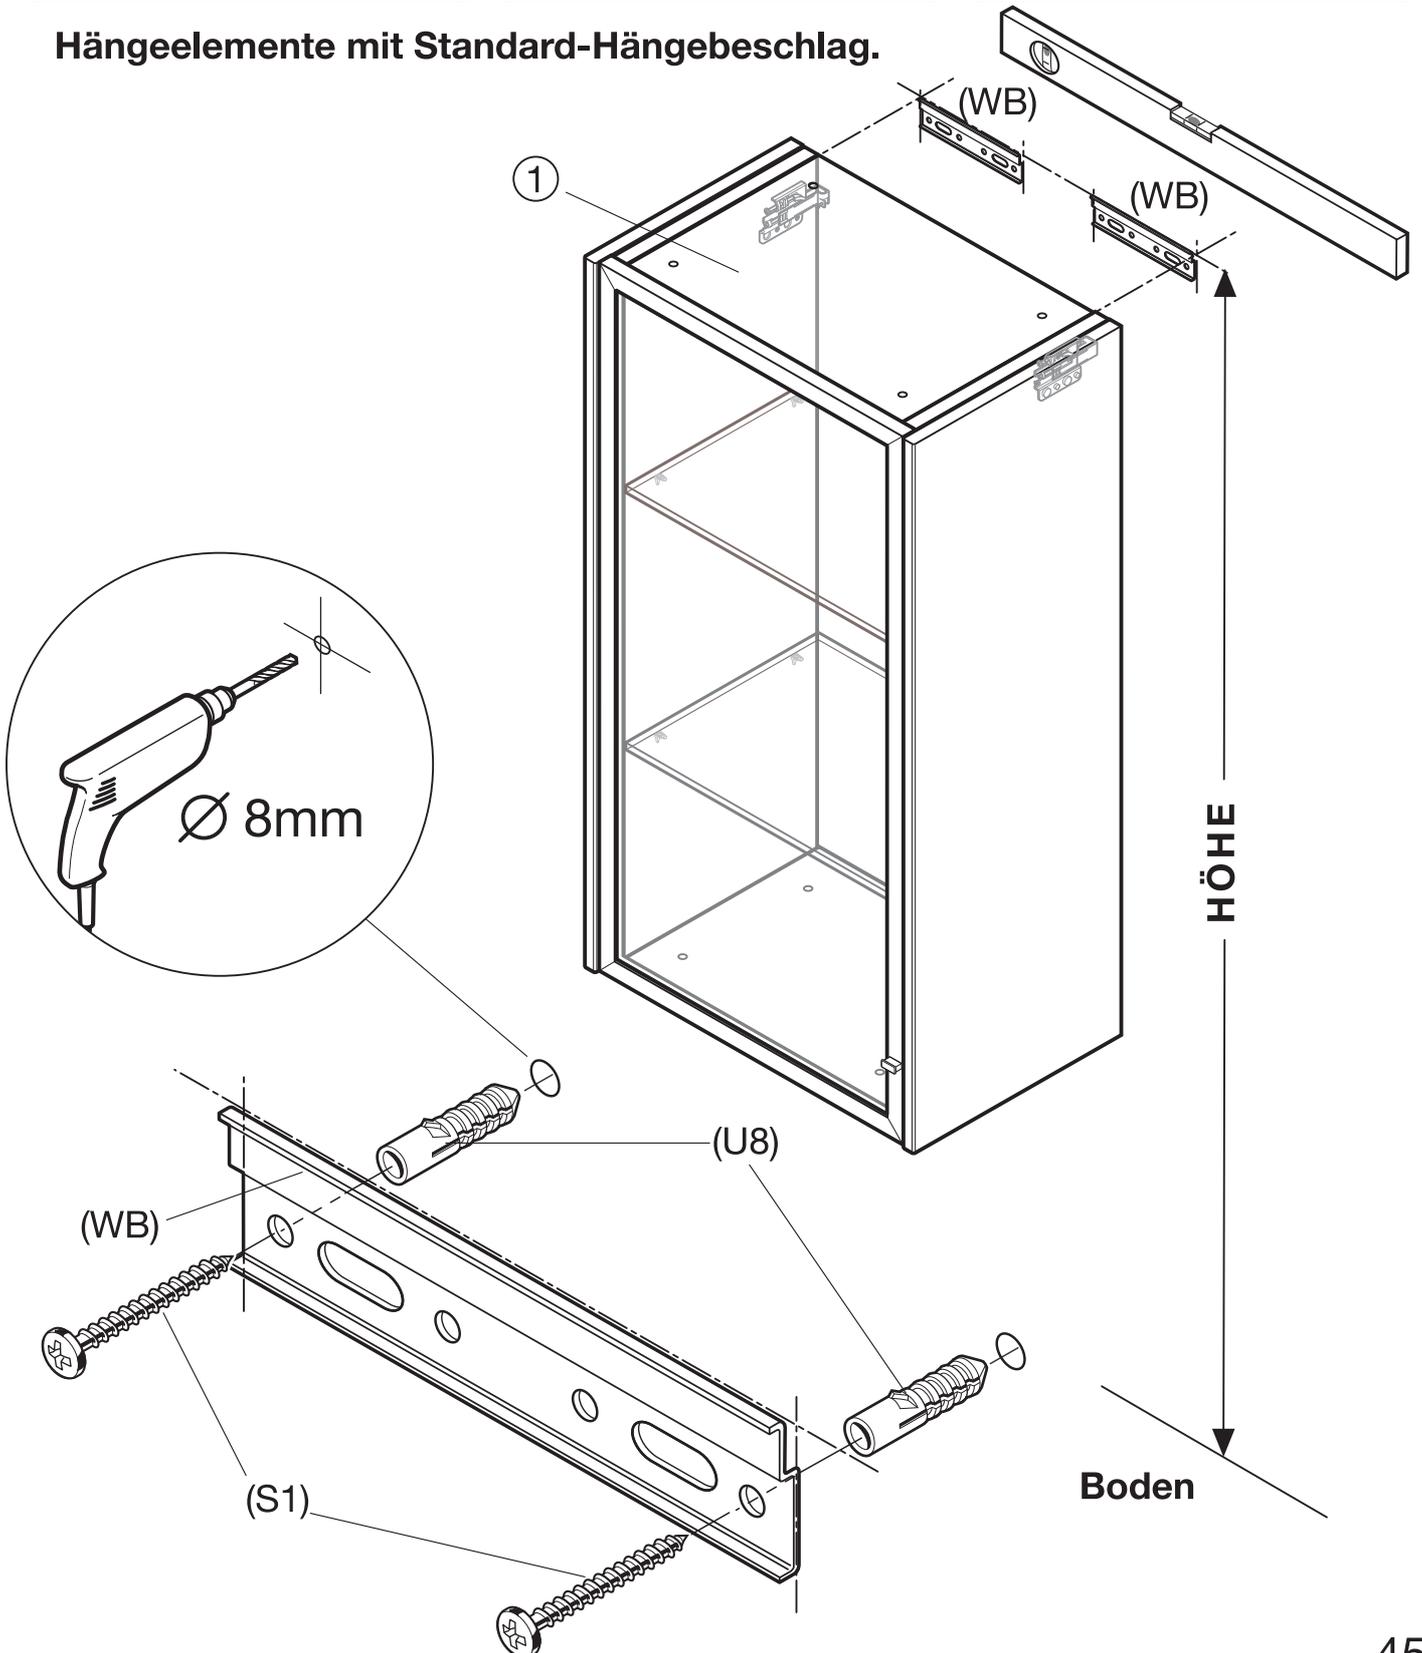


# Wand-Hängenelemente

## Hängenelemente mit Standard-Hängebeschlag.

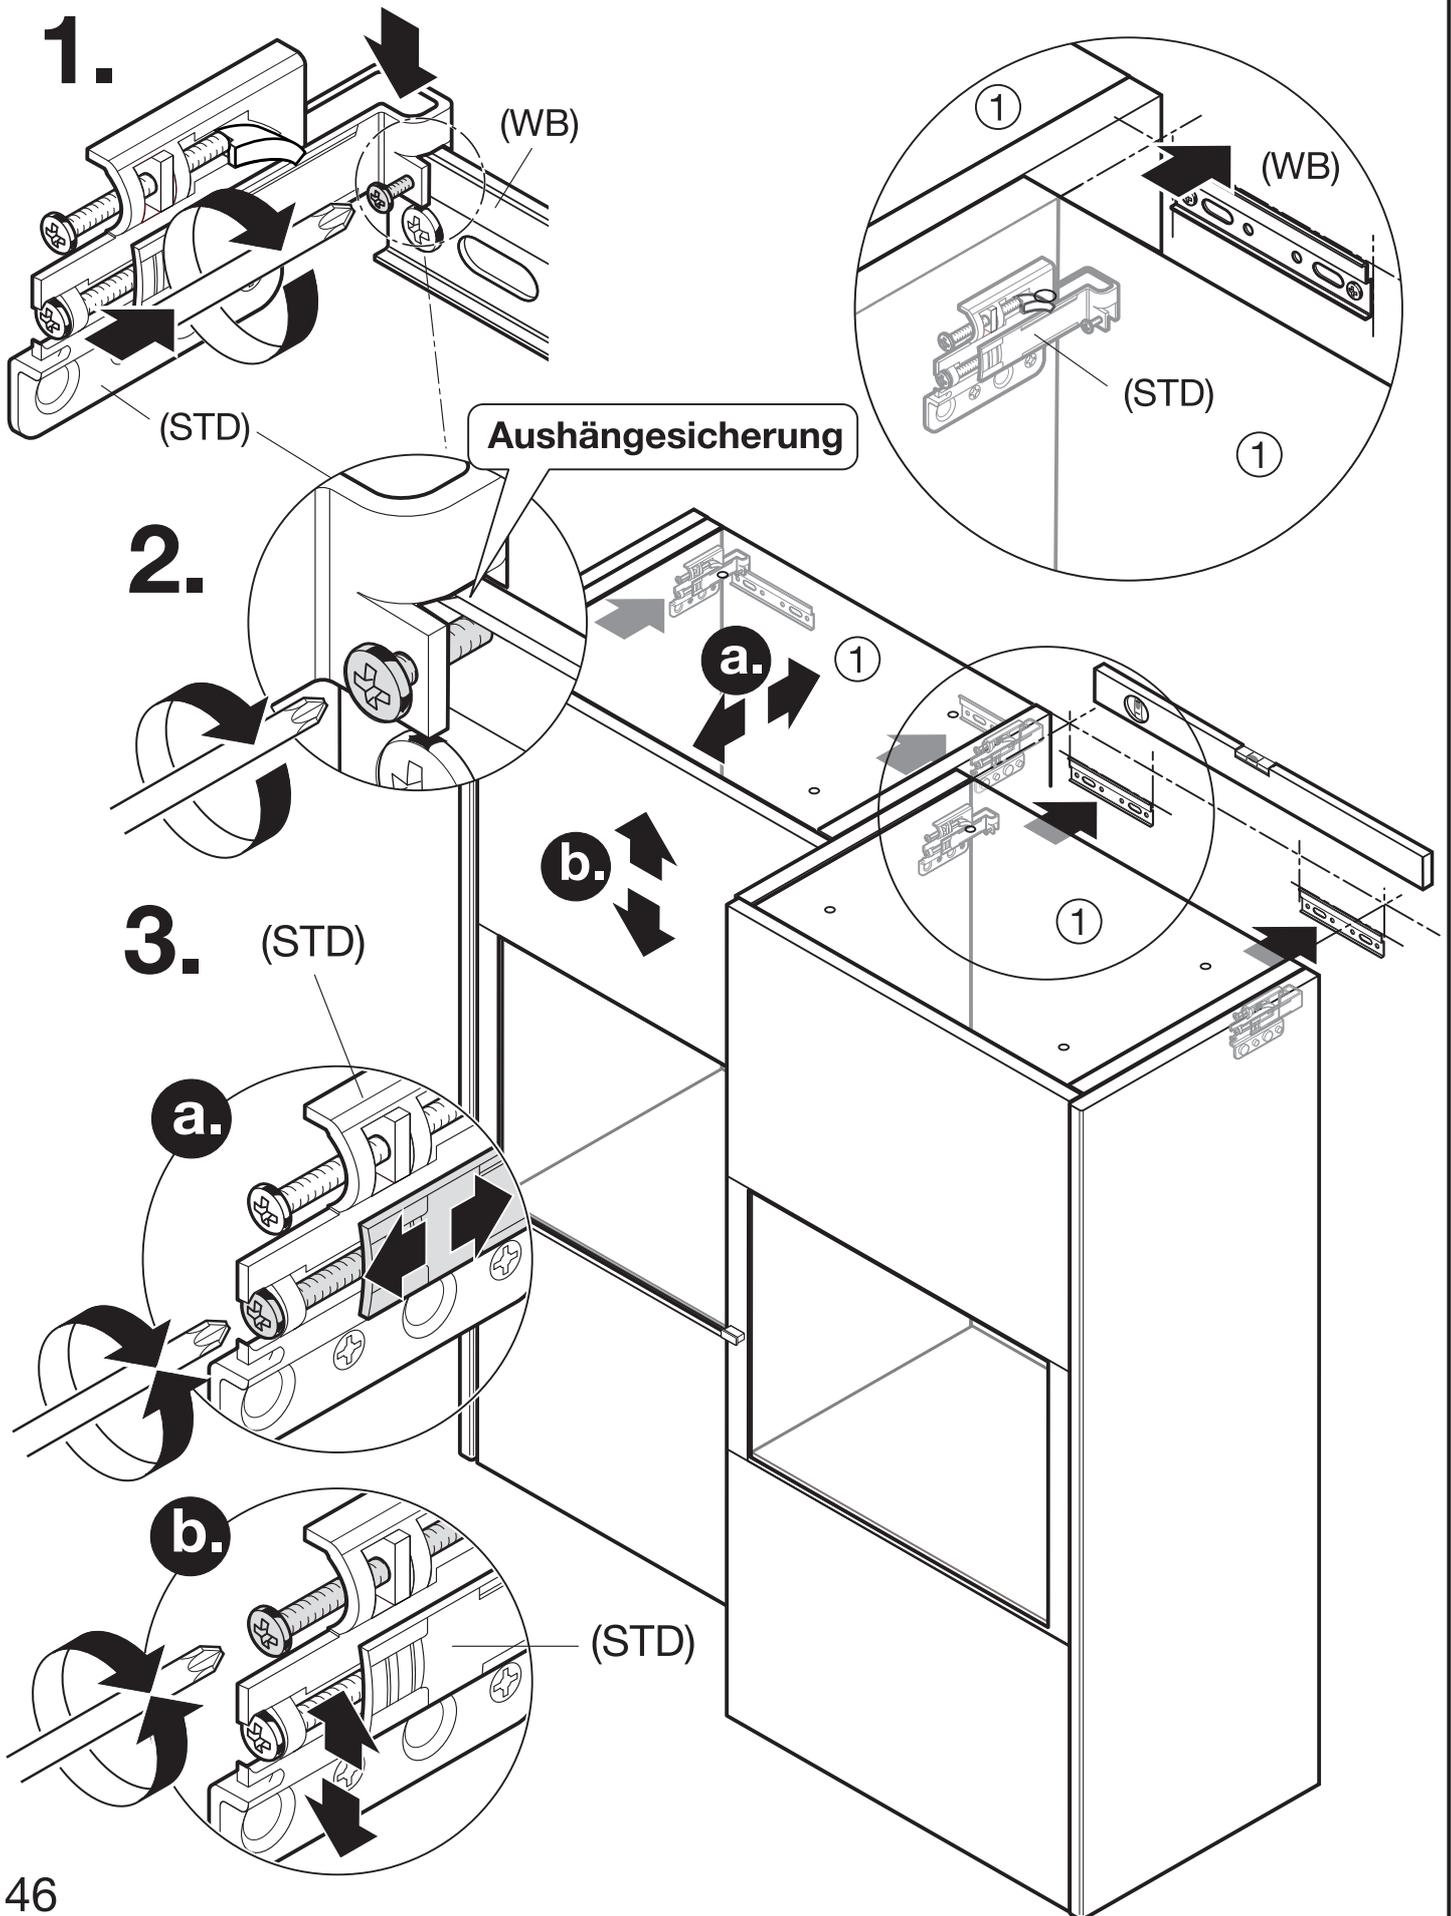

# Wand-Hängeelemente

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)

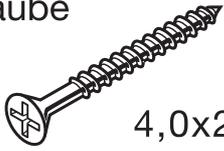


4,0x28

Abdeckkappe  
(K4)





Abdeckkappe silber  
(K5)

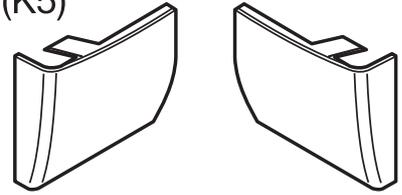

links

rechts


Mit Standard-Hängebeschlag

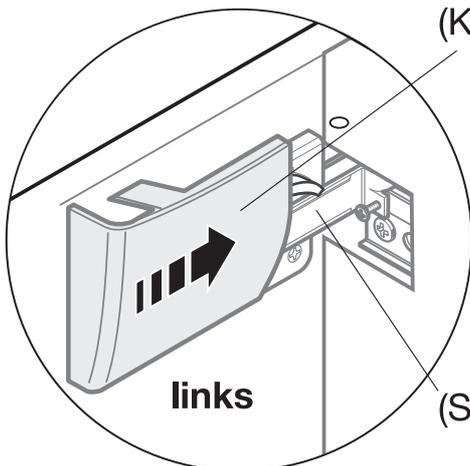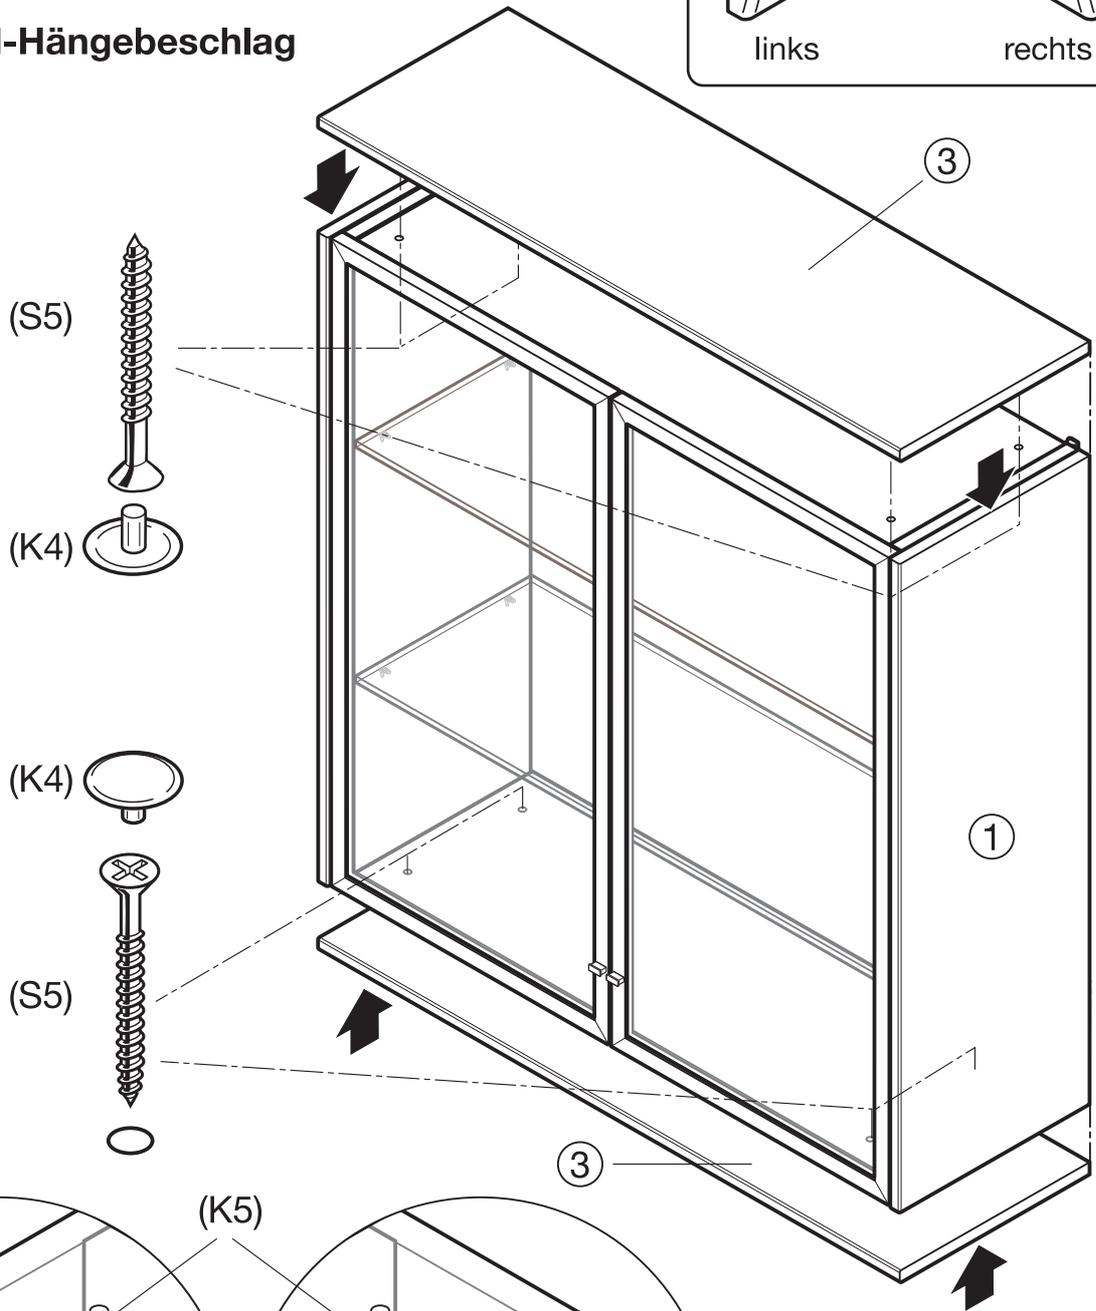

links

(K5)

(STD)

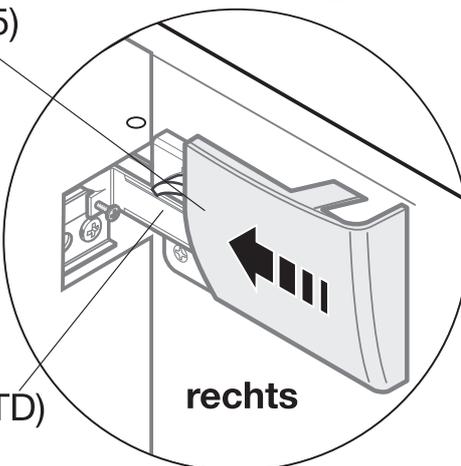

rechts

# Wand-Hängeelemente




① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

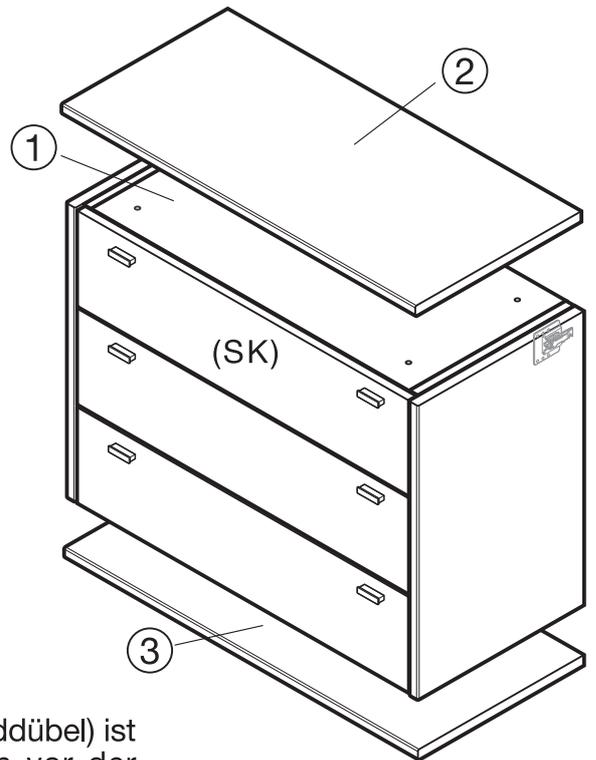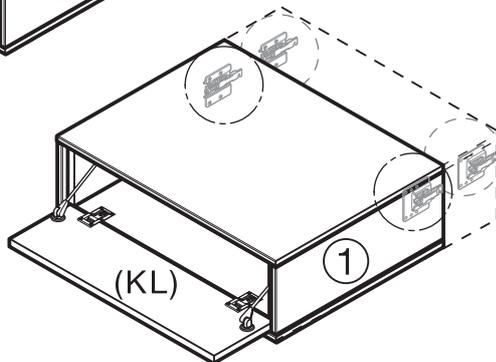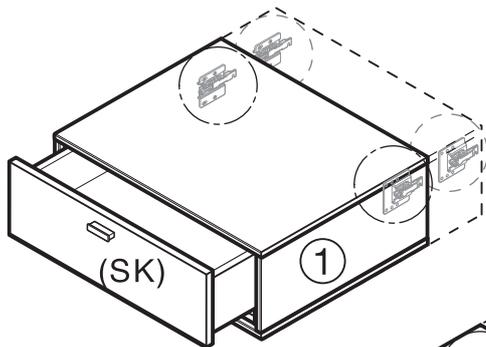

## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

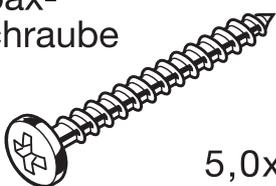


5,0x50

Mauerdübel (U8)


Ø 8mm

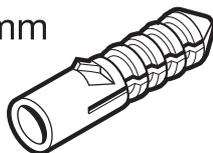

Wandbefestigung (MPK)  
Mit Aushänge-Sicherung

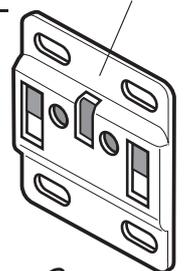


Verbindungs-Schraube (S5)

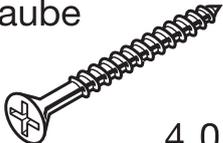

4,0x28


Abdeckkappe (K8)

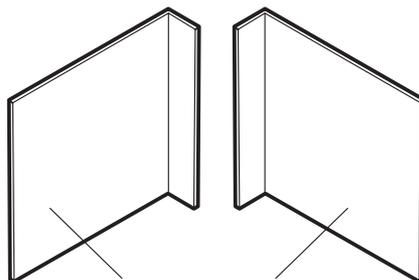

(K8 links)

(K8 rechts)

Abdeckkappe (K4)

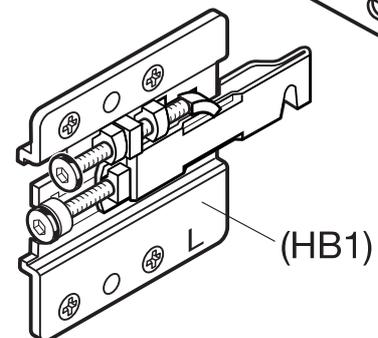


(HB1)

Hängebeschlag (HB1)  
vormontiert


# Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube (S1)


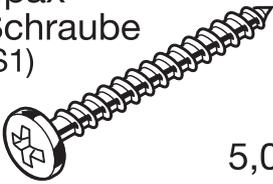


5,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

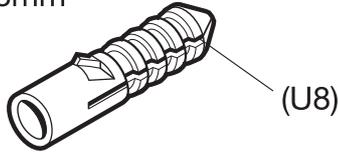


Wandbefestigung (MPK)

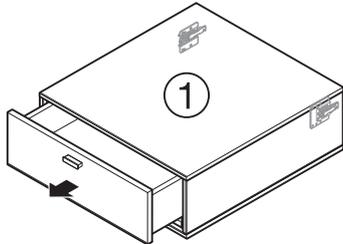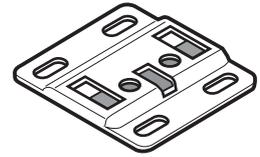

Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)


-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

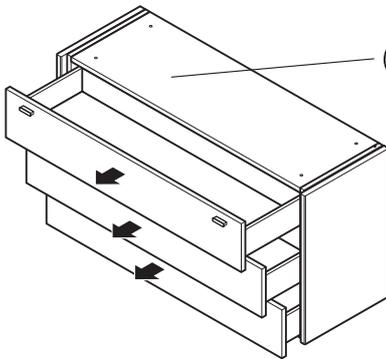

(MPK) Mit Aushängesicherung

(HB1)

(MPK)

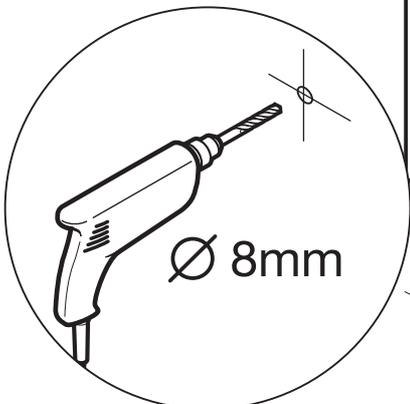

Ø 8mm



Aushängesicherung  
**OBEN**

(MPK)

(S1)

(U8)

(U8)


Boden

HÖHE


# Wand-Hängenelemente

## ① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)


1.

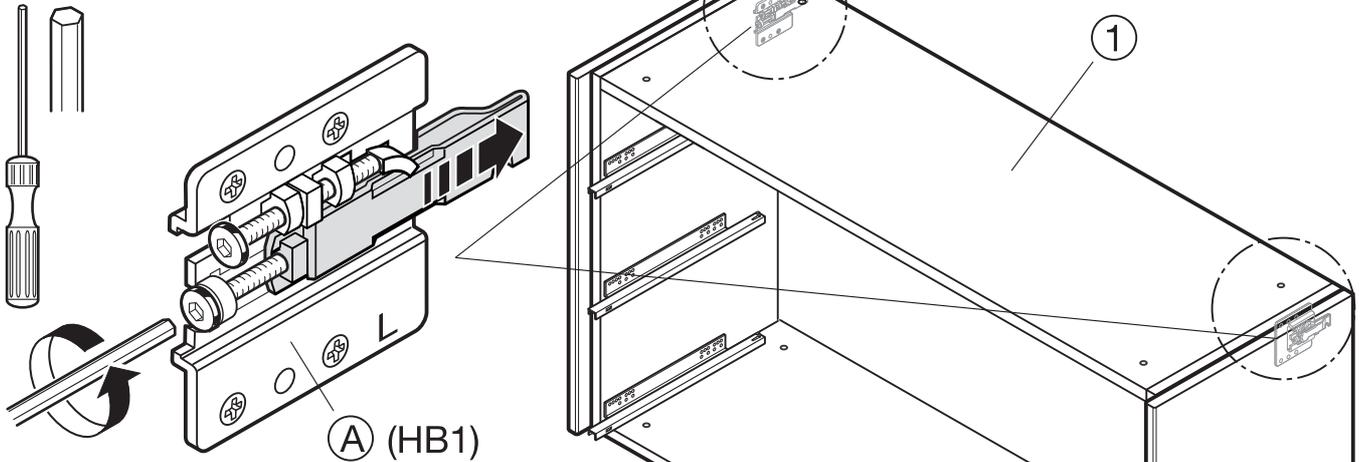



2.

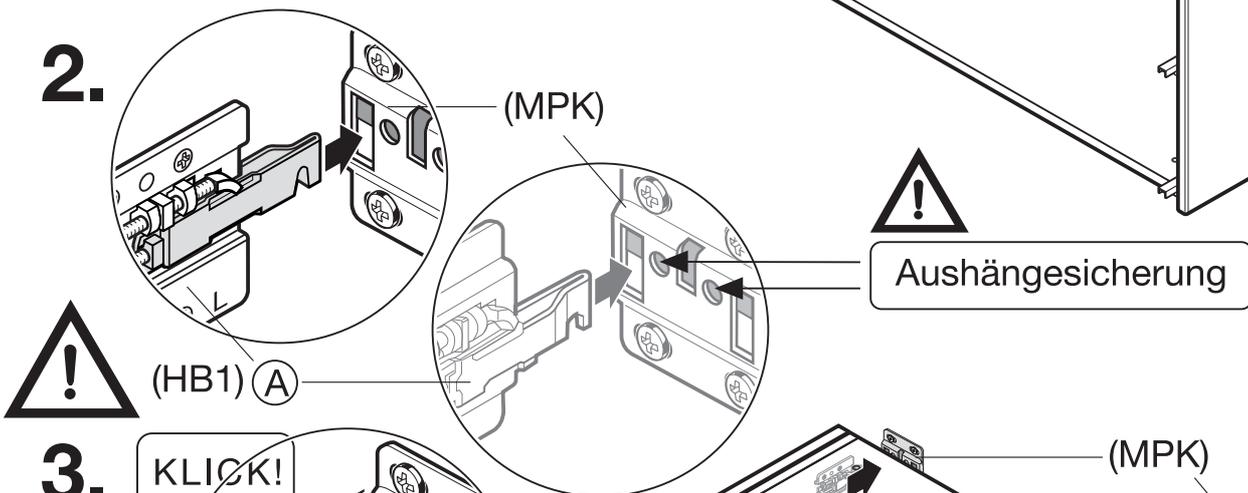

3.

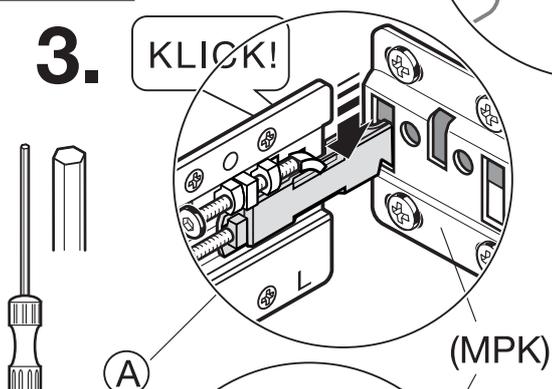


4.

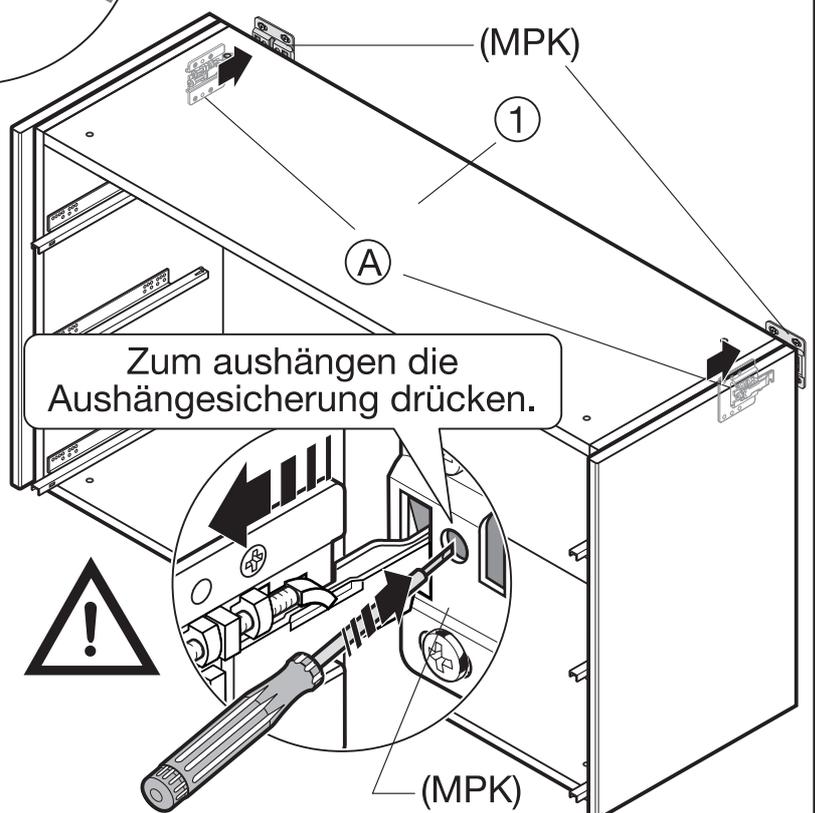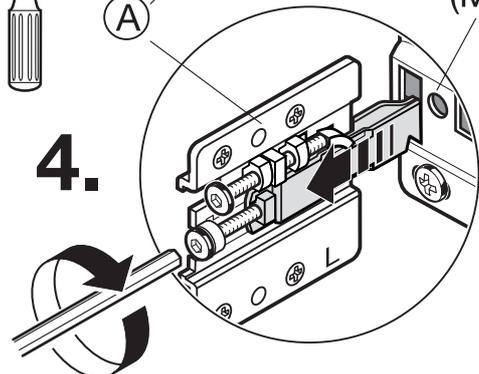







# Wand-Hängenelemente

## ① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

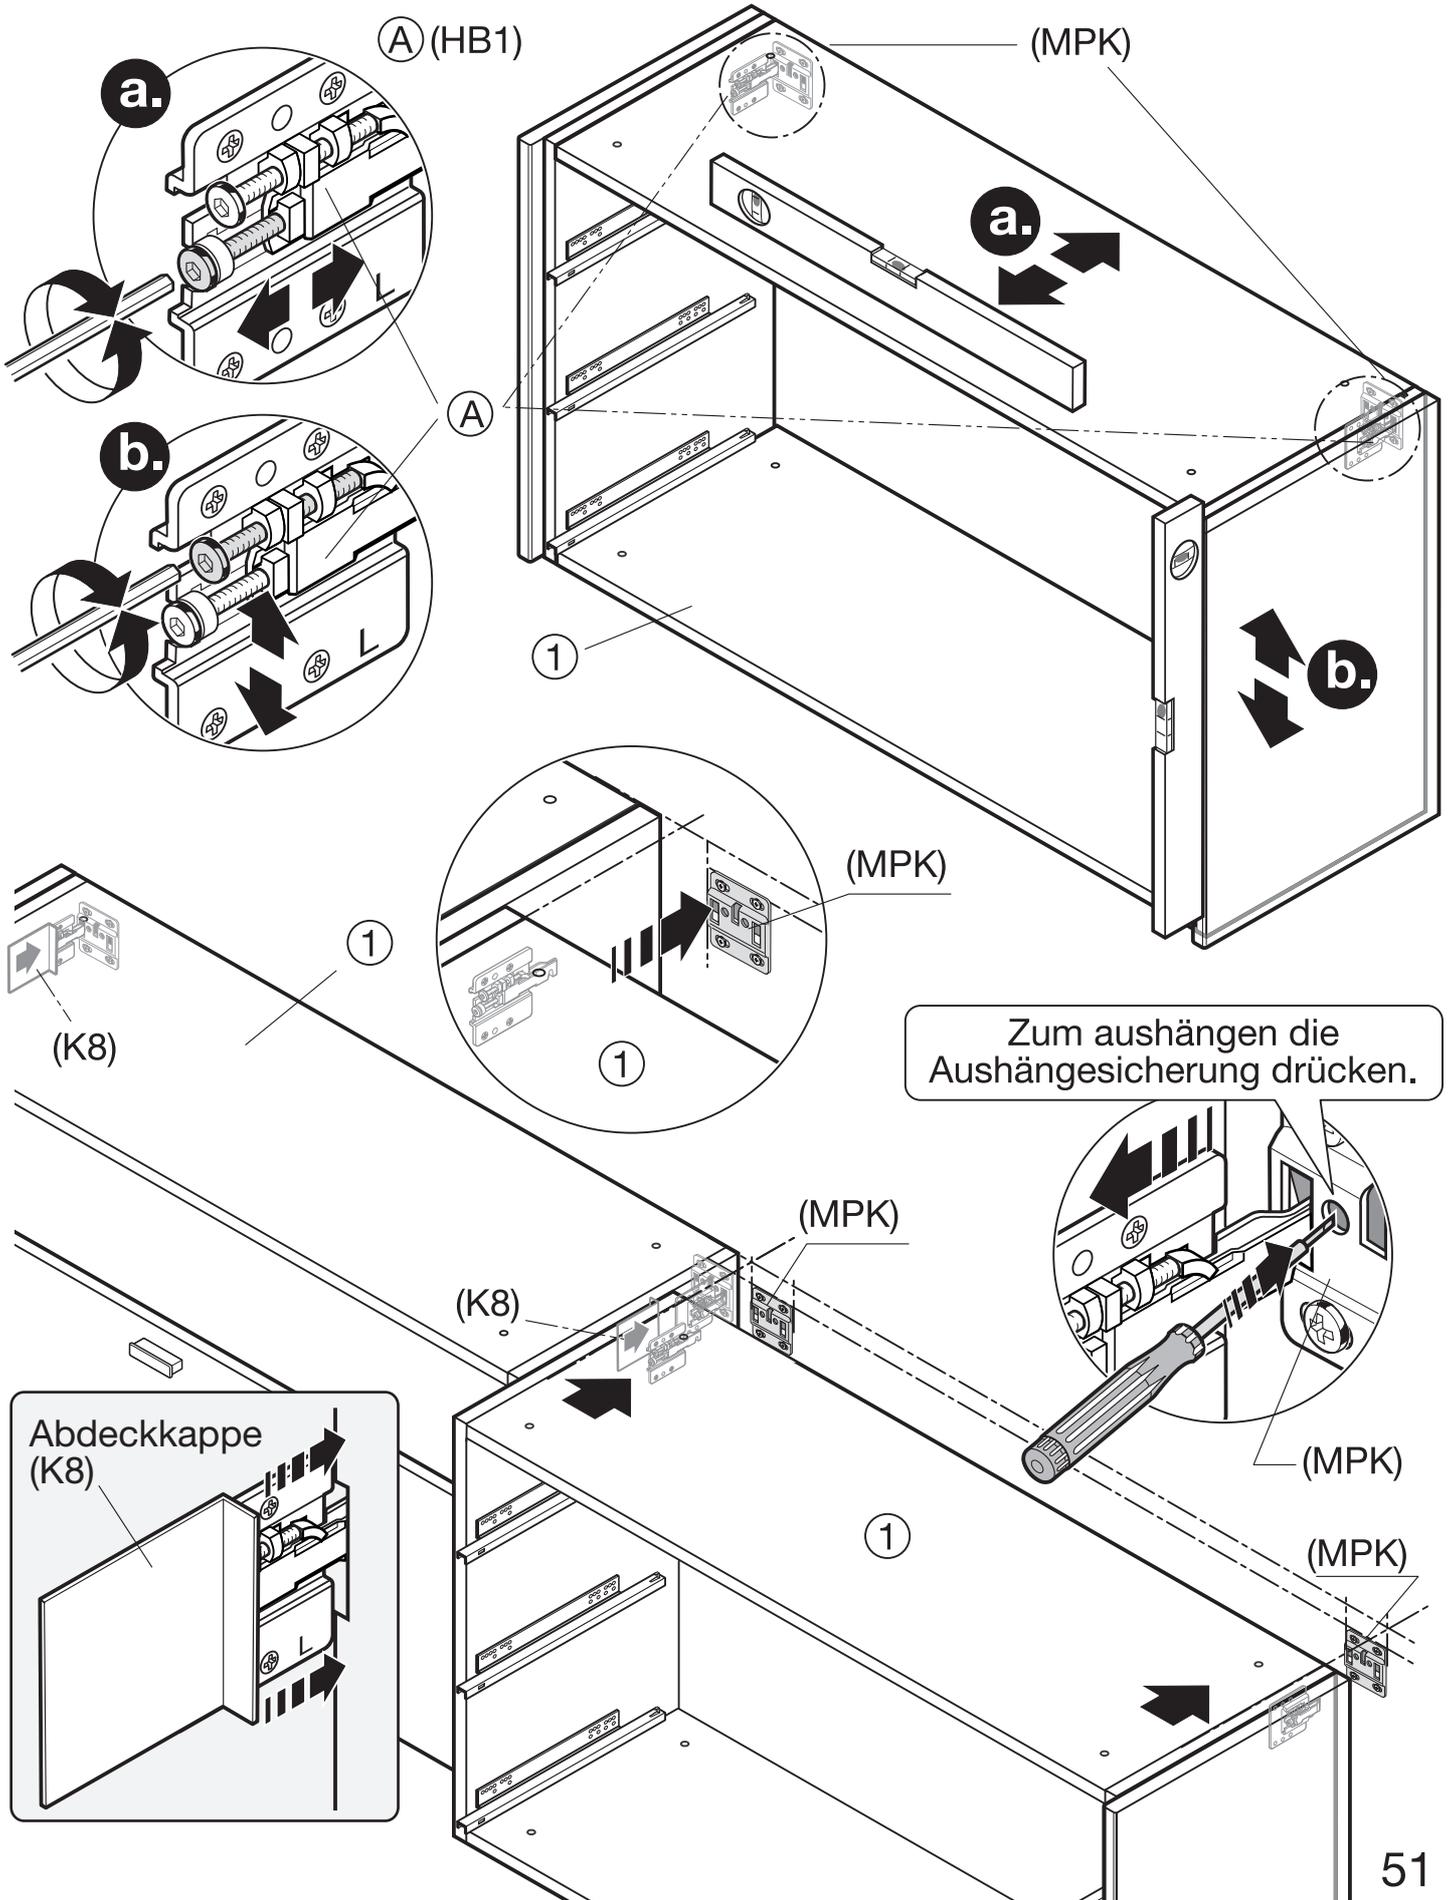



# Wand-Hängeelemente

- ① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

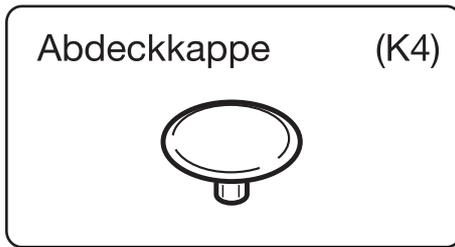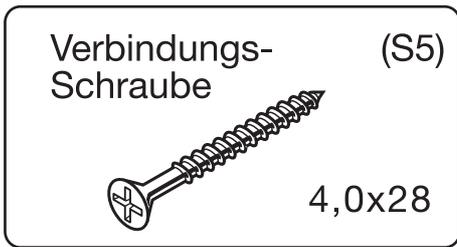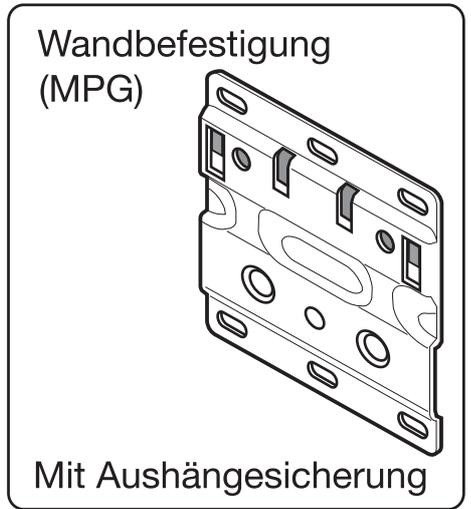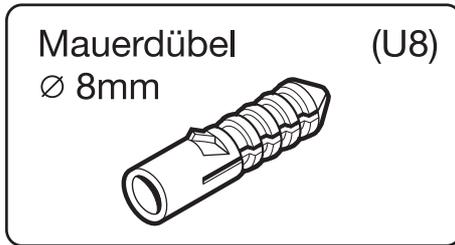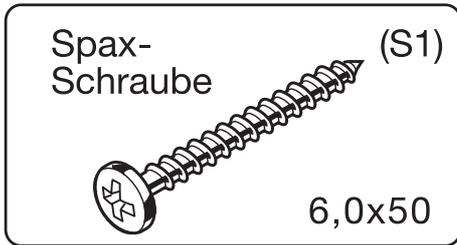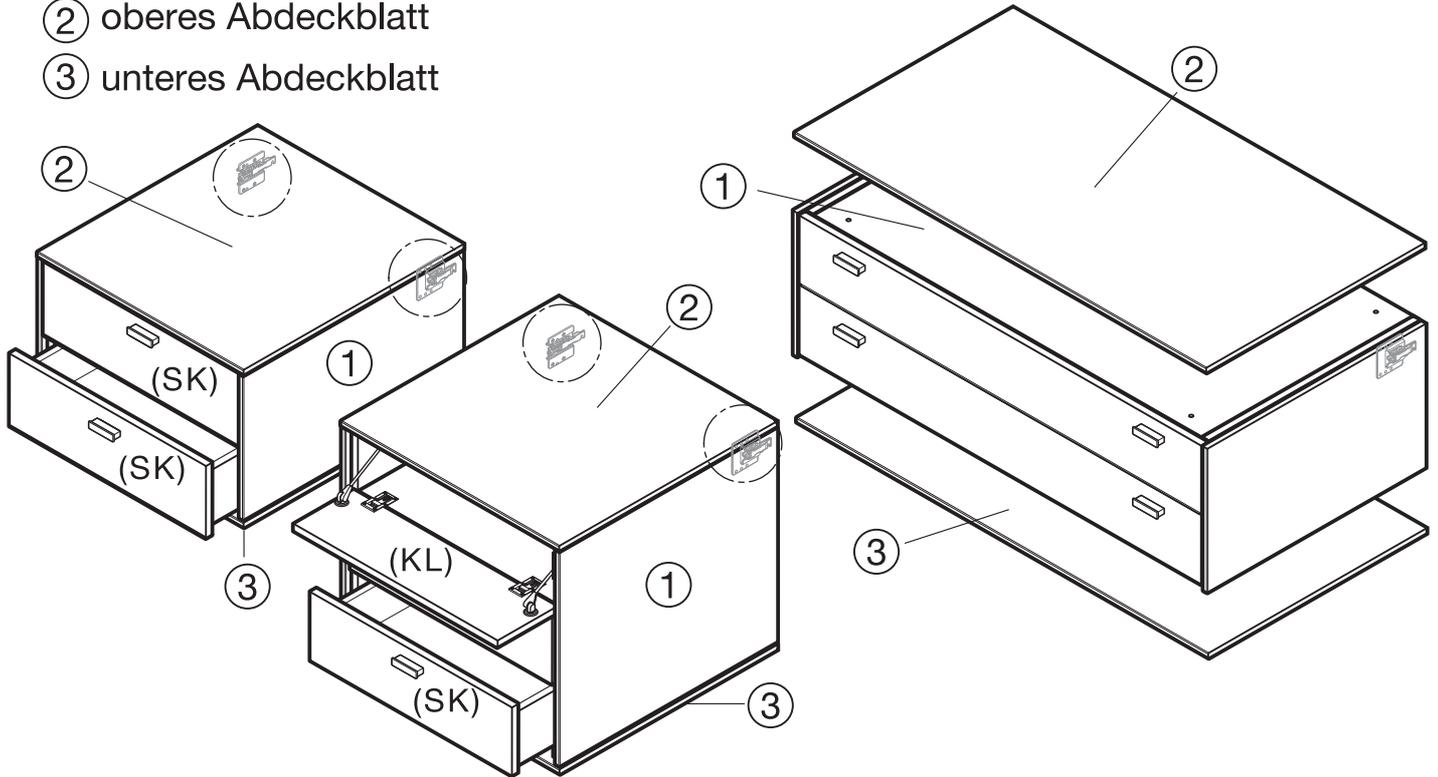


## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

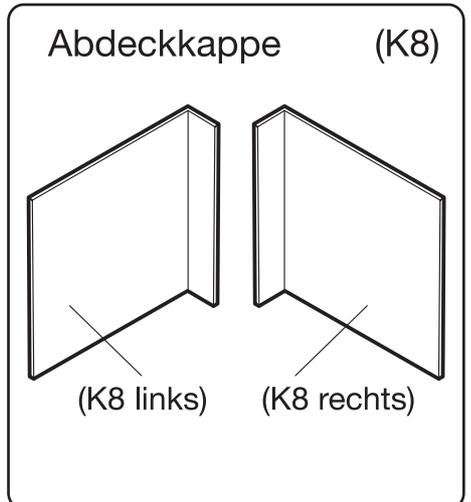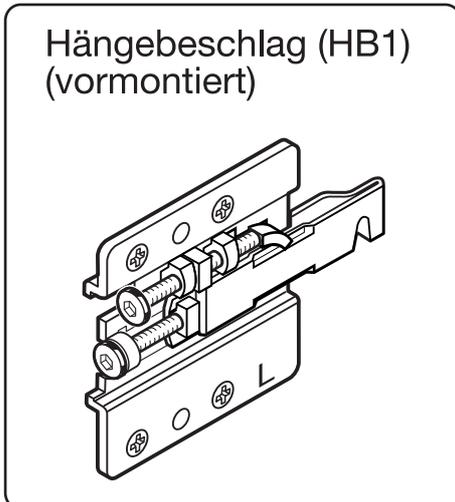


# Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

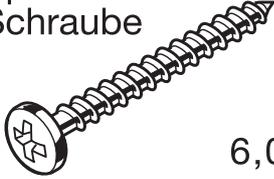


6,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

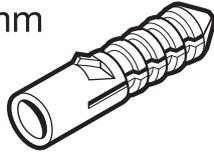

Wandbefestigung (MPG)


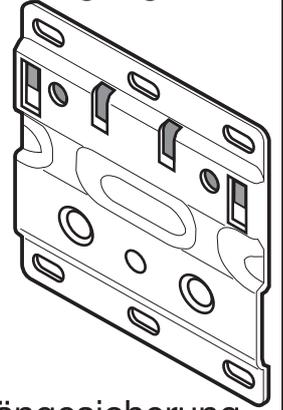


Mit Aushängesicherung

- ① Hängeelemente mit Wandbefestigung (MPG)  
 -Hängeelemente mit Klappe (KL)  
 -Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)




**Achtung!**  
 max. Belastung  
 pro Schrank siehe Seite 3

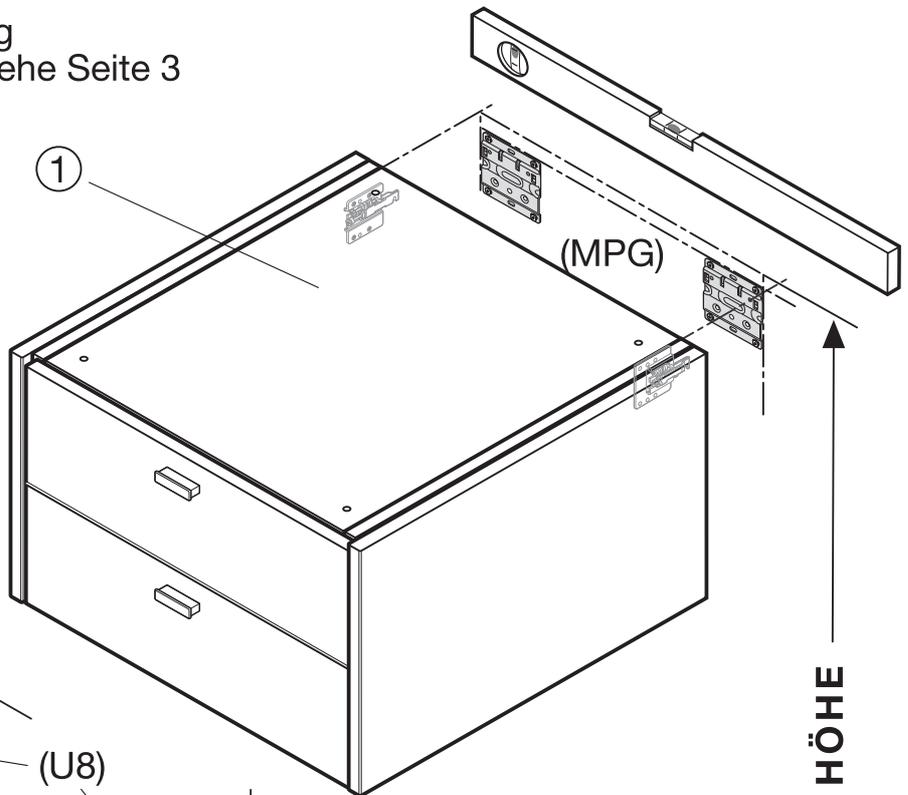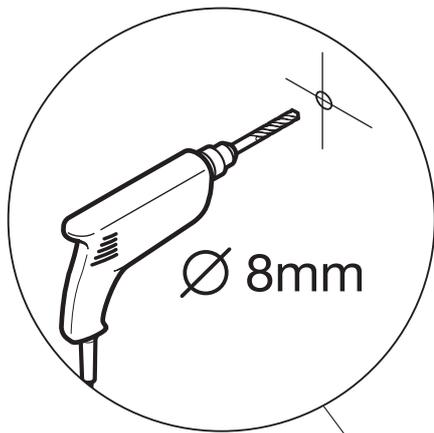

HÖHE

Boden

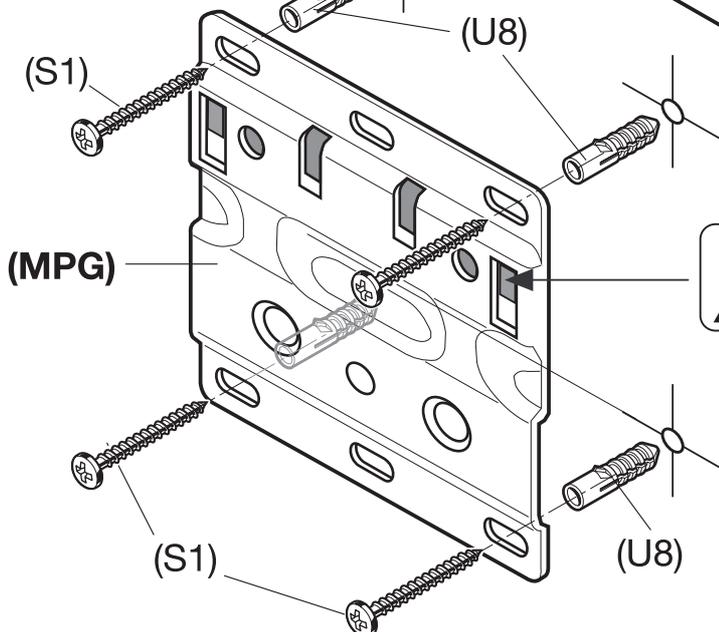


**Achtung!**  
 Aushängesicherung  
 OBEN




# Wand-Hängeelemente

## ① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

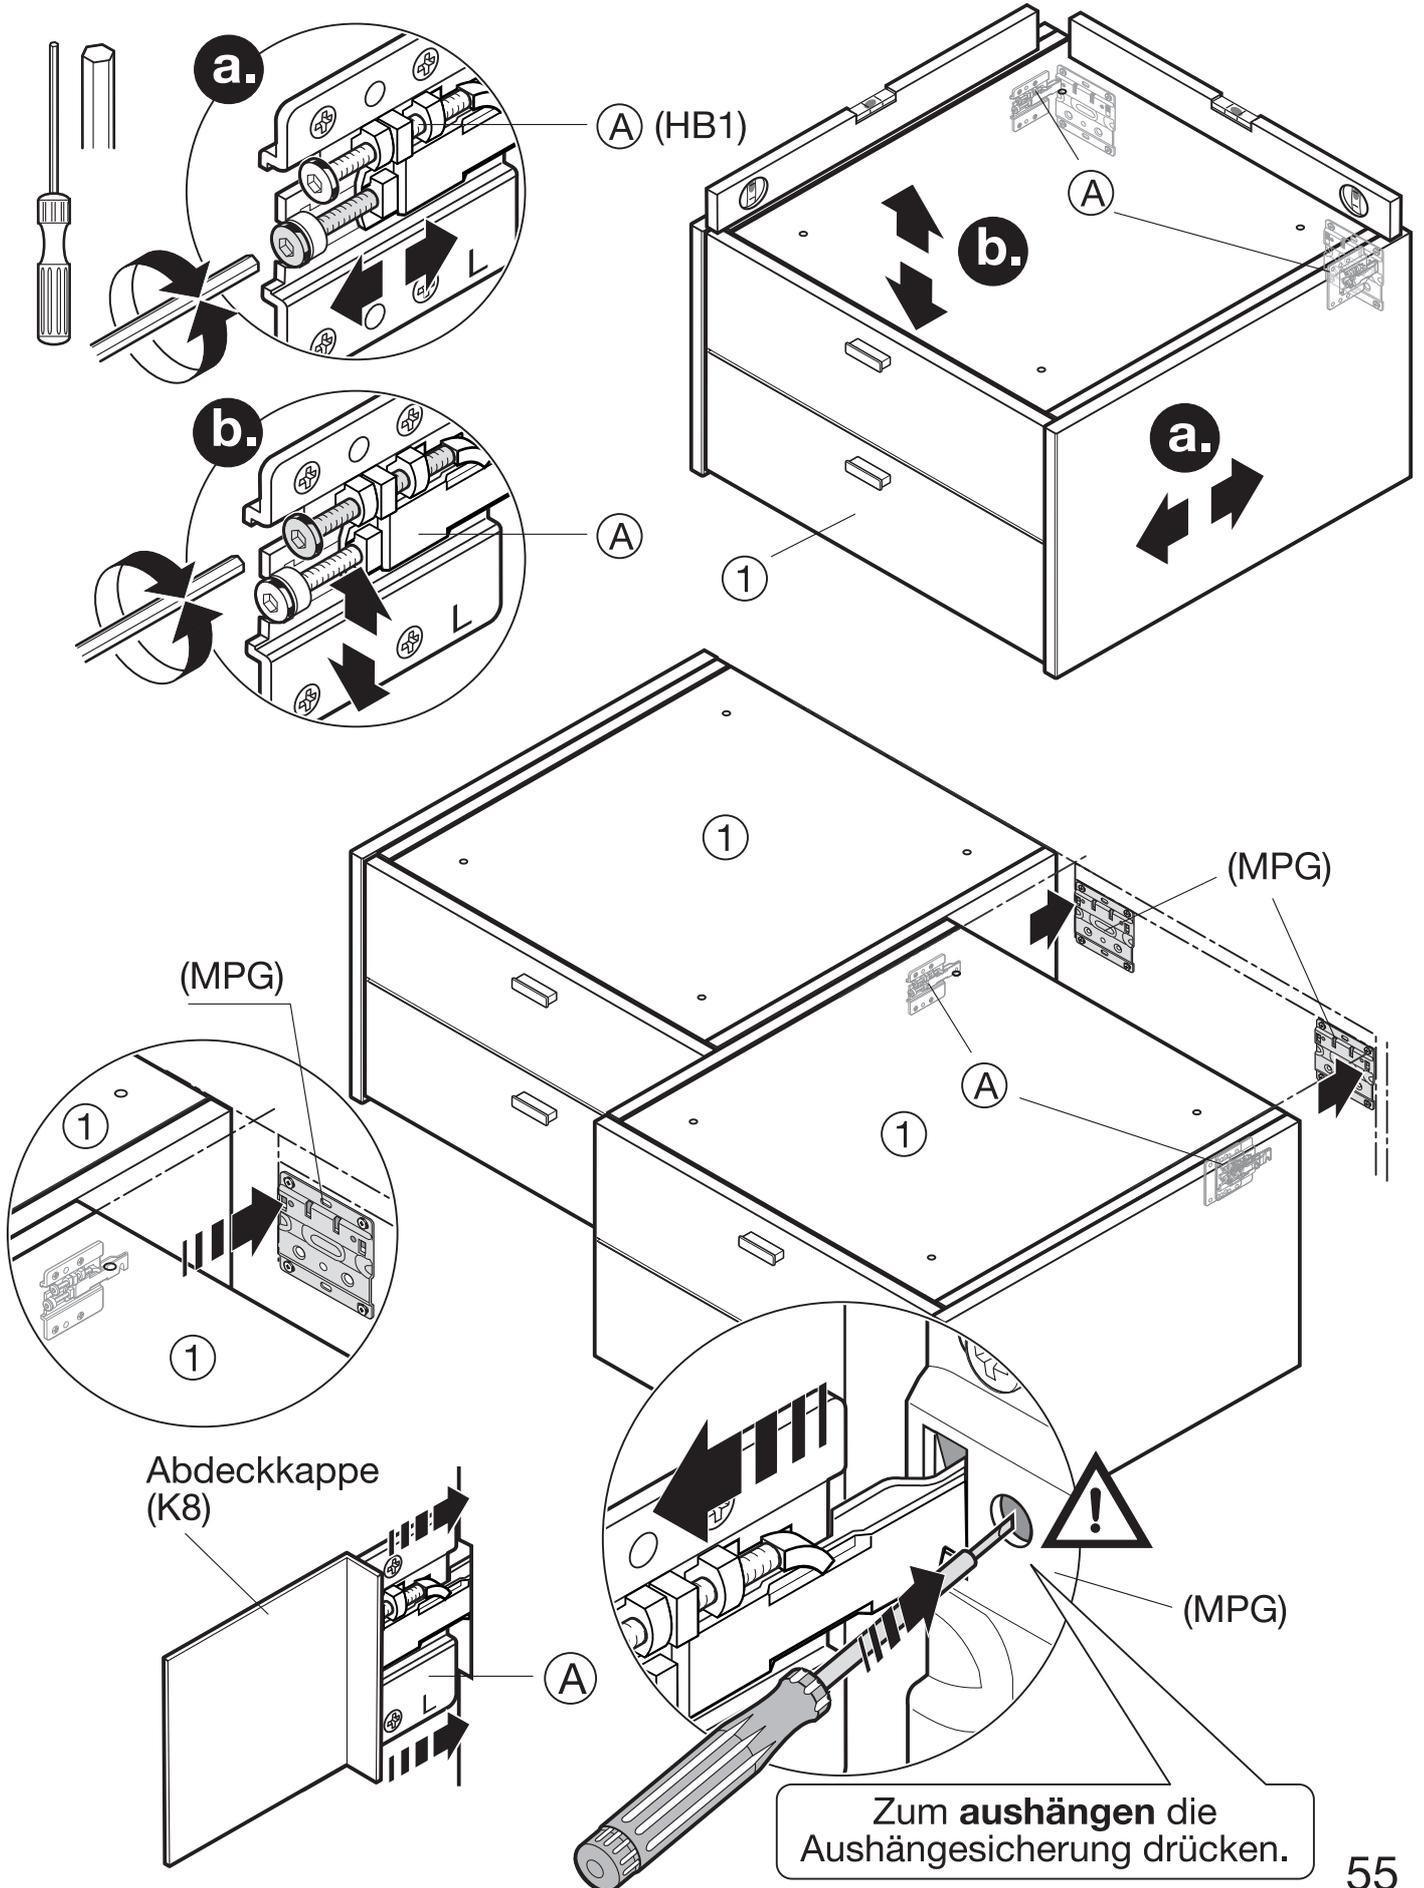


# Wand-Hängeelemente

Verbindungs-  
Schraube  
(S5)

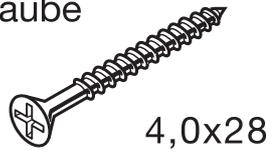


4,0x28


Abdeckkappe  
(K4)

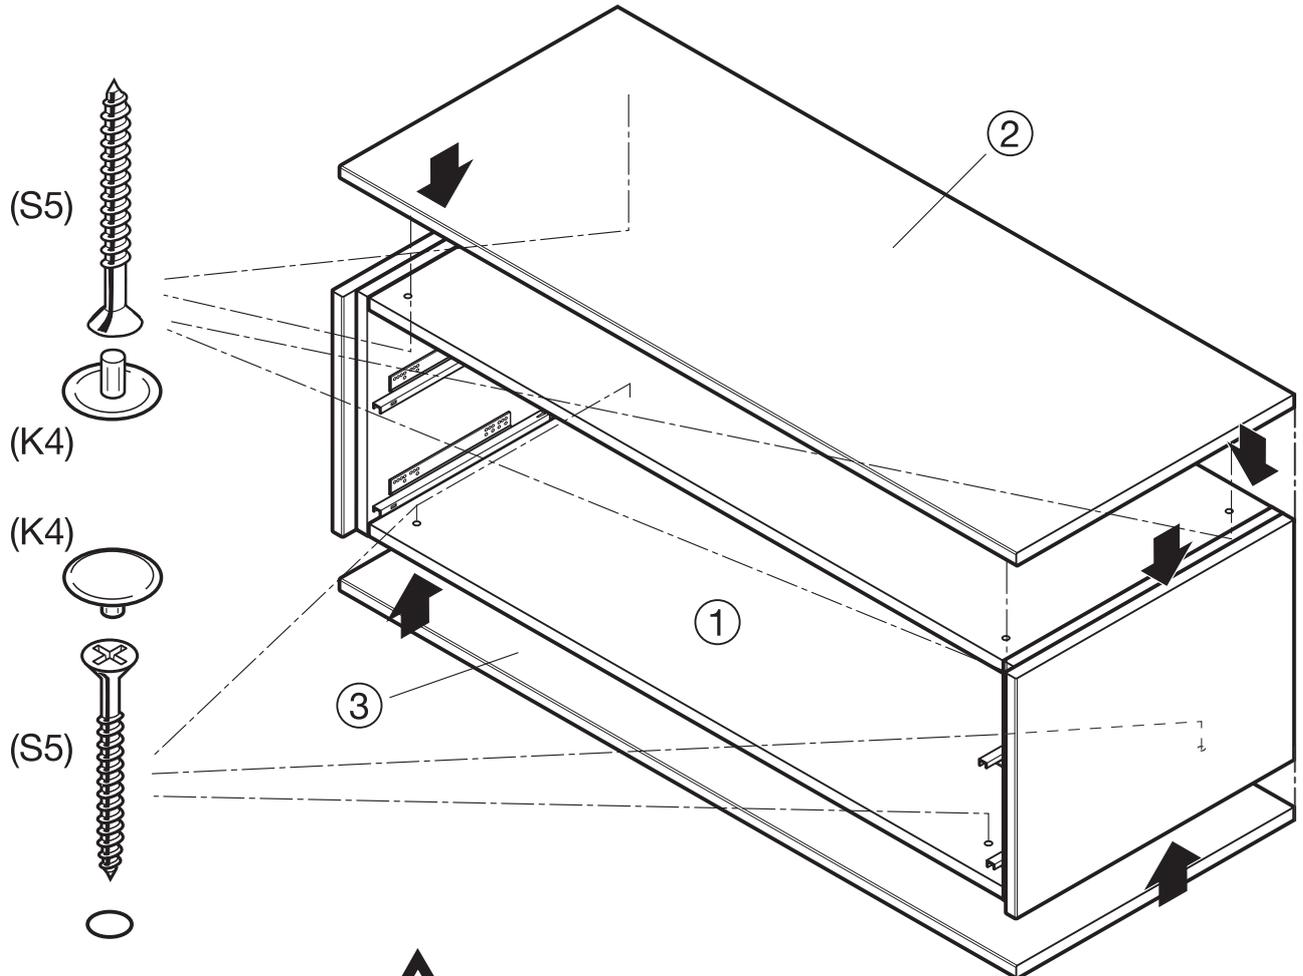

Zum aushängen die Aushängesicherung drücken.

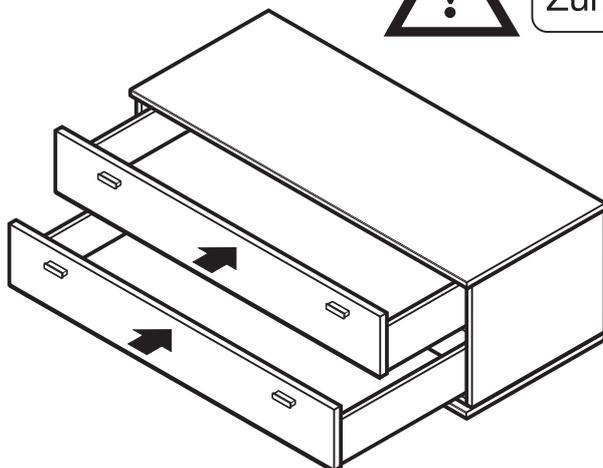


Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 39)

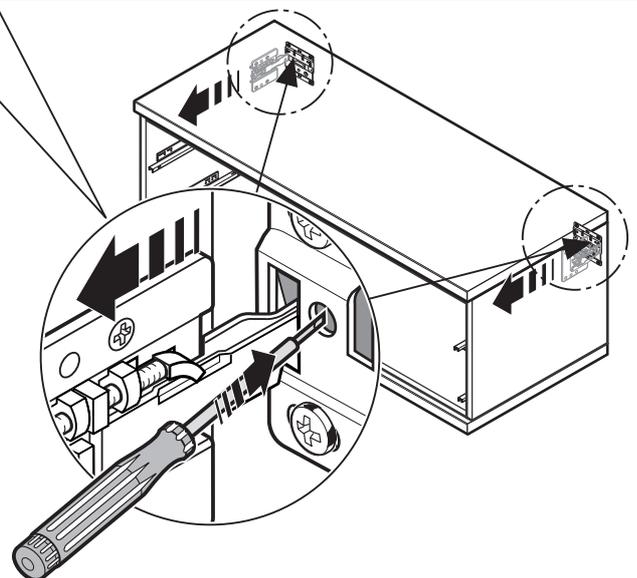

## Nischen Wand-Hängeelemente


Montage mit Wandbefestigung **(MPK)** und Hängebeschlag (HB1)

Hängeelemente **(A)**

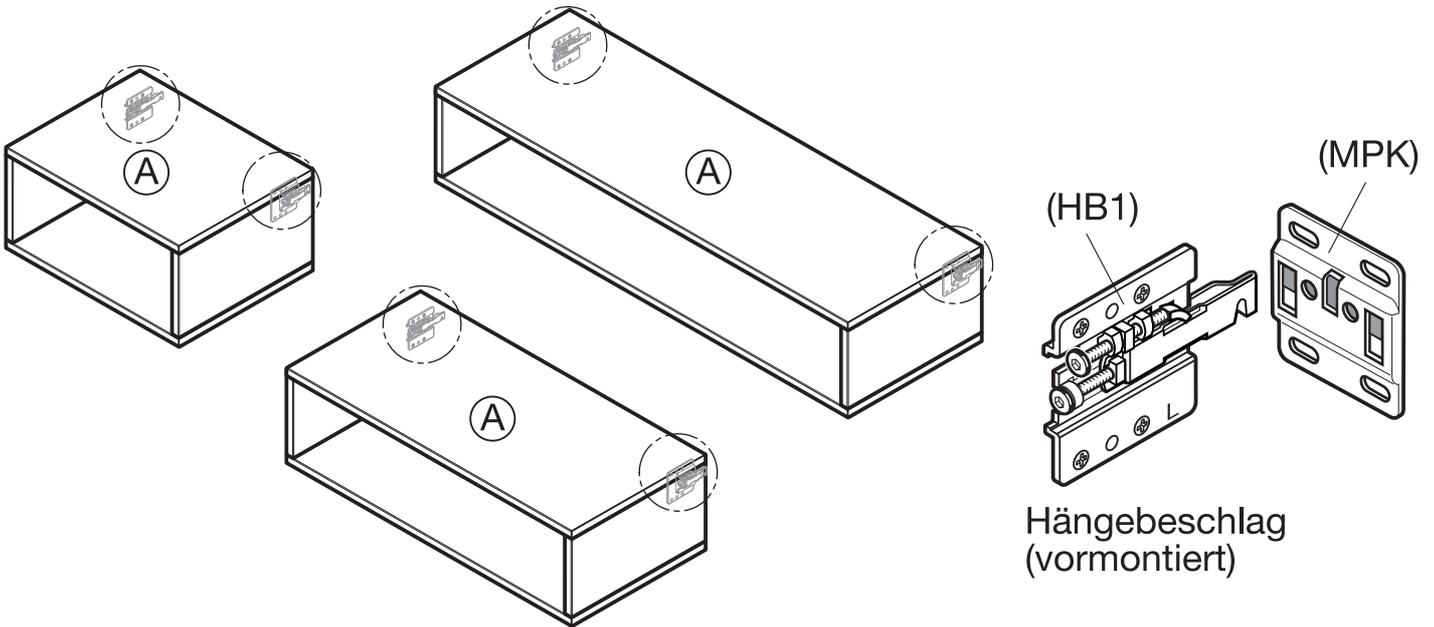


Montage mit Wandbefestigung **(MPG)** und Hängebeschlag (HB1)

Hängeelemente **(B)**

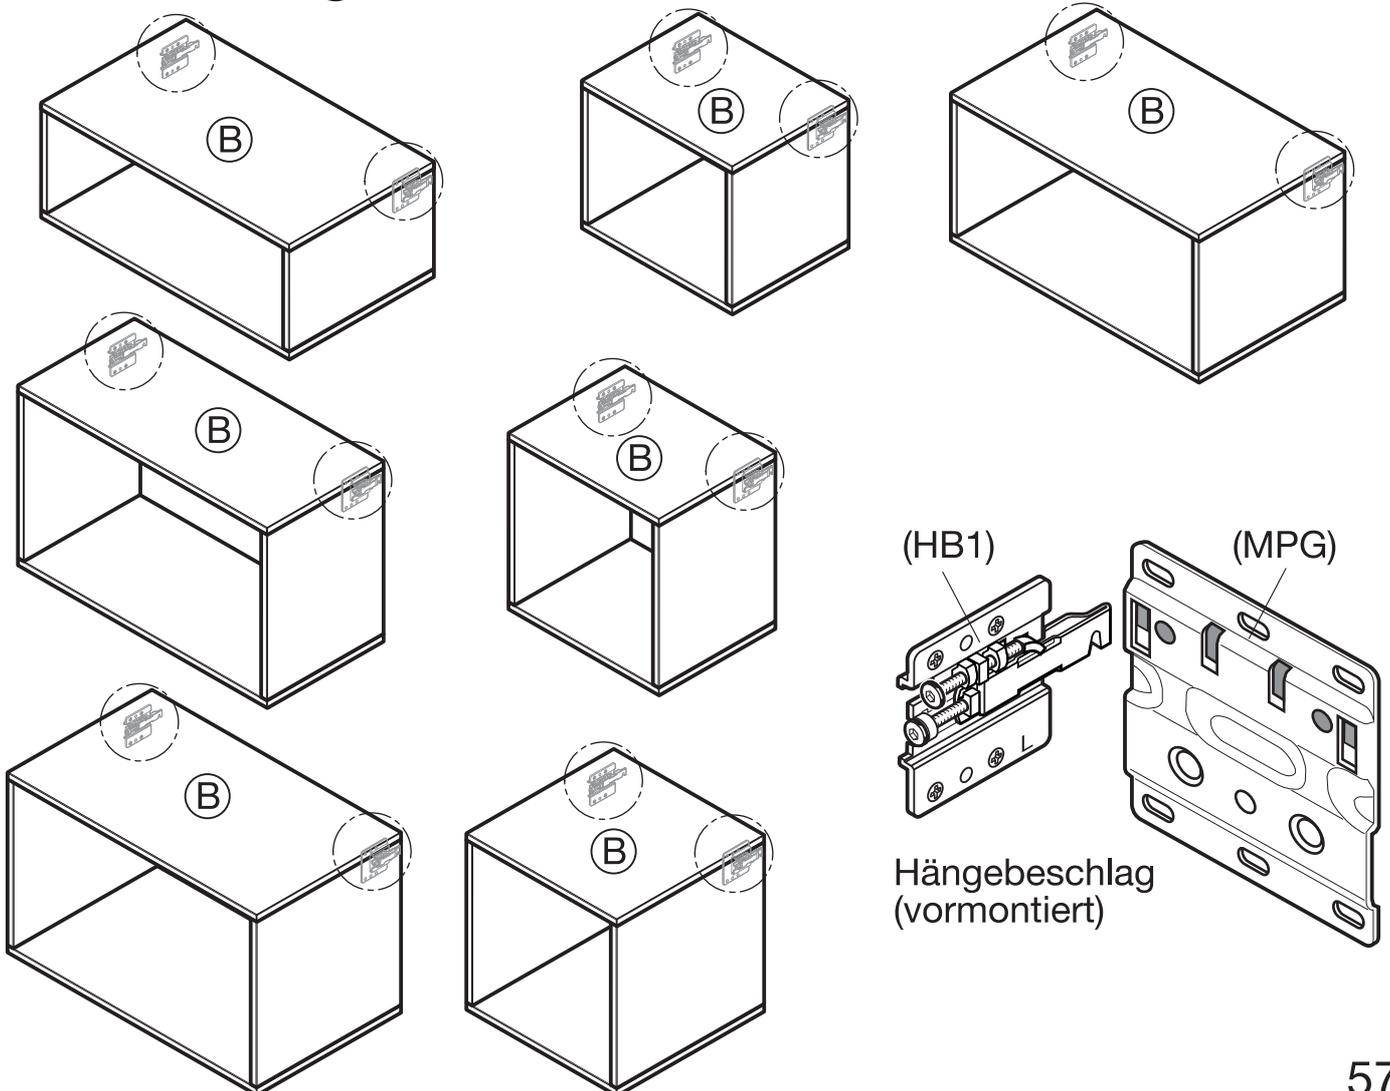

# Nischen Wand-Hängenelemente


Spax-Schraube (S1)

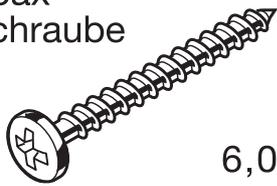


6,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm

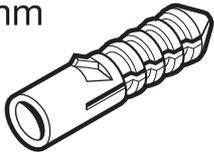


Wandbefestigung (MPK)

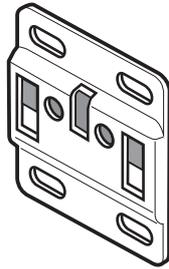

Mit Aushängesicherung

Wandbefestigung (MPG)

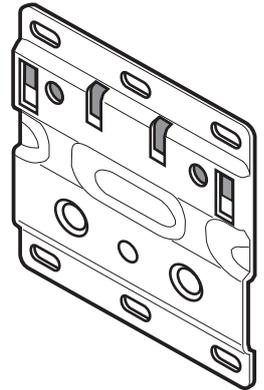

Mit Aushängesicherung




## Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Max. Belastung pro Schrank siehe Seite 3

Hängebeschlag (HB1) (vormontiert)



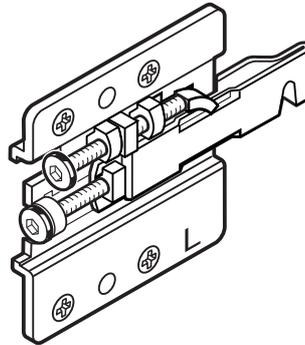


Abdeckkappe (K8)


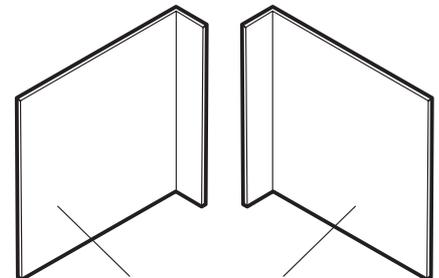


(K8 links)

(K8 rechts)

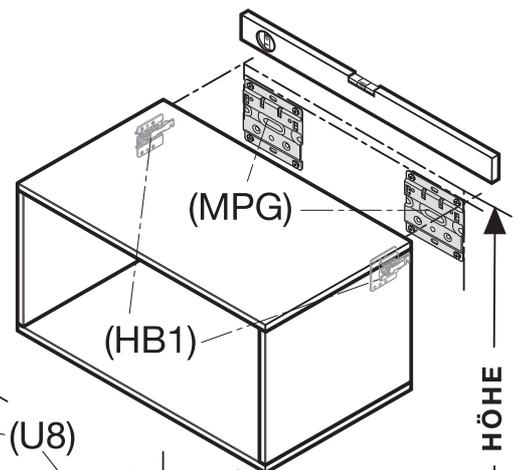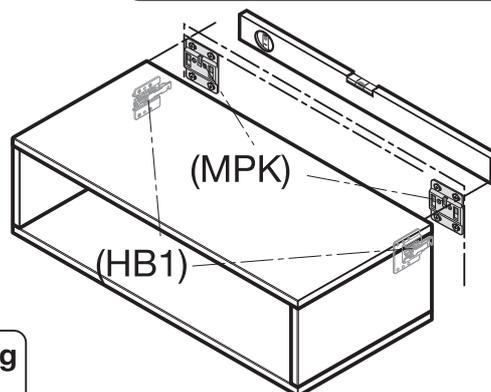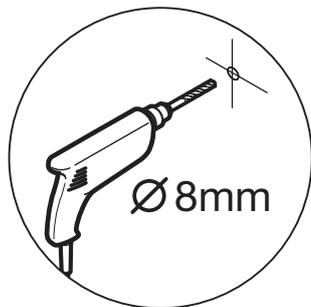


**Aushängesicherung OBEN**

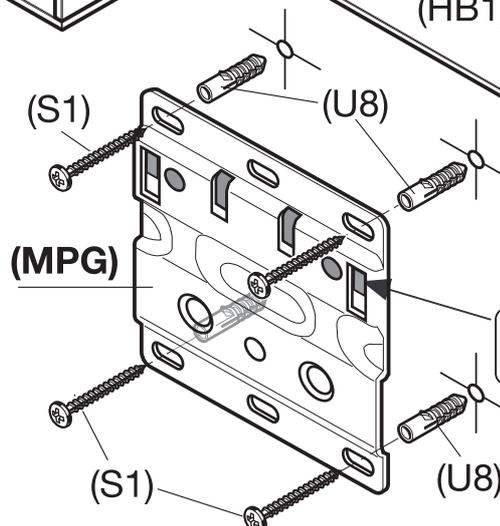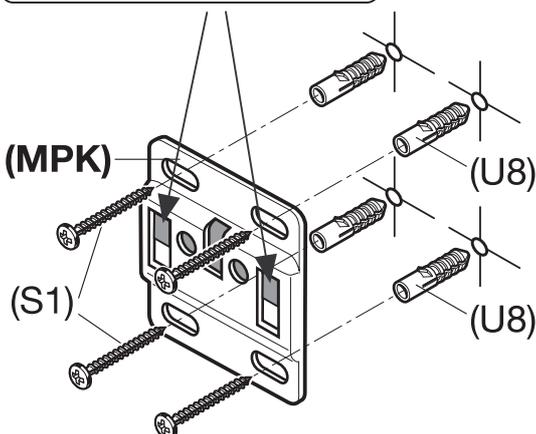

**Aushängesicherung OBEN**


# Nischen Wand-Hängenelemente

Ⓐ Ⓑ Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)  
Wandbefestigung (MPK) oder (MPG)

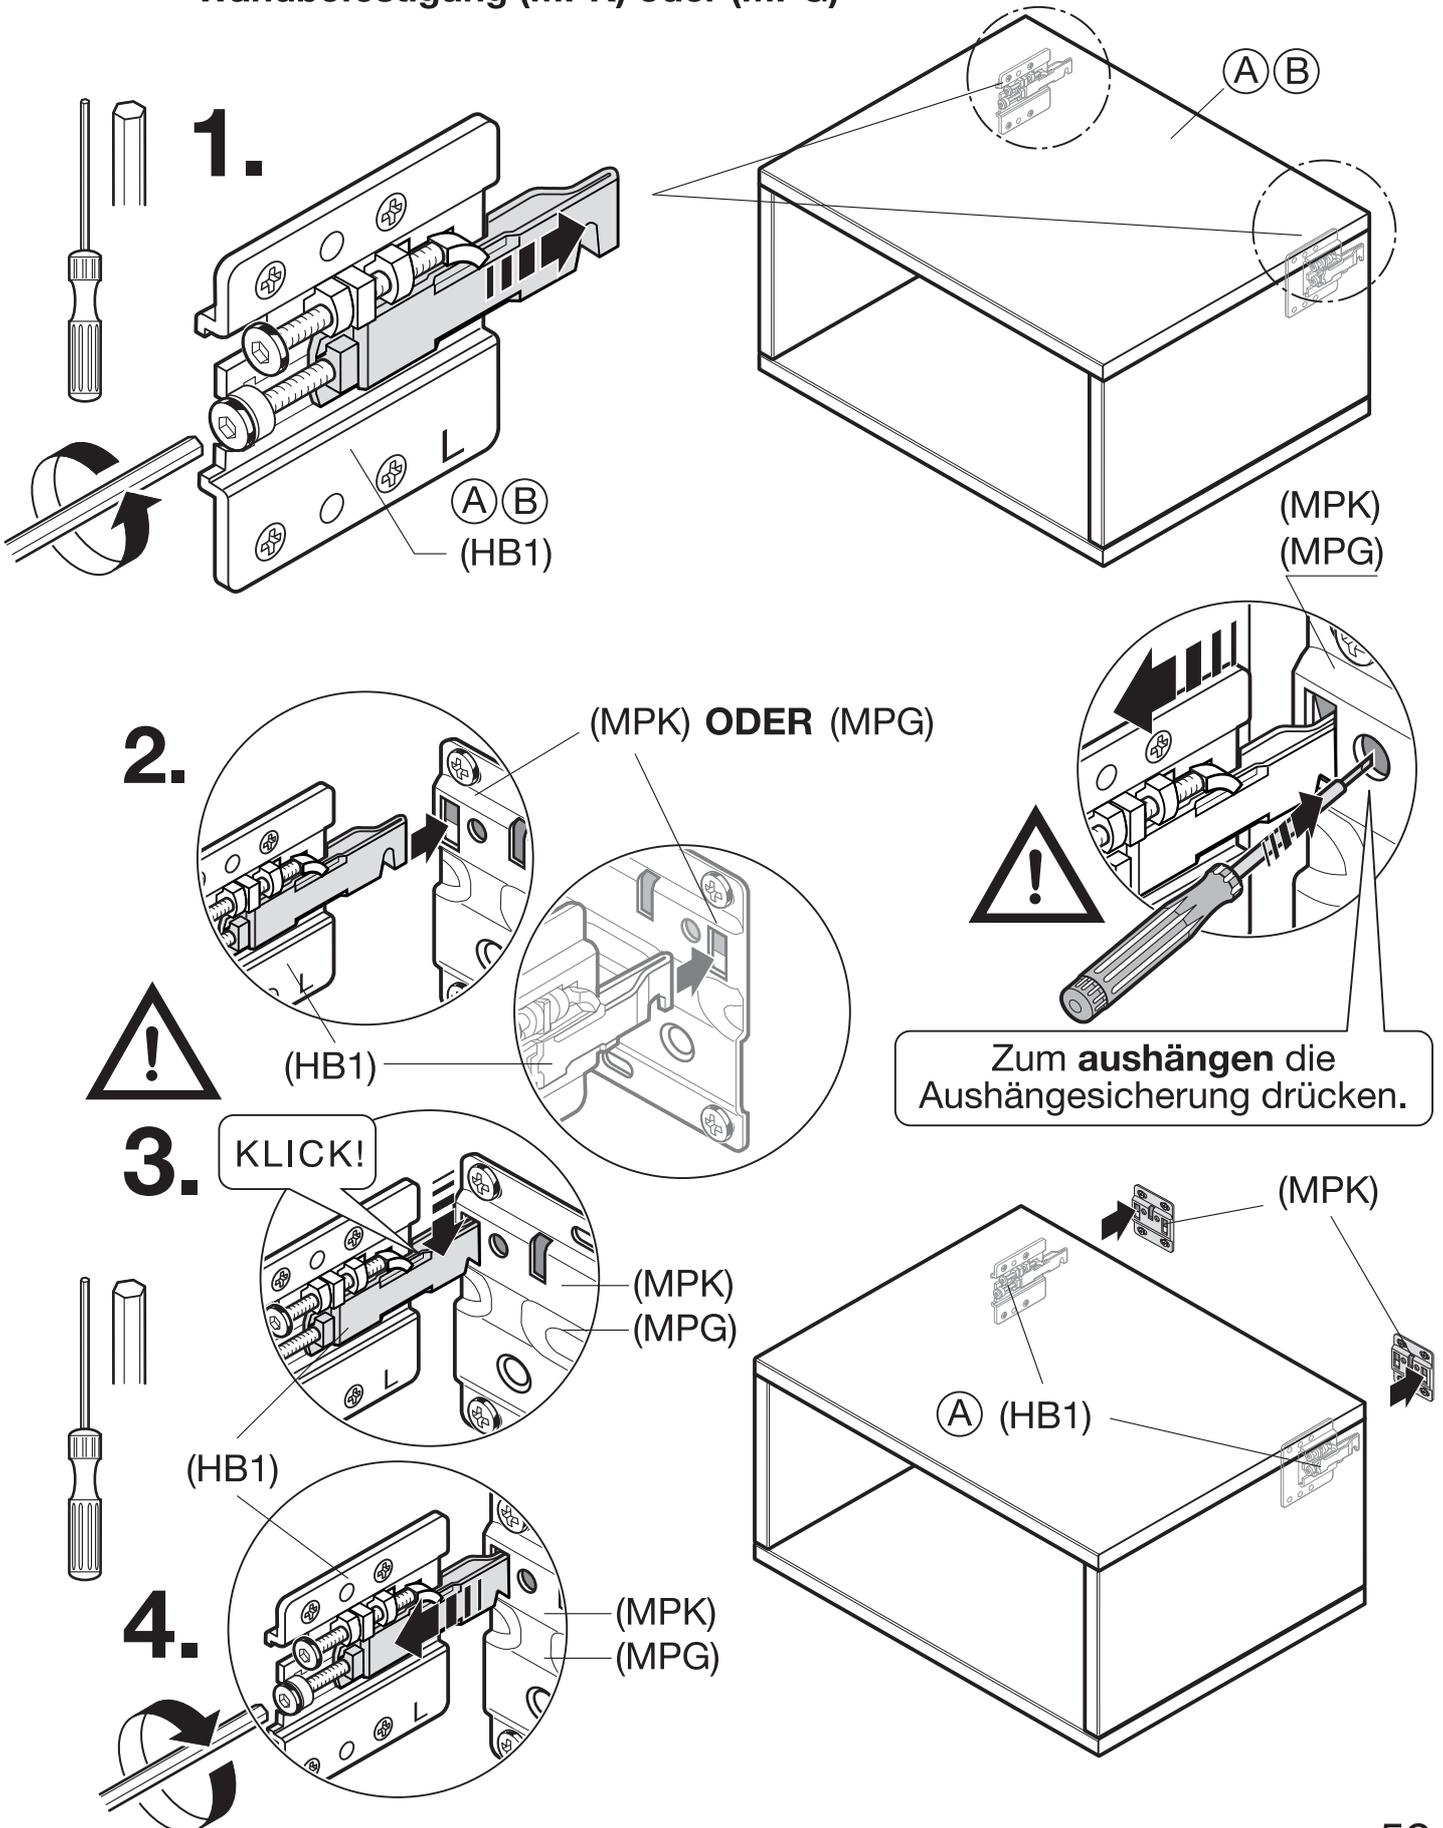


# Nischen Wand-Hängenelemente

Ⓐ Ⓑ Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)  
Wandbefestigung (MPK) oder (MPG)

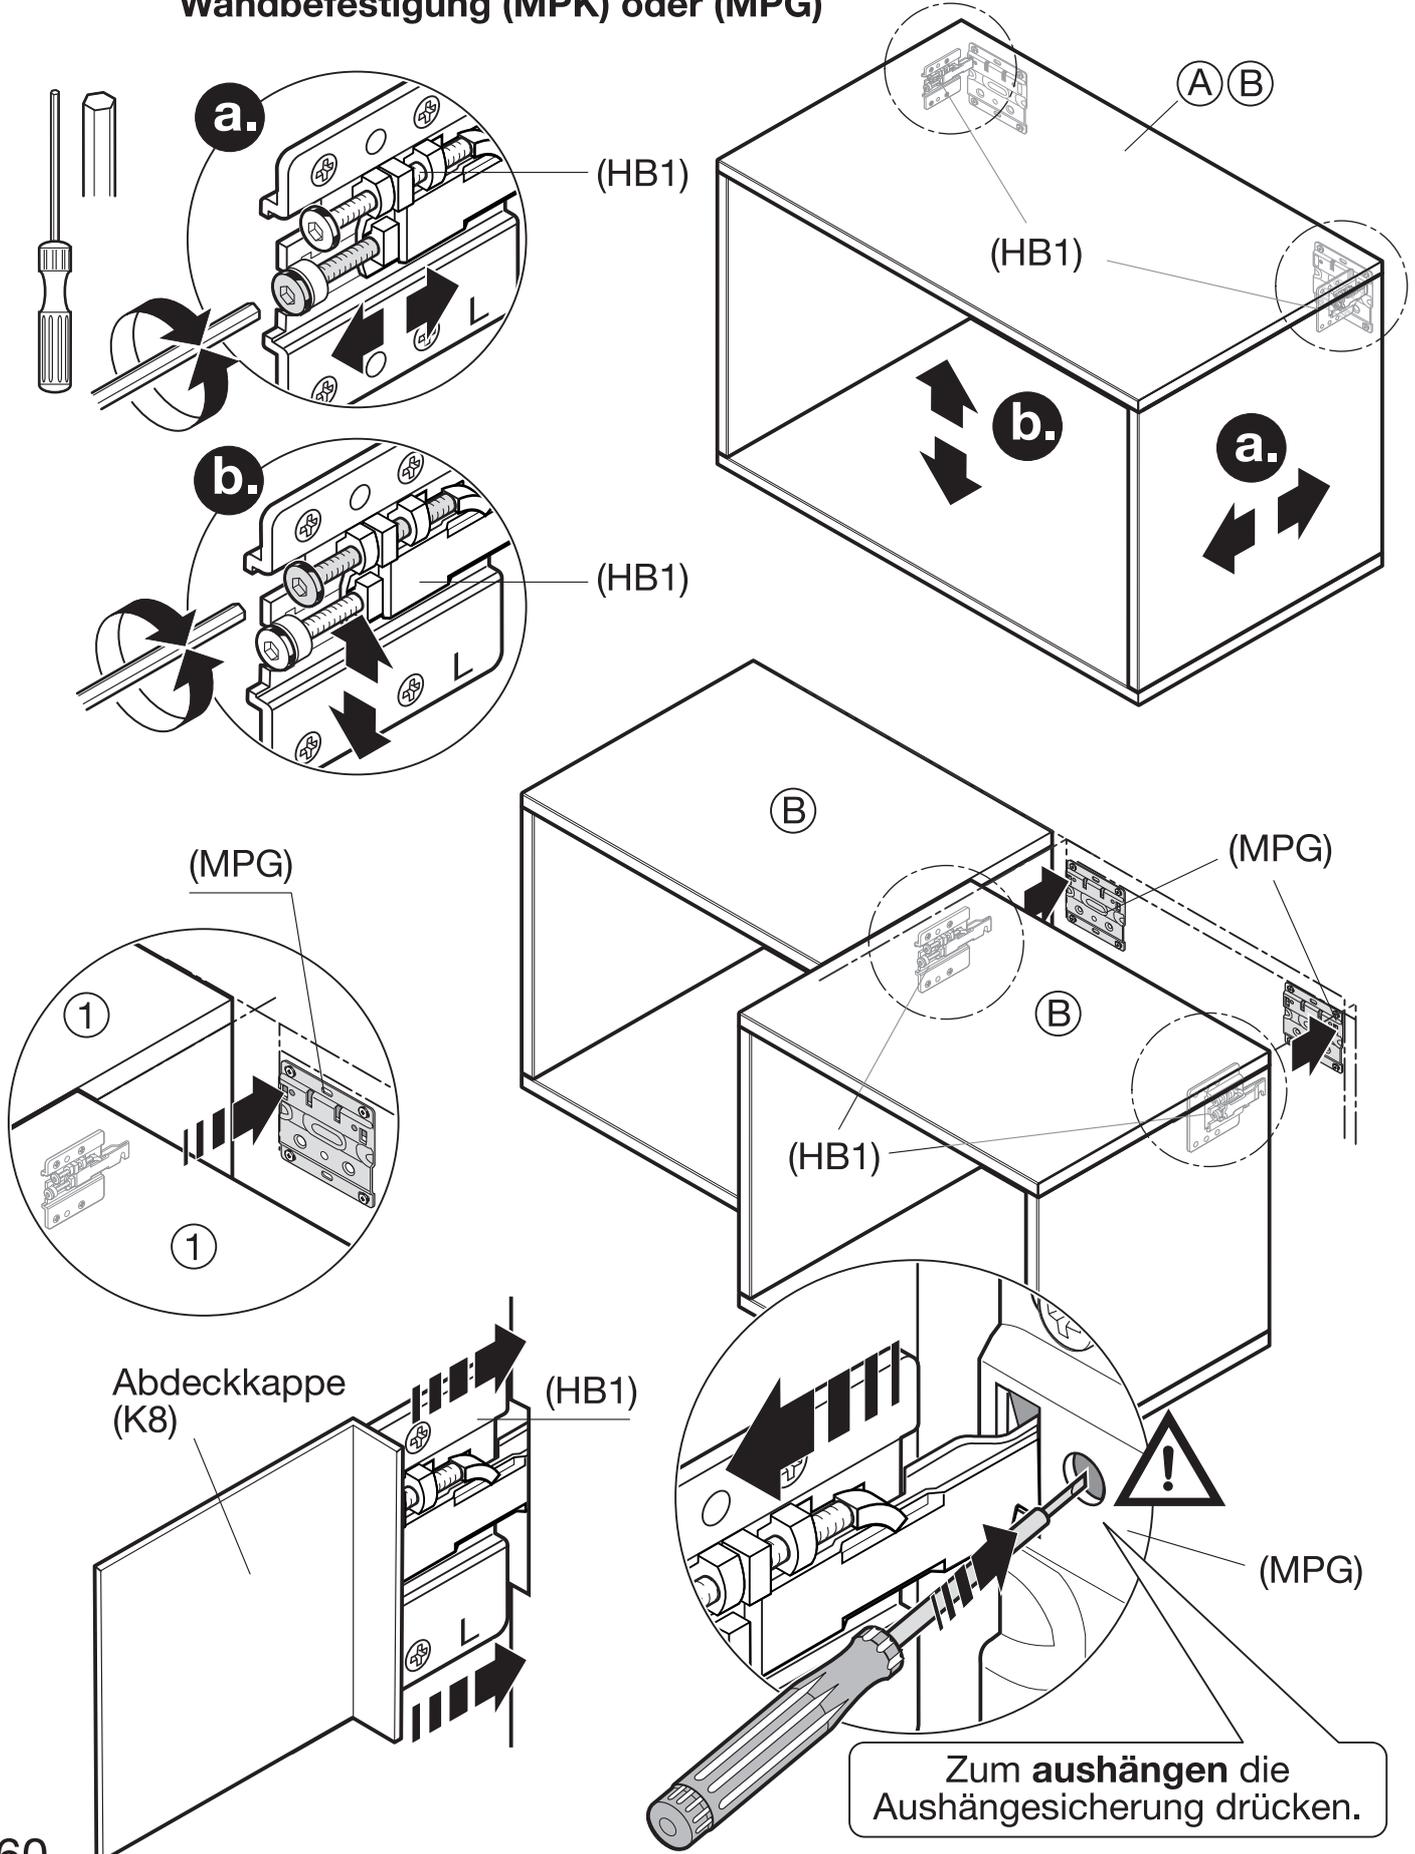


# Nischen Wand-Hängeelemente

© Hängeelemente mit Hängebeschlag (HBC) und Wandbefestigung (WB)

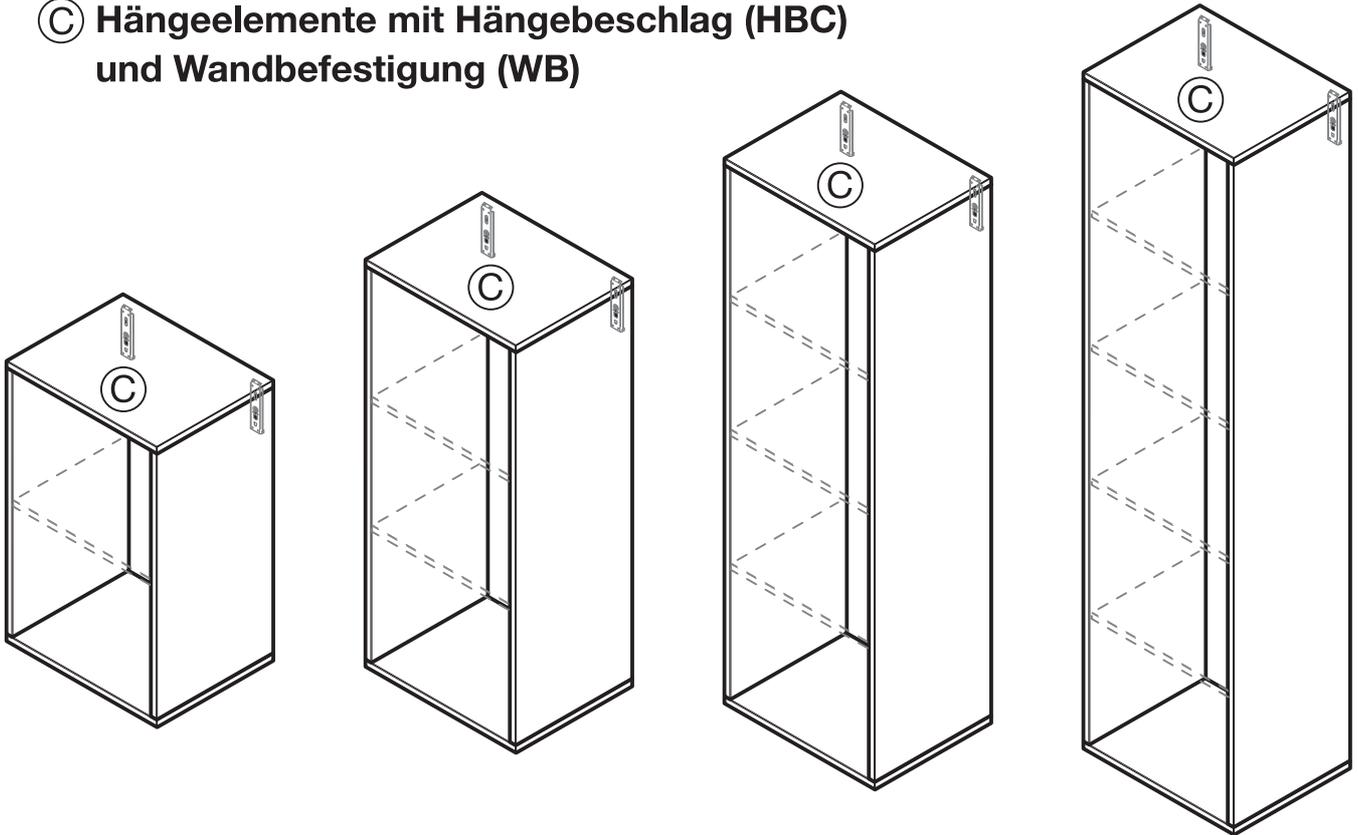

Spax-Schraube

(S1)

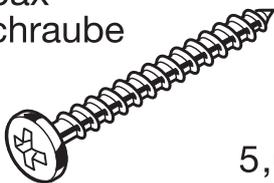


5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm

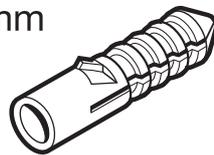


Nischen-Hängebeschlag (vormontiert)

(HBC)

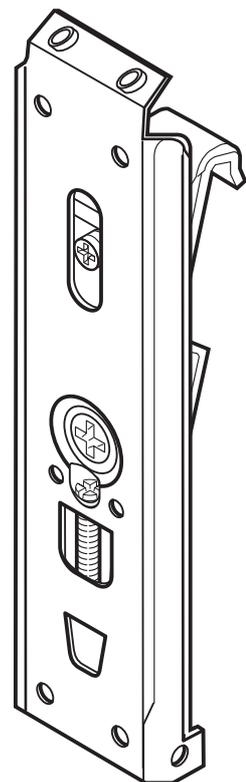

Verbindungs-Schraube

(S5)

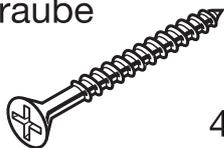

4,0x28

Abdeckkappe


(K4)



## Achtung!

Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.


Wandbefestigung (WB)

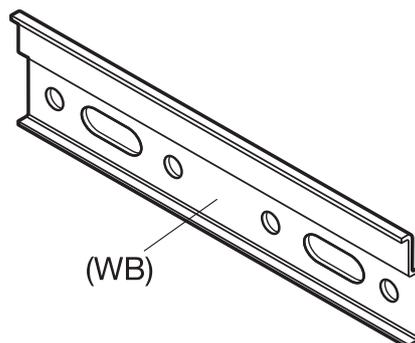

(WB)


# Nischen Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube

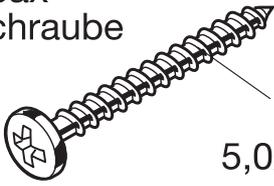


(S1)  
(S1)  
5,0x50

Mauerdübel  
Ø 8mm

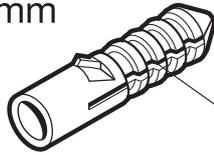

(U8)  
(U8)

Wandbefestigung



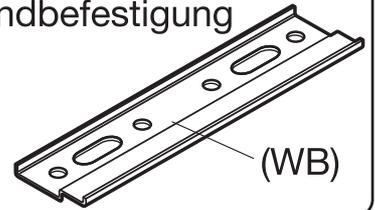


(WB)

## Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)




**Achtung!**  
max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 3

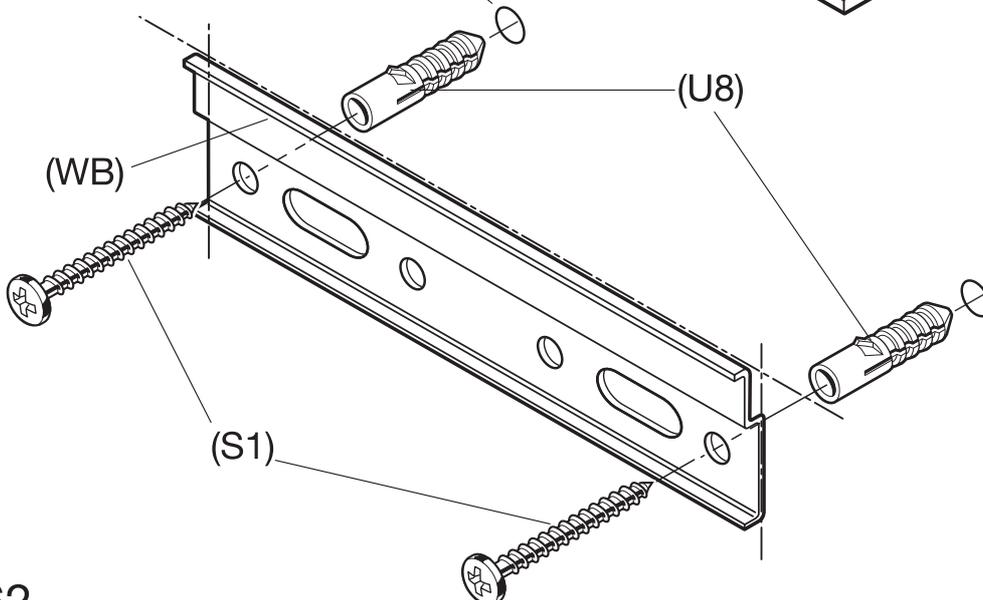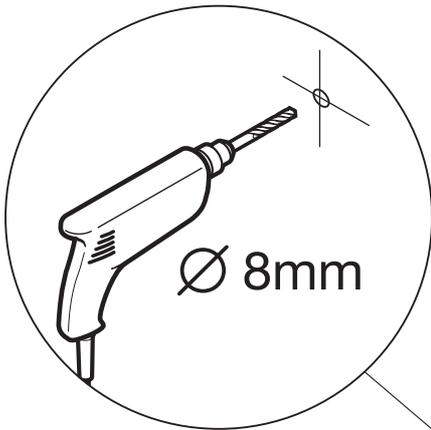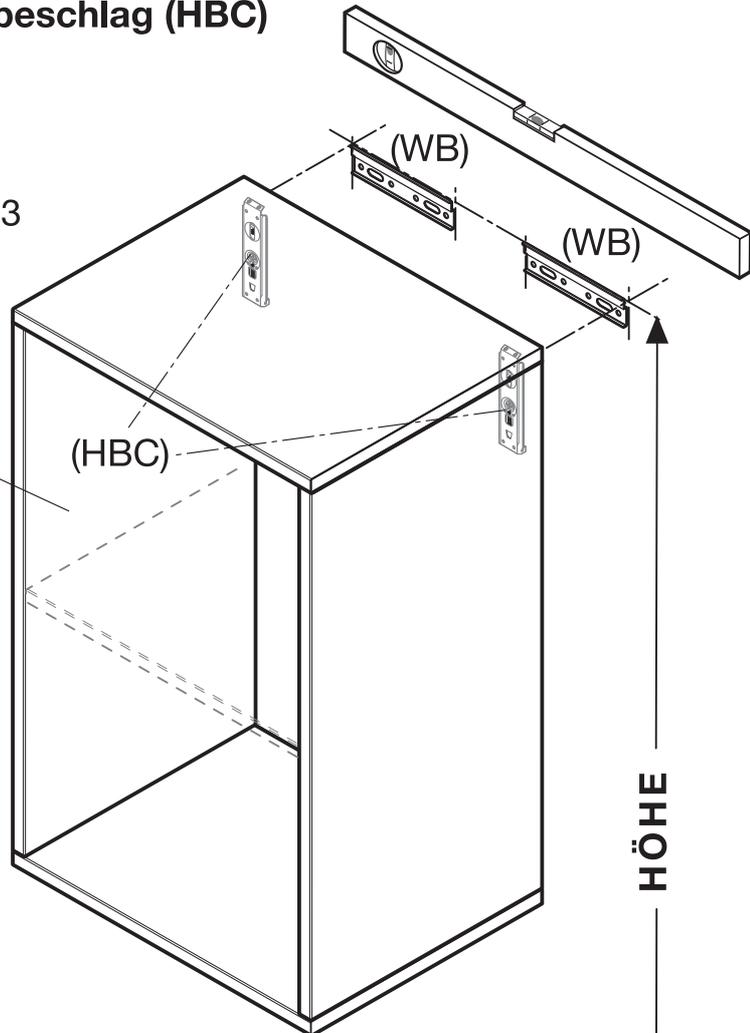


# Nischen Wand-Hängeelemente

## Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)

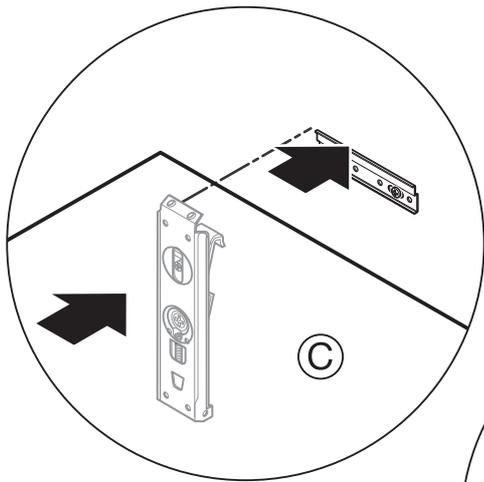


1.

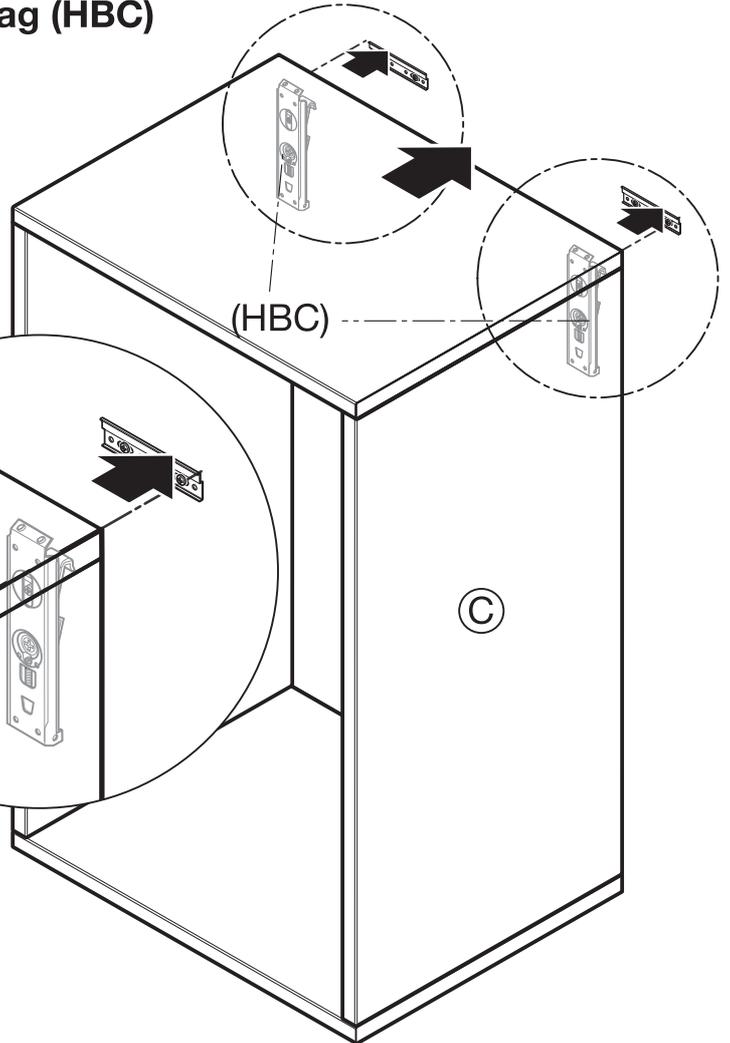


(HBC)


(C)

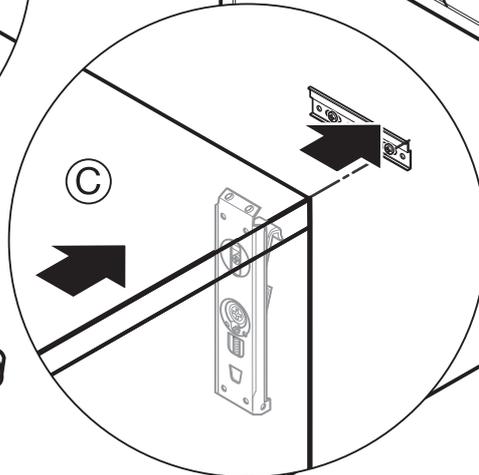


(C)

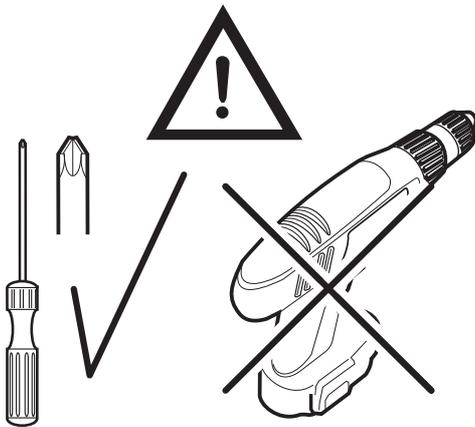


### Aushängesicherung

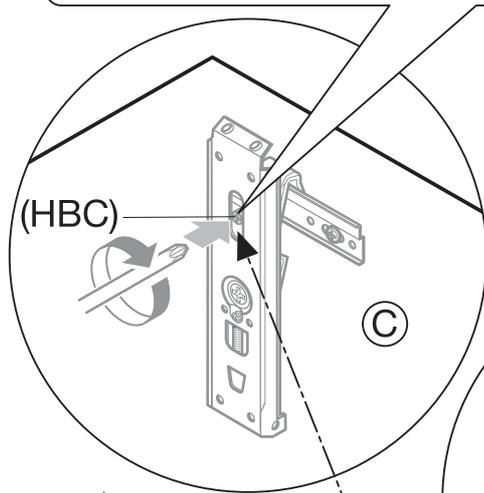


2.

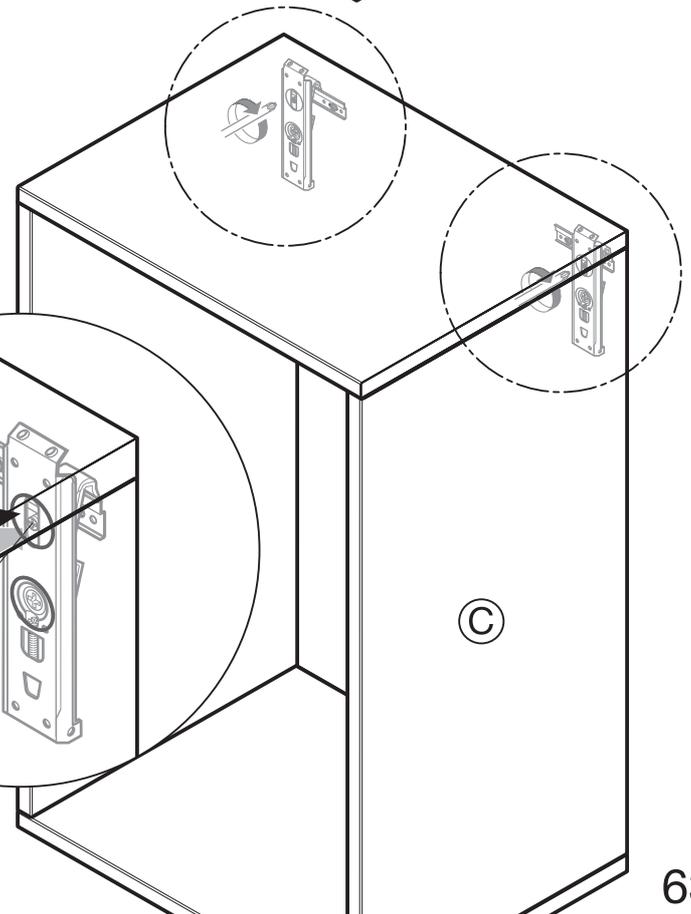

(C)

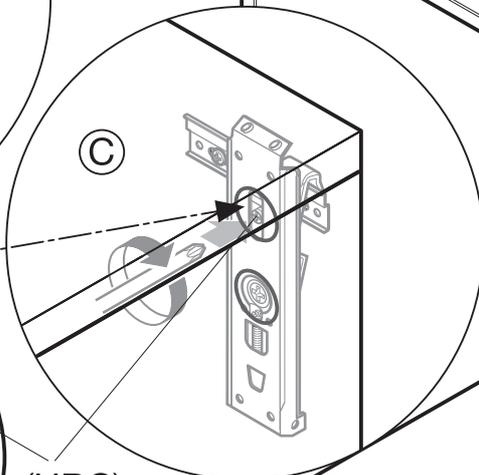

(C)

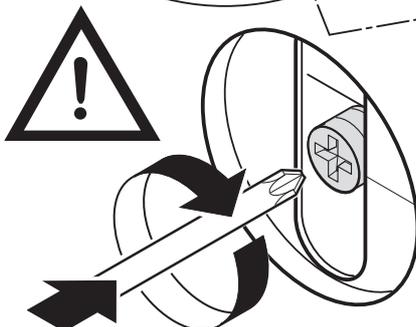


(HBC)


# Nischen Wand-Hängeelemente

## Nischenelemente mit Hängebeschlag (HBC)

3.

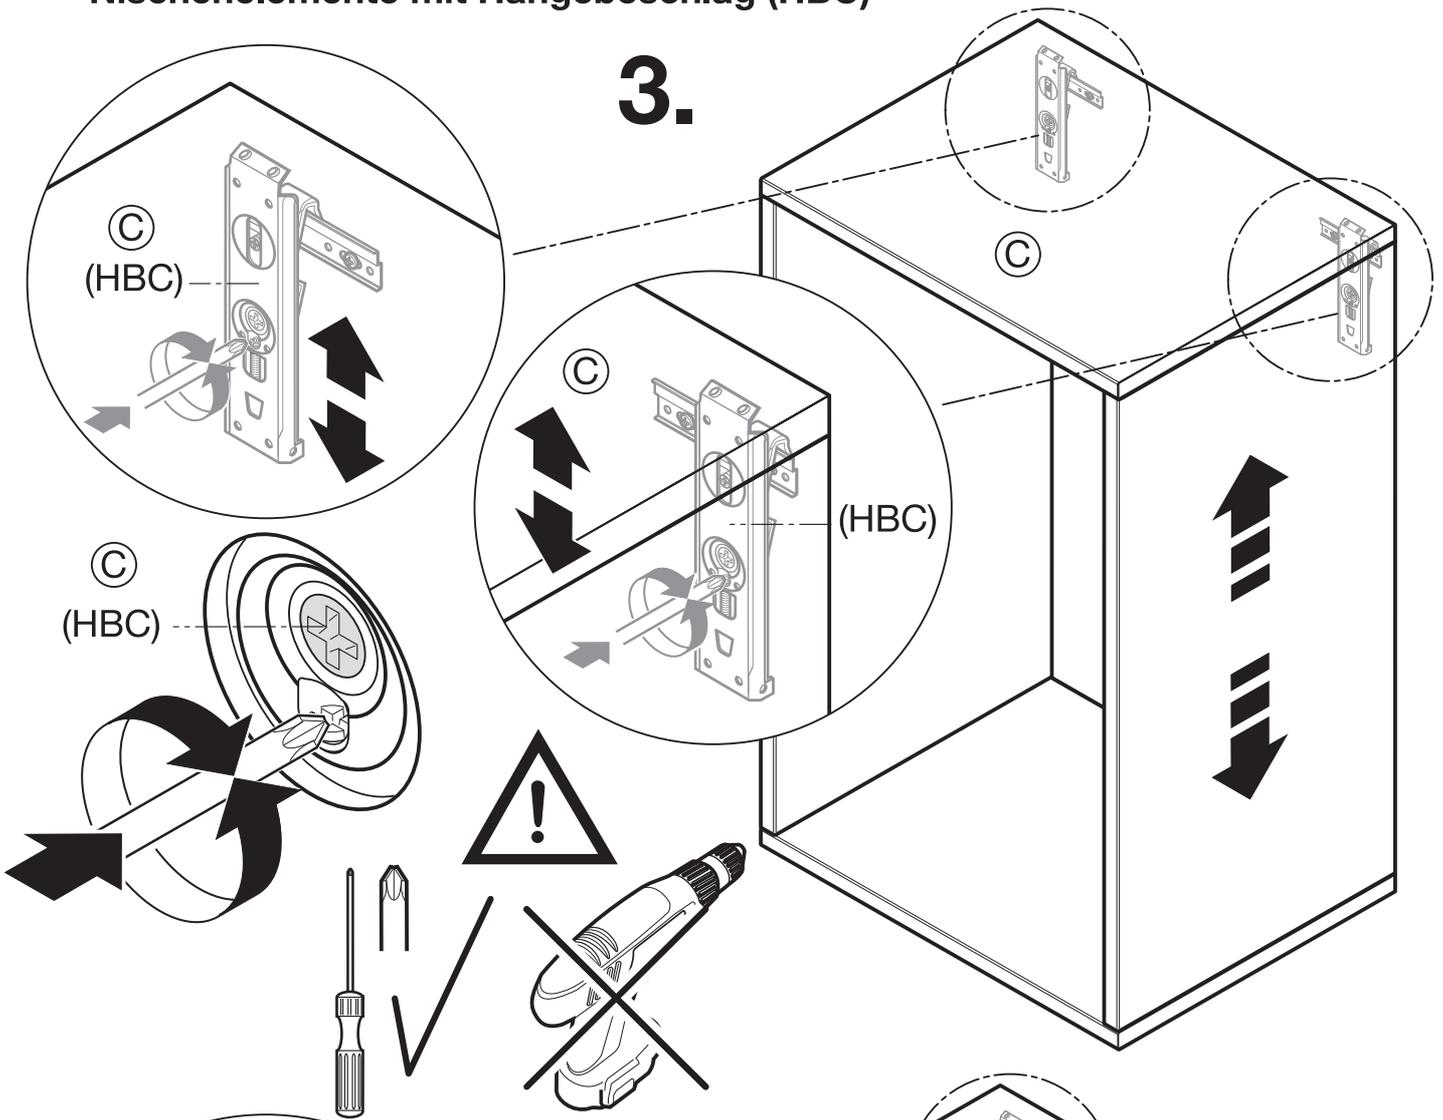


4.



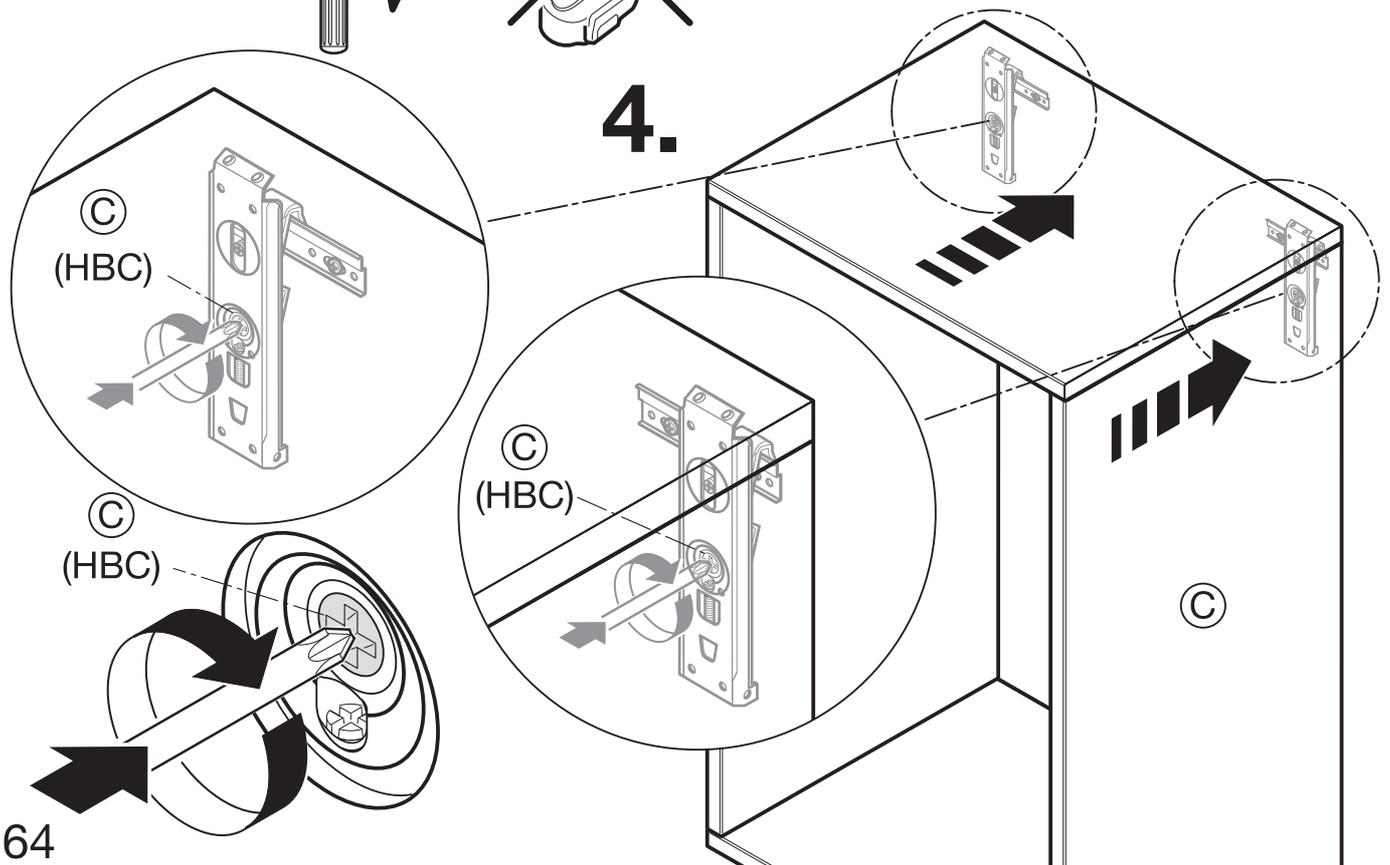


# Nischen Zwischenbauböden


Bodenträger (TAB)

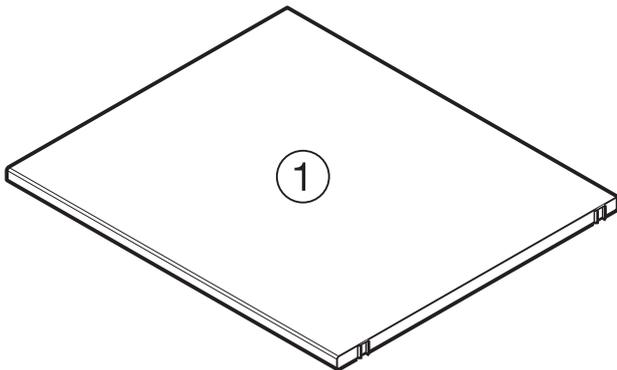



1.

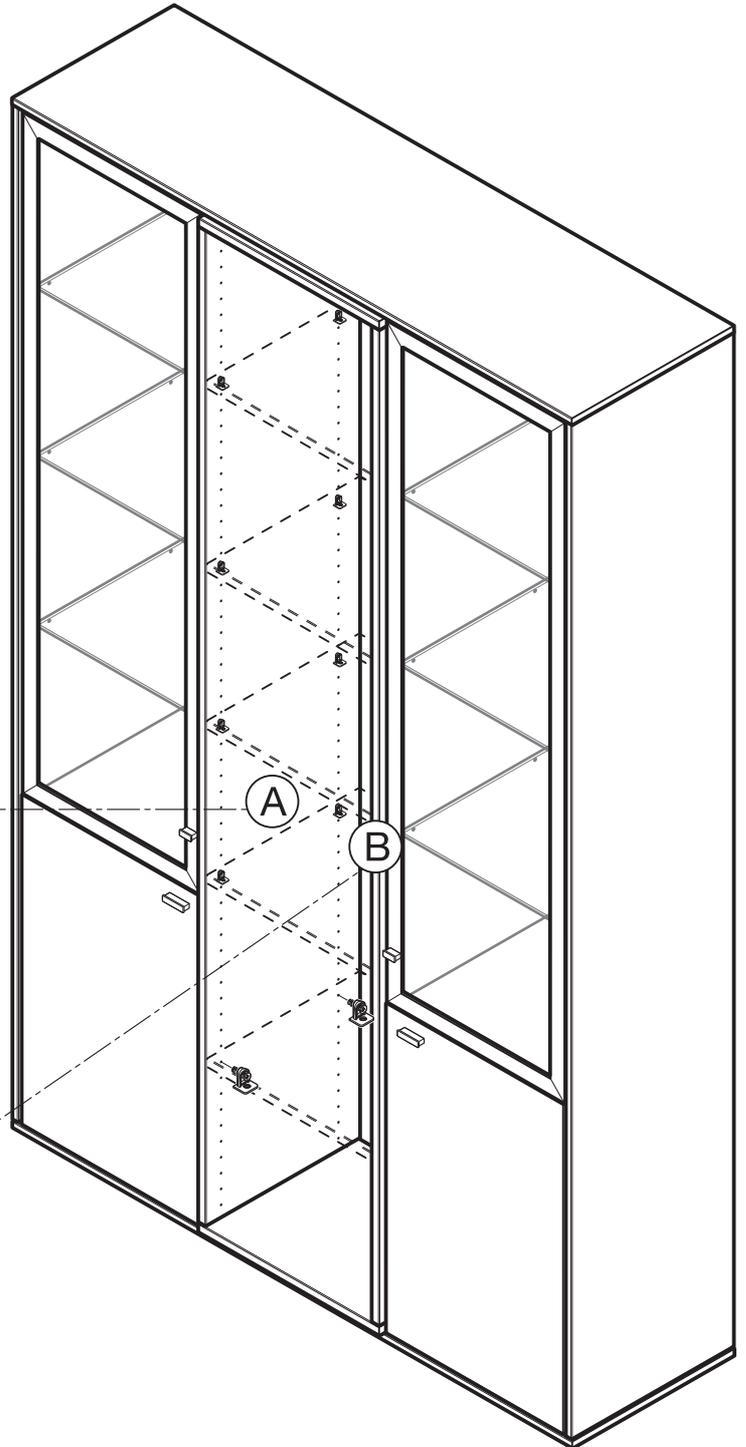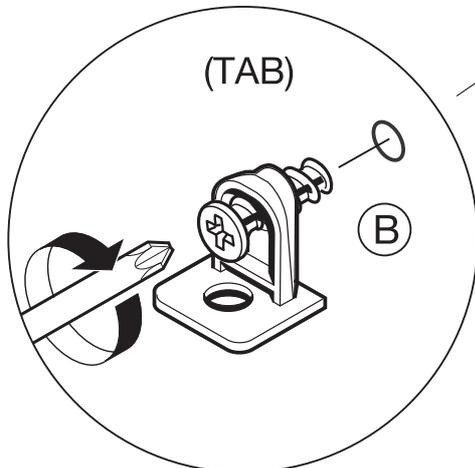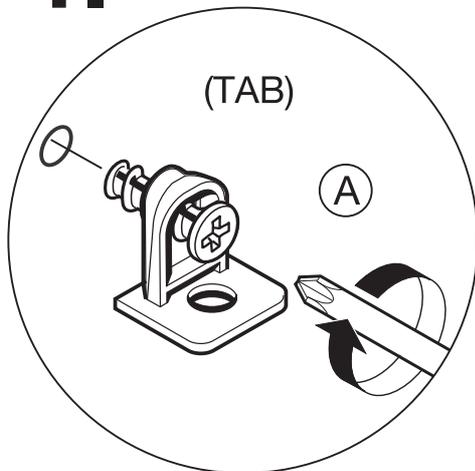


# Nischen Zwischenbauböden

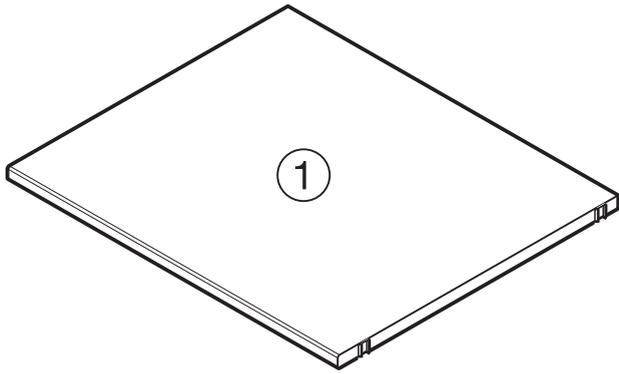


## 2. Boden einhängen

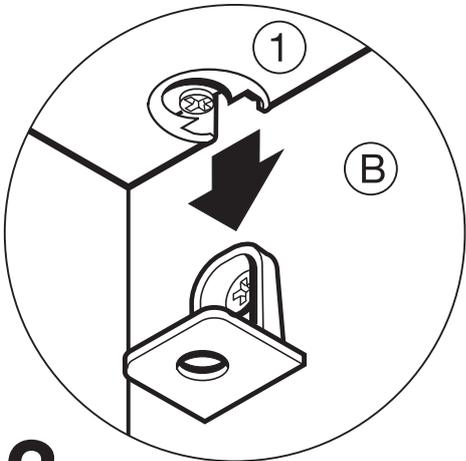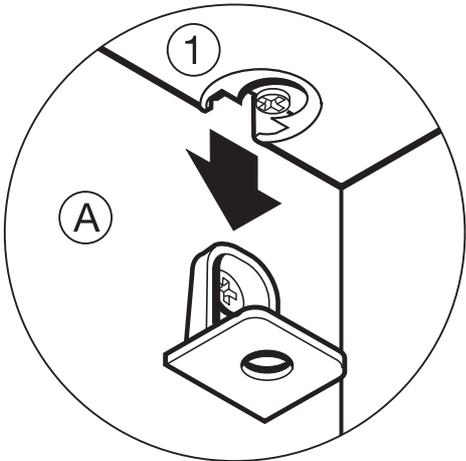

## 3.

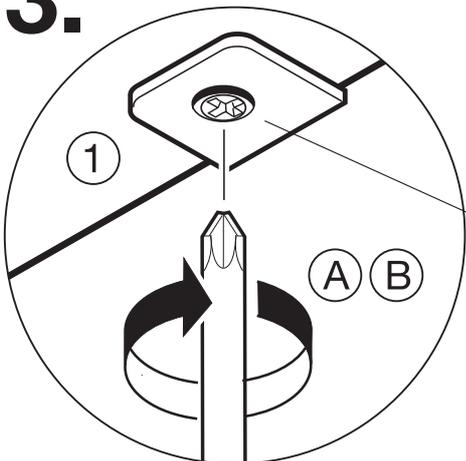


Bodenträger verriegeln

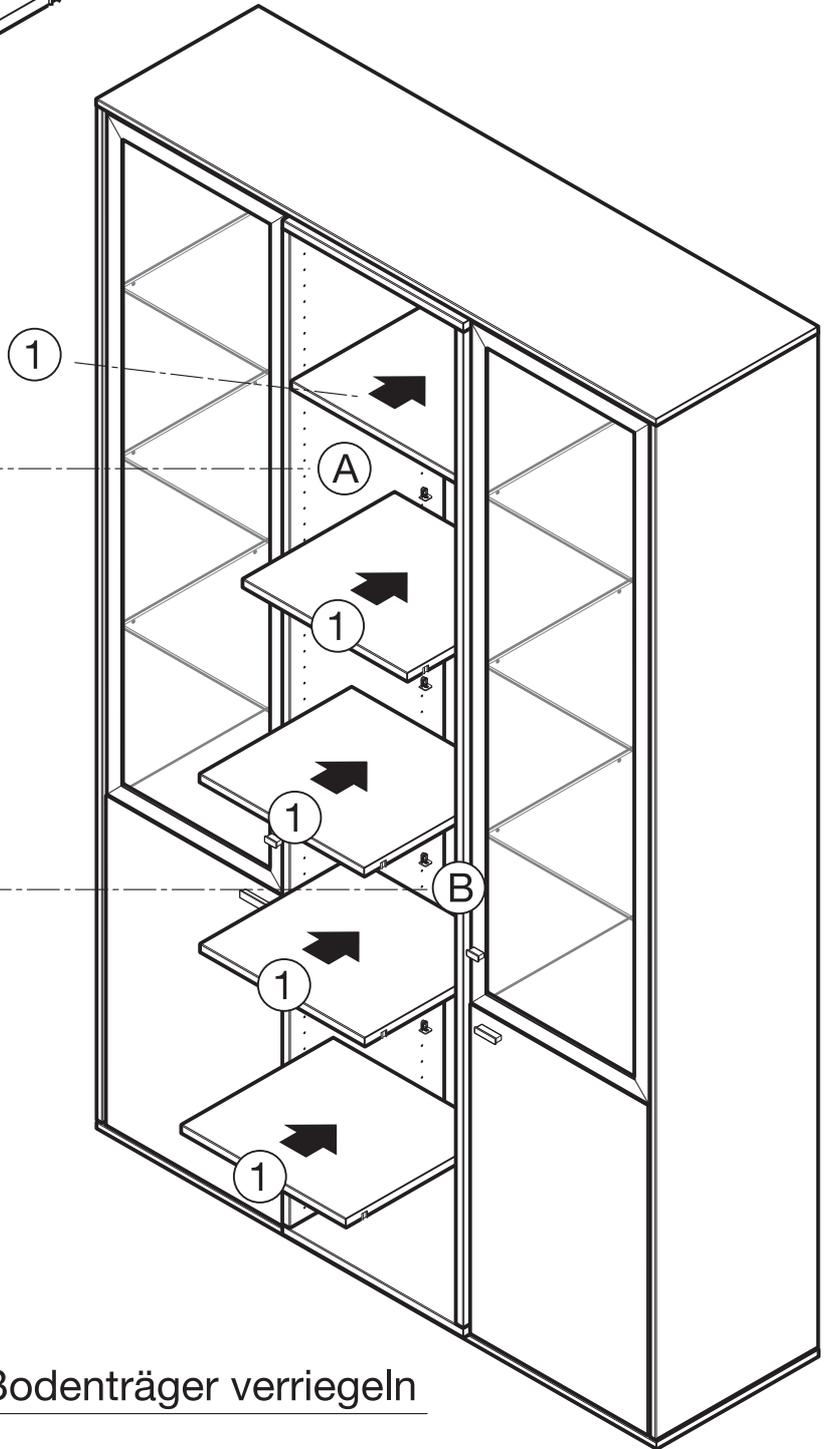


# Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube  
(M6)

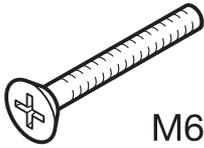


M6x30

Schraube  
(S9)

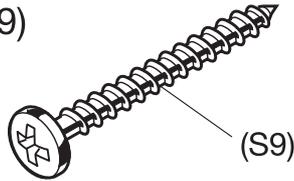

(S9)

Hängerlasche  
(L1)

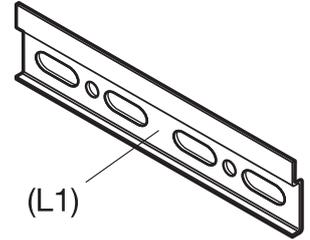

(L1)


**Achtung!**  
max. Belastung  
siehe Seite 3.



**Achtung!**


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

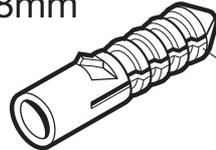

(U8)


Halterung (vormontiert)

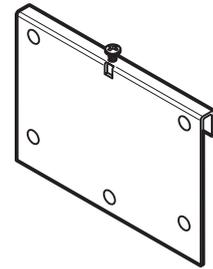

① Regalboden


② Rückwand

**LED-Beleuchtung optional**

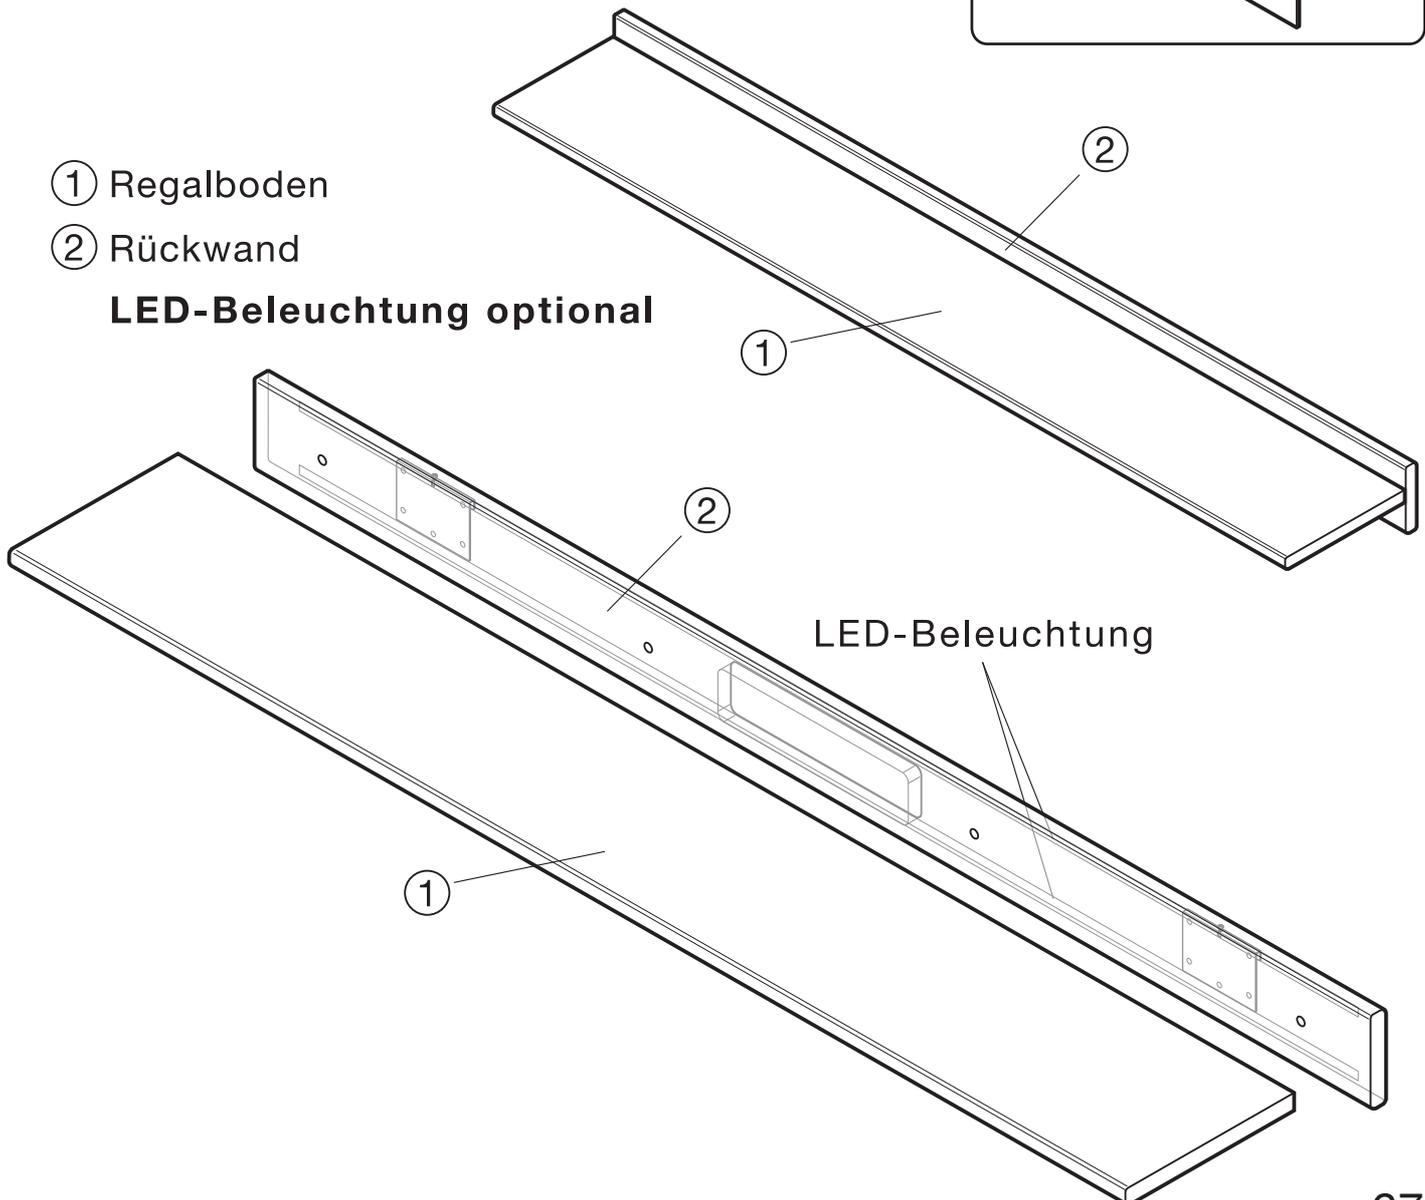


# Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube  
(M6)

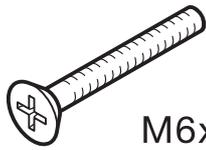


M6x30

**1.** Bord

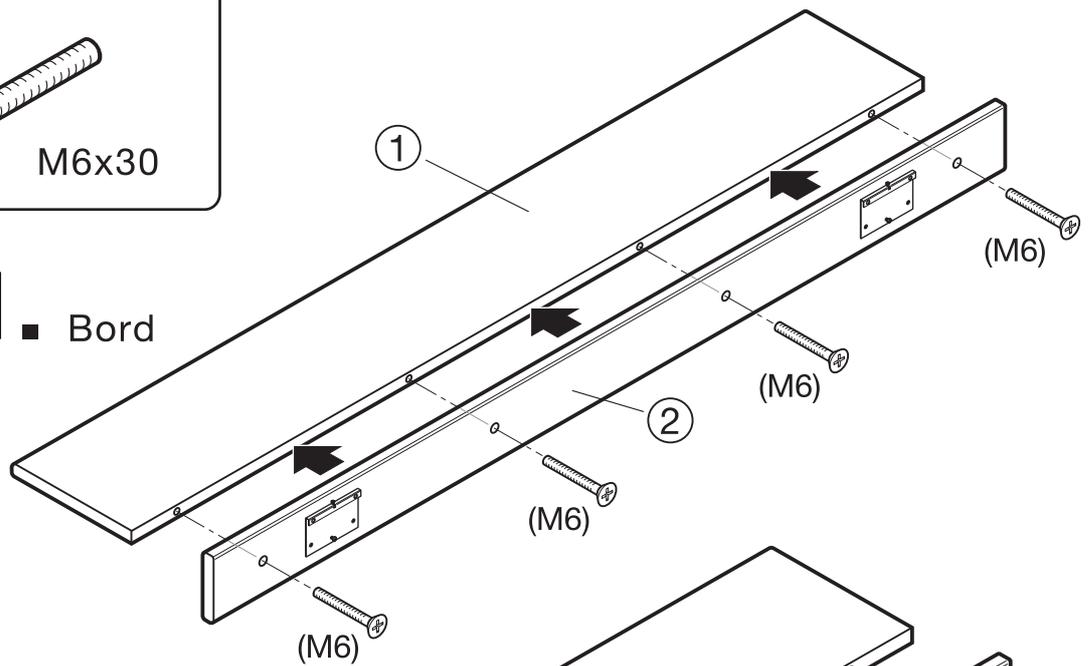


Mit LED-Beleuchtung  
(optional)

**1.**

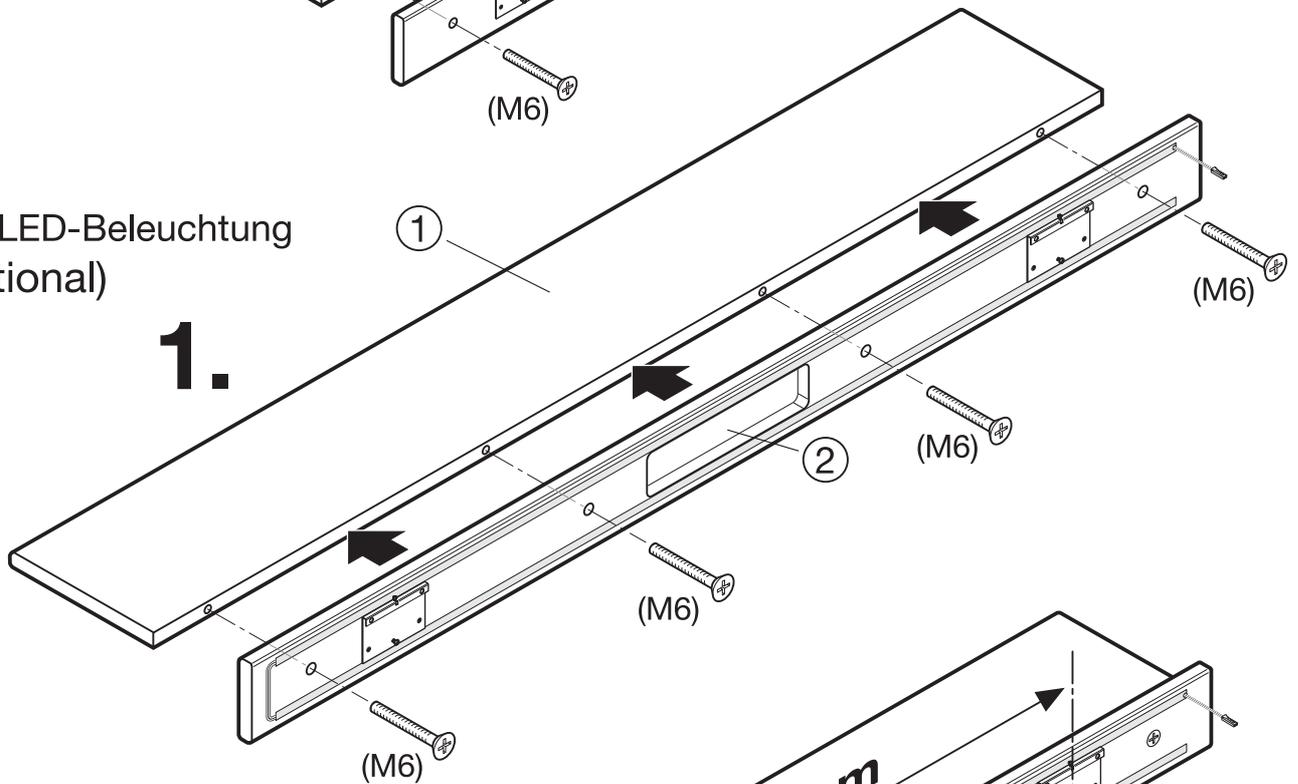


**2.**

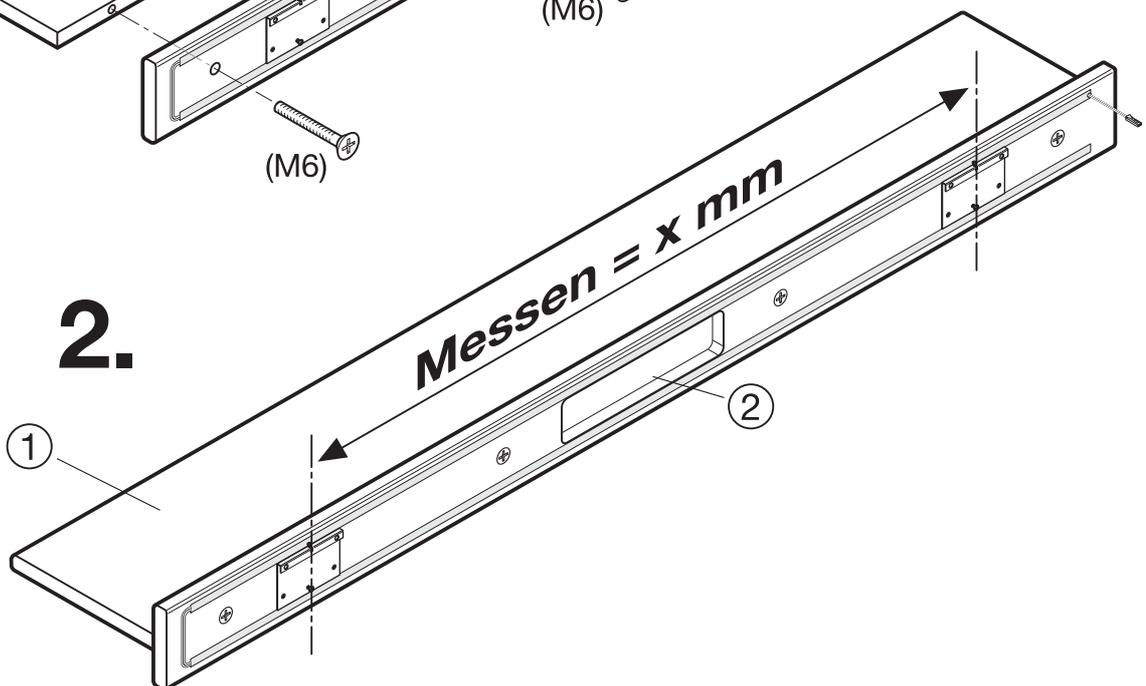


# Wandborde mit Paneelrückwand


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

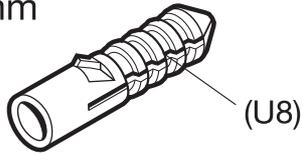


Schraube (S9)

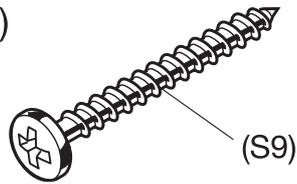

Hängerlasche (L1)

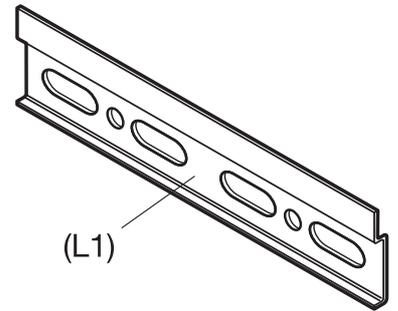


3.

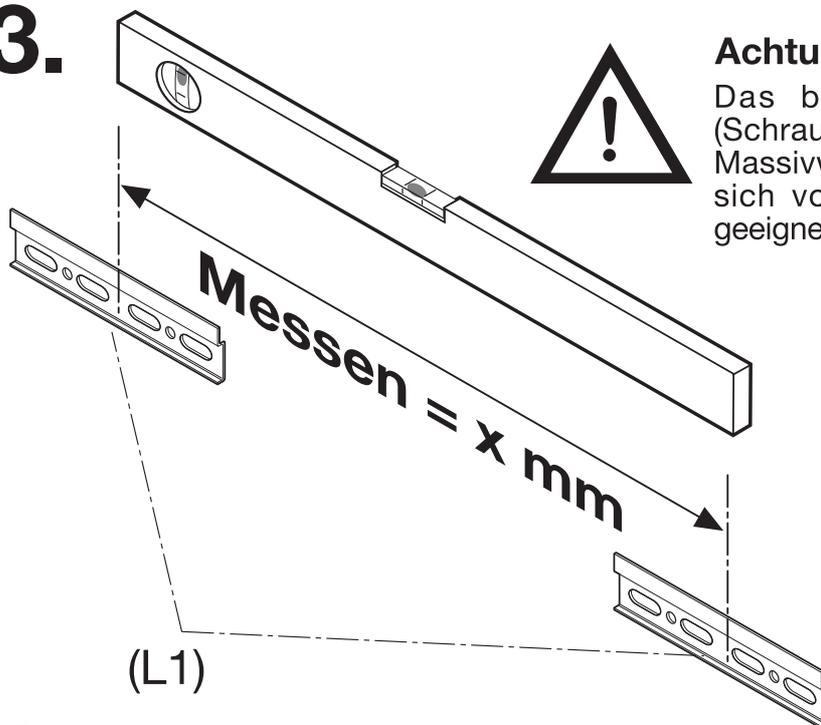

**Achtung!**

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4.

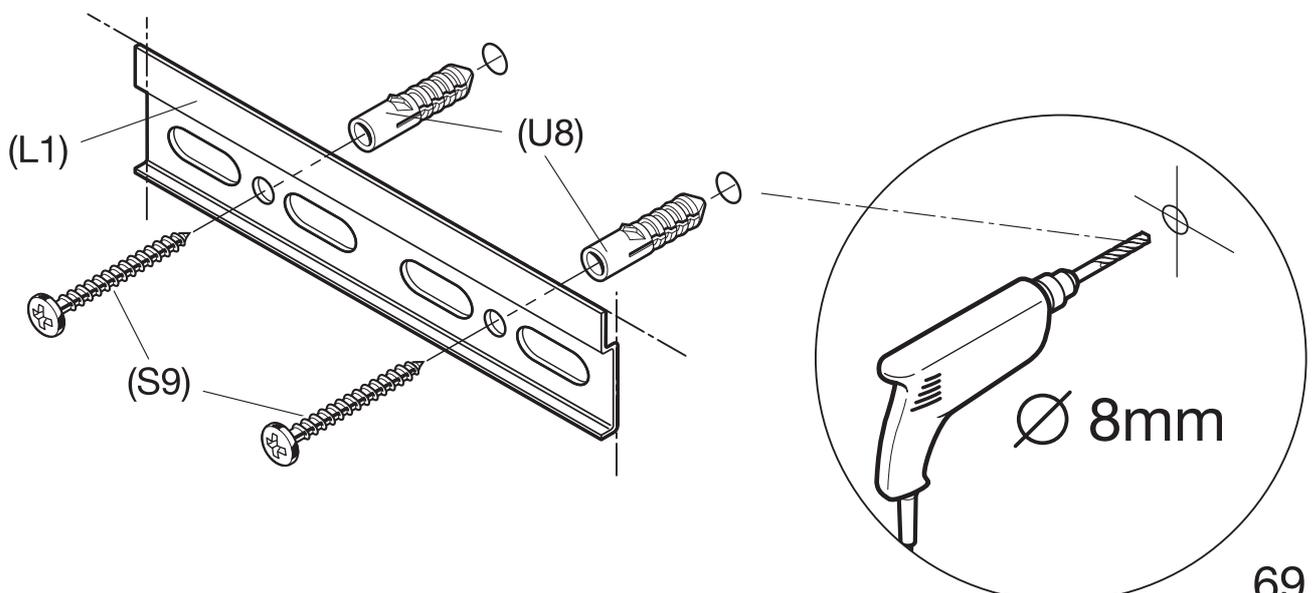


# Wandborde mit Paneelrückwand



① Regalboden

② Rückwand



**5.** Höhenverstellung  
Hängerbeschlag

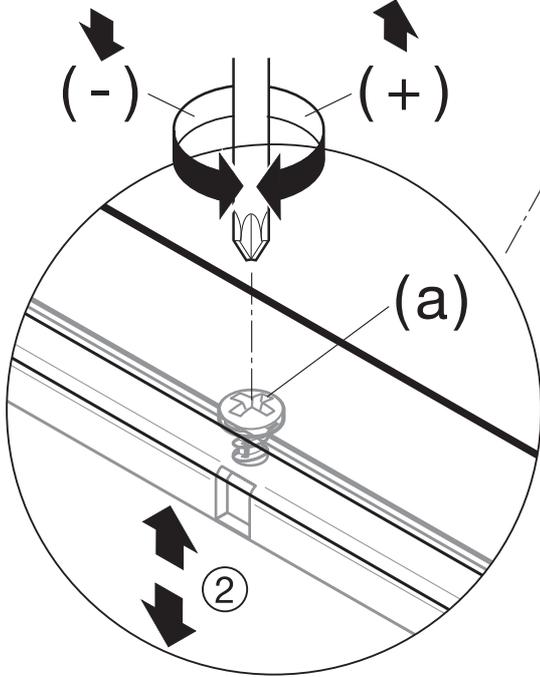

**Achtung!**  
max. Belastung  
siehe Seite 3.

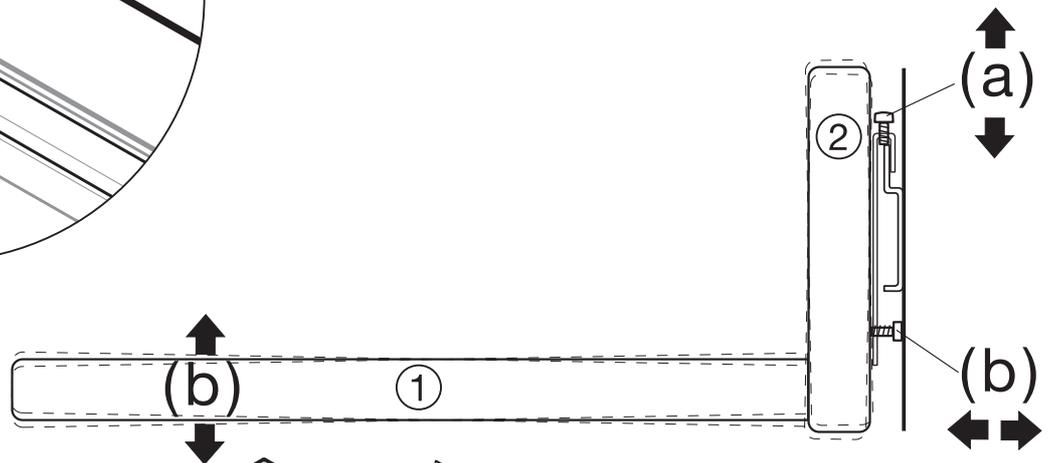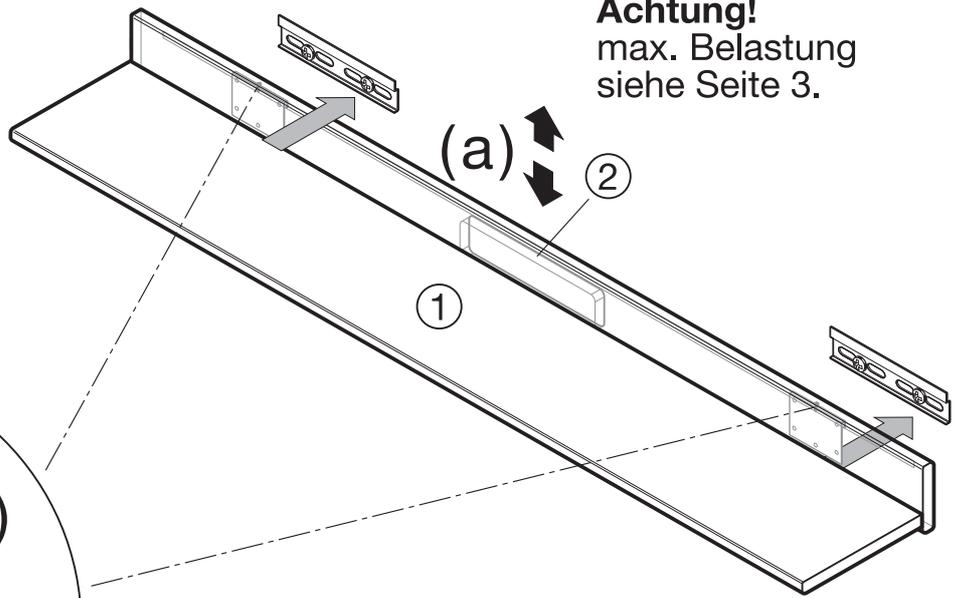


**6.**

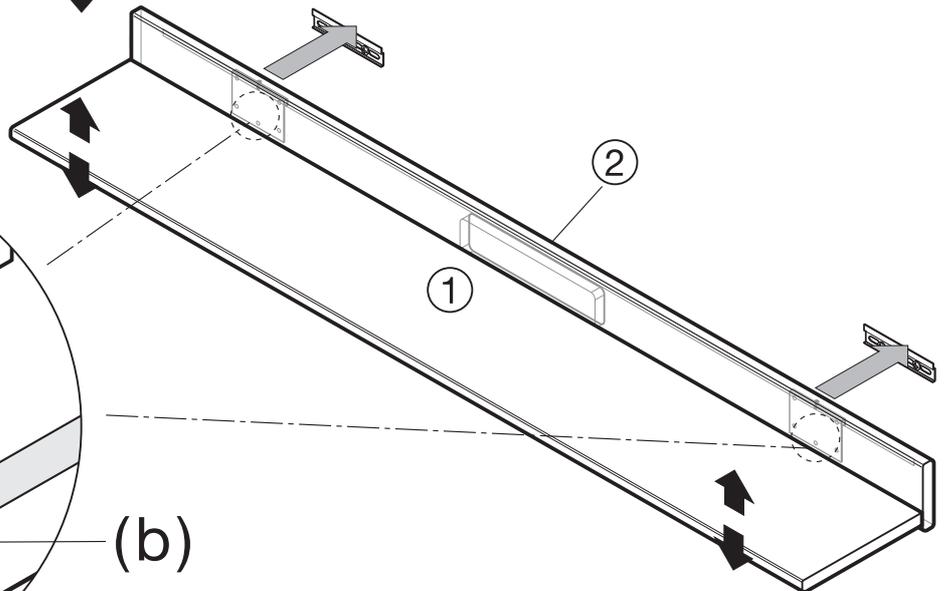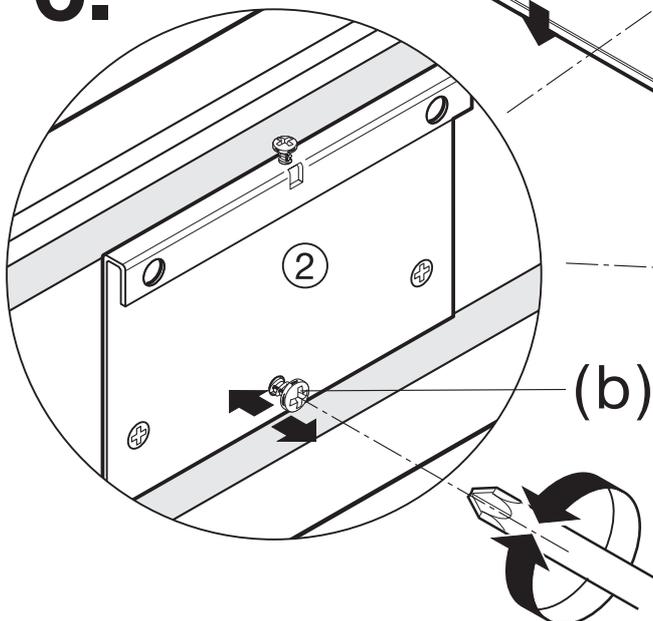


# Wandspiegel mit Abschlussleisten


Mauerdübel (U8)  
 Ø 8mm

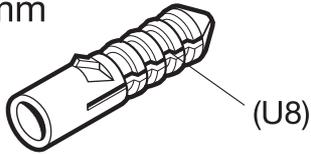

Schraube  
 (S9)

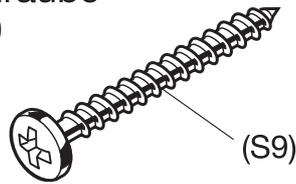


Halterung  
 (vormontiert)

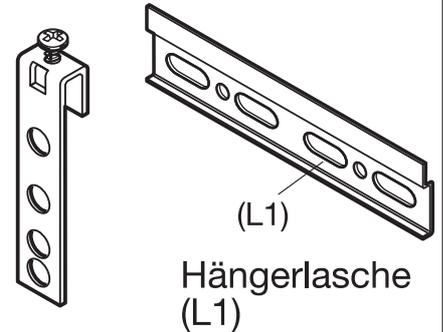


Verbindungsbolzen

(b9)

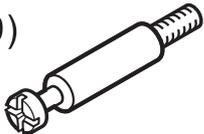

Harpunenfeder



(HF)

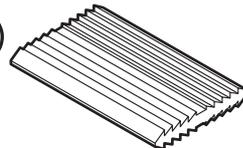

## Achtung!





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

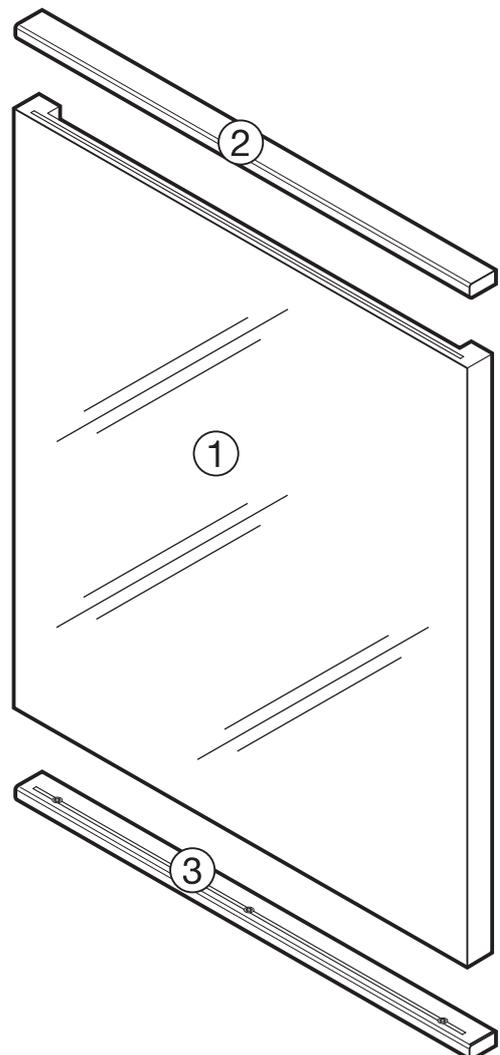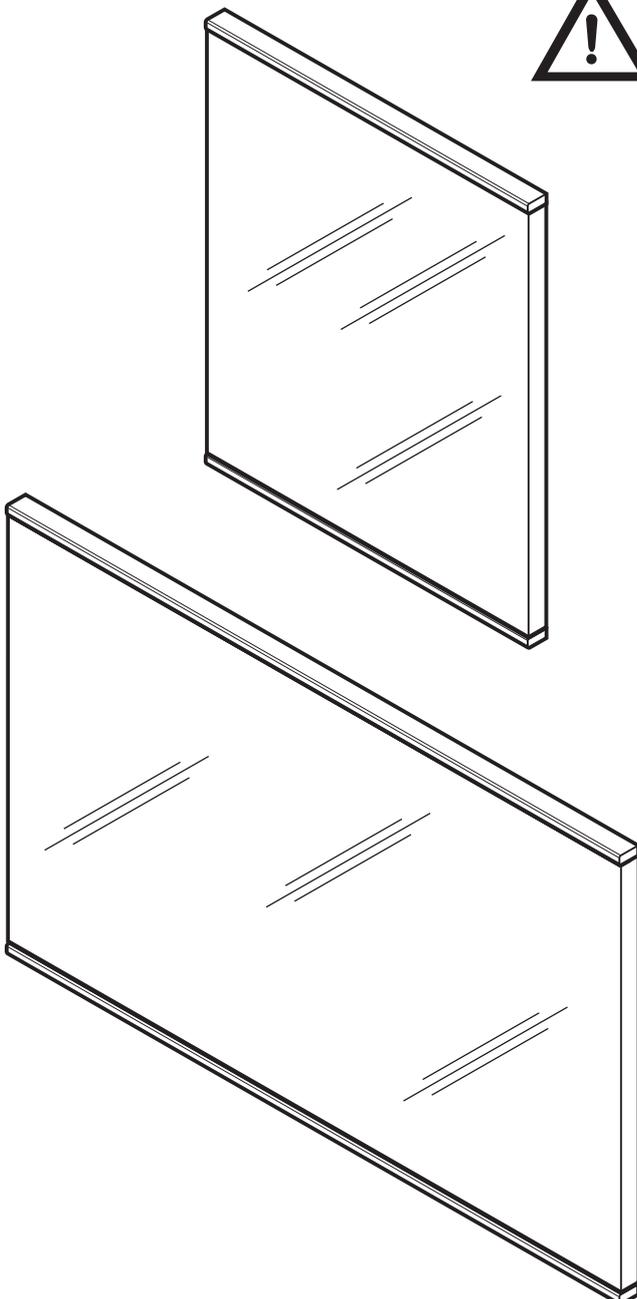


# Wandspiegel mit Abschlussleisten







Verbindungsbolzen  
(b9)

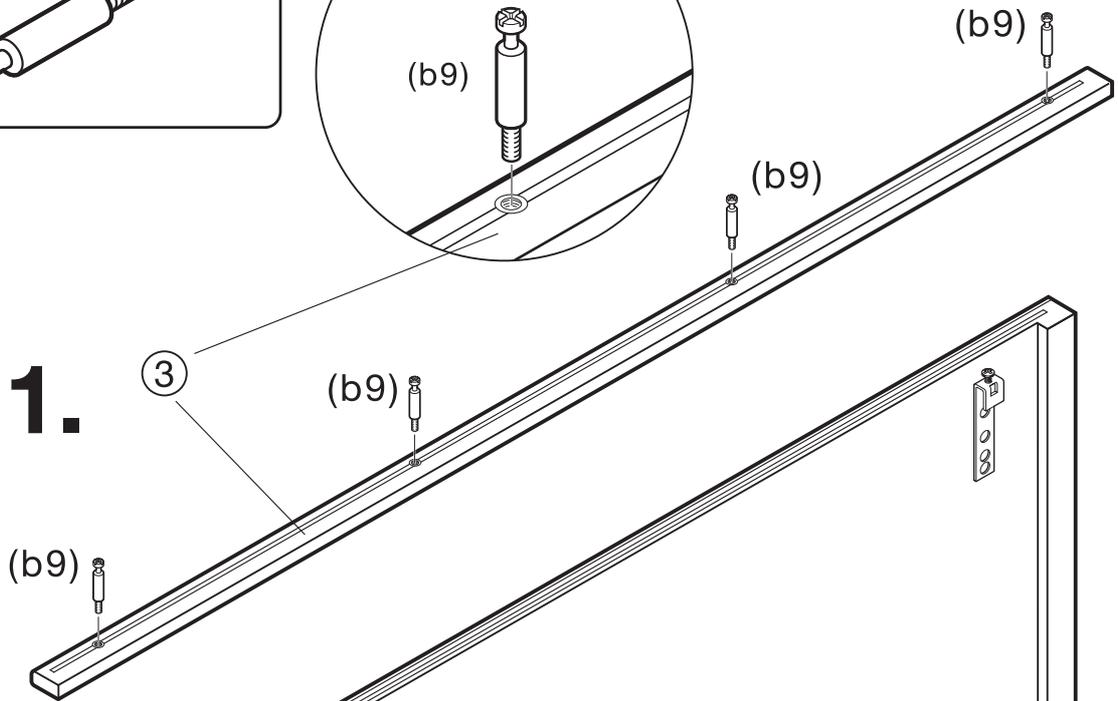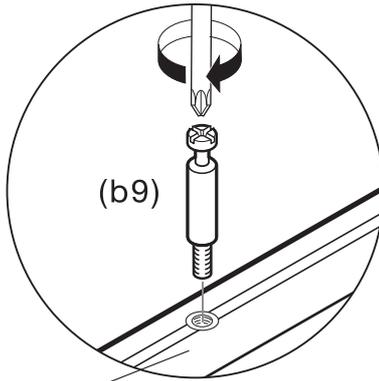


**2.**

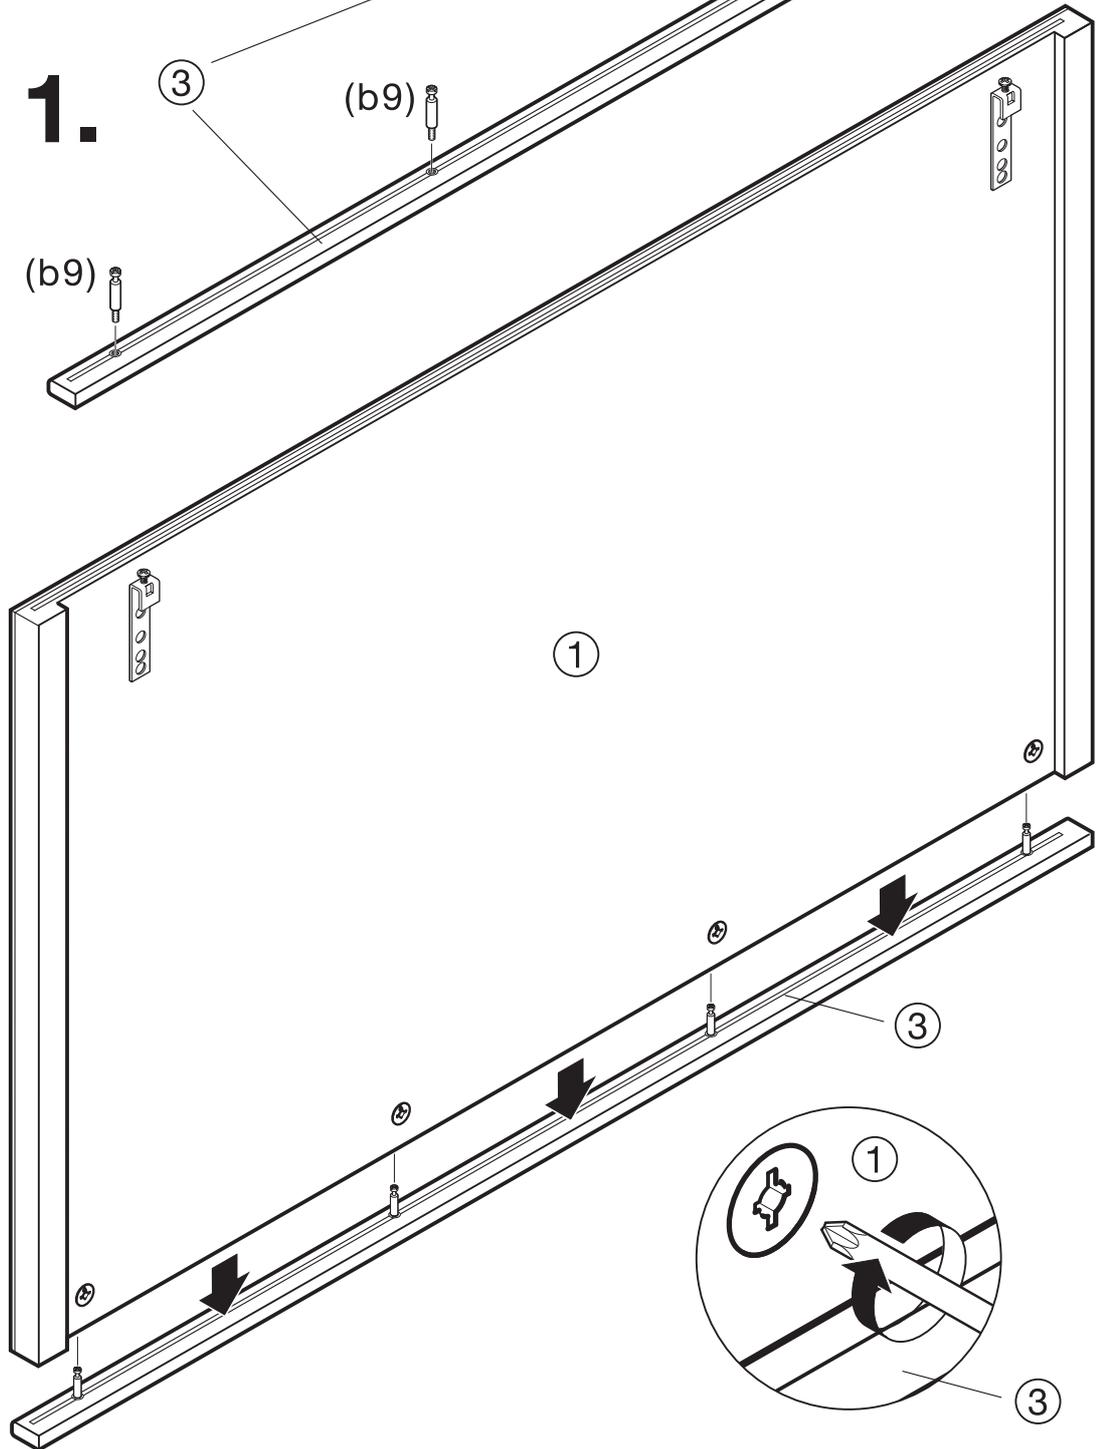

# Wandspiegel mit Abschlussleisten

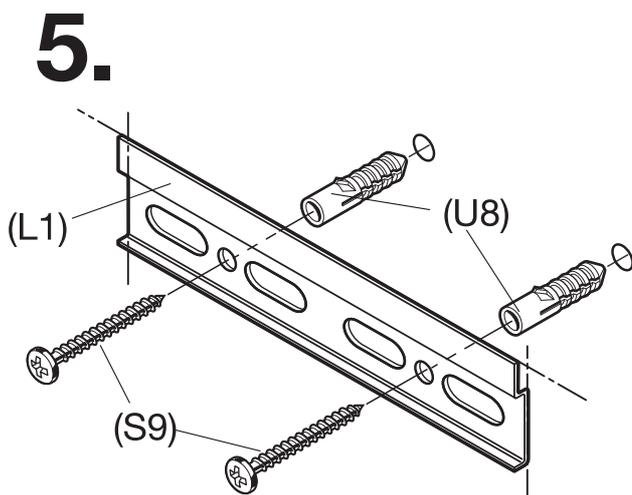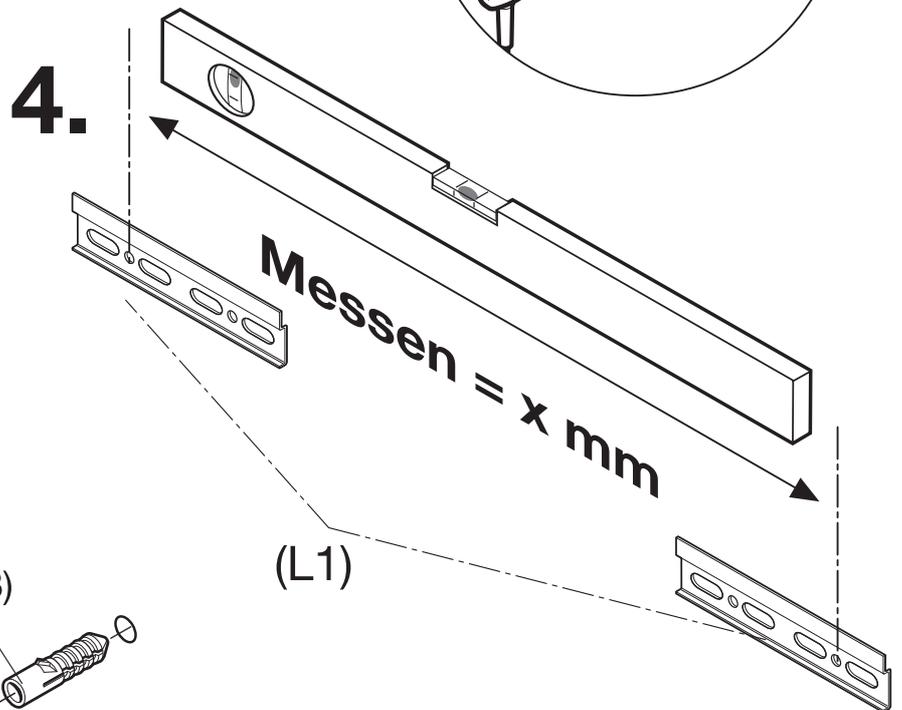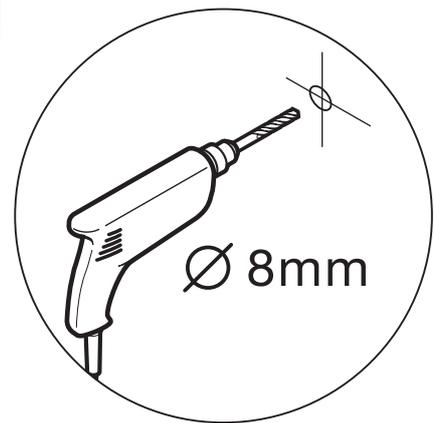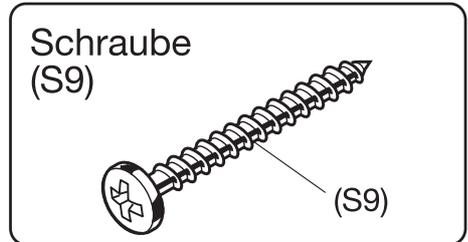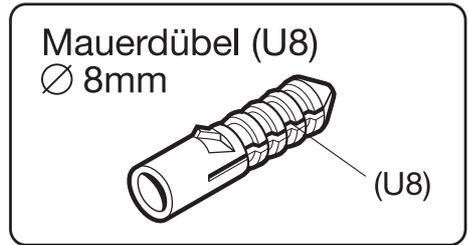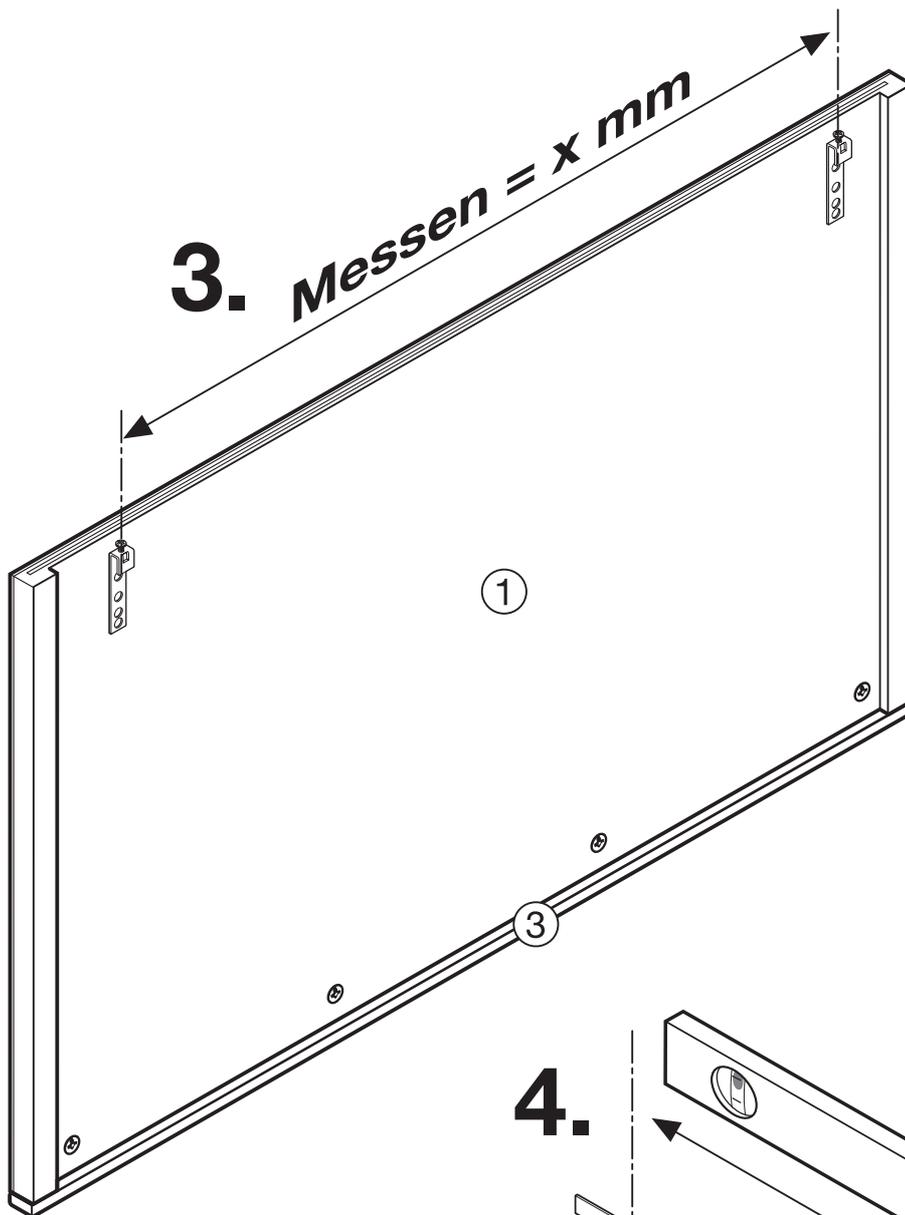


# Wandspiegel mit Abschlussleisten

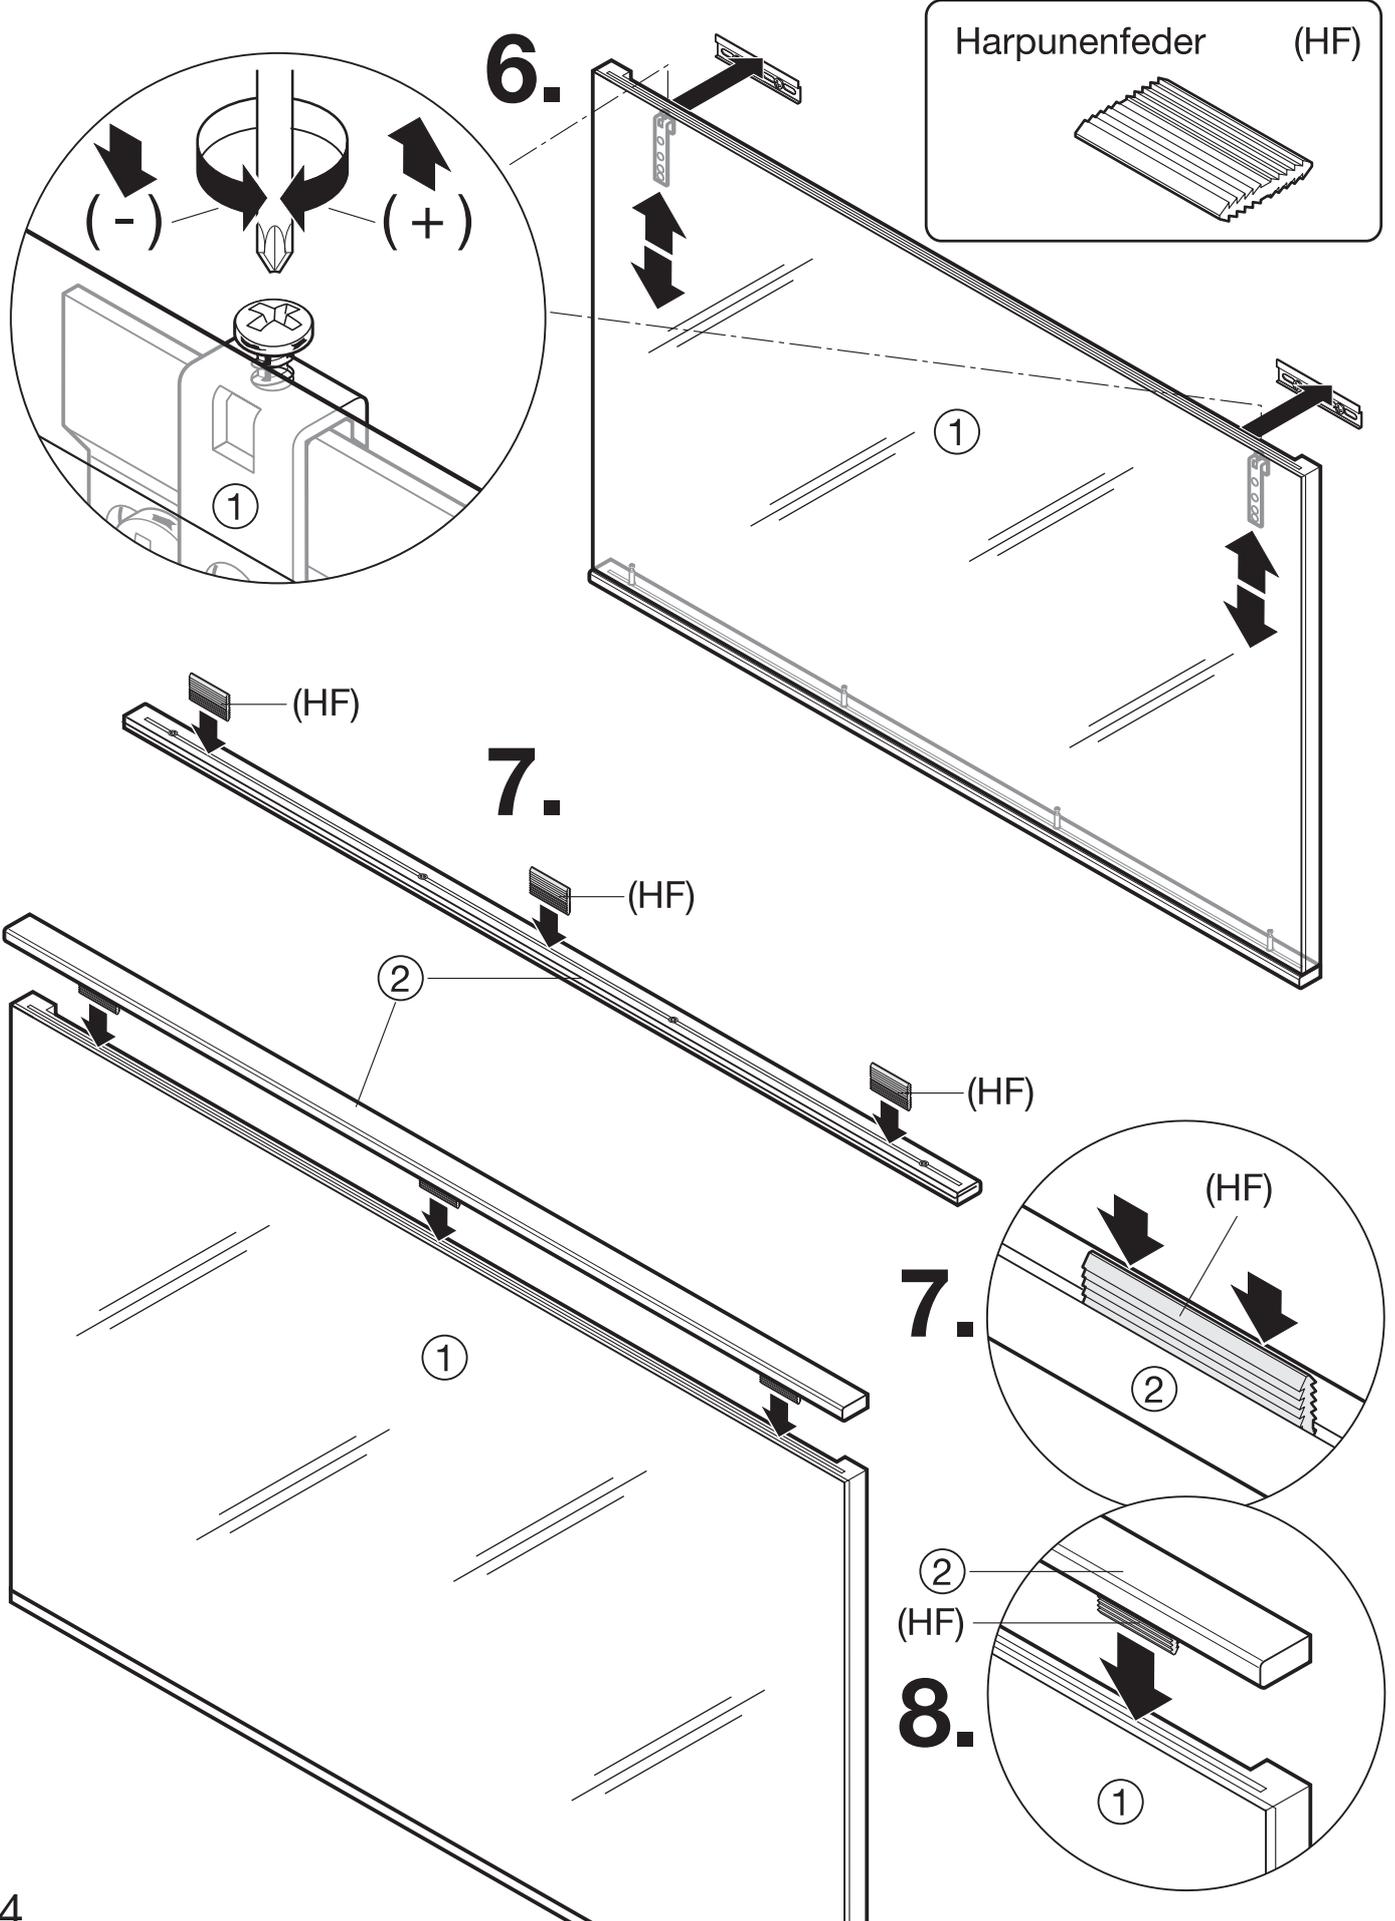

## Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

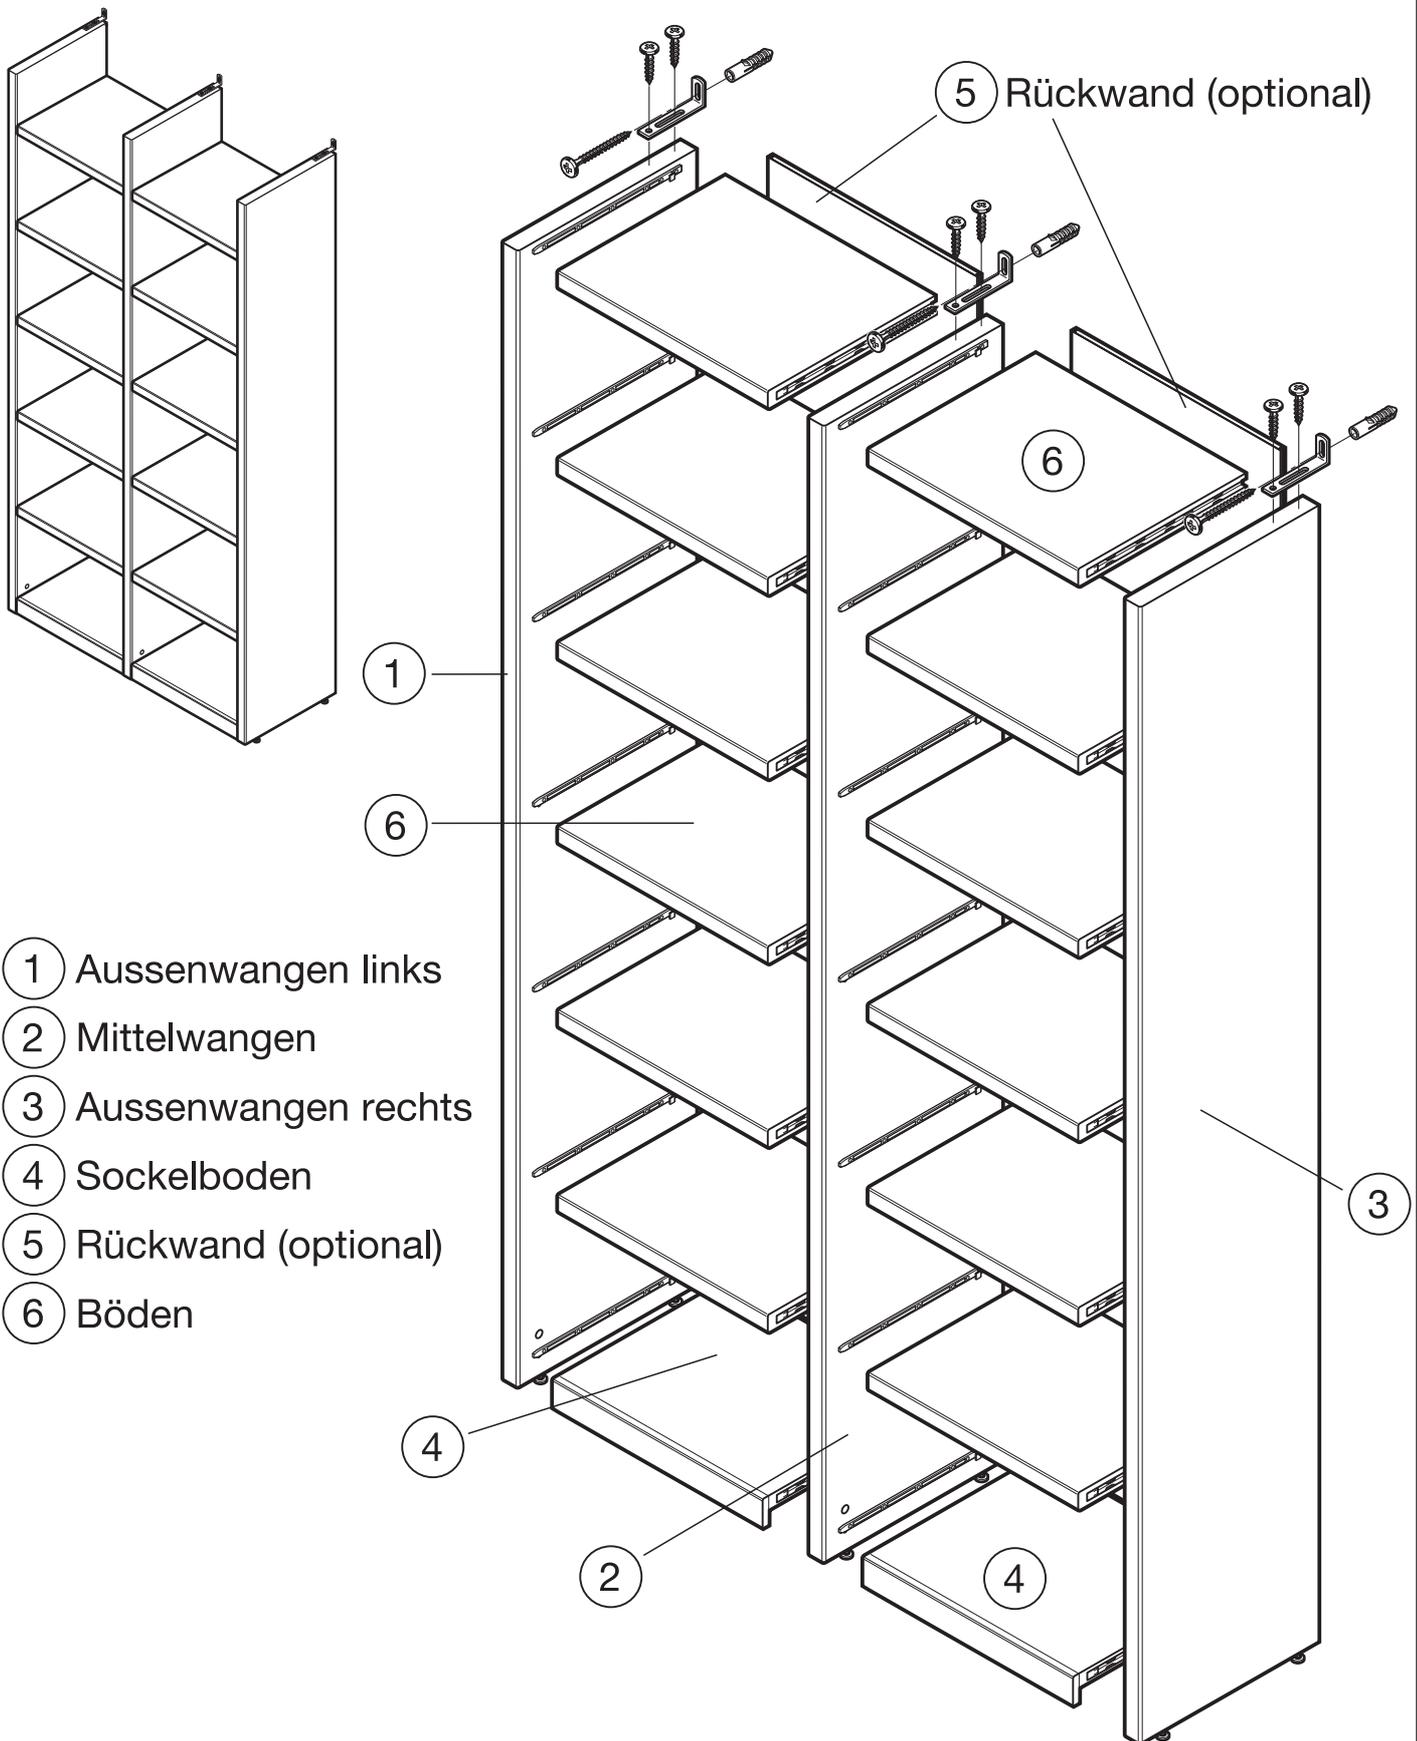

## Wangensystem mit Abdeckblatt



Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

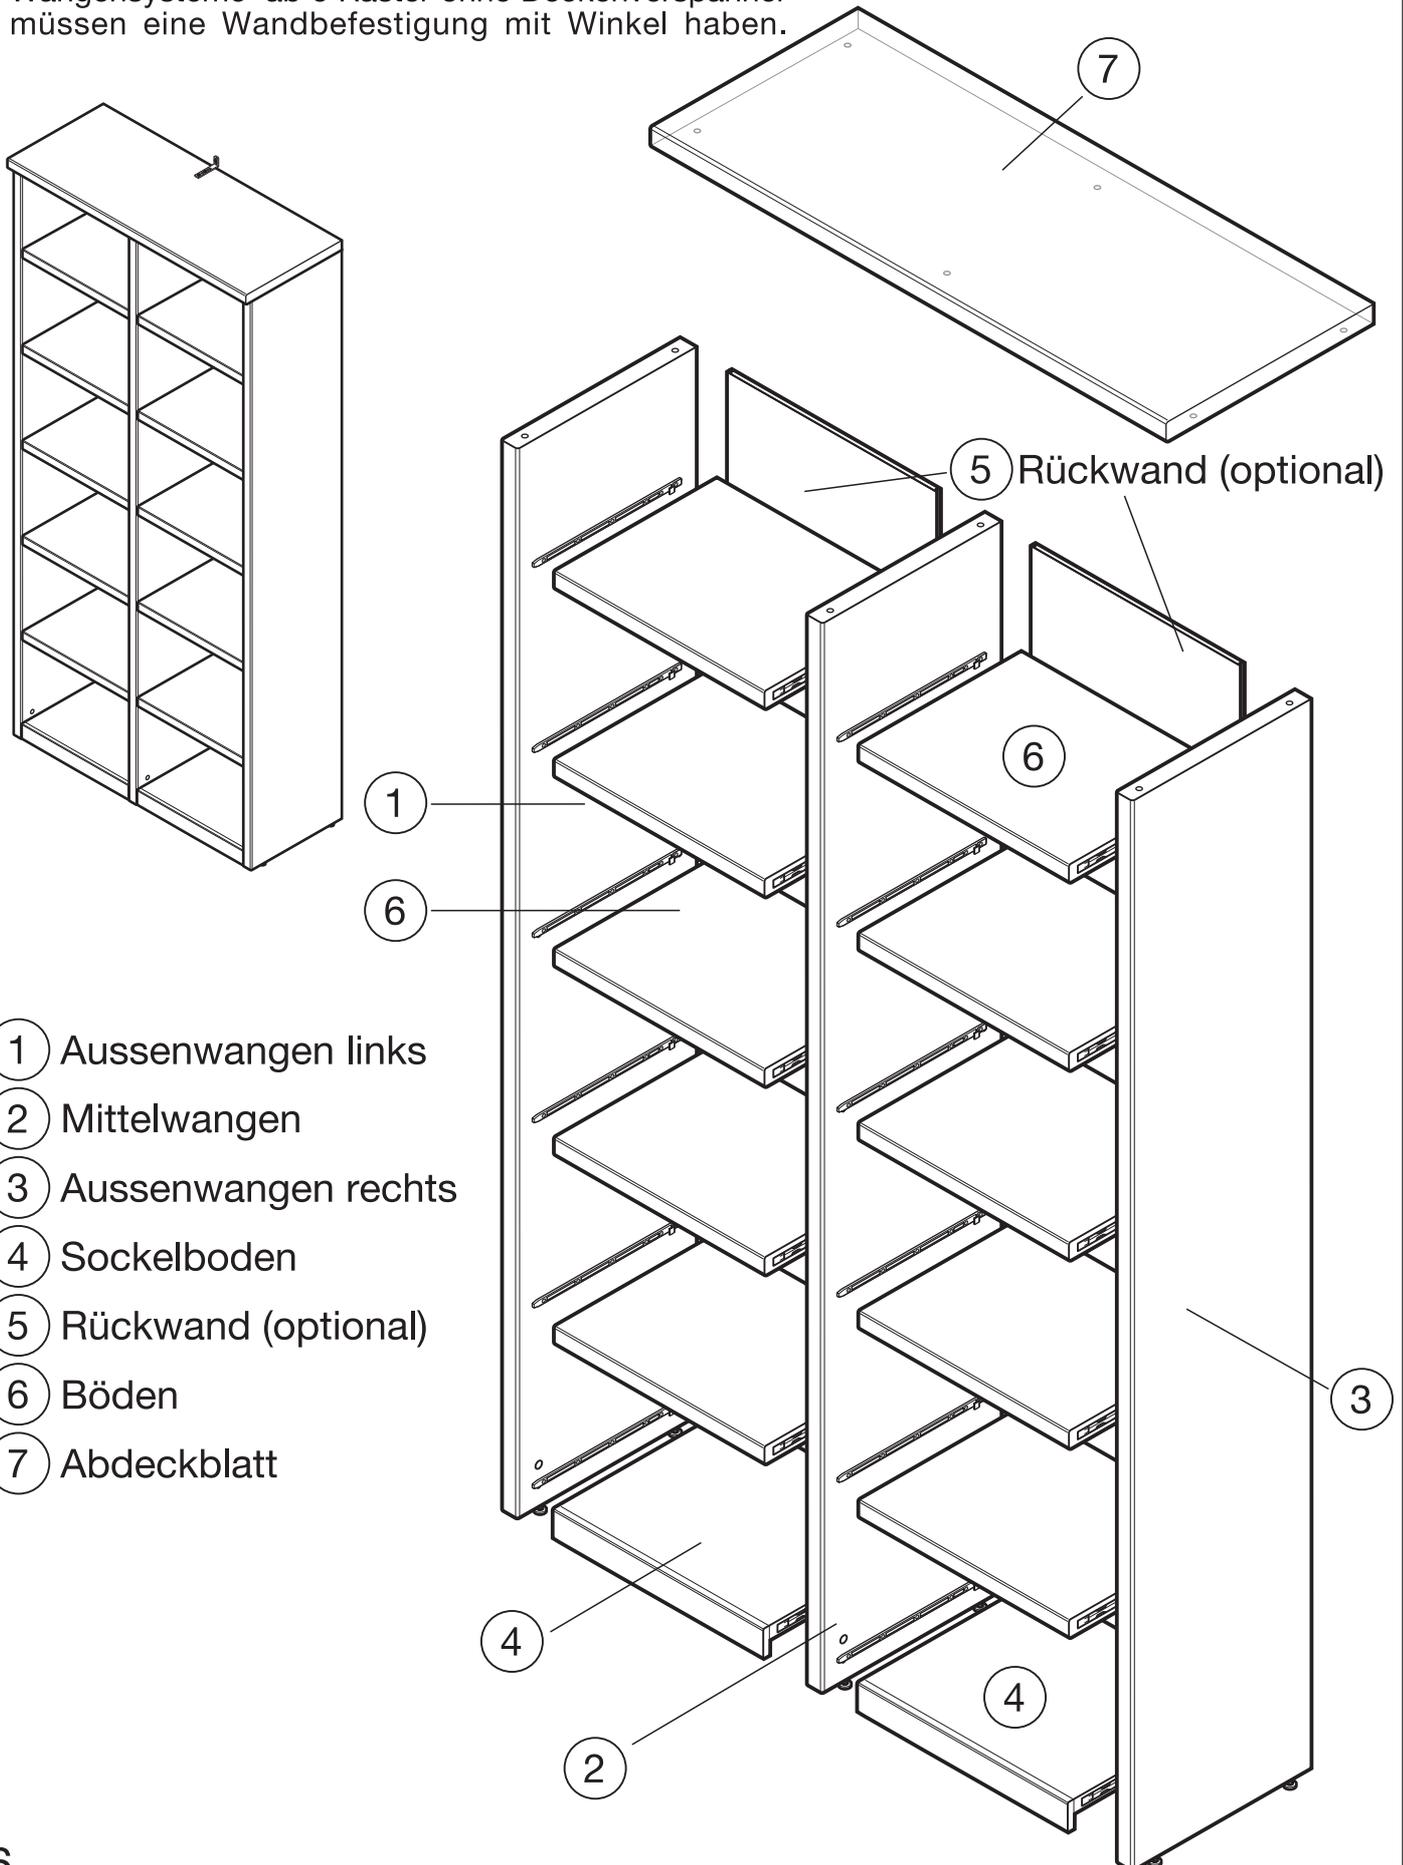

## Wangensystem mit Deckenverspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

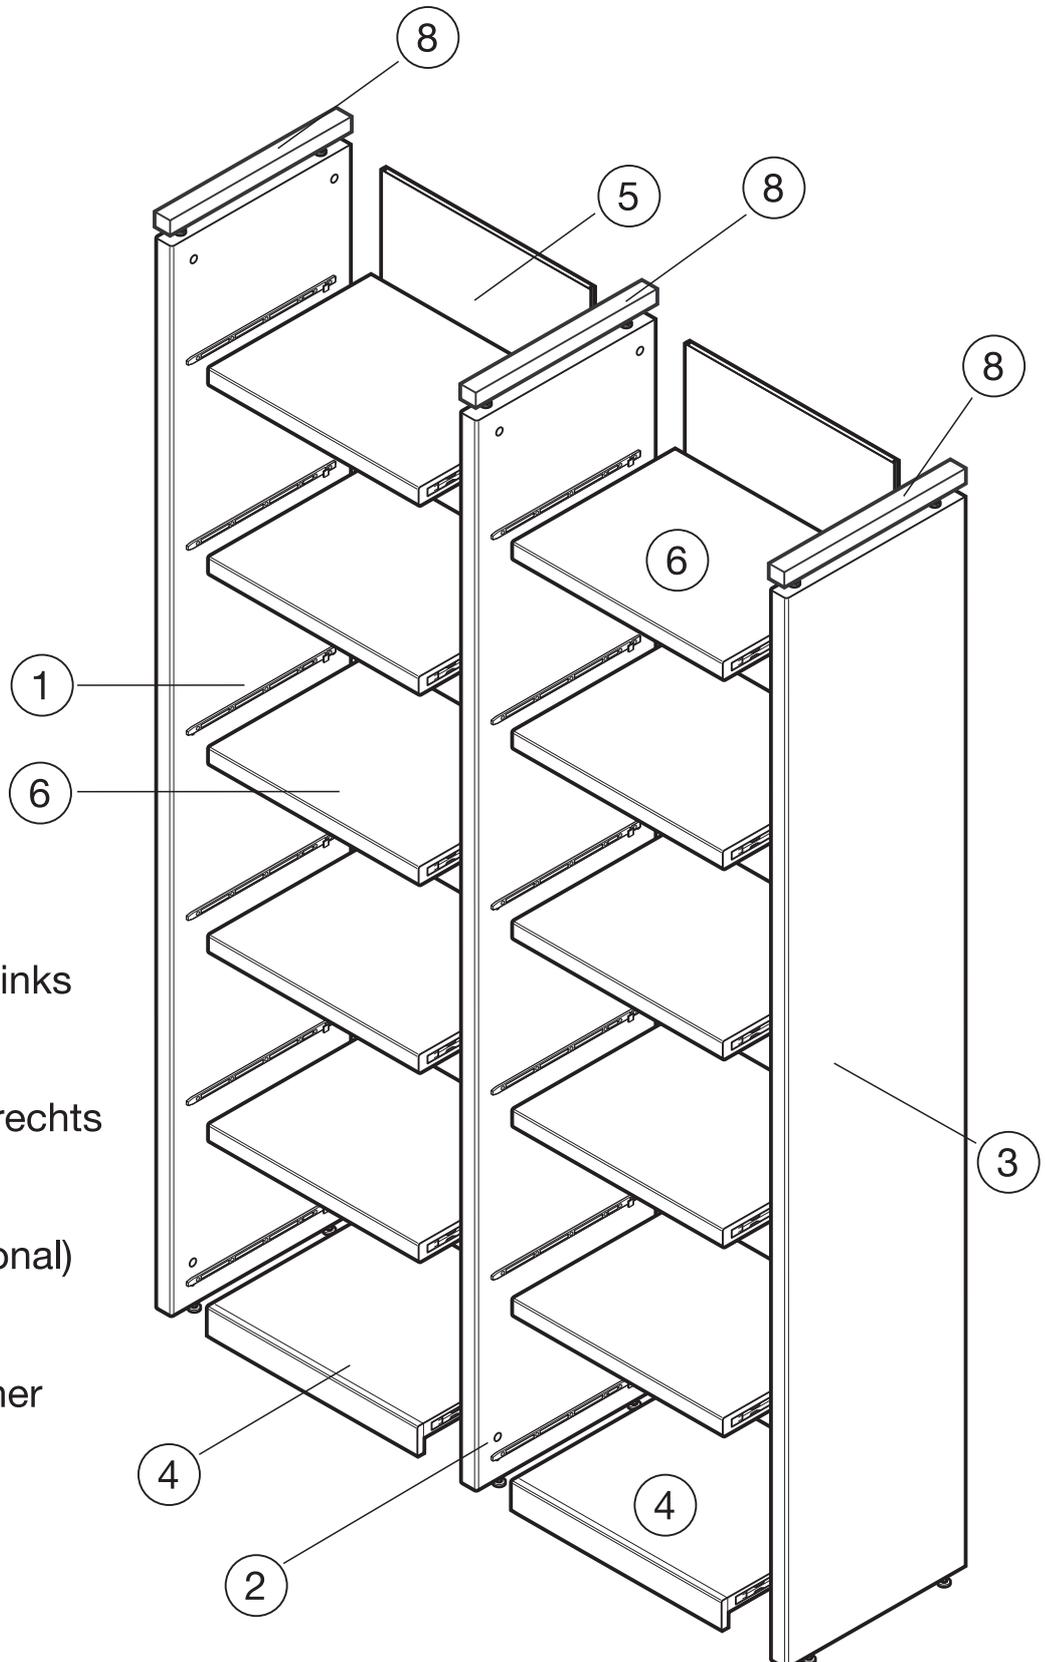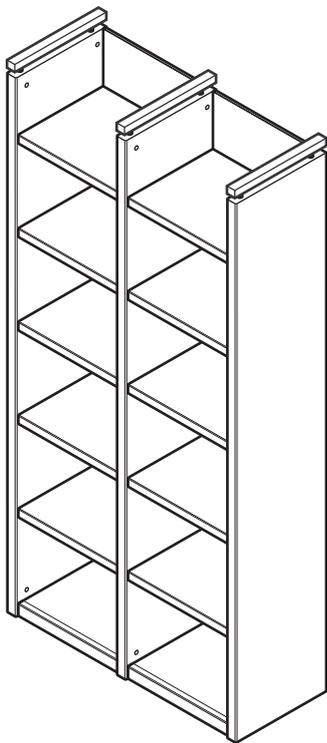

- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts
- ④ Sockelboden
- ⑤ Rückwand (optional)
- ⑥ Böden
- ⑧ Deckenverspanner

# Aufbau Wangensystem


## Beschlagmontage Wangensystem

### Rückwandhalter


**NUR** bei Wangensystem mit Rückwand.

### Holzdübel (HD)


**NUR** bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

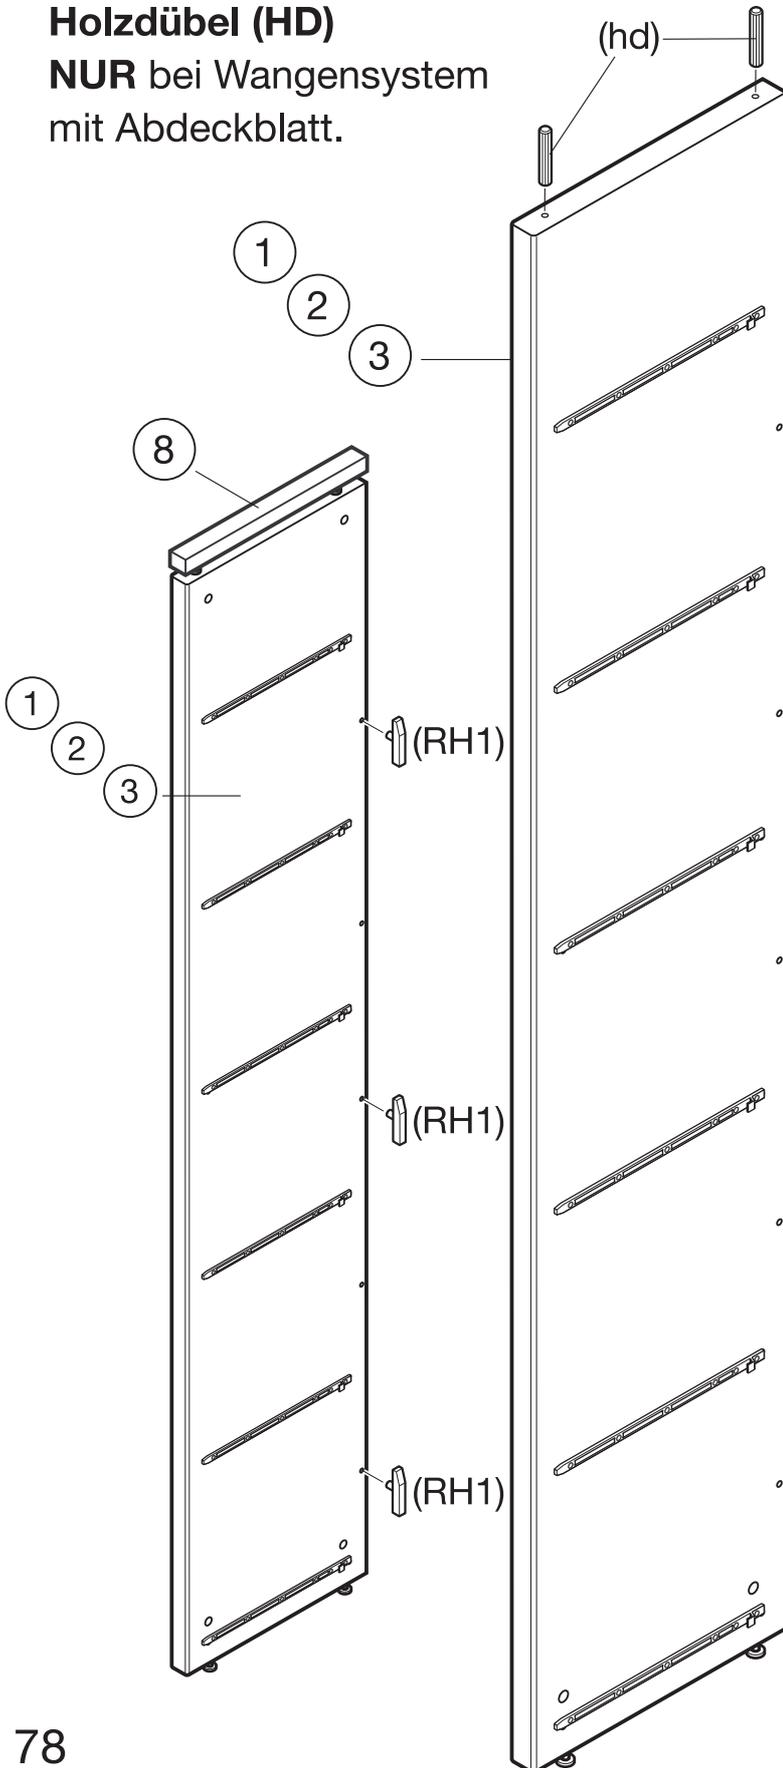

Rückwandhalter (RH1)

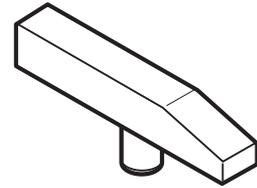


Holzdübel (HD)

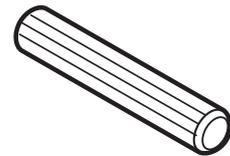








- ① Aussenwangen links
- ② Mittelwangen
- ③ Aussenwangen rechts
- ⑧ Deckenverspanner

Rückwandhalter

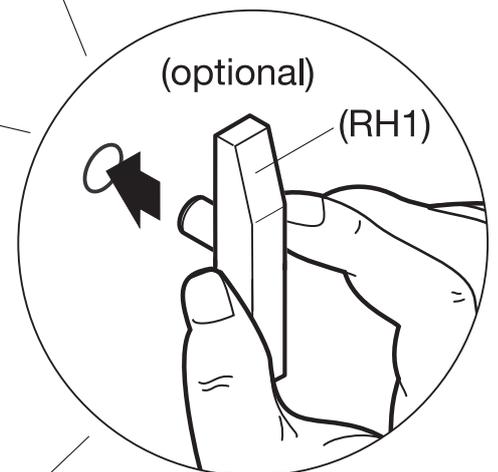

# Aufbau Wangensystem

## Montage Eckwangen

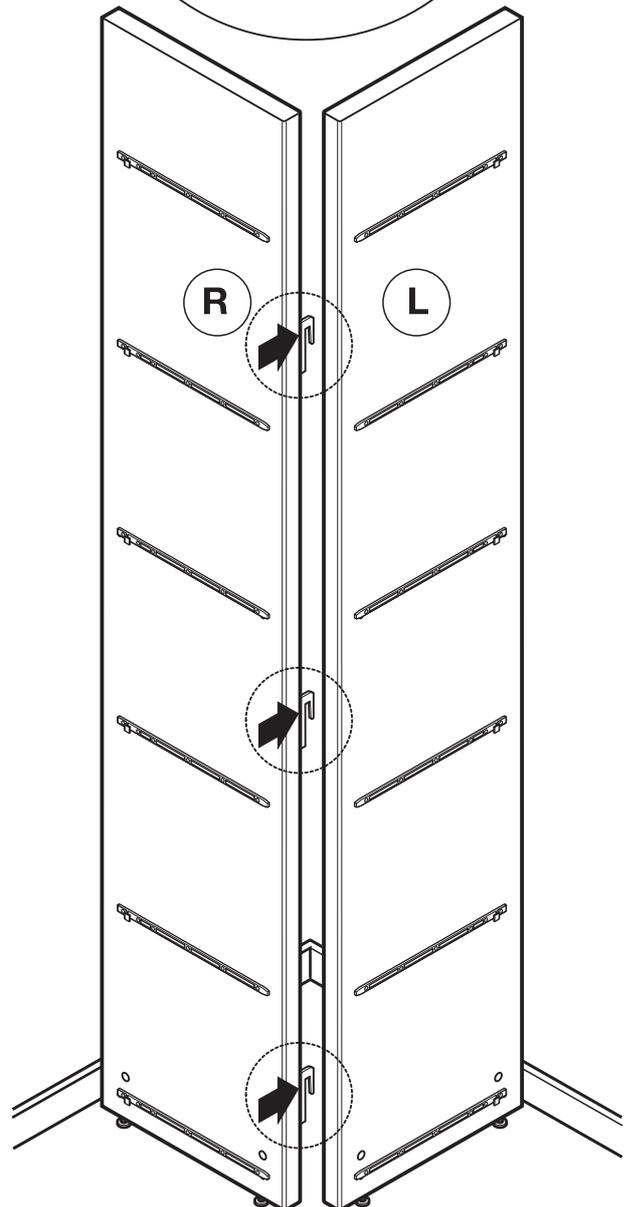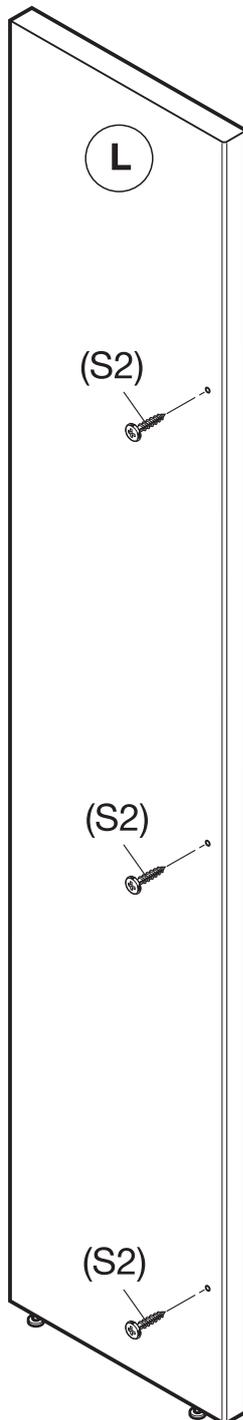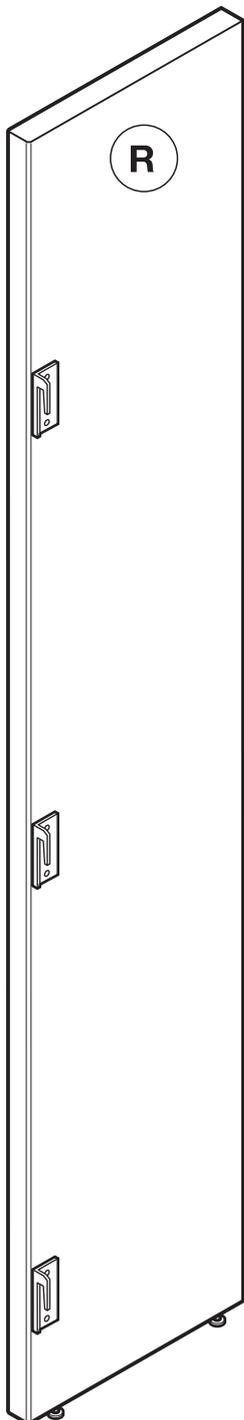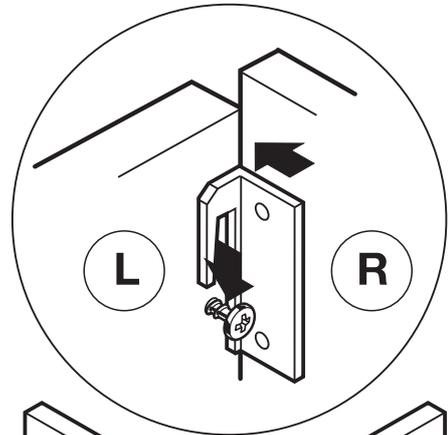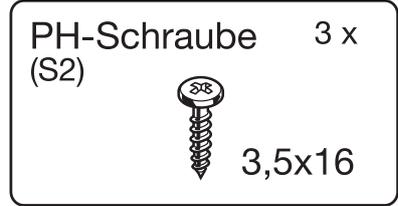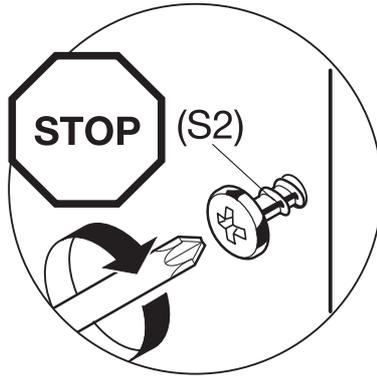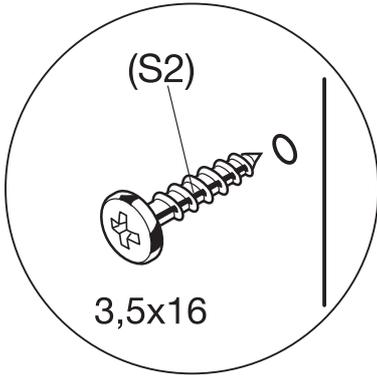

# Aufbau Wangensystem

## Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

**NUR** bei Wangensystem mit Deckenspanner.

① Aussenwangen links


⑧ Deckenverspanner

1

Inbusschlüssel SW4


Höhenverstellung

Inbusschlüssel SW4

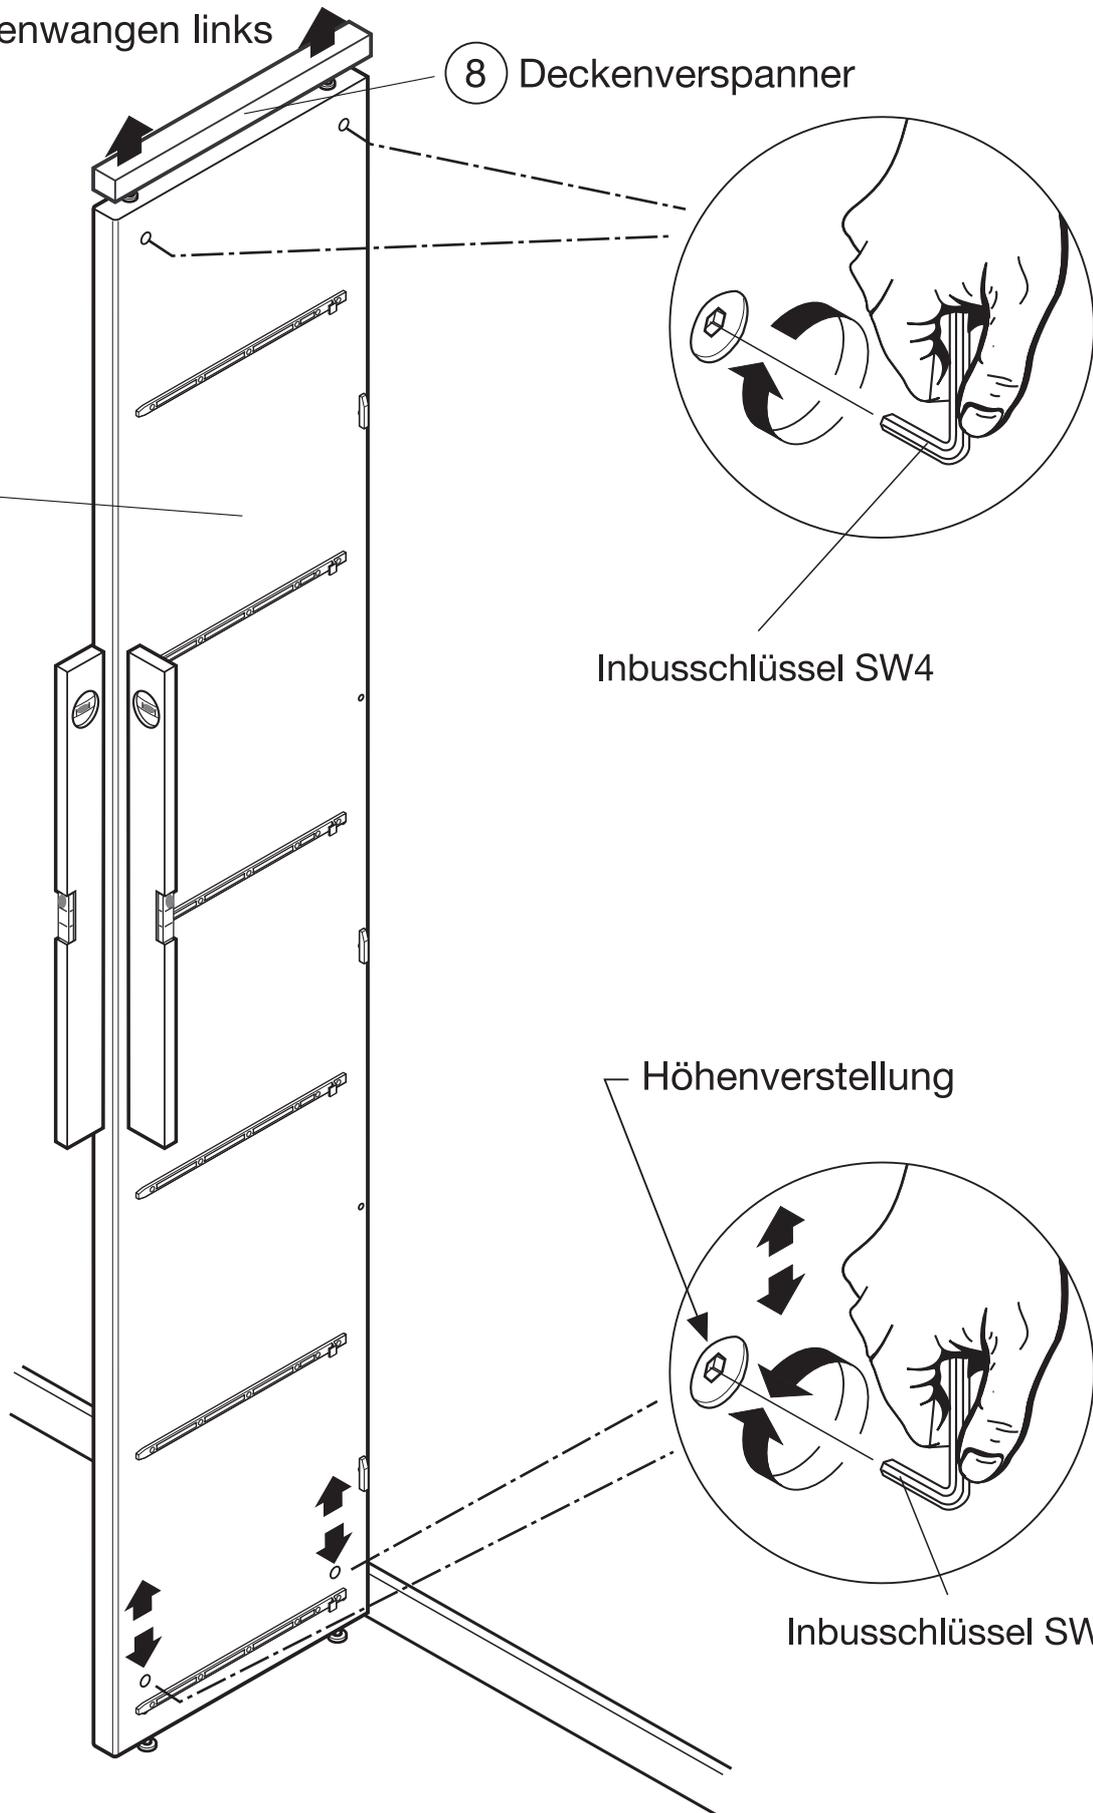


# Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

**NUR** bei Wangensystem mit Rückwand und Deckenverspannung.

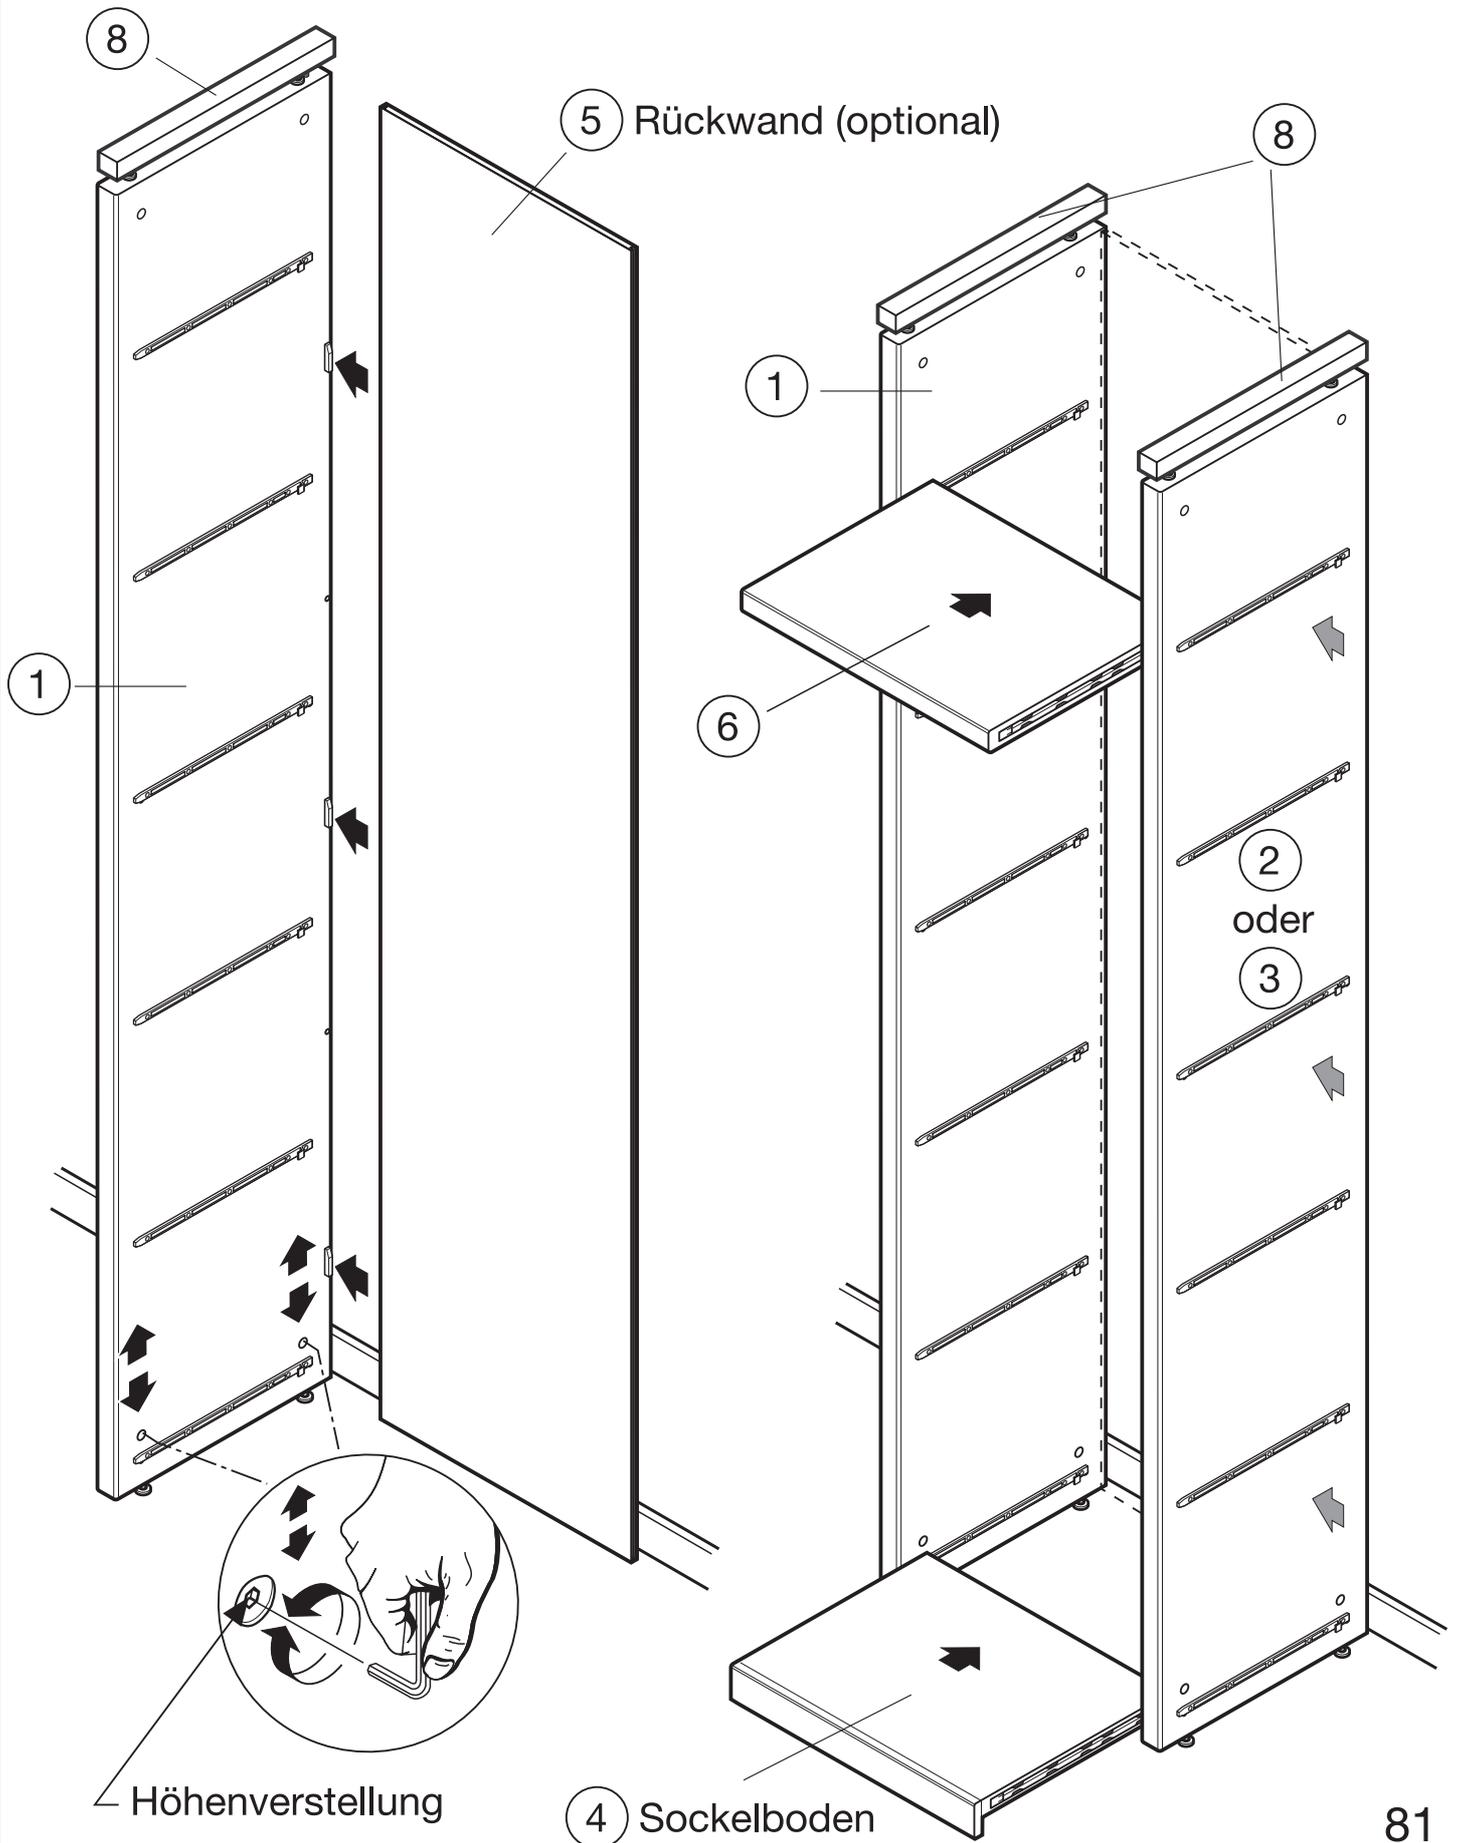

# Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

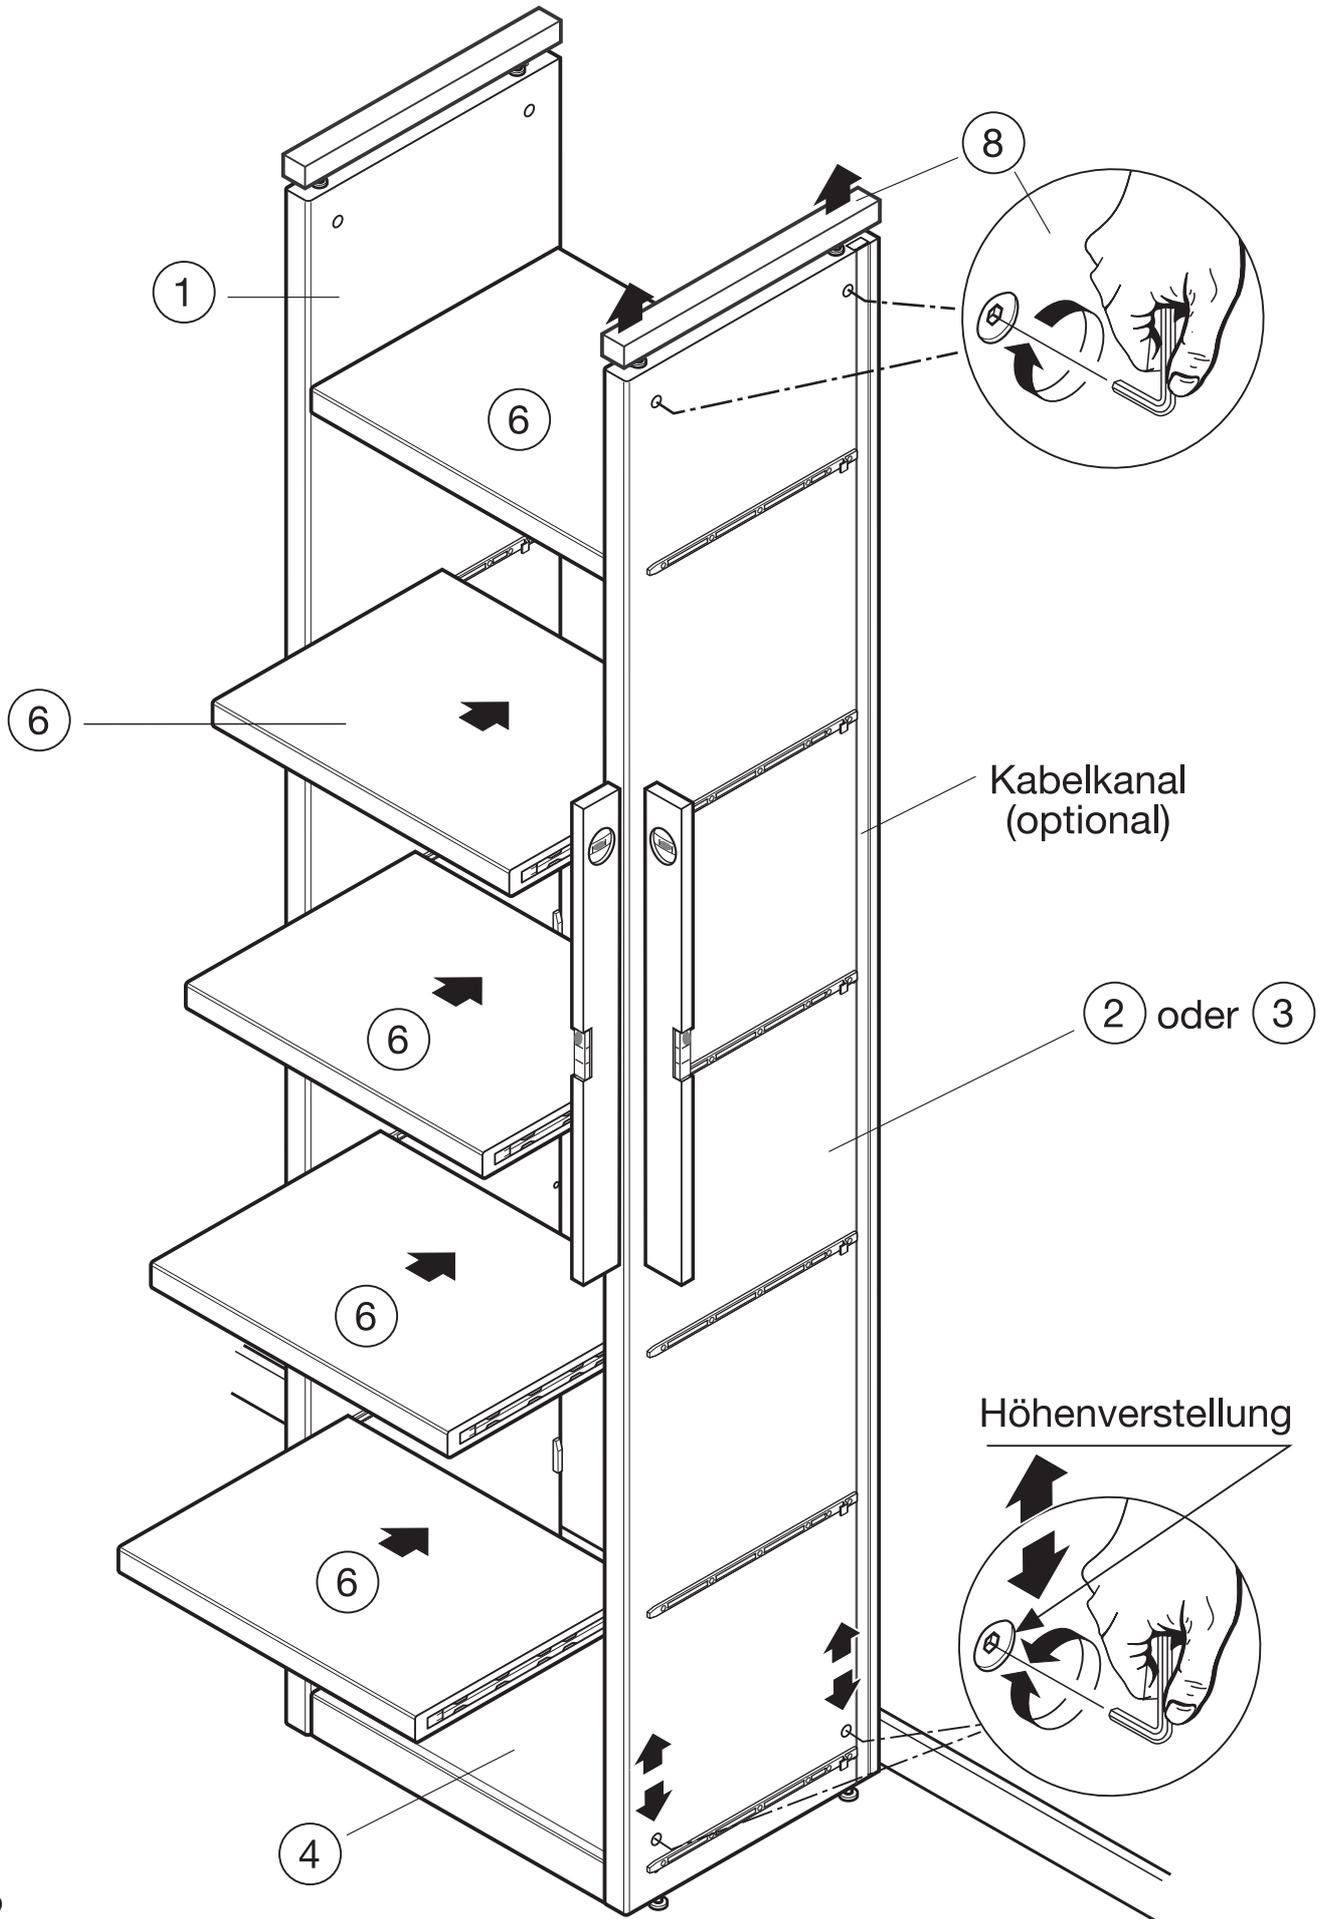


# Aufbau Wangensystem

**NUR** bei Wangensystem mit Rückwand.

① Aussenwangen links

⑤ Rückwand (optional)

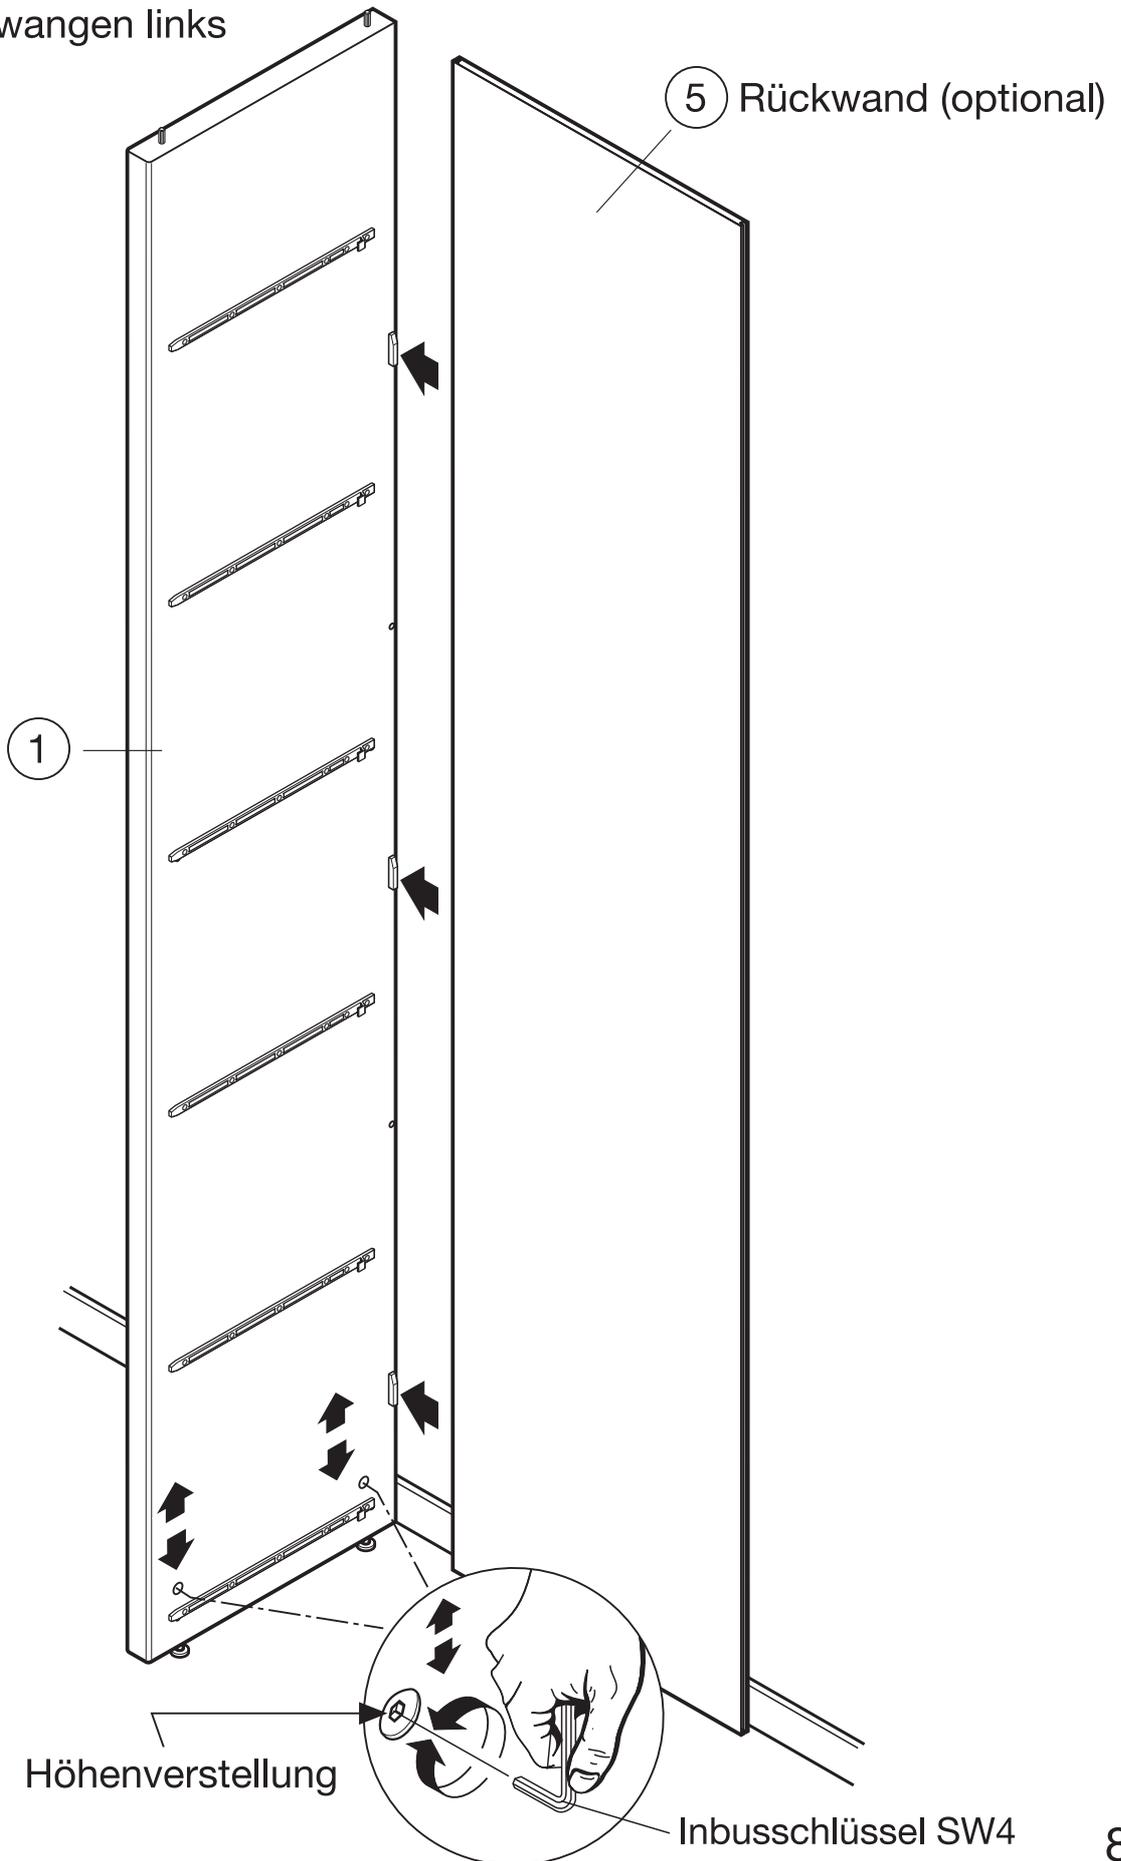


Höhenverstellung

Inbusschlüssel SW4


## Aufbau Wangensystem

- ④ Sockelboden
- ⑤ Rückwand (optional)
- ⑥ Böden

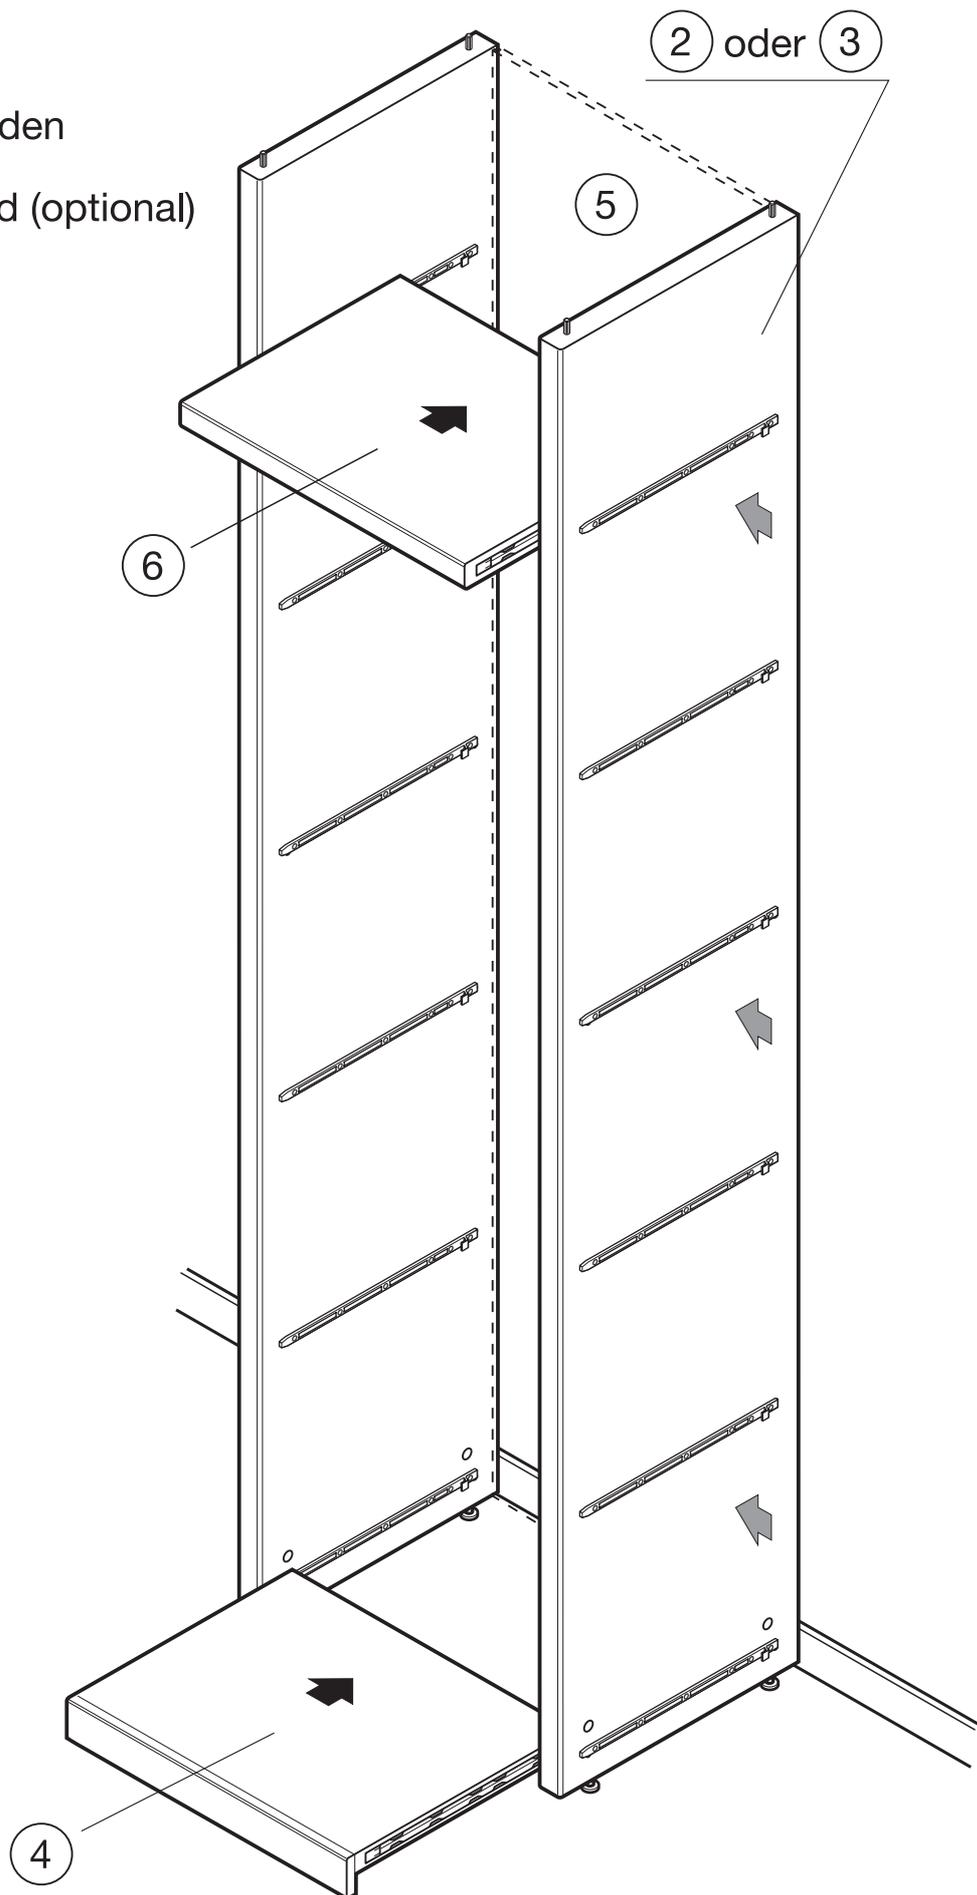




# Aufbau Wangensystem

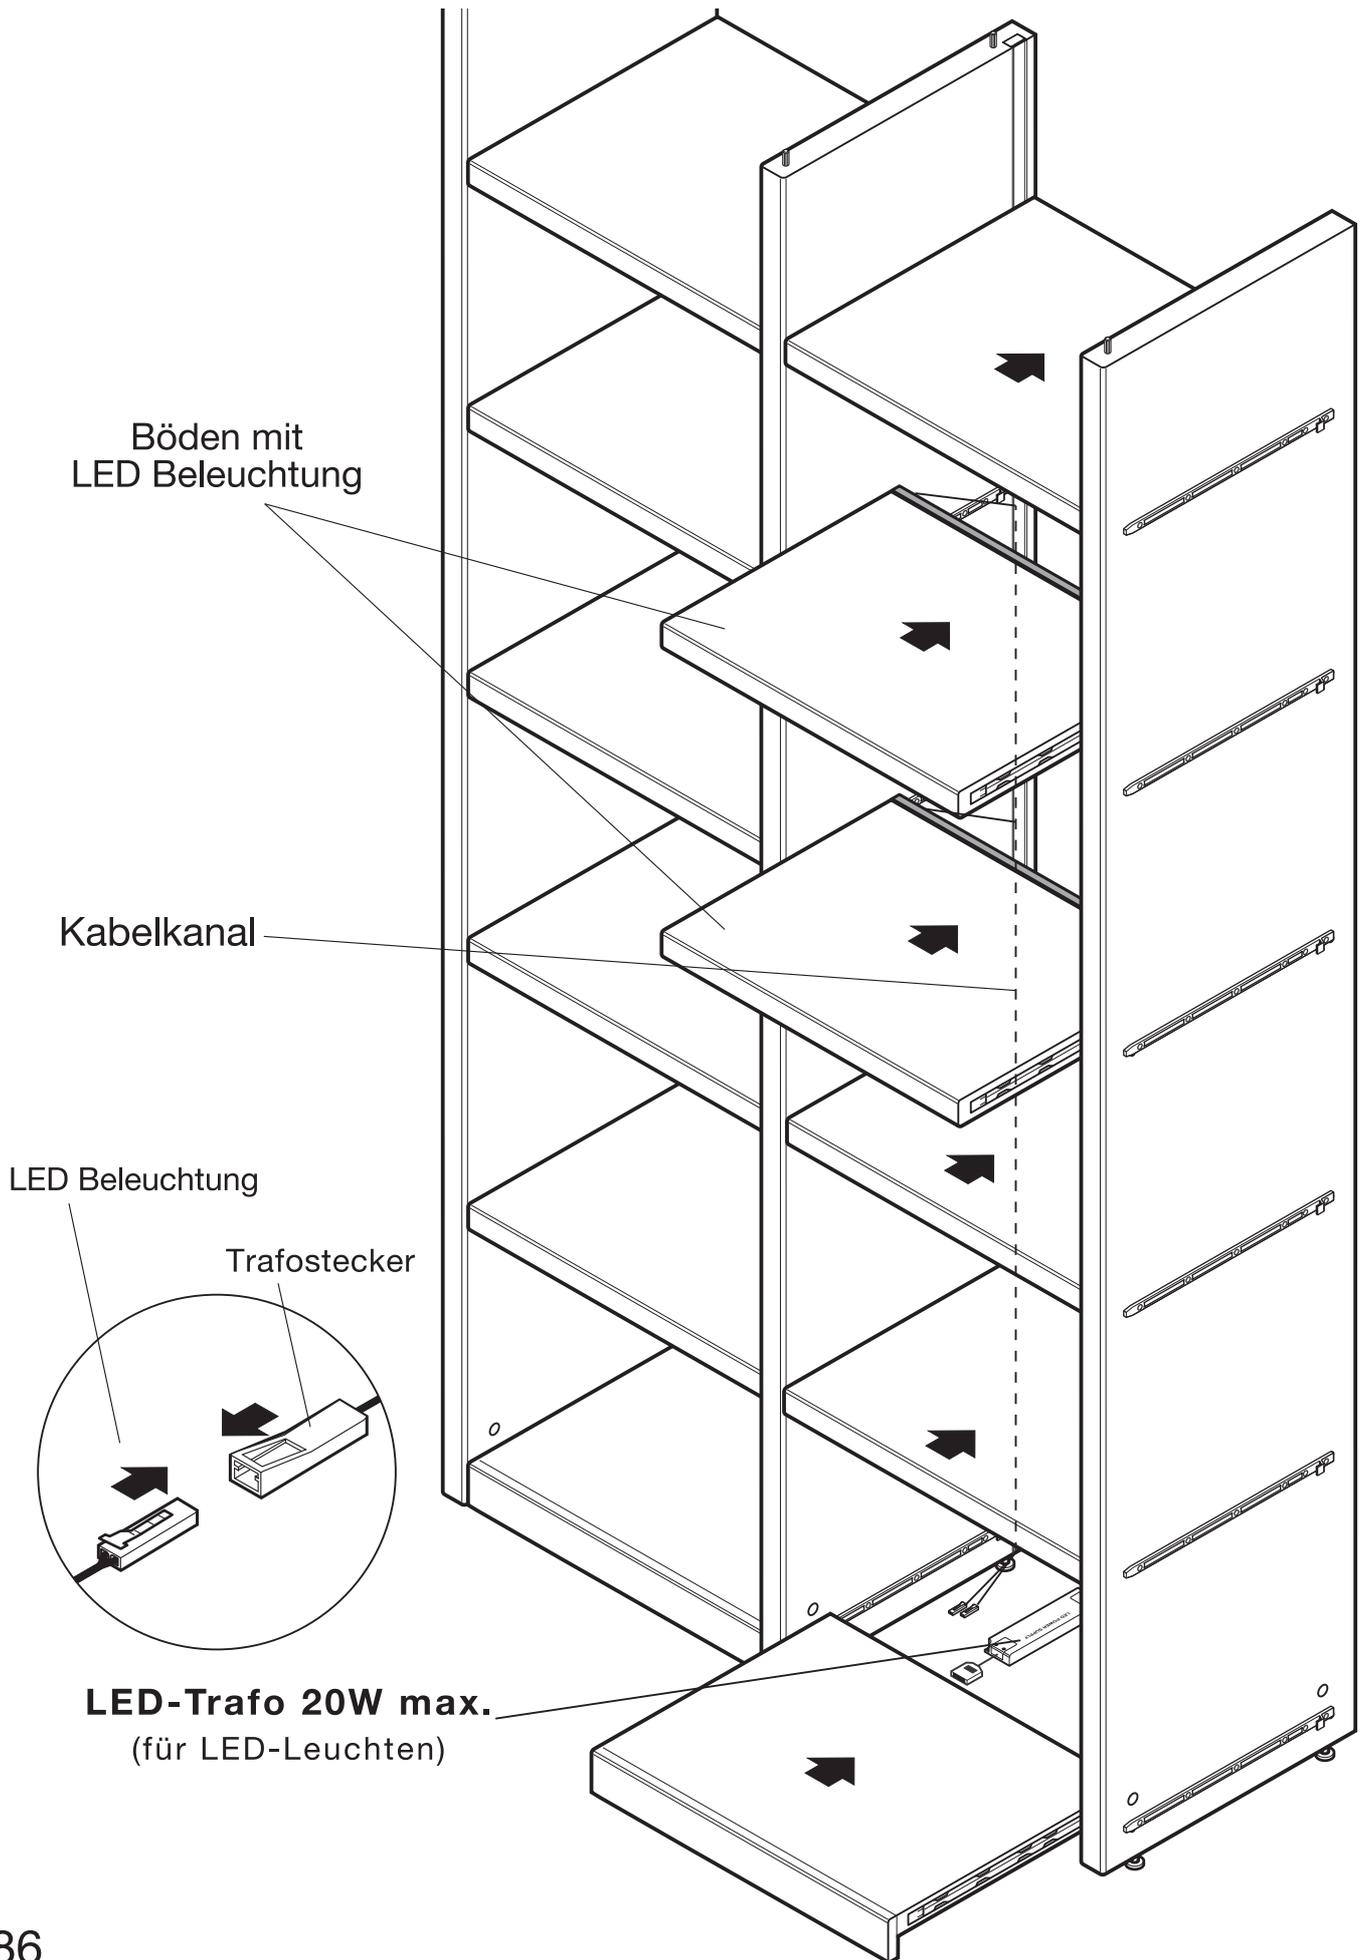




## LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter

Achtung! Der Tastschalter benötigt unbedingt einen eigenen Stromkreis.

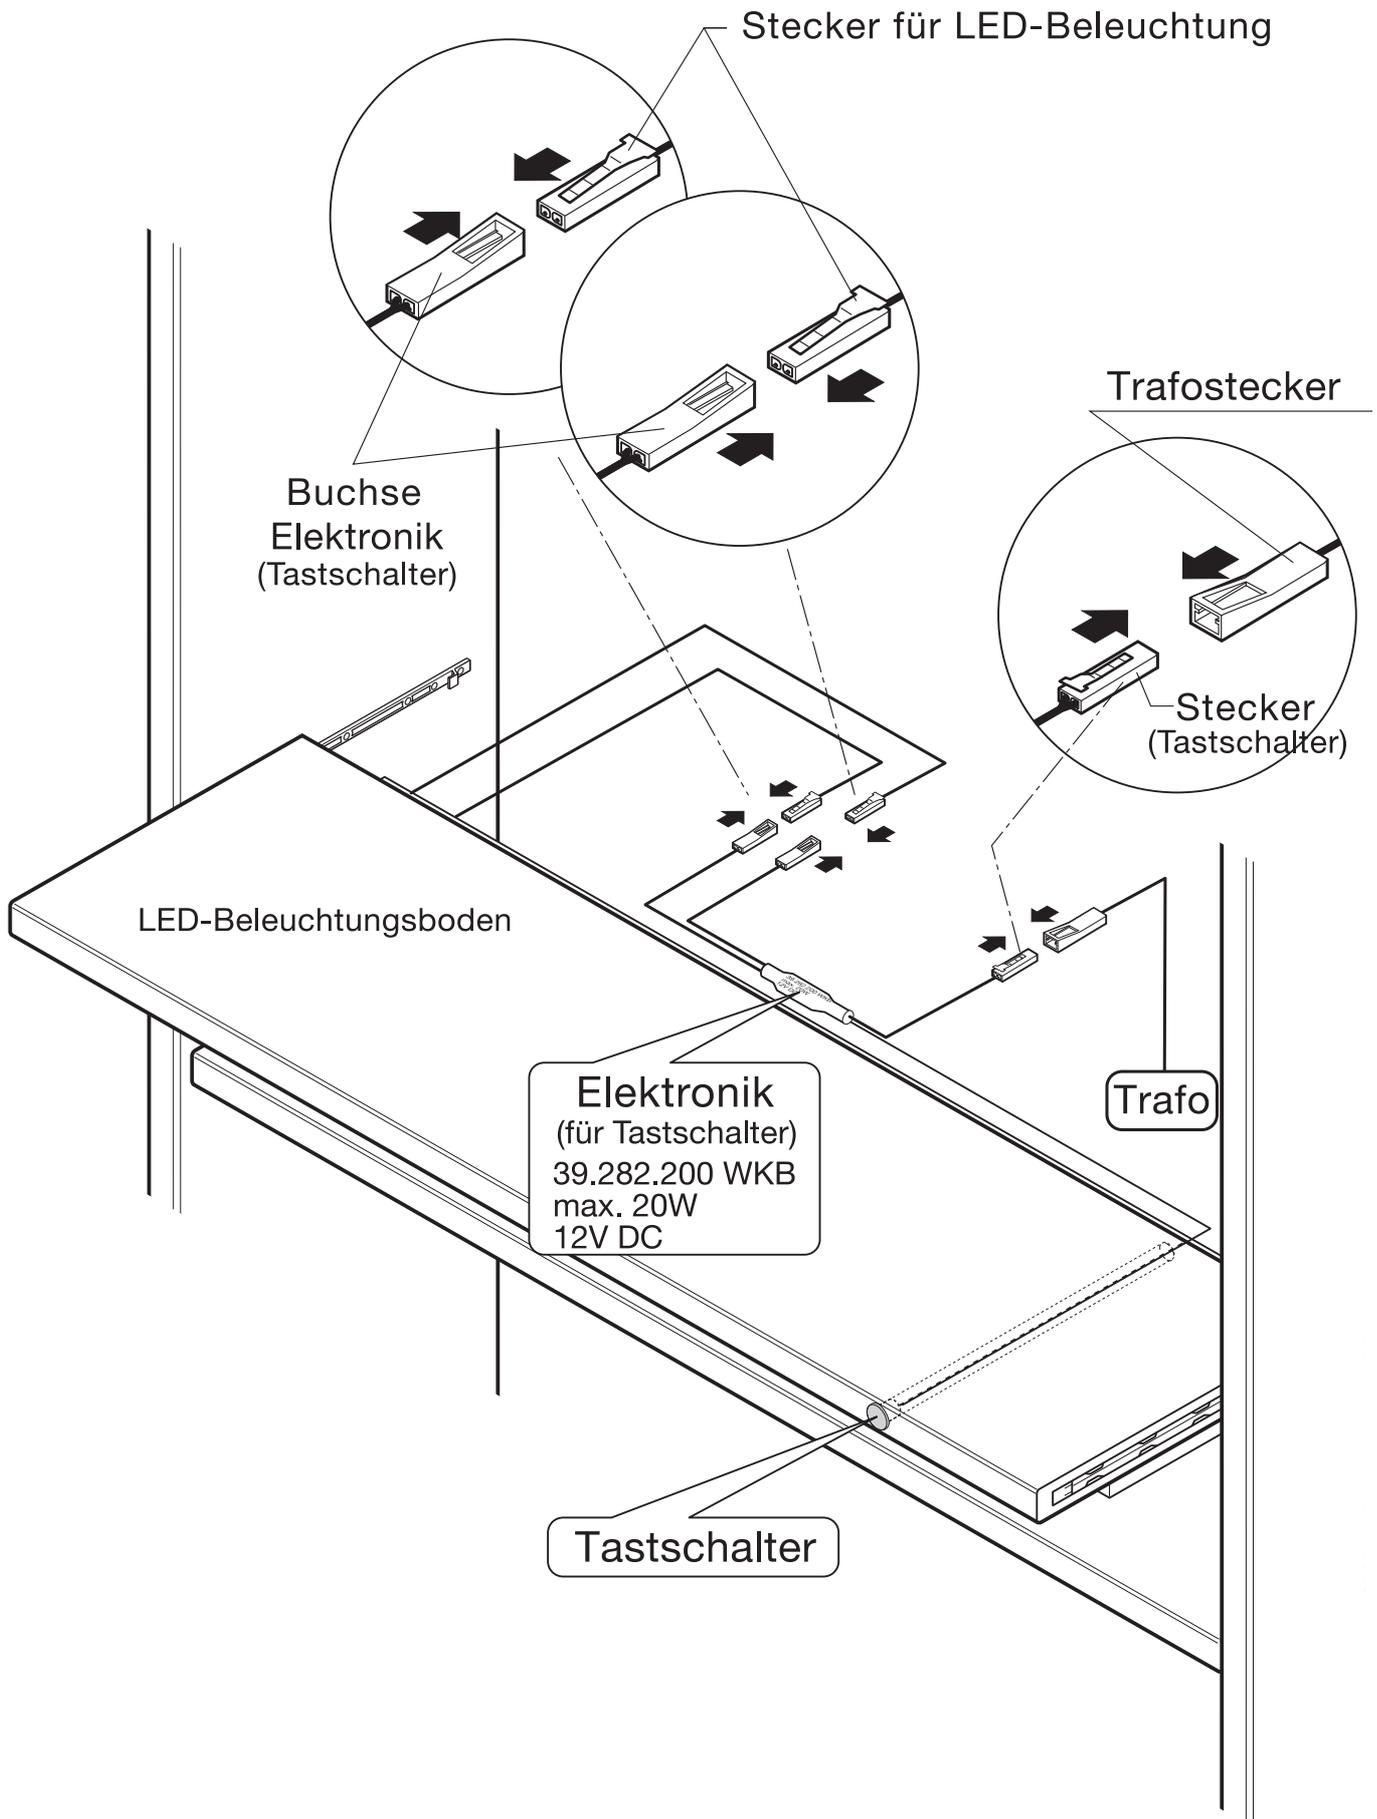











# Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

## Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

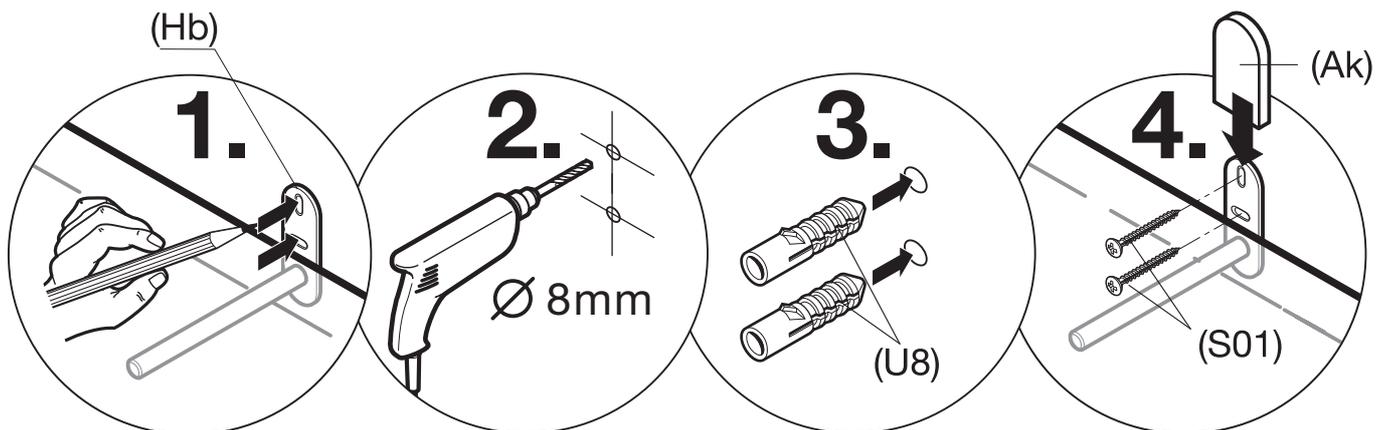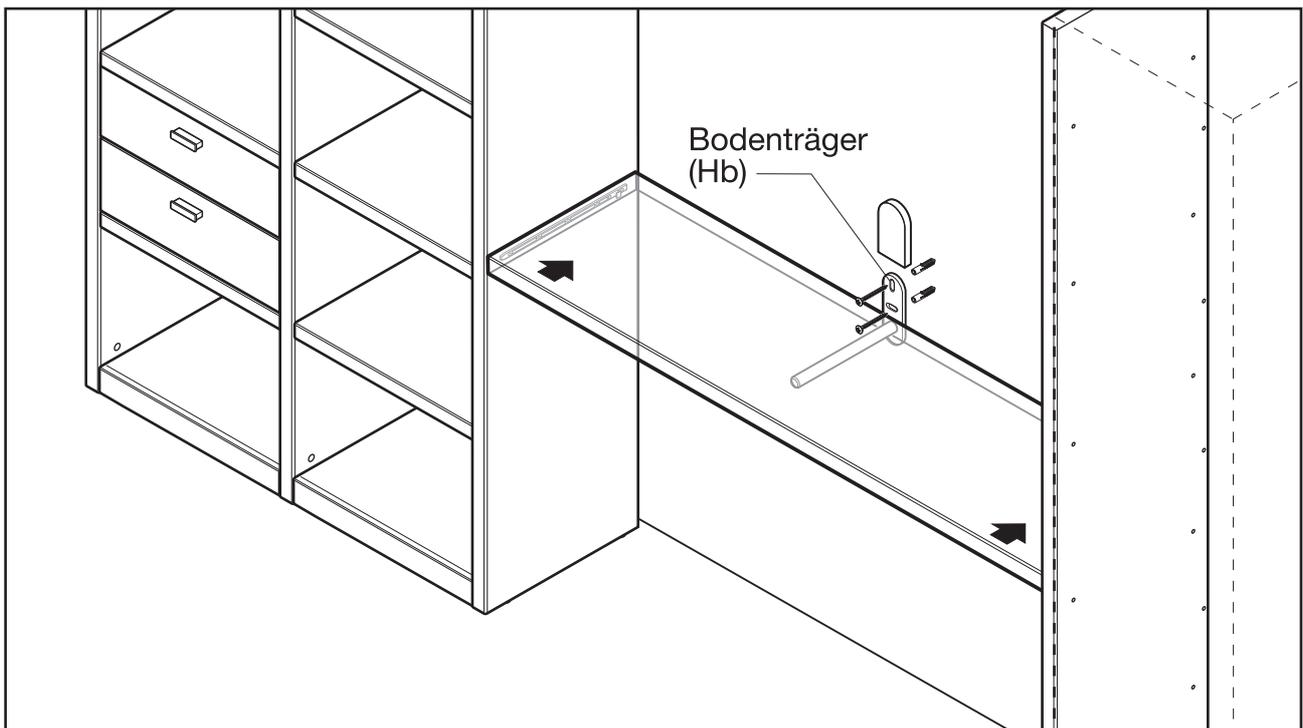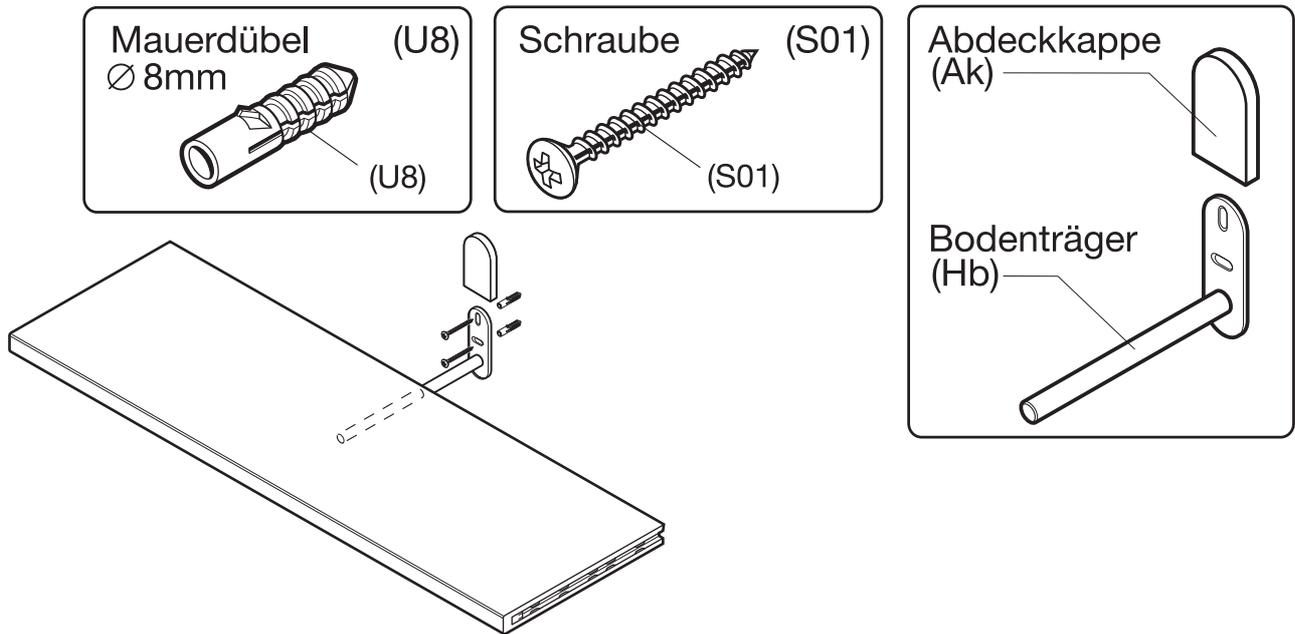

# Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

## Böden mit Mittelwange.

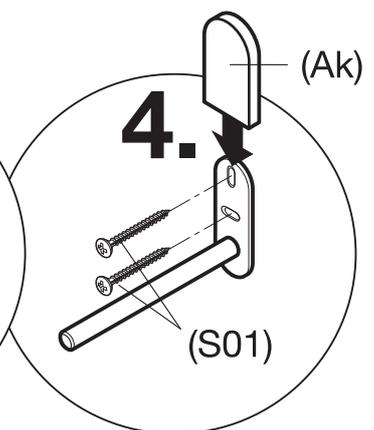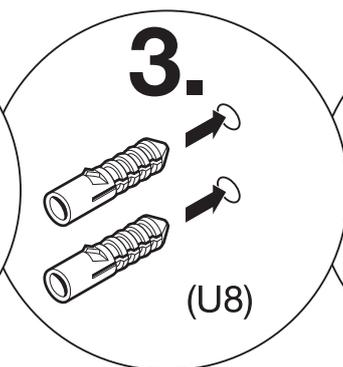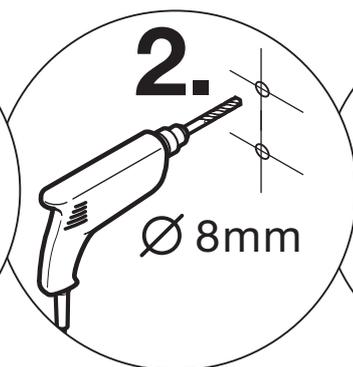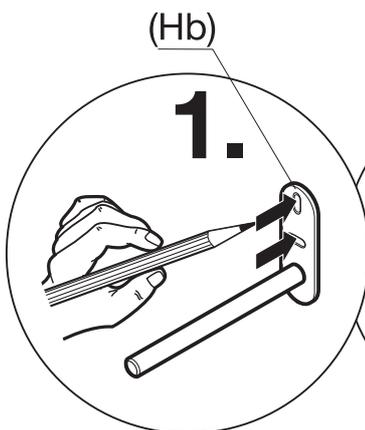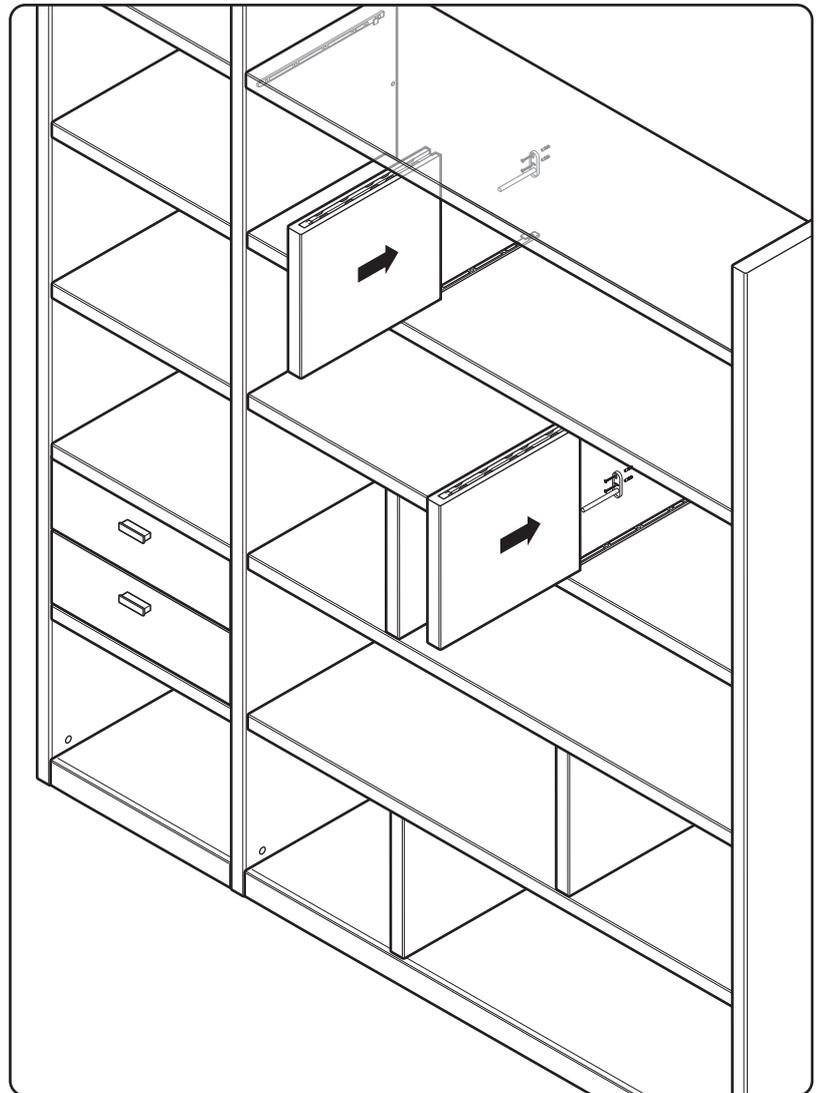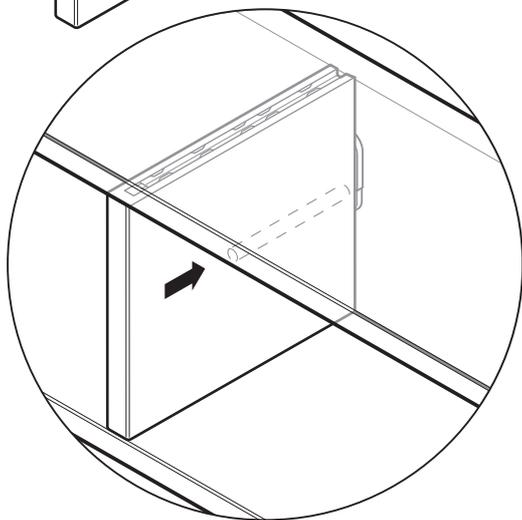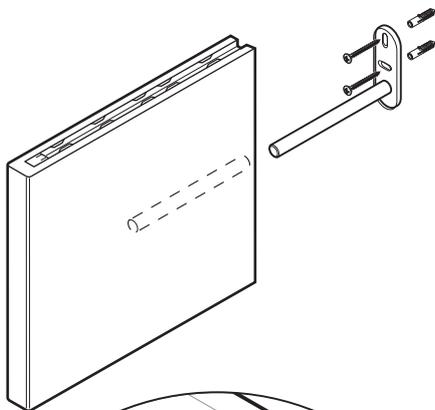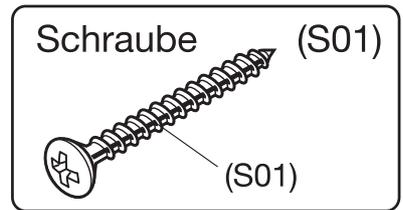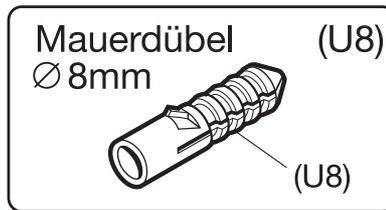
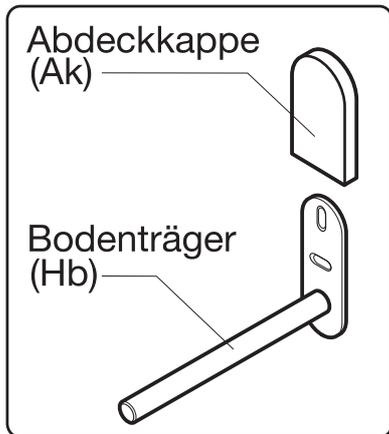


## Kippsicherung Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

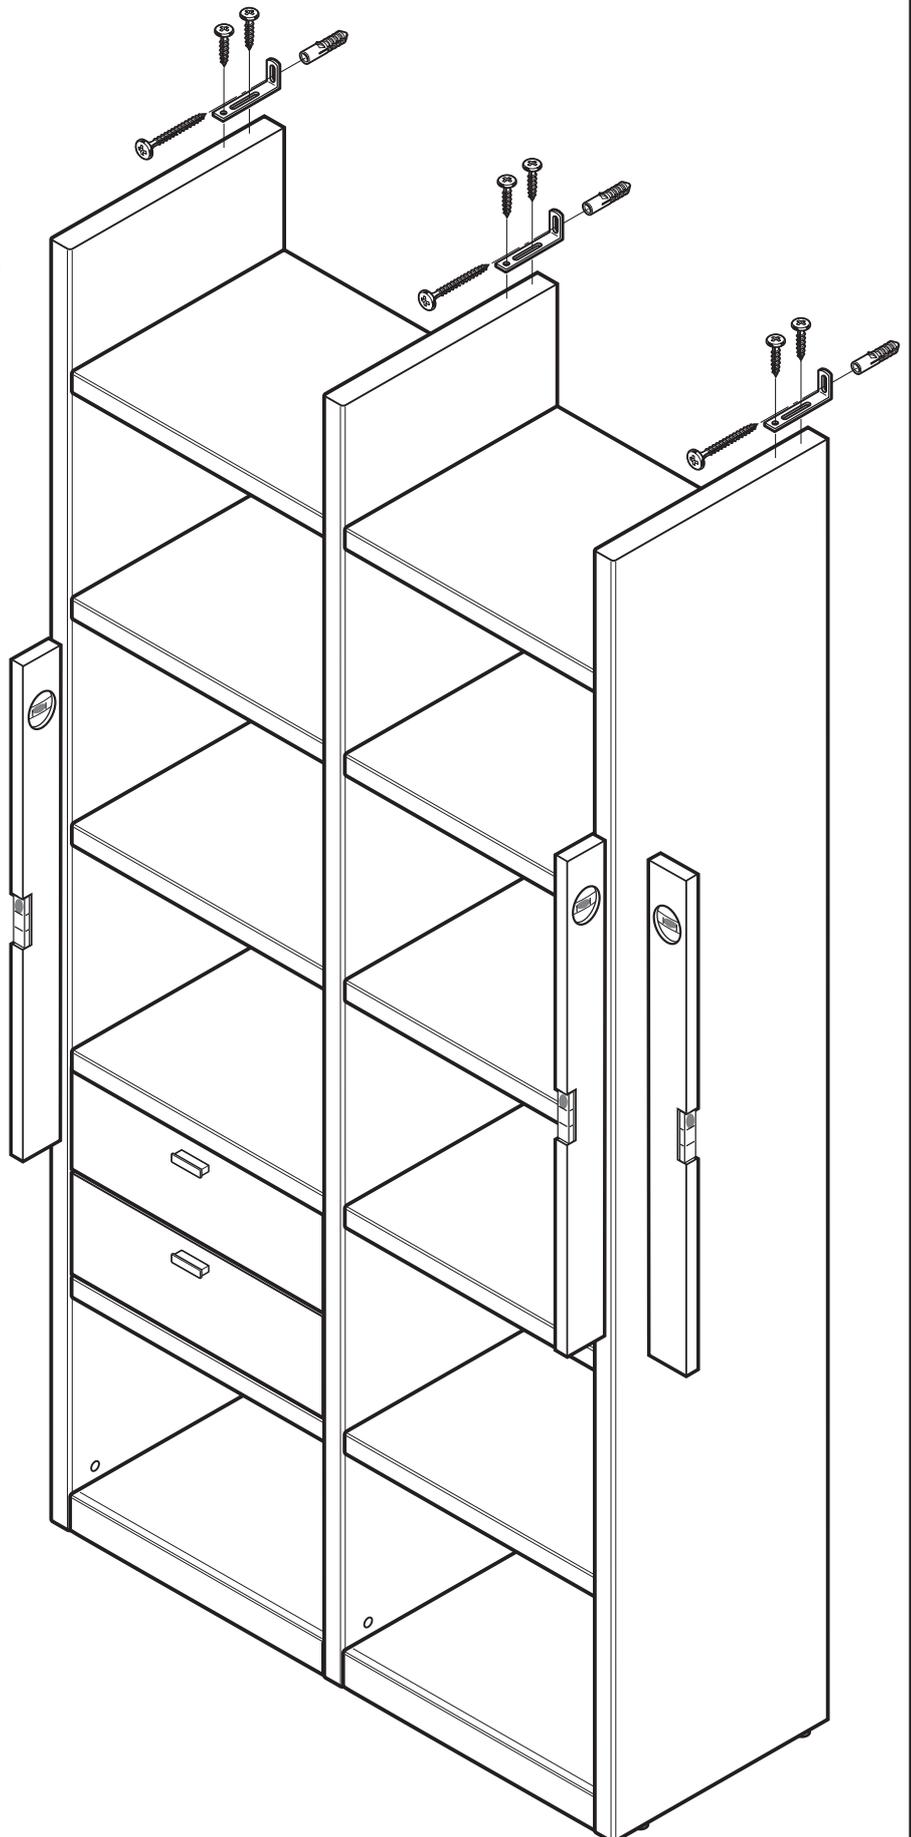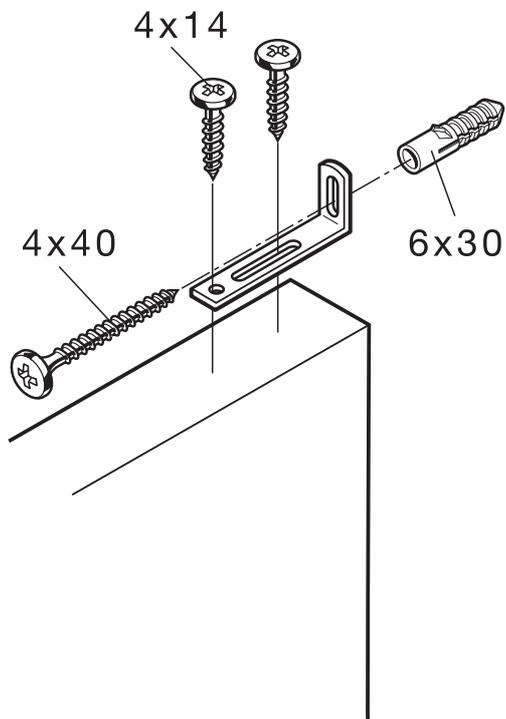




# Montage Aufsatzwangen Wangensystem







Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- ① Wangen
- ② Aufsatzwangen

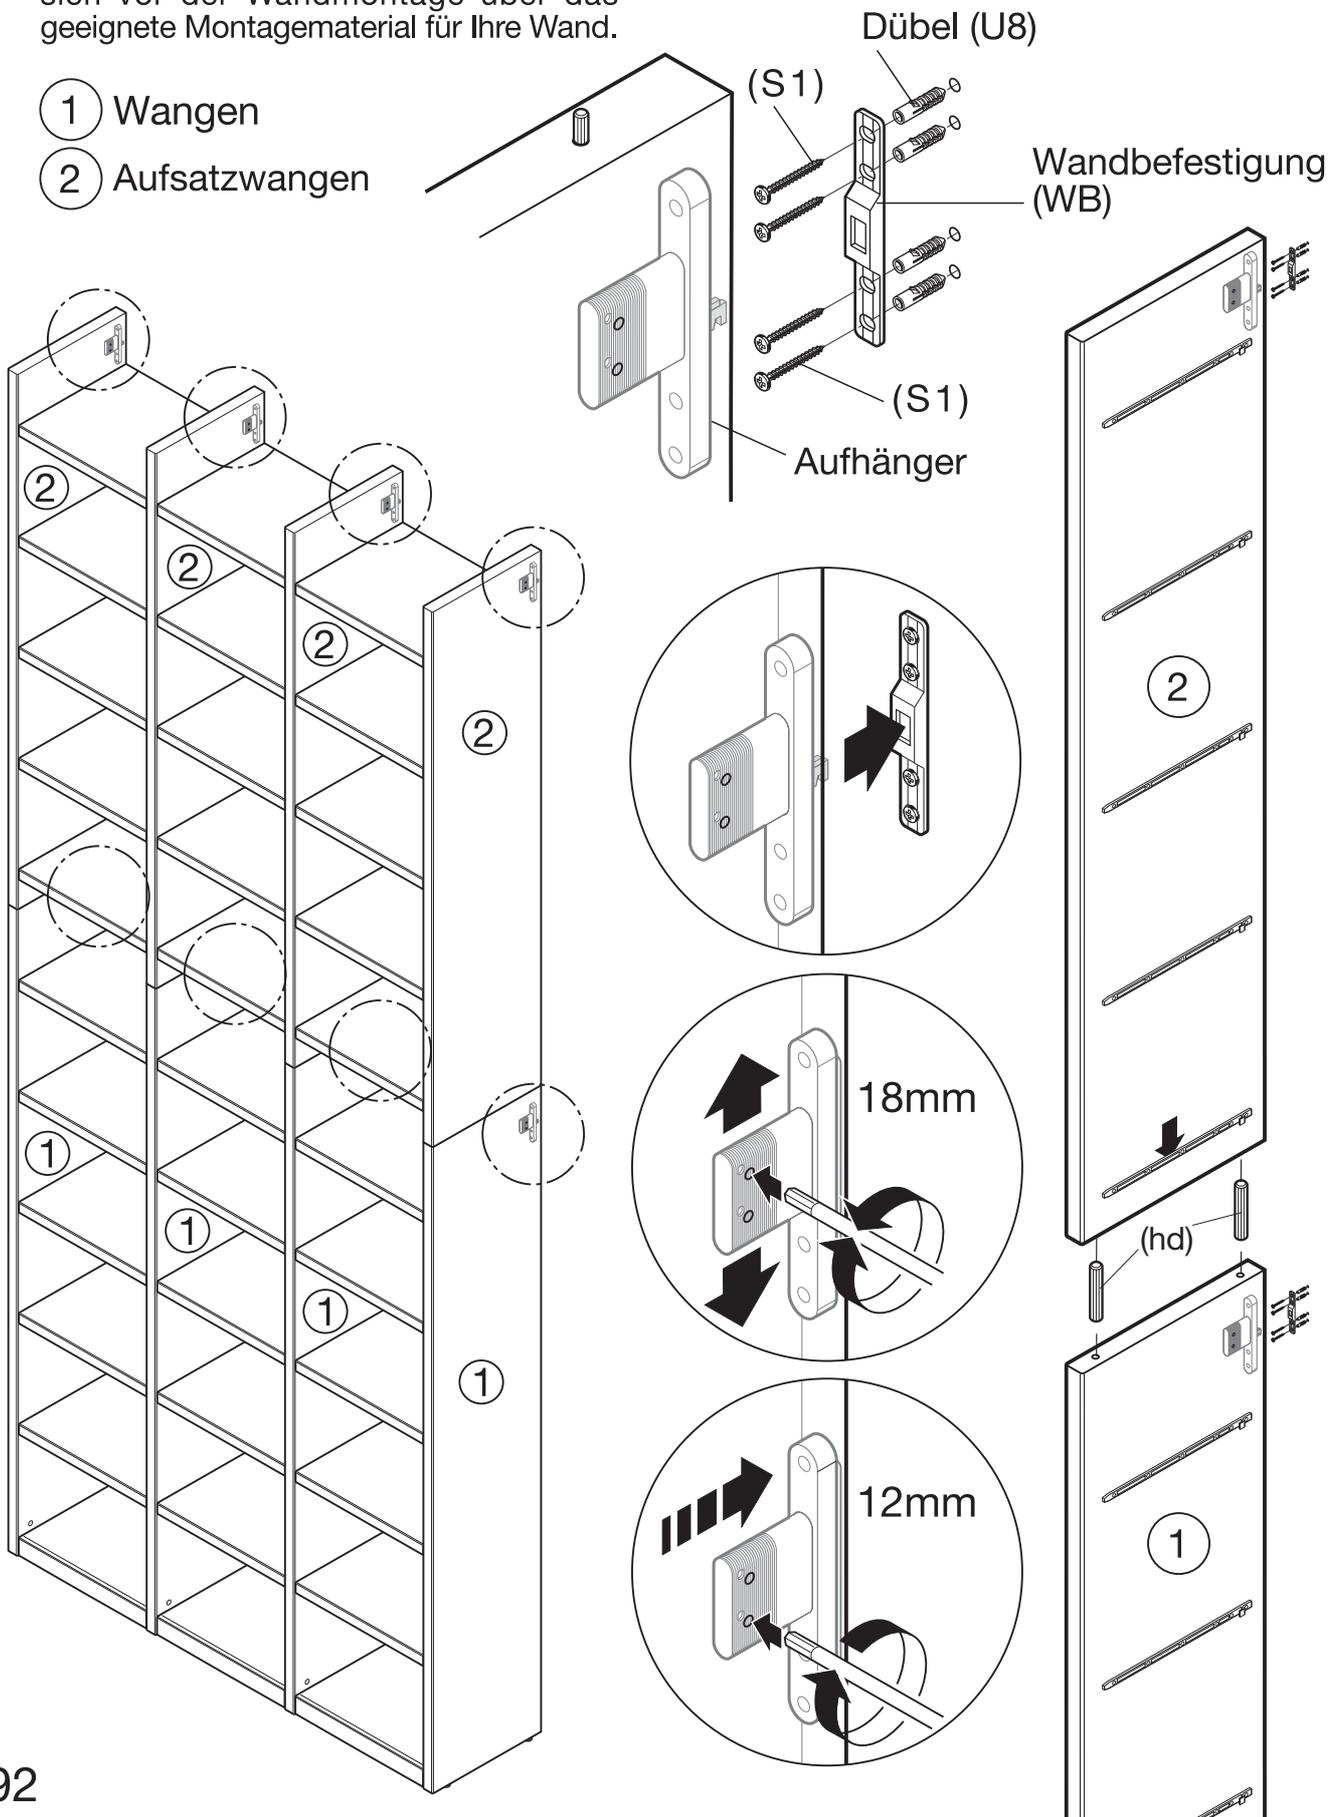




# Montage Hängewangen Wangensystem

## 3 Hängewangen

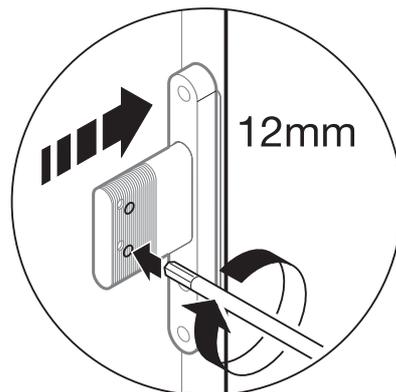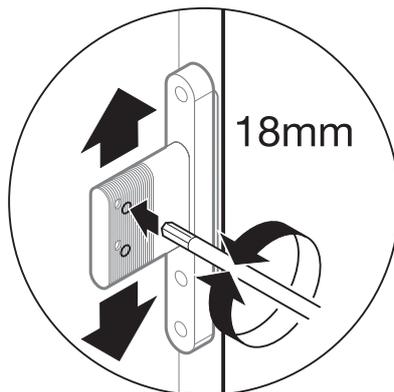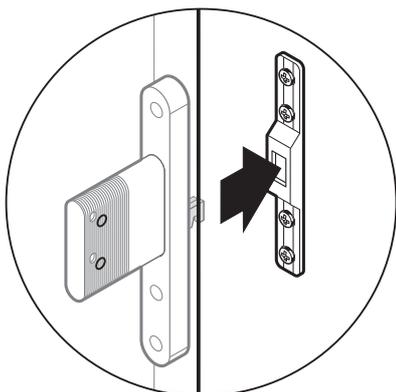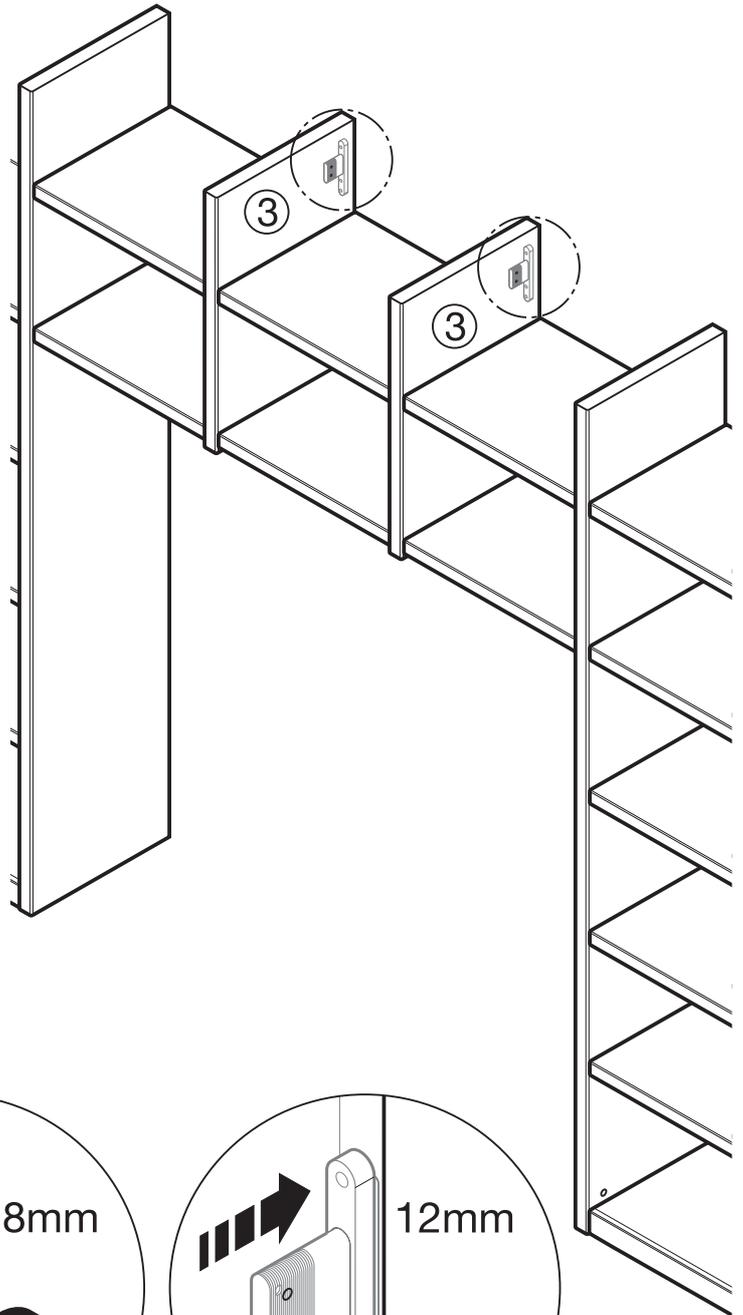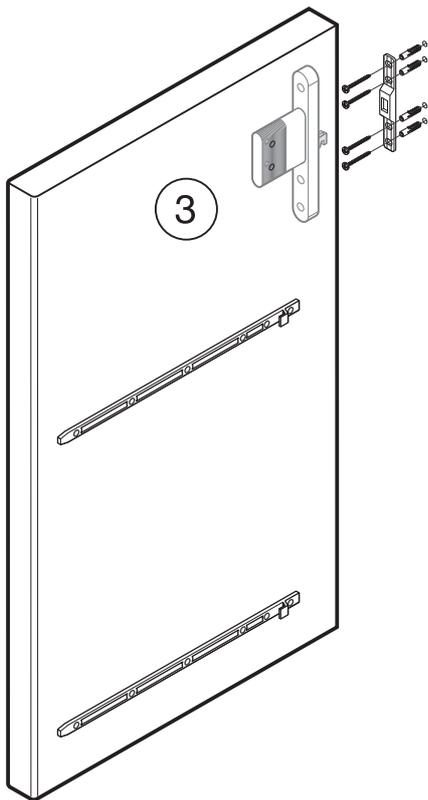
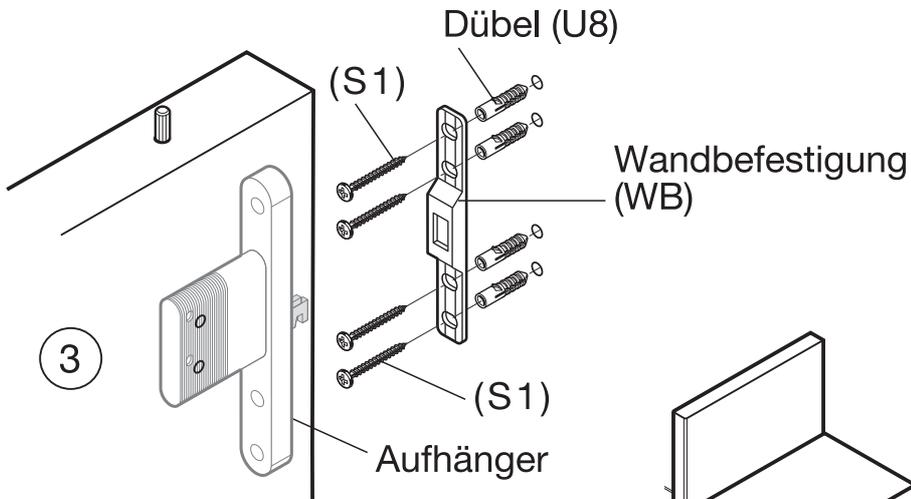


# Schubkasteneinsätze Wangensystem

**Achtung!**  
max. Belastung  
siehe Montageanleitung Seite 3.

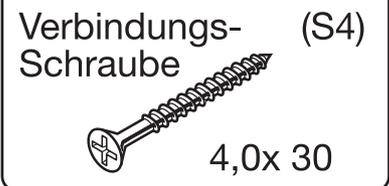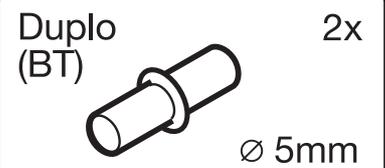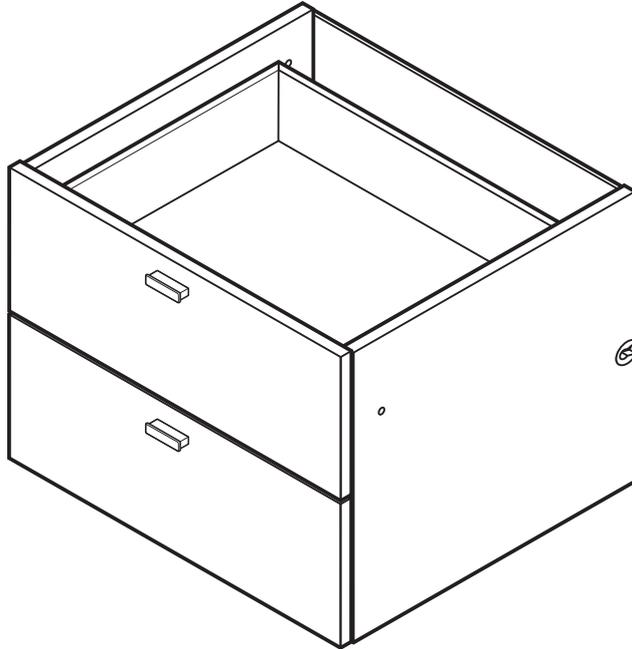


**1.**

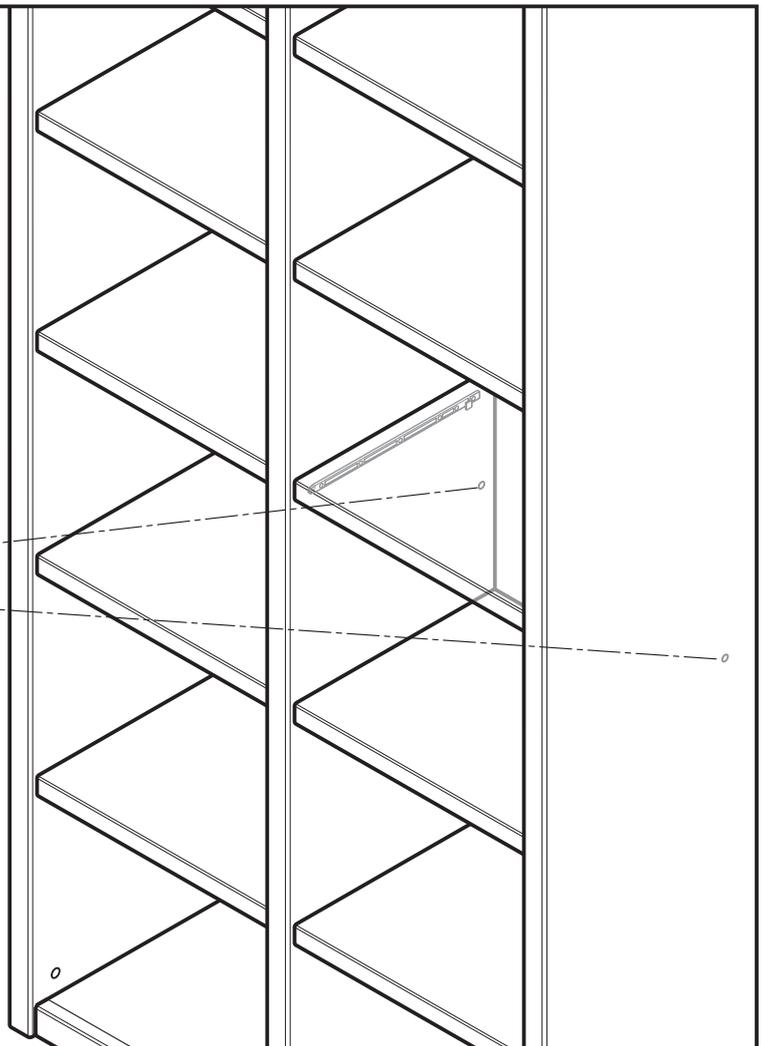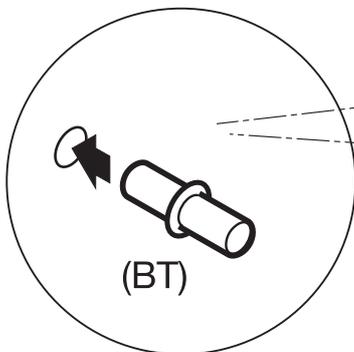


## Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

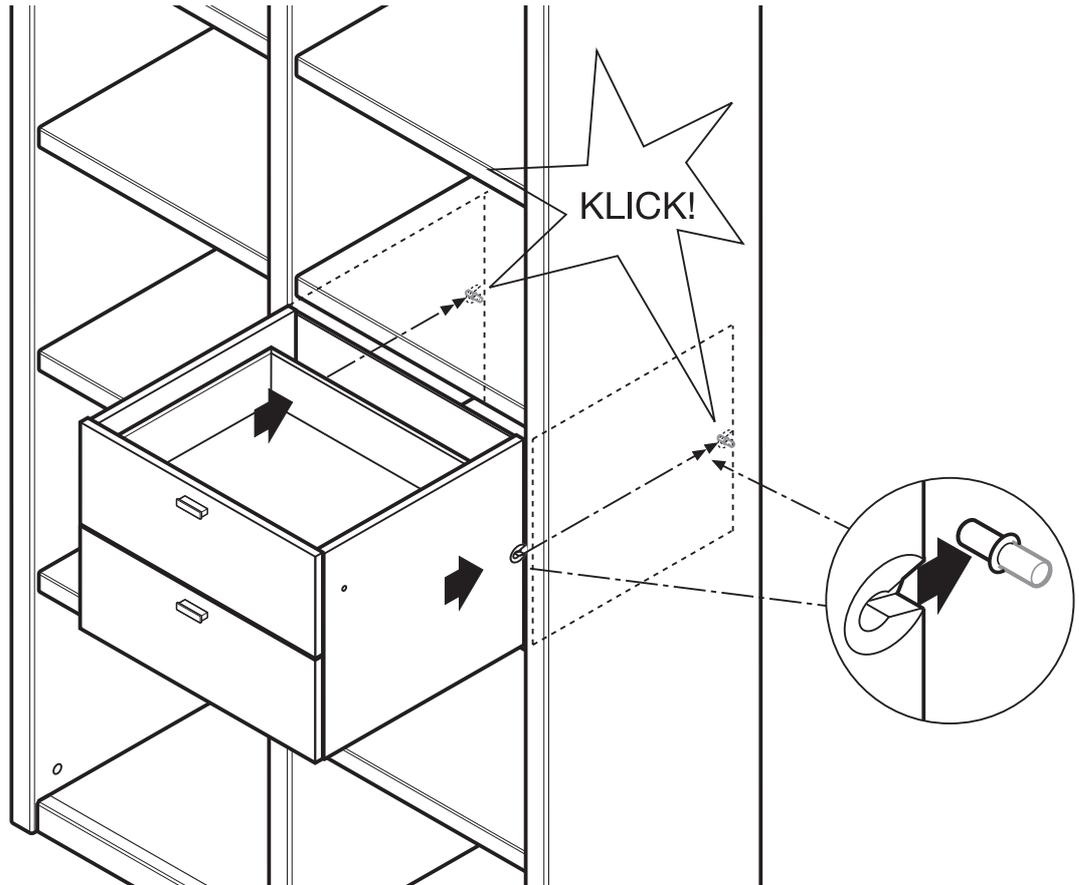


3.

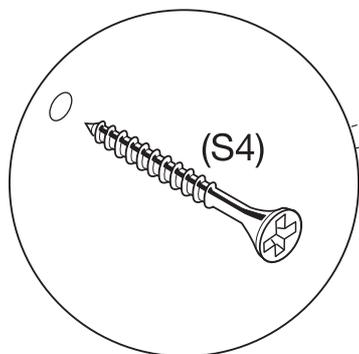

Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 39)

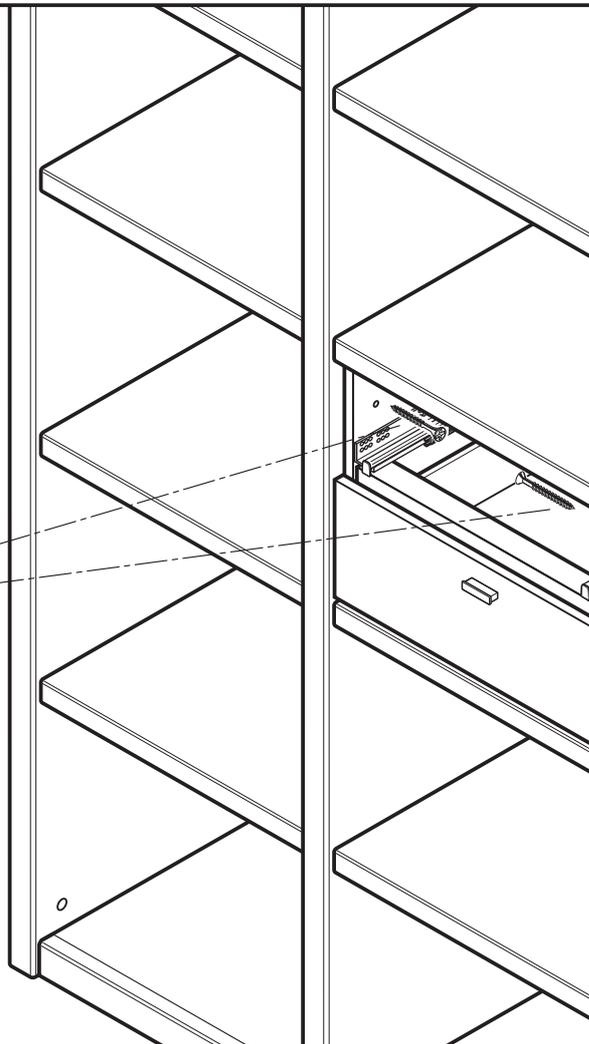


## Zwischenbauelemente Wangensystem

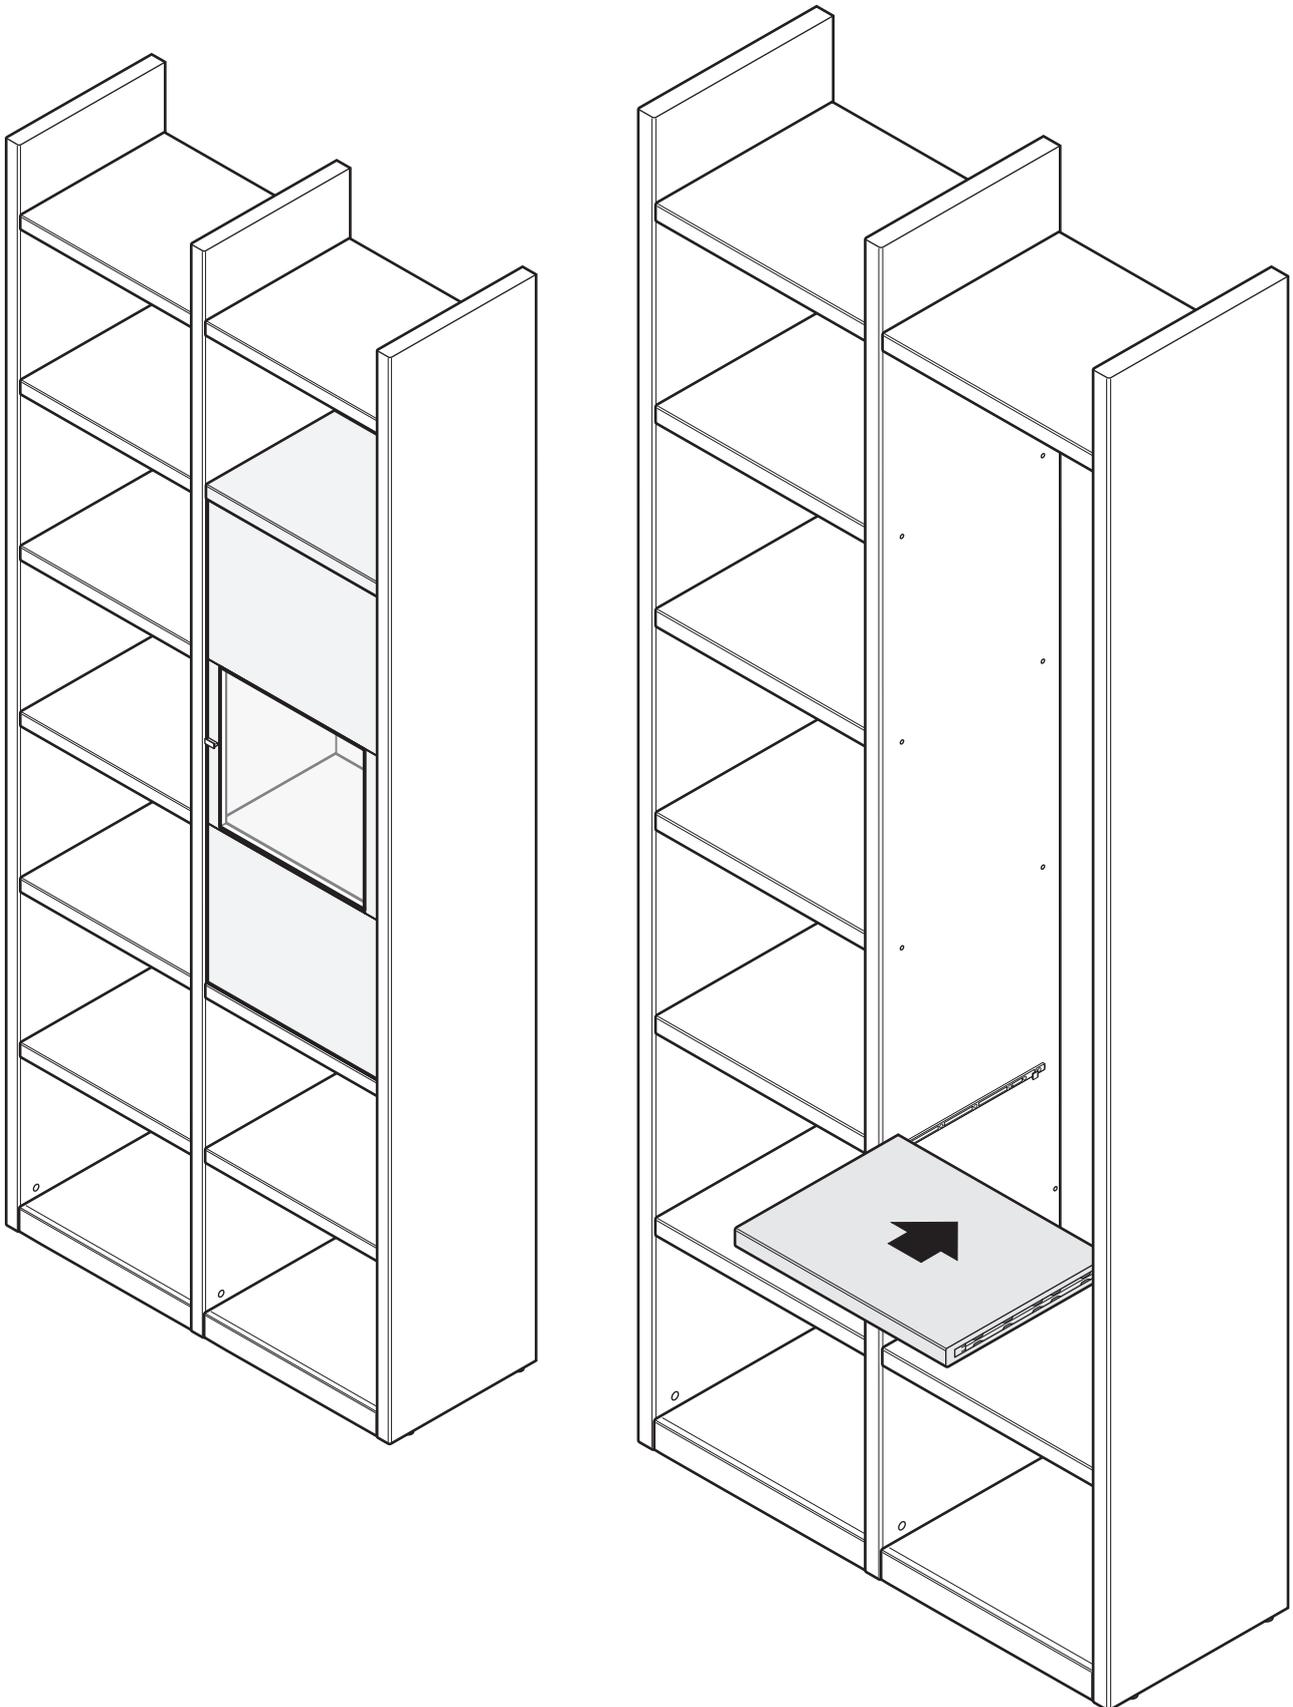

## Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

4x

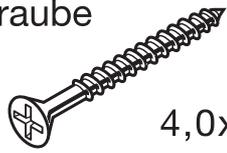





4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)

4x




4x  
4,0x30

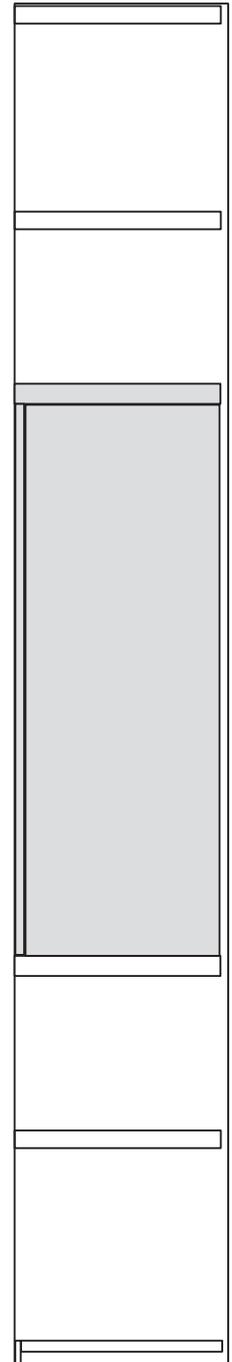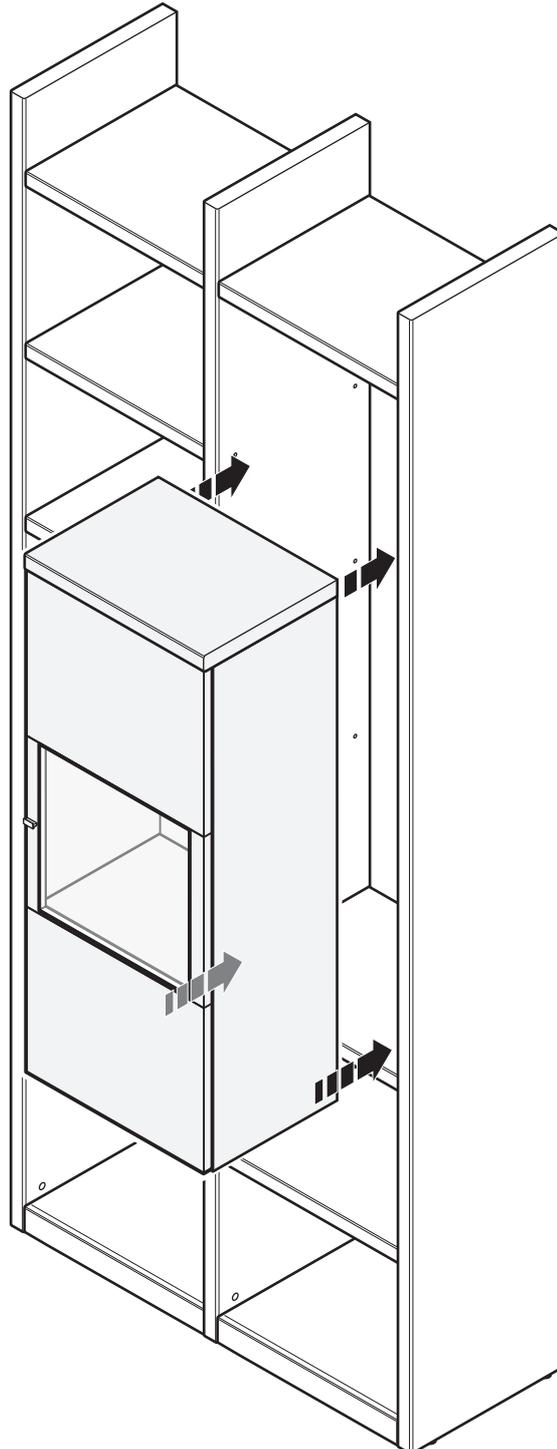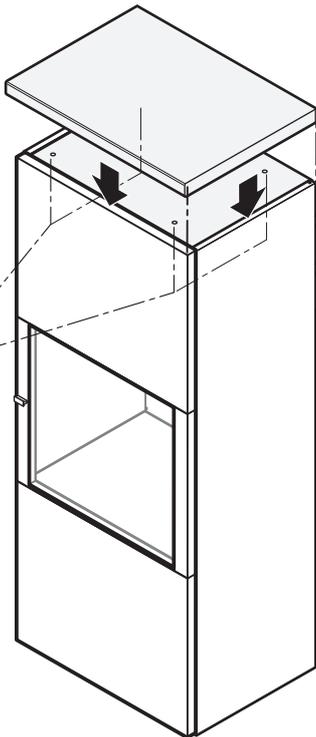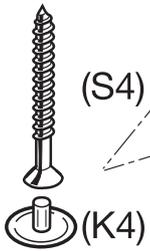

## Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

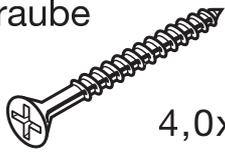


4,0x30


Abdeckkappe  
(K4)



**Achtung!**  
max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 3.

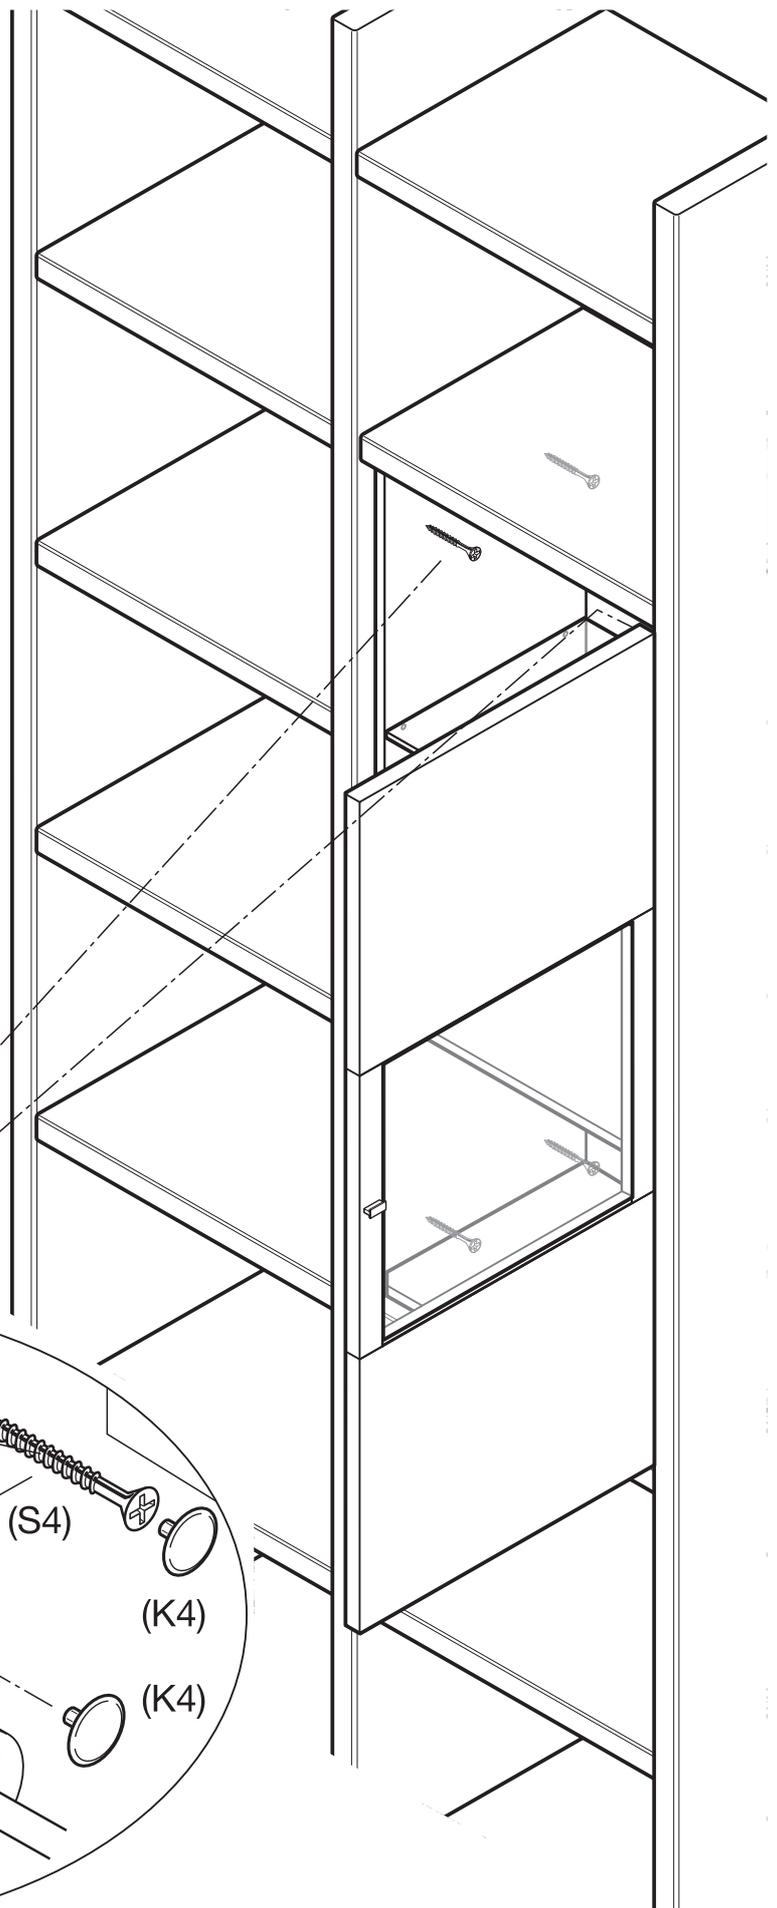


4,0x30

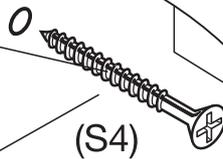


(S4)

(K4)

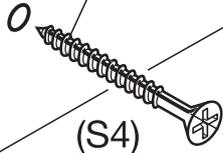

(S4)

(K4)

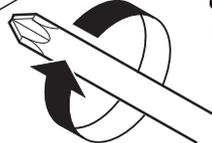

# Schreibplatte mit Rückwand




**Achtung!**  
max. Belastung siehe Seite 3.  
(Hängeelemente)


Dübelschraube  
(DS6)  
Ø 6mm




Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

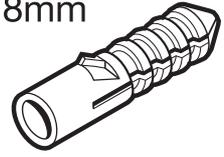


Schraube (S9)

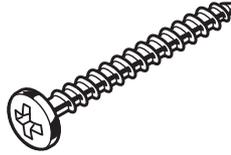

Schraube (S10)  
M6

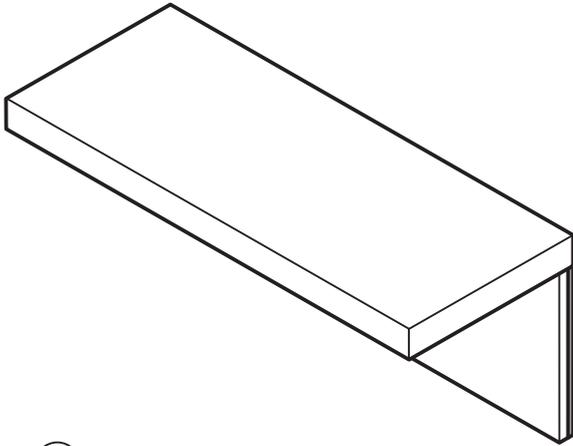










- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

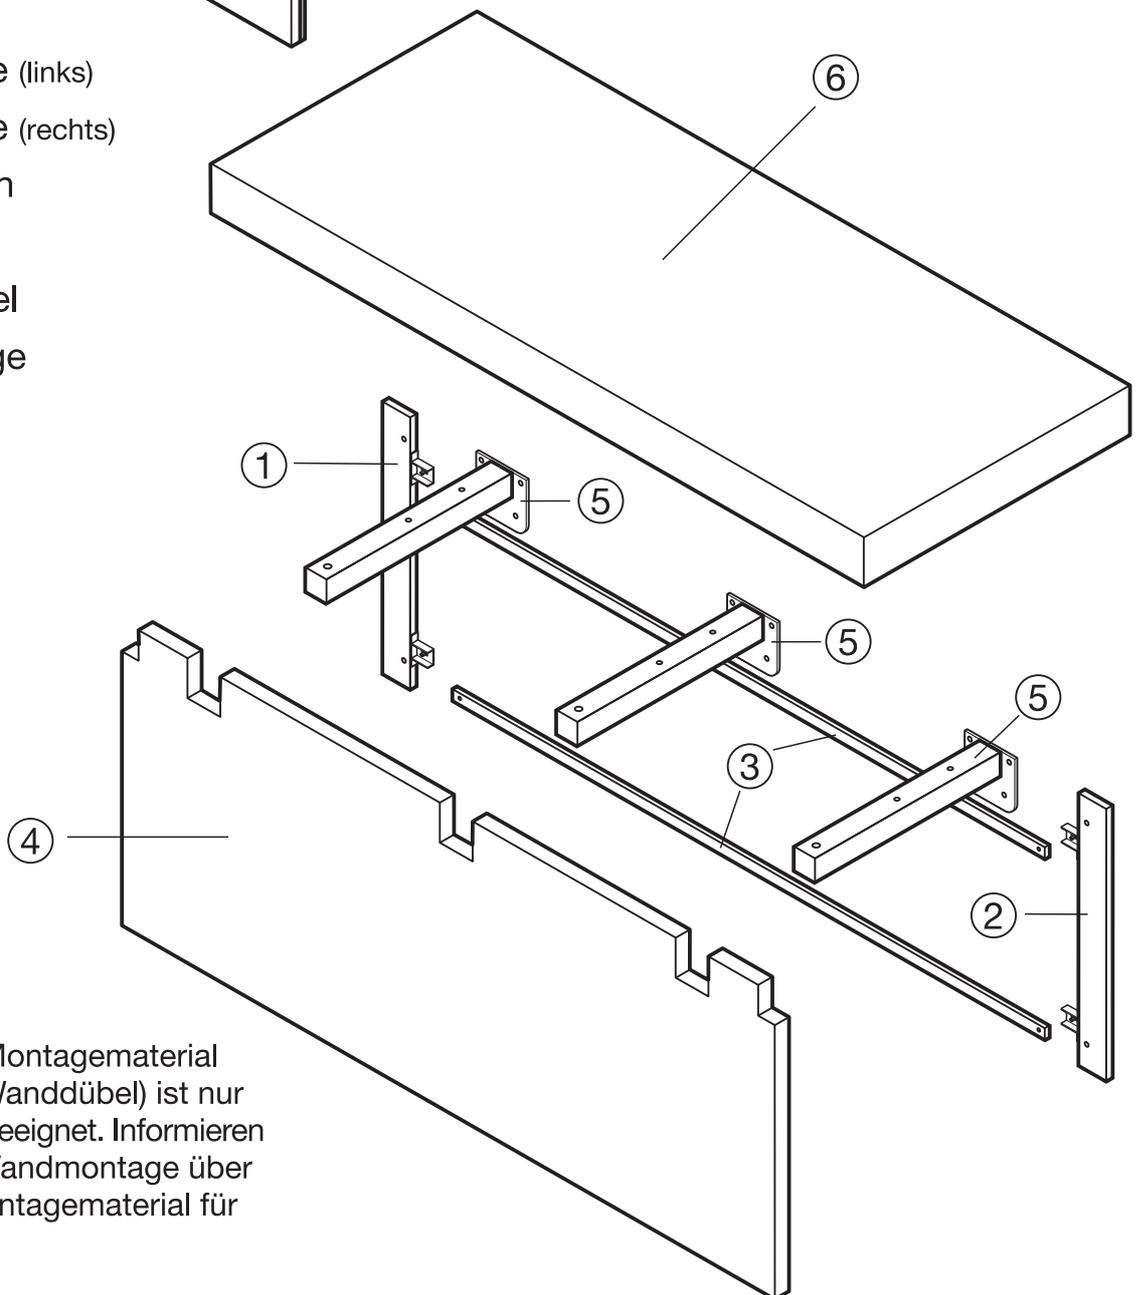


## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


# Schreibplatte mit Rückwand

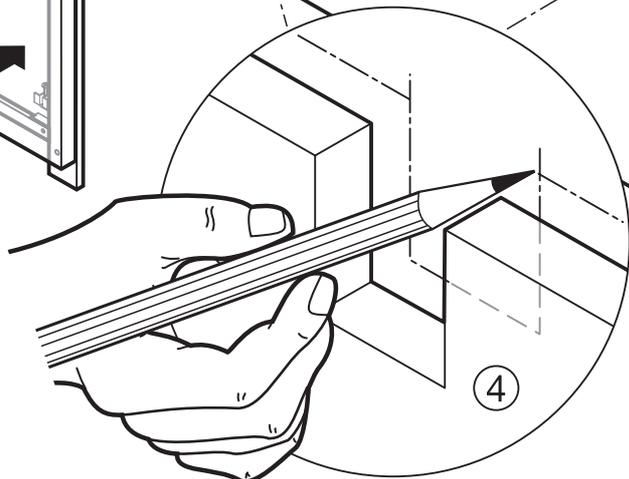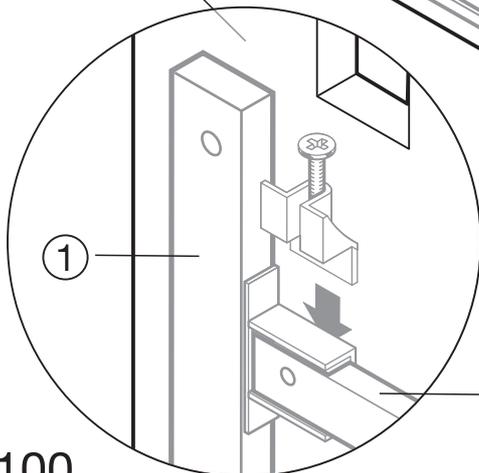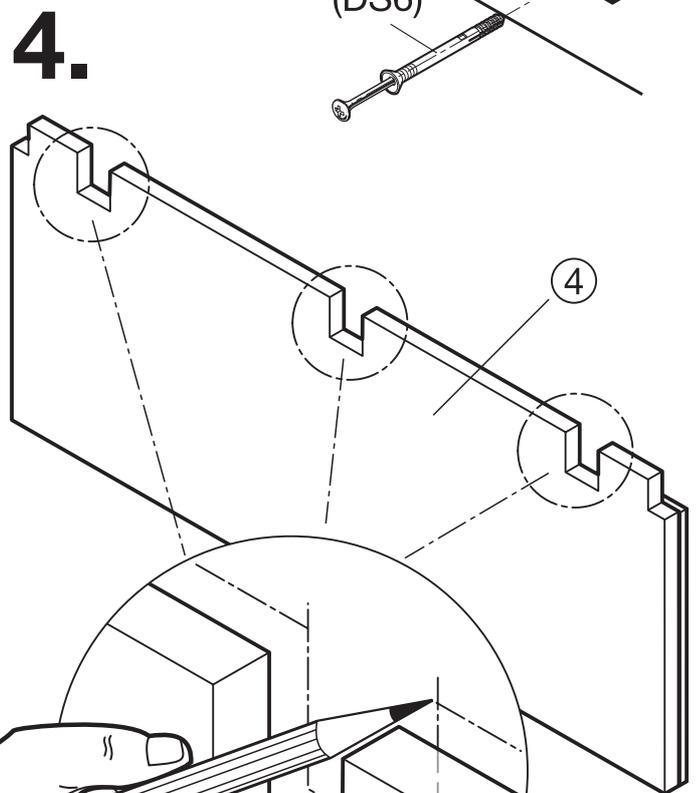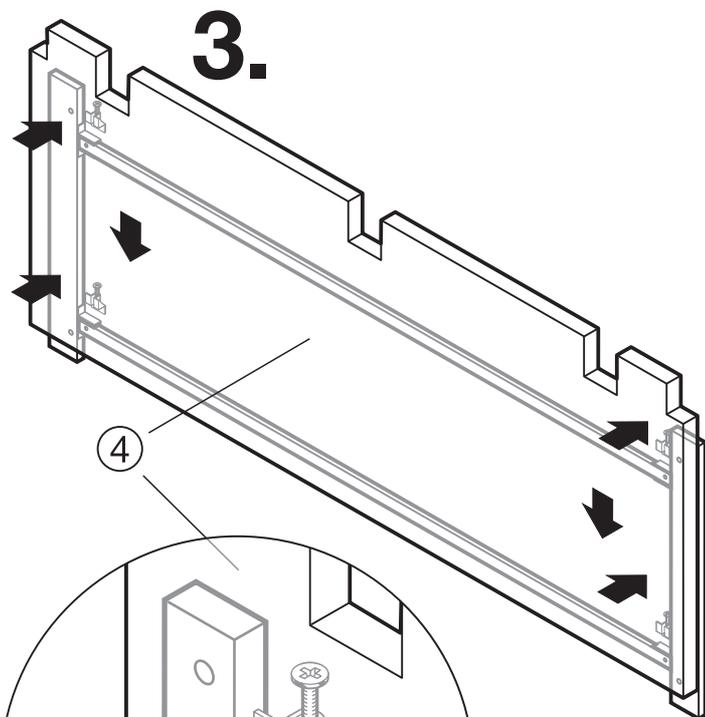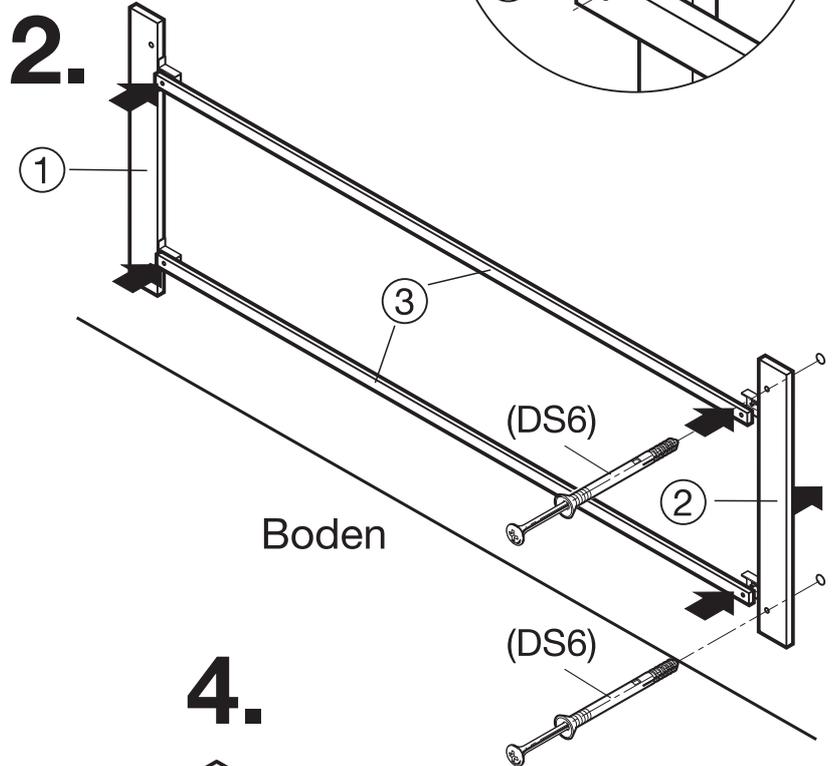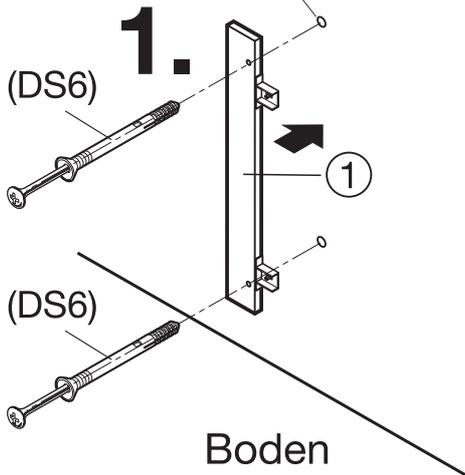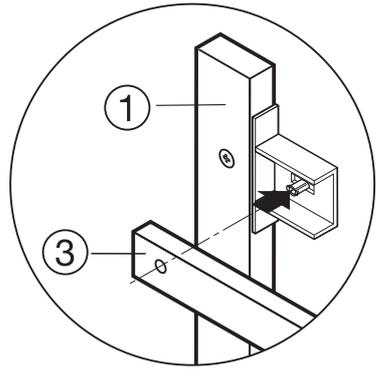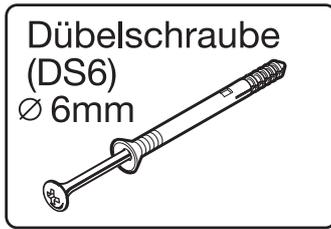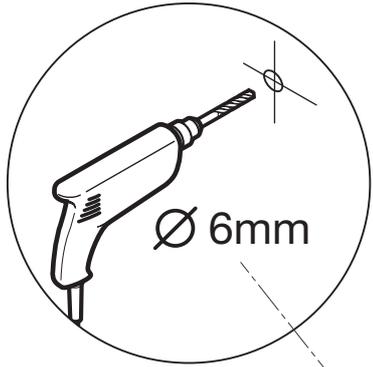



# Schreibplatte mit Rückwand

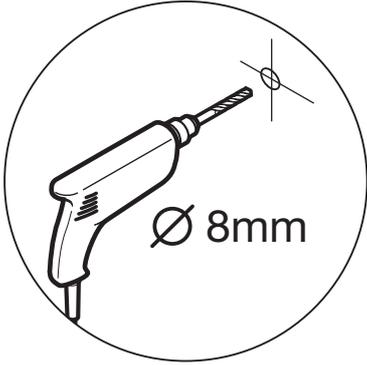



Schraube (S9)

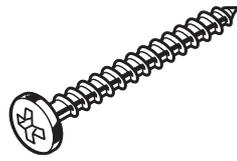


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

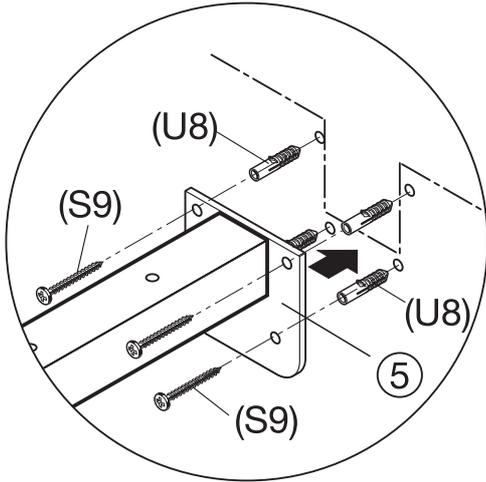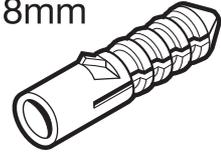

5.

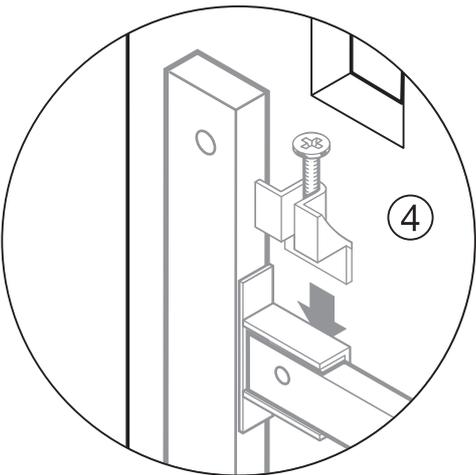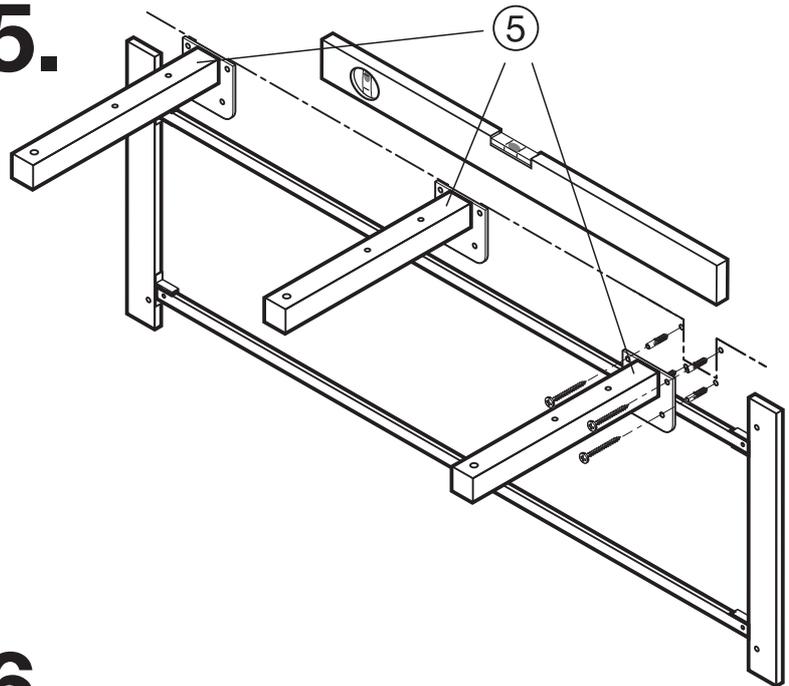

6.

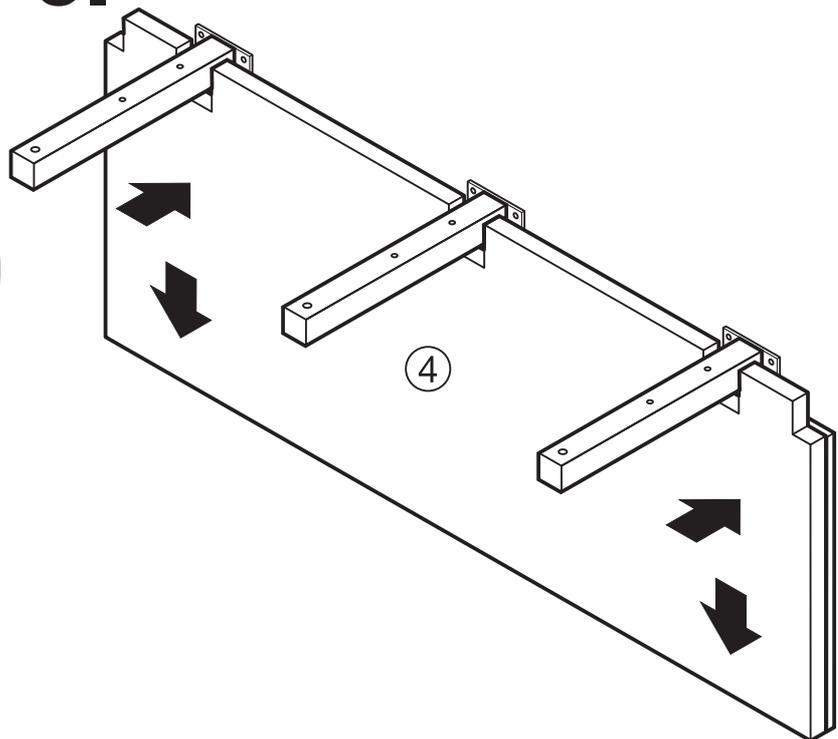


# Schreibplatte mit Rückwand


Schraube (S9)




Schraube (S10)  
M6

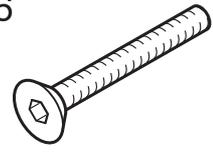

7.

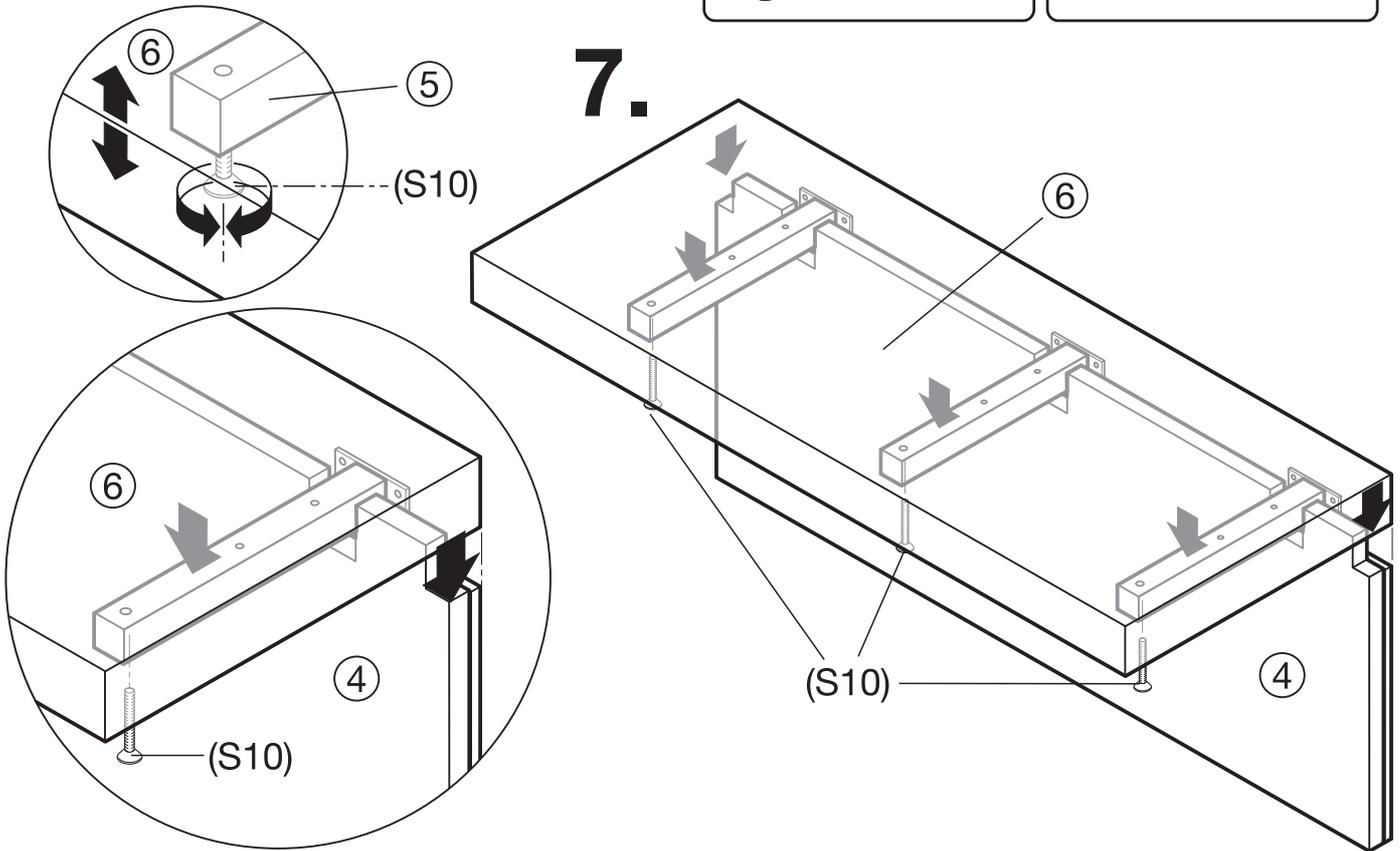


8.

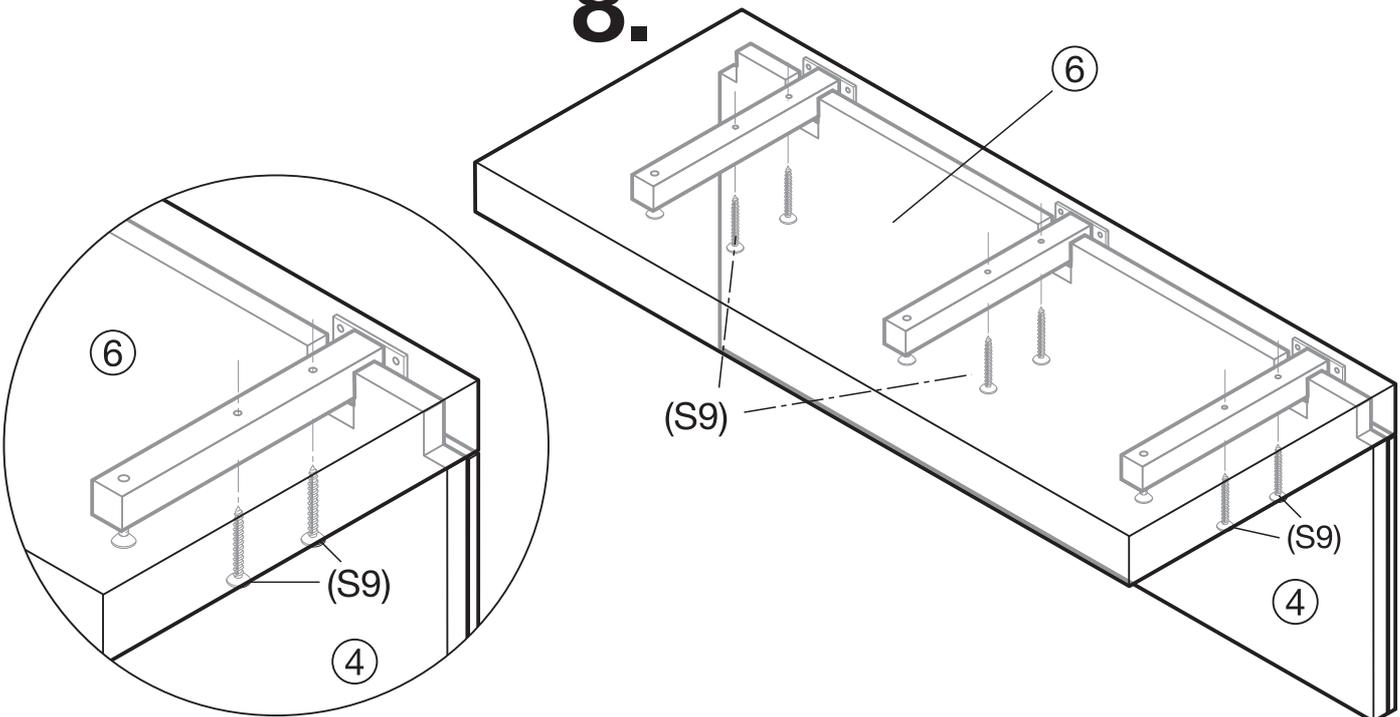


## Schreibplatte / Ablage

Schraube (S9)

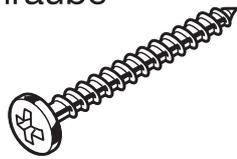

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

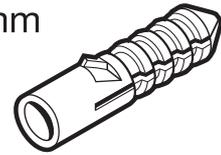

Schraube (S11)




4,0x45

Schraube M6 (S10)



**Achtung!**



max. Belastung siehe Seite 3.  
(Hängeelemente)

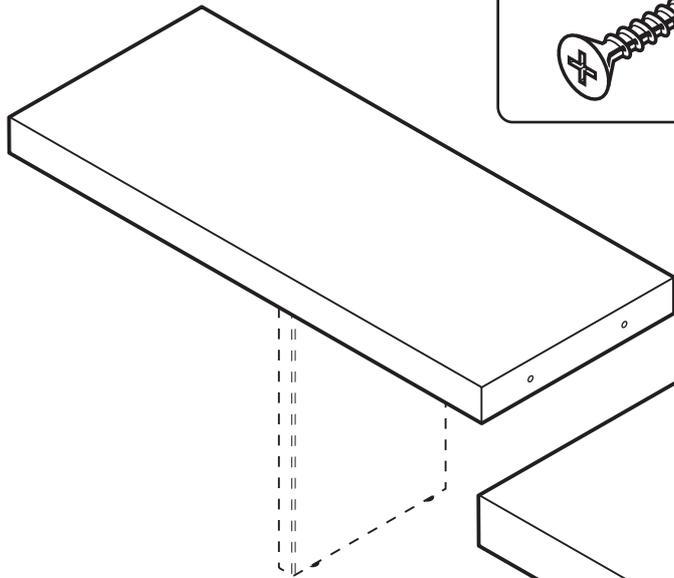


① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

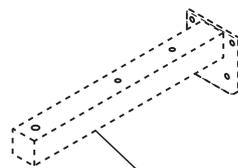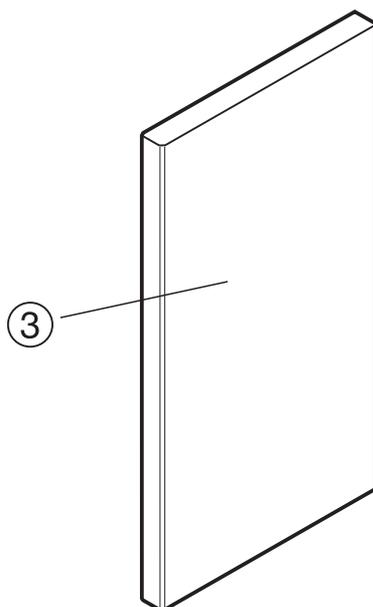

②

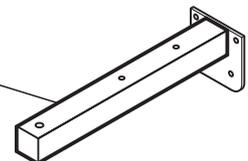

**Achtung!**

Das beiliegende Montagematerial  
(Schrauben und Wanddübel) ist nur  
für Massivwände geeignet. Informieren  
Sie sich vor der Wandmontage über  
das geeignete Montagematerial für  
Ihre Wand.


## Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

Schraube (S11)









4,0x45

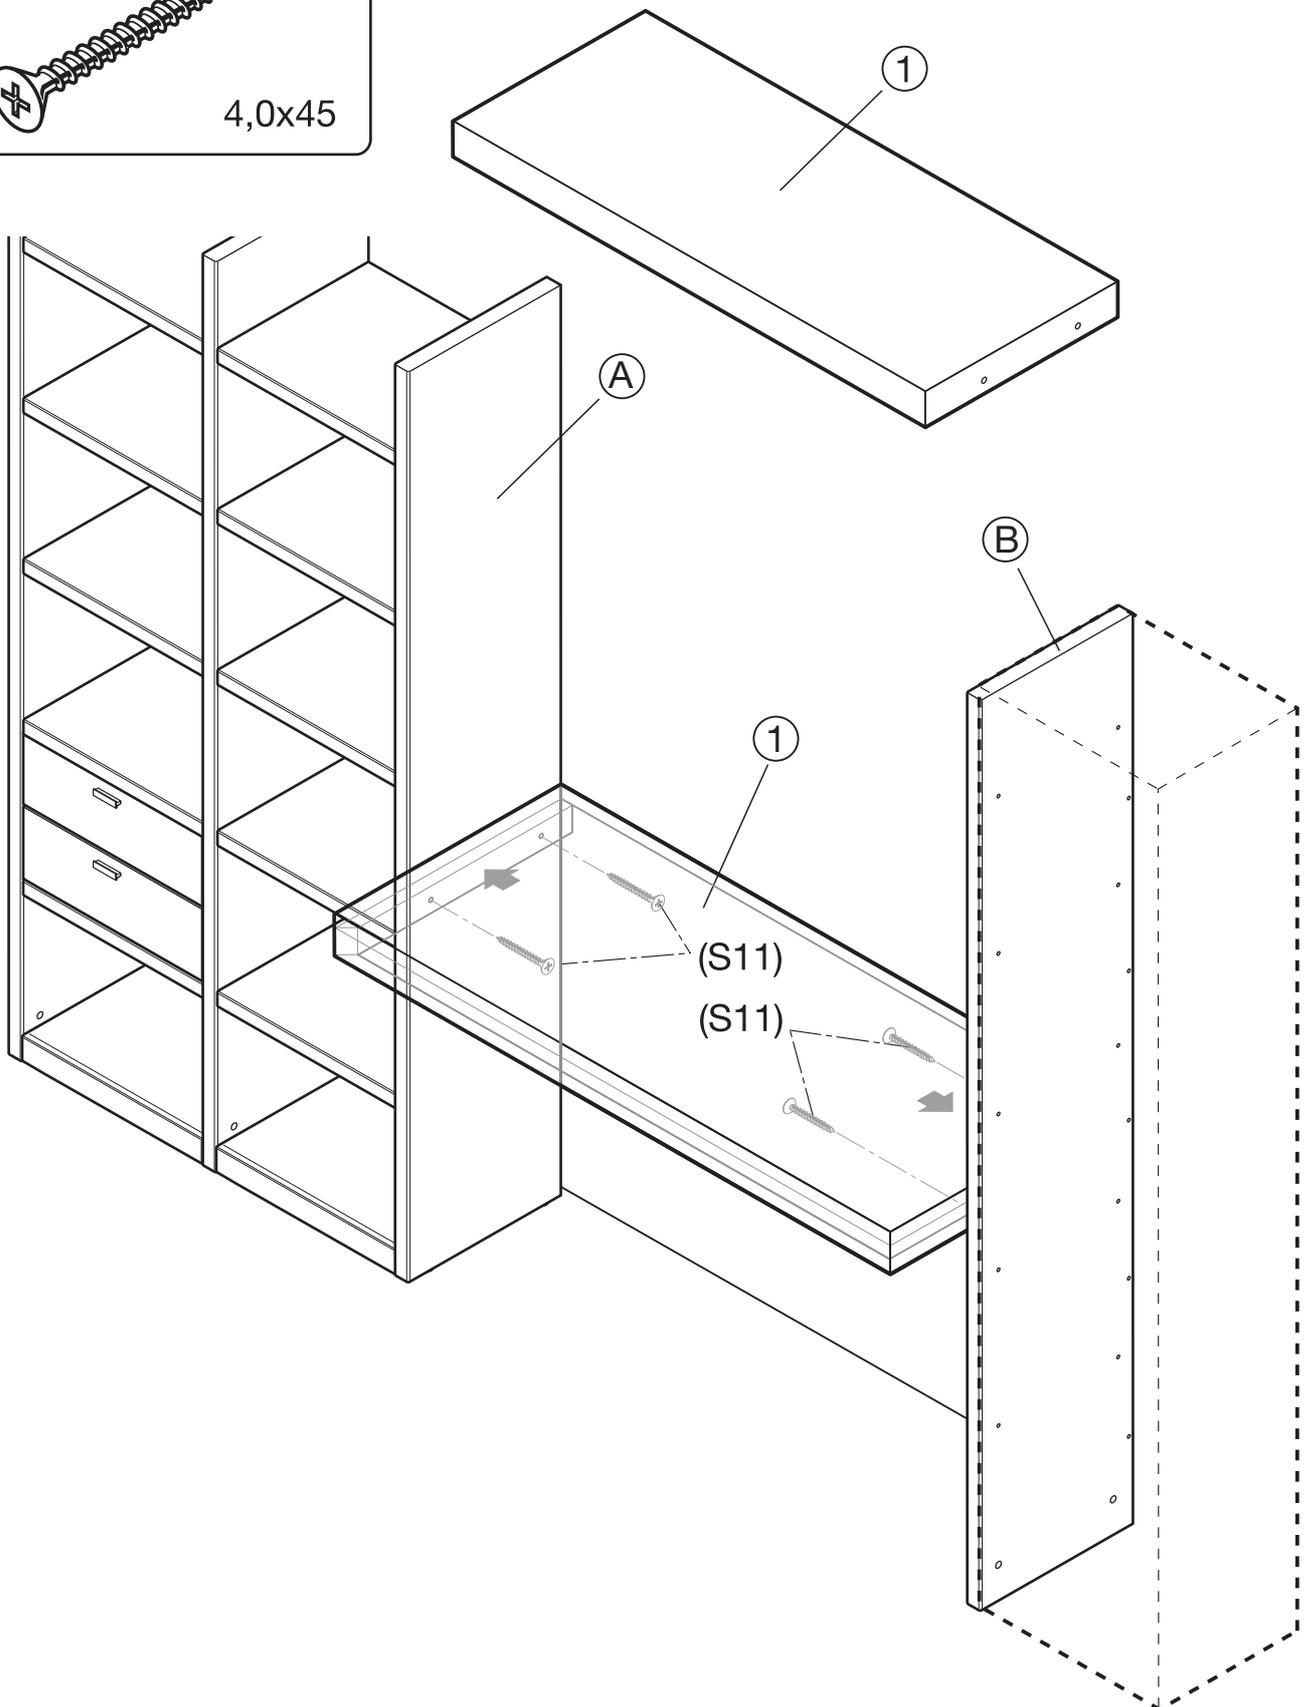


# Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

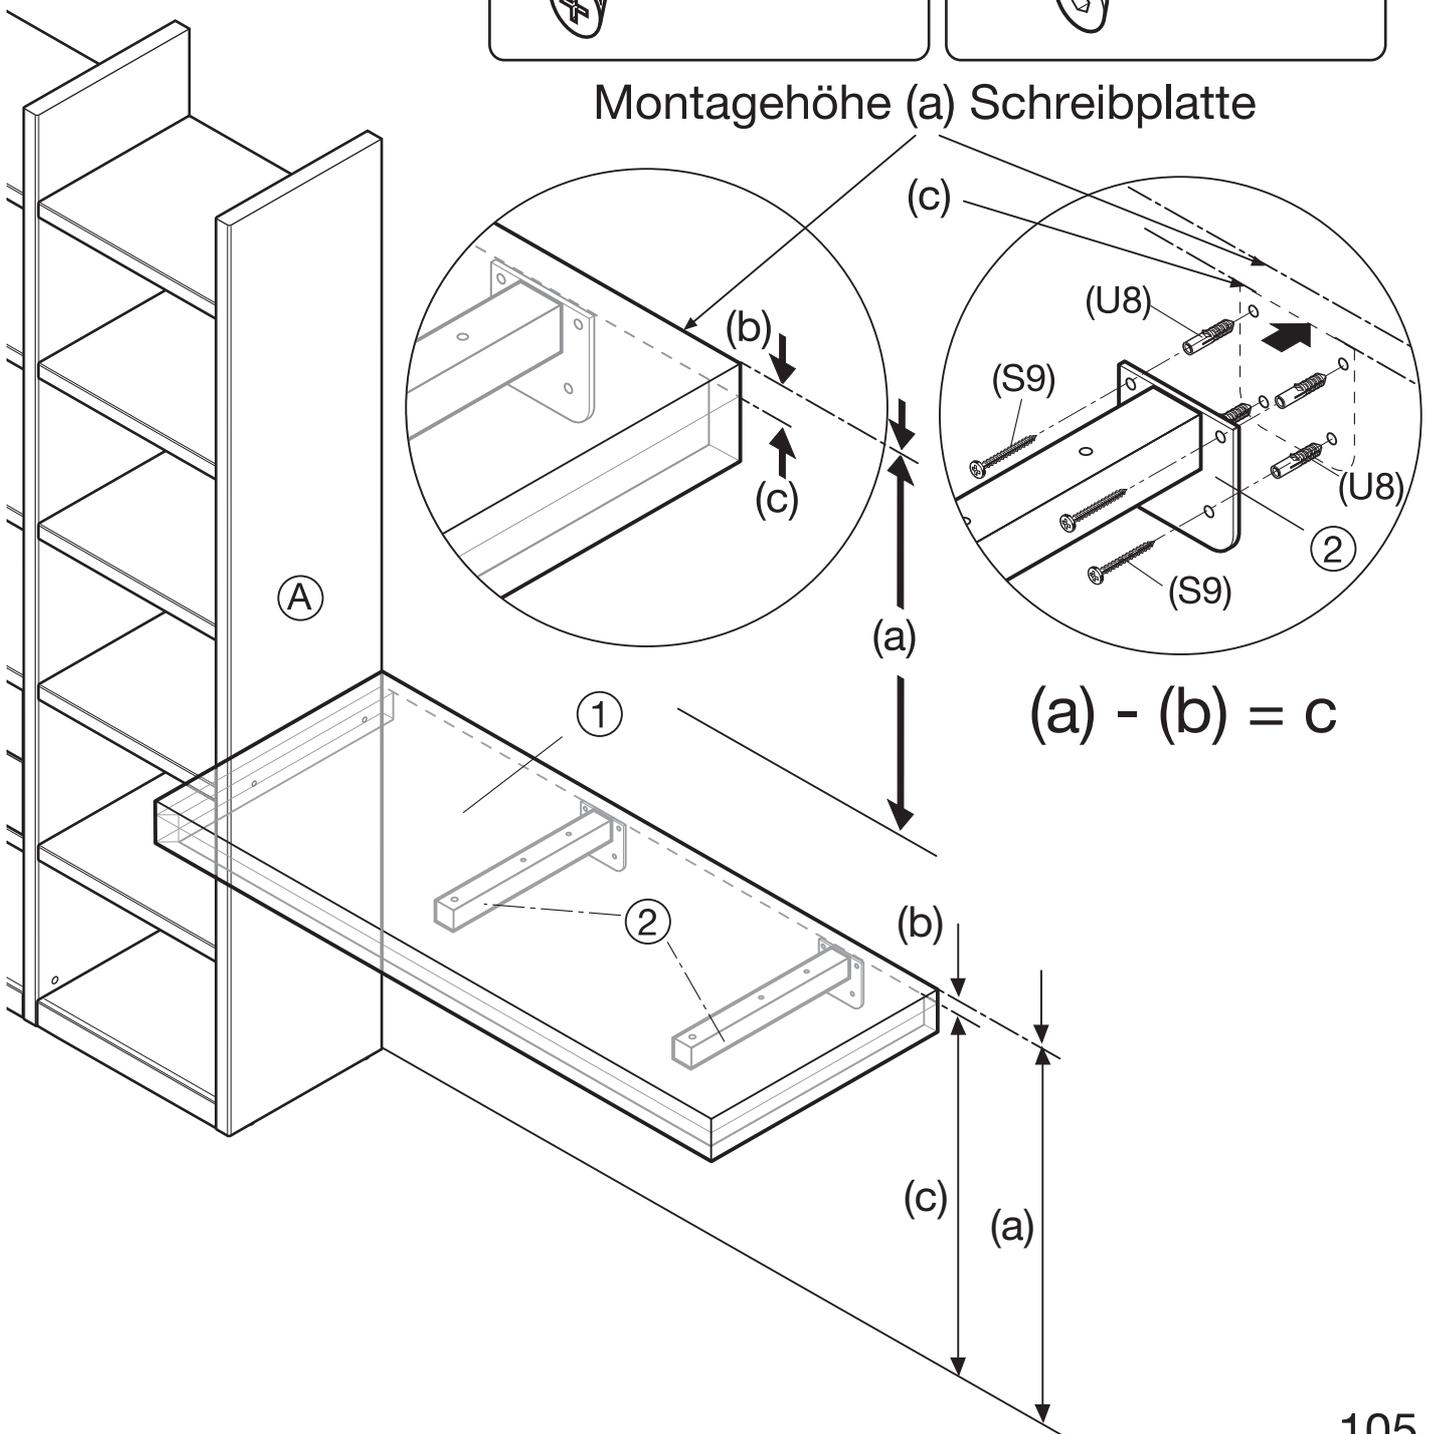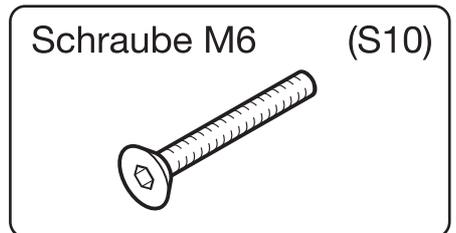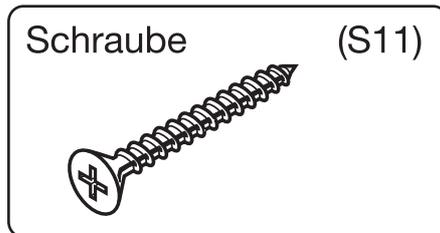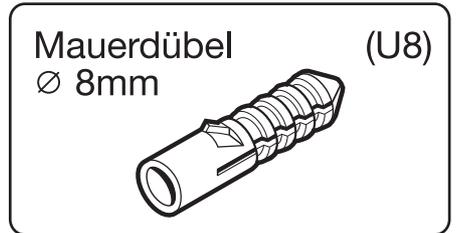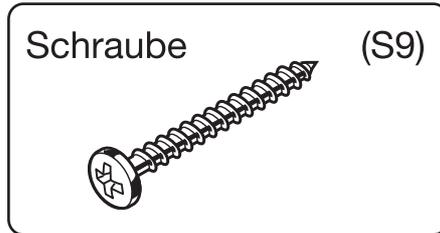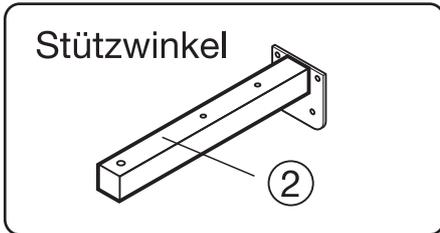


# Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

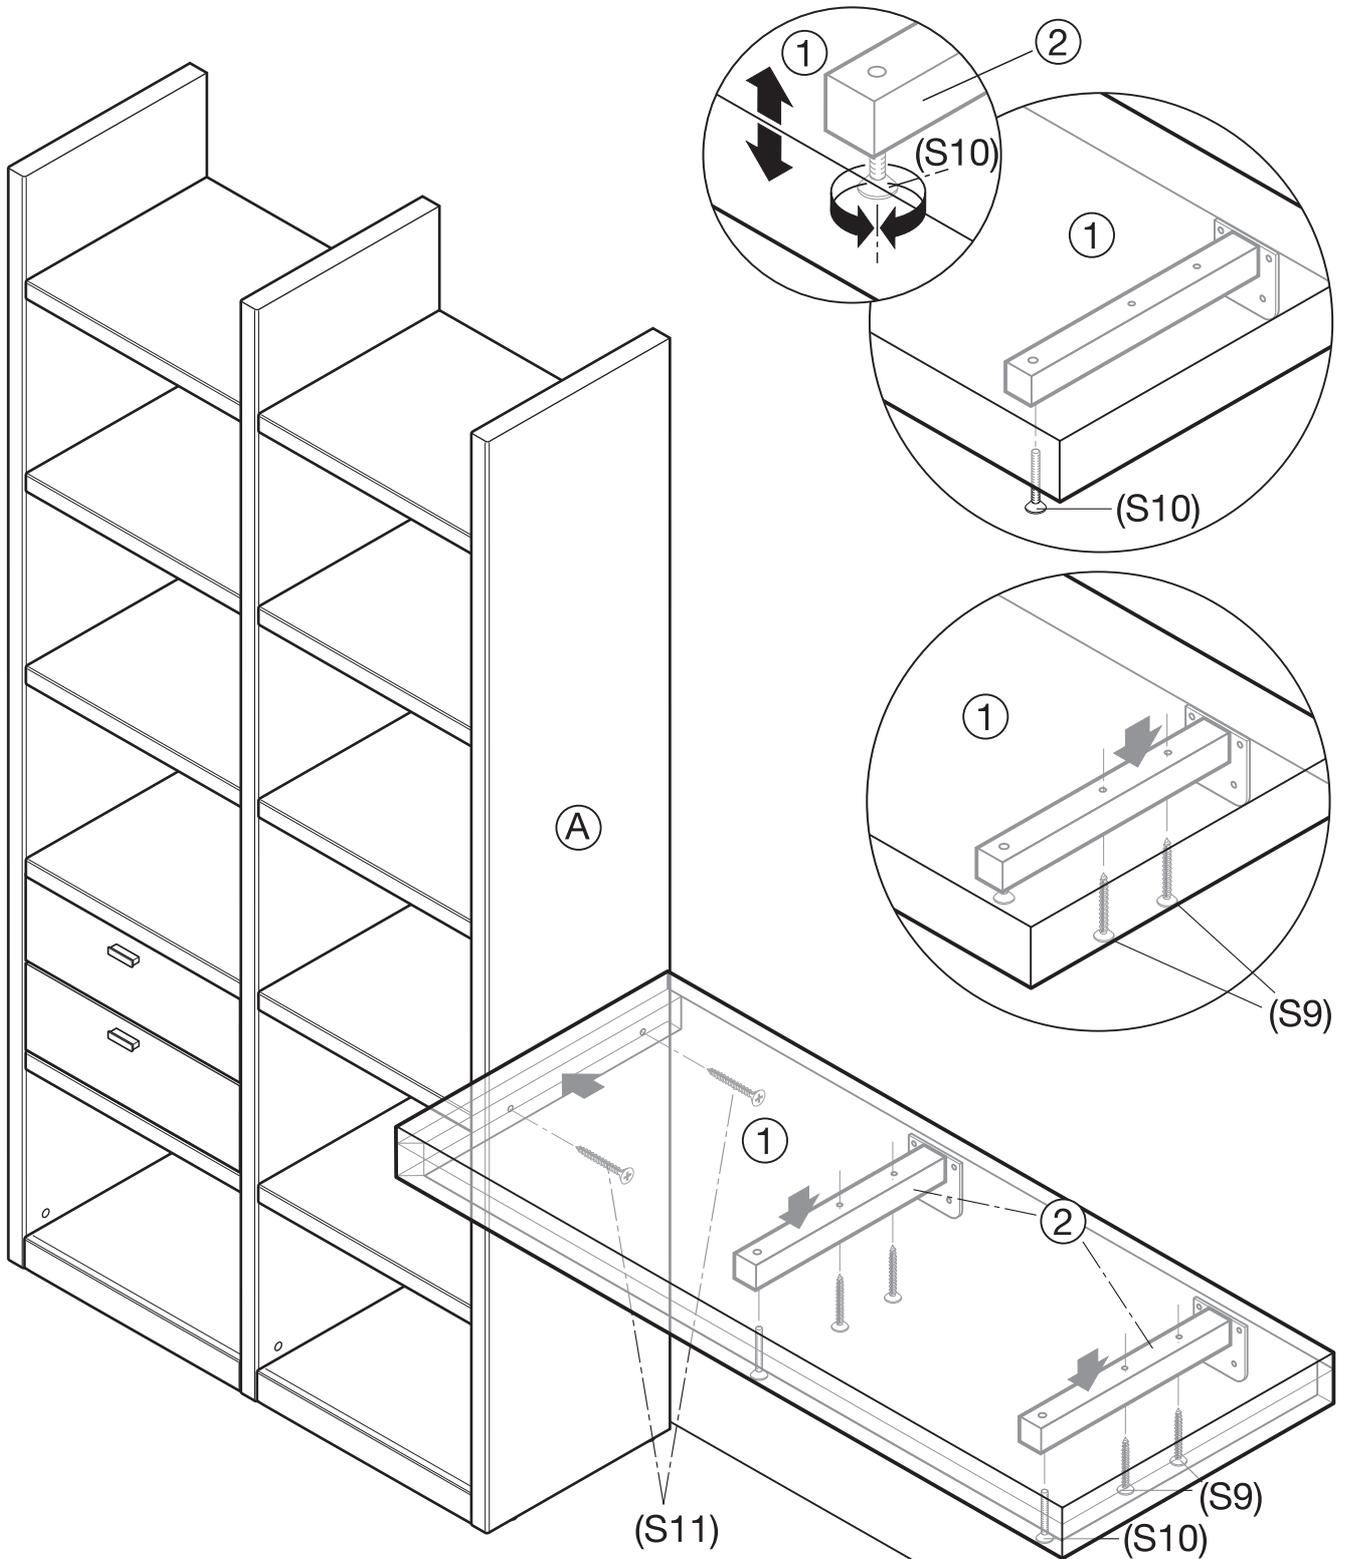


# Schreibtische mit Rahmengerüst

## Einzelstisch





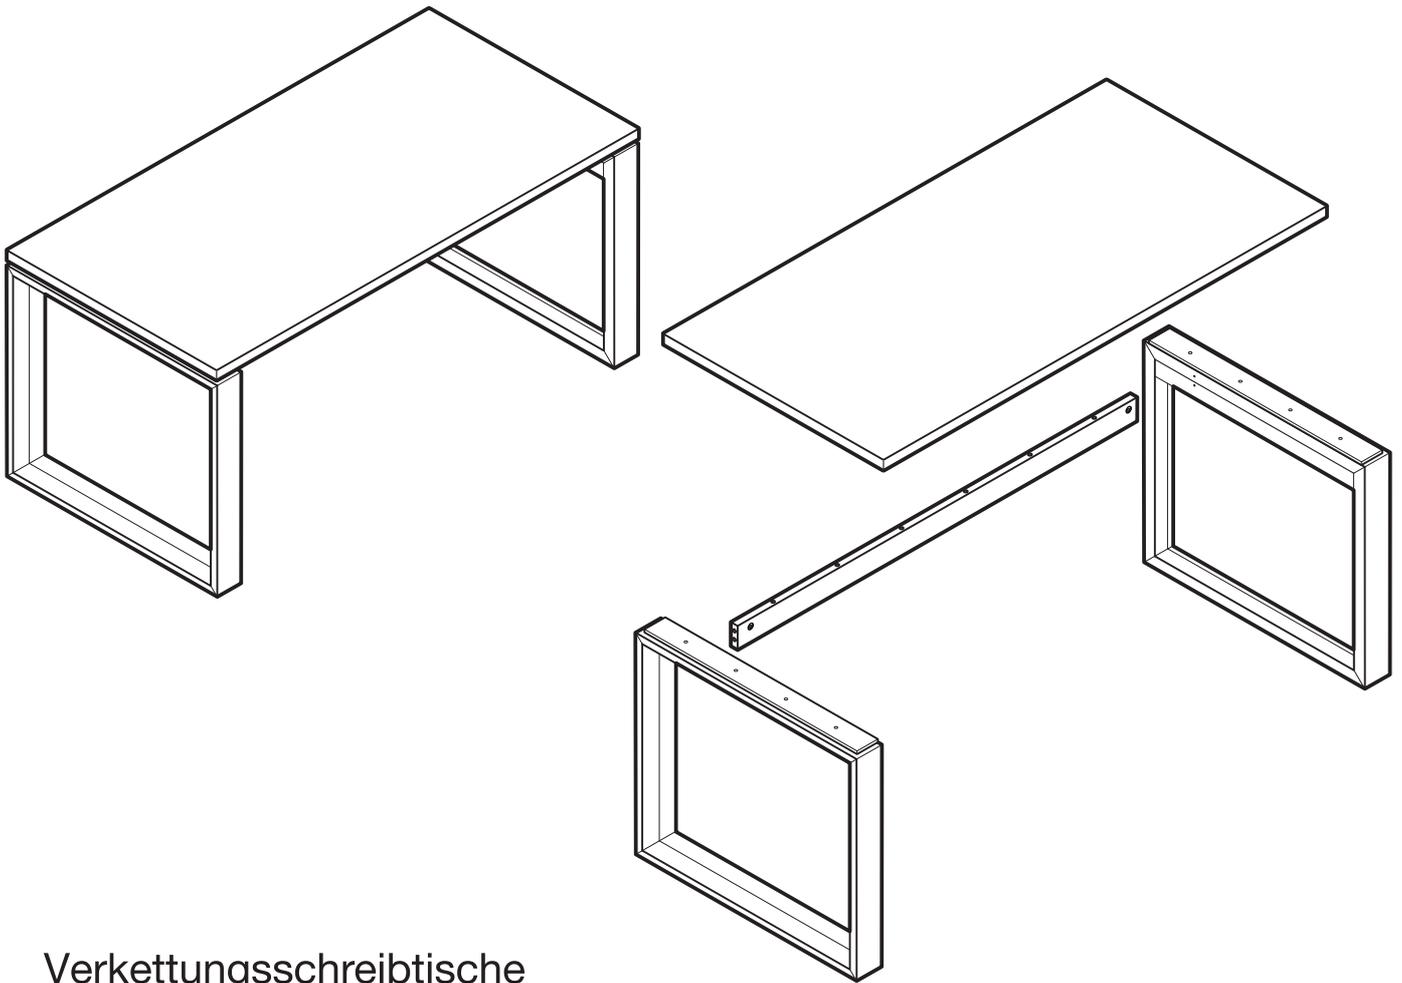


## Verkettungstisch

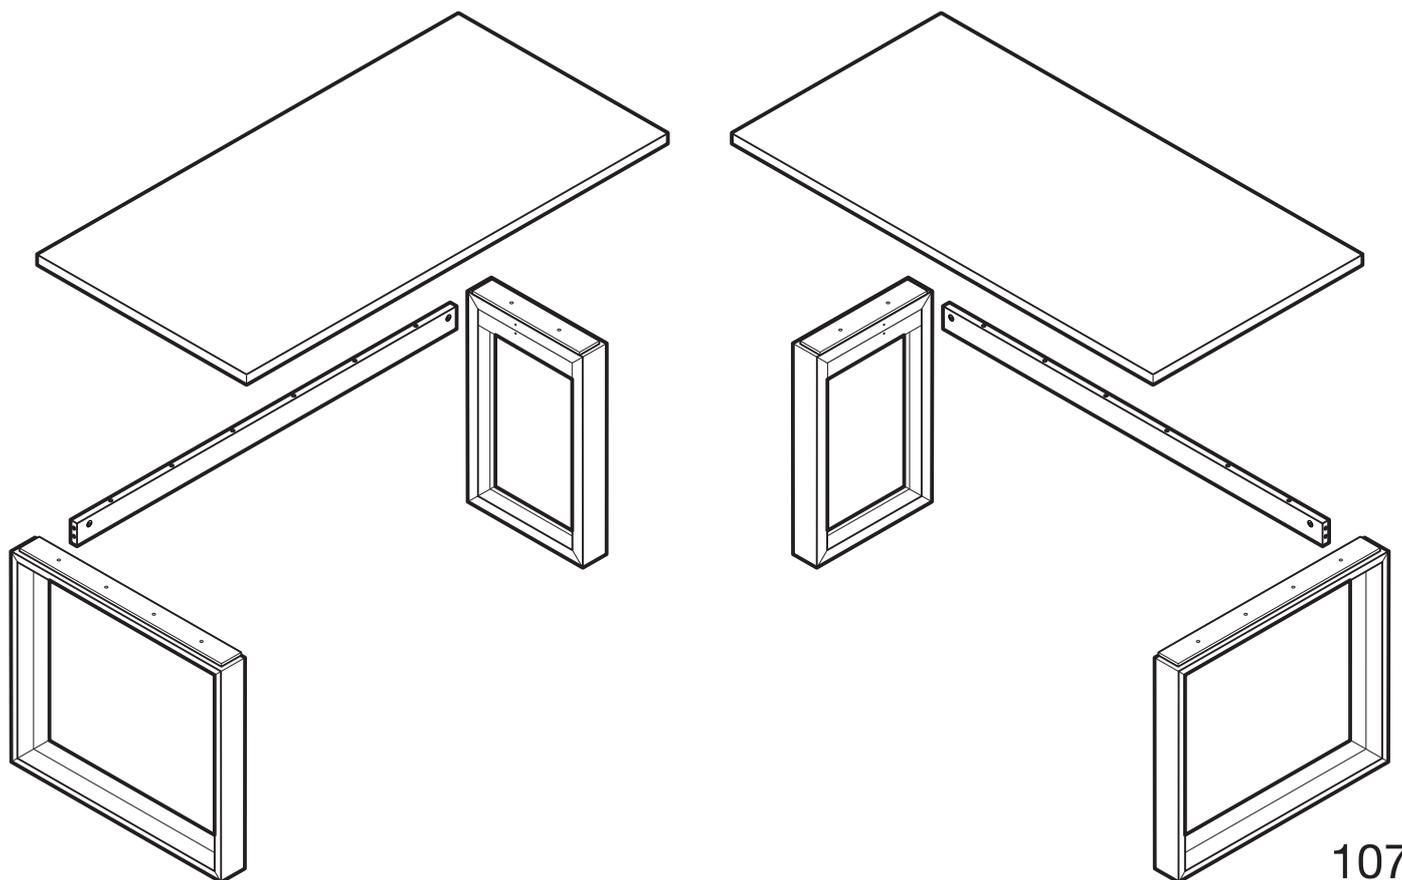


# Schreibtische mit Rahmengestell

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

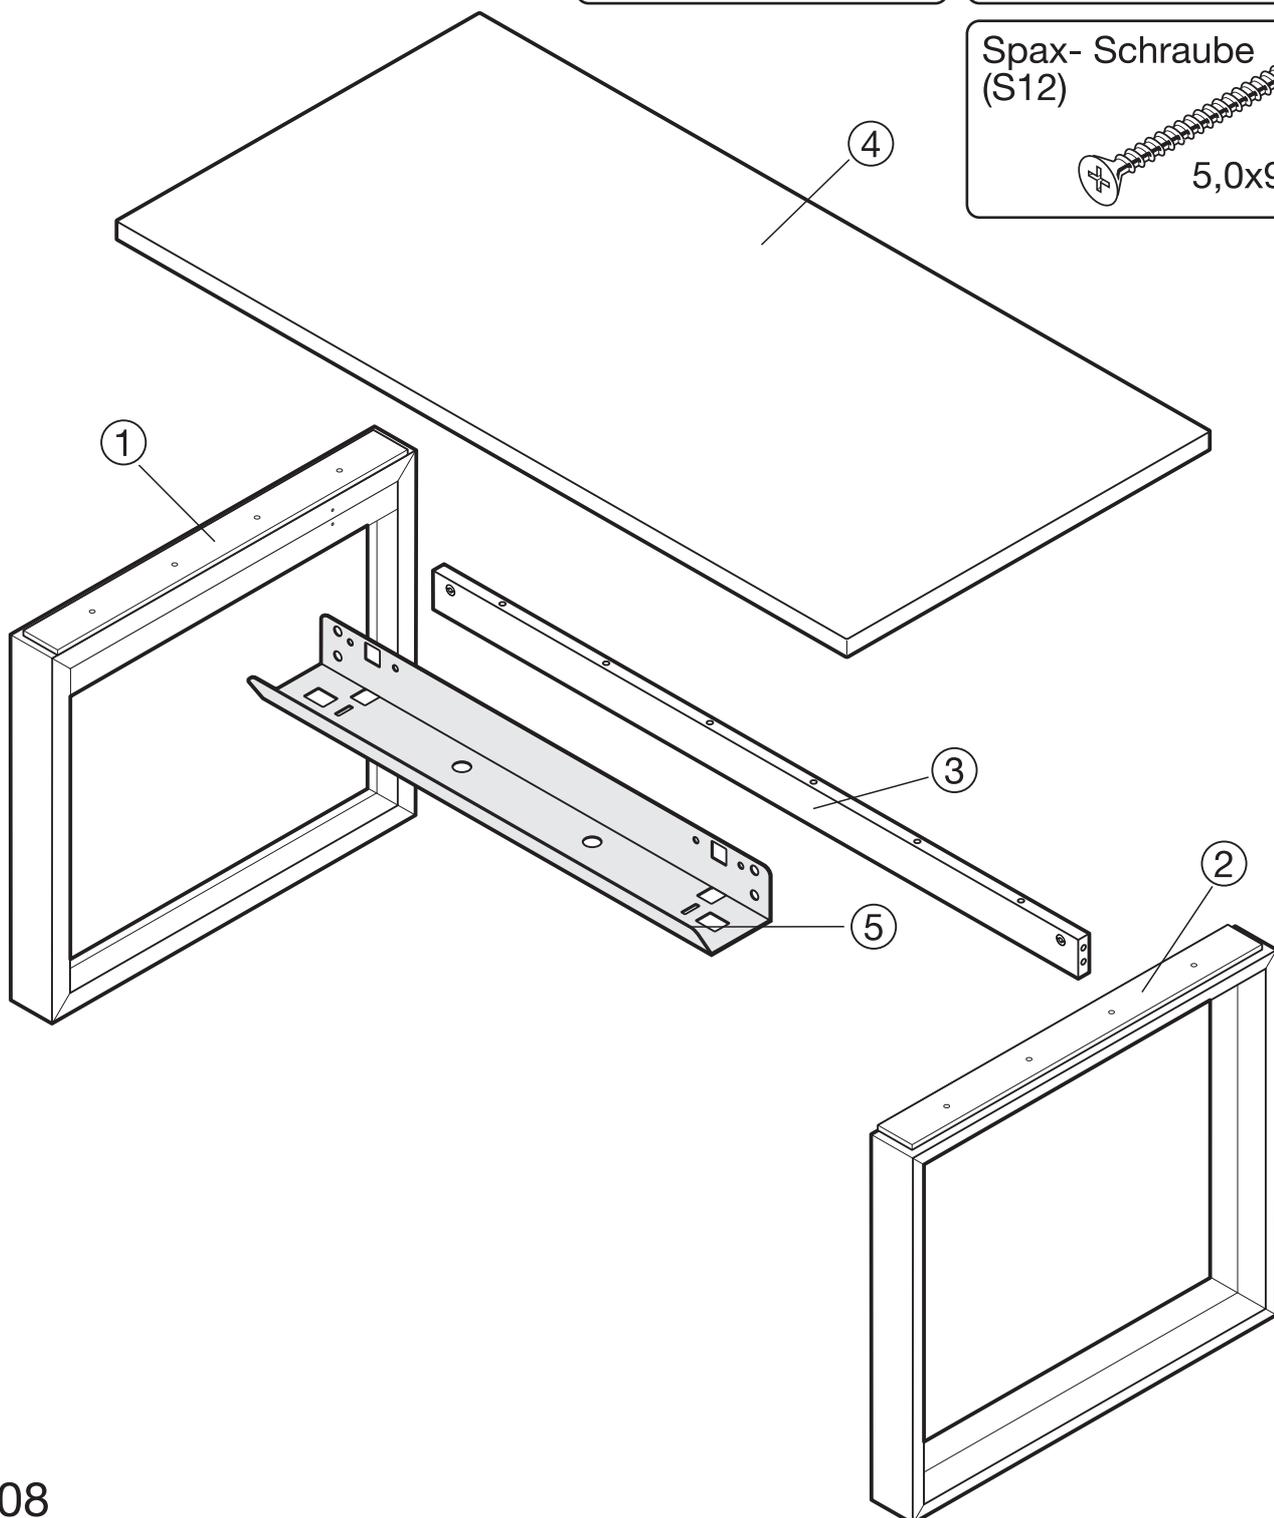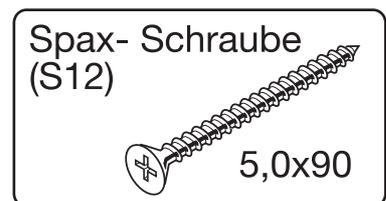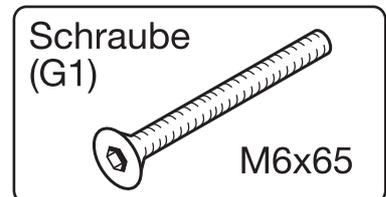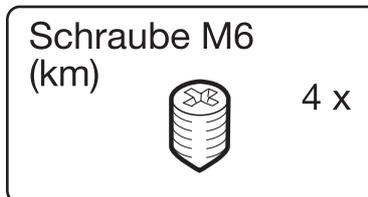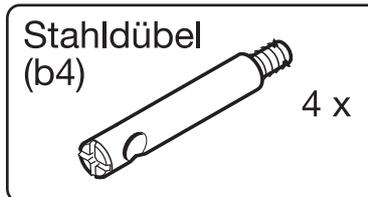


# Schreibtische mit Rahmengerüst


① Rahmenfuß links

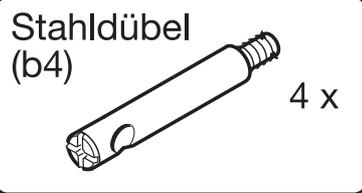

② Rahmenfuß rechts

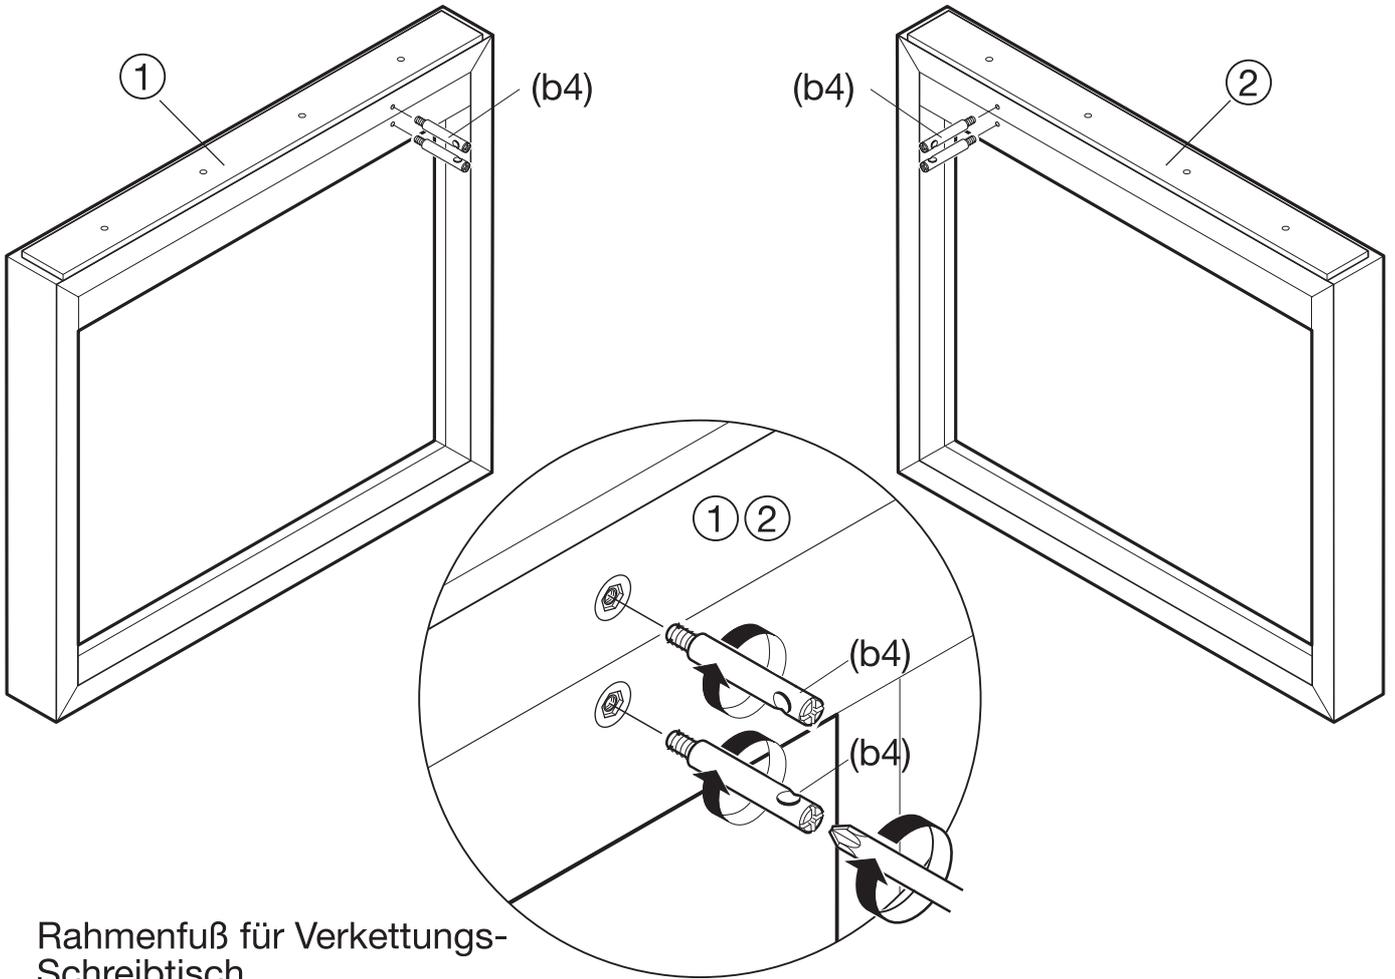


Rahmenfuß für Verkettungs-Schreibtisch.

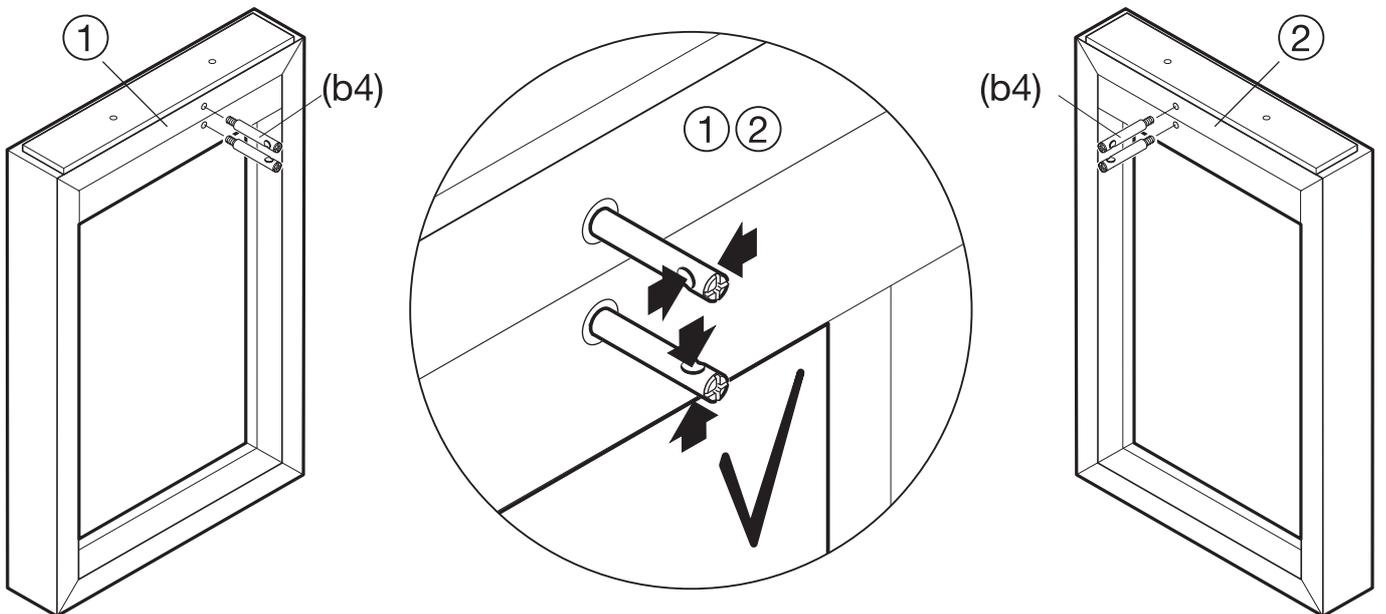


# Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische  
Verkettungsschreibtische

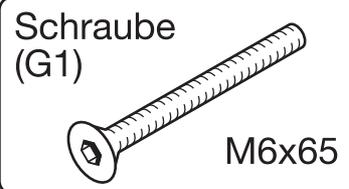

- ② Rahmenfuß rechts
- ④ Schreibplatte

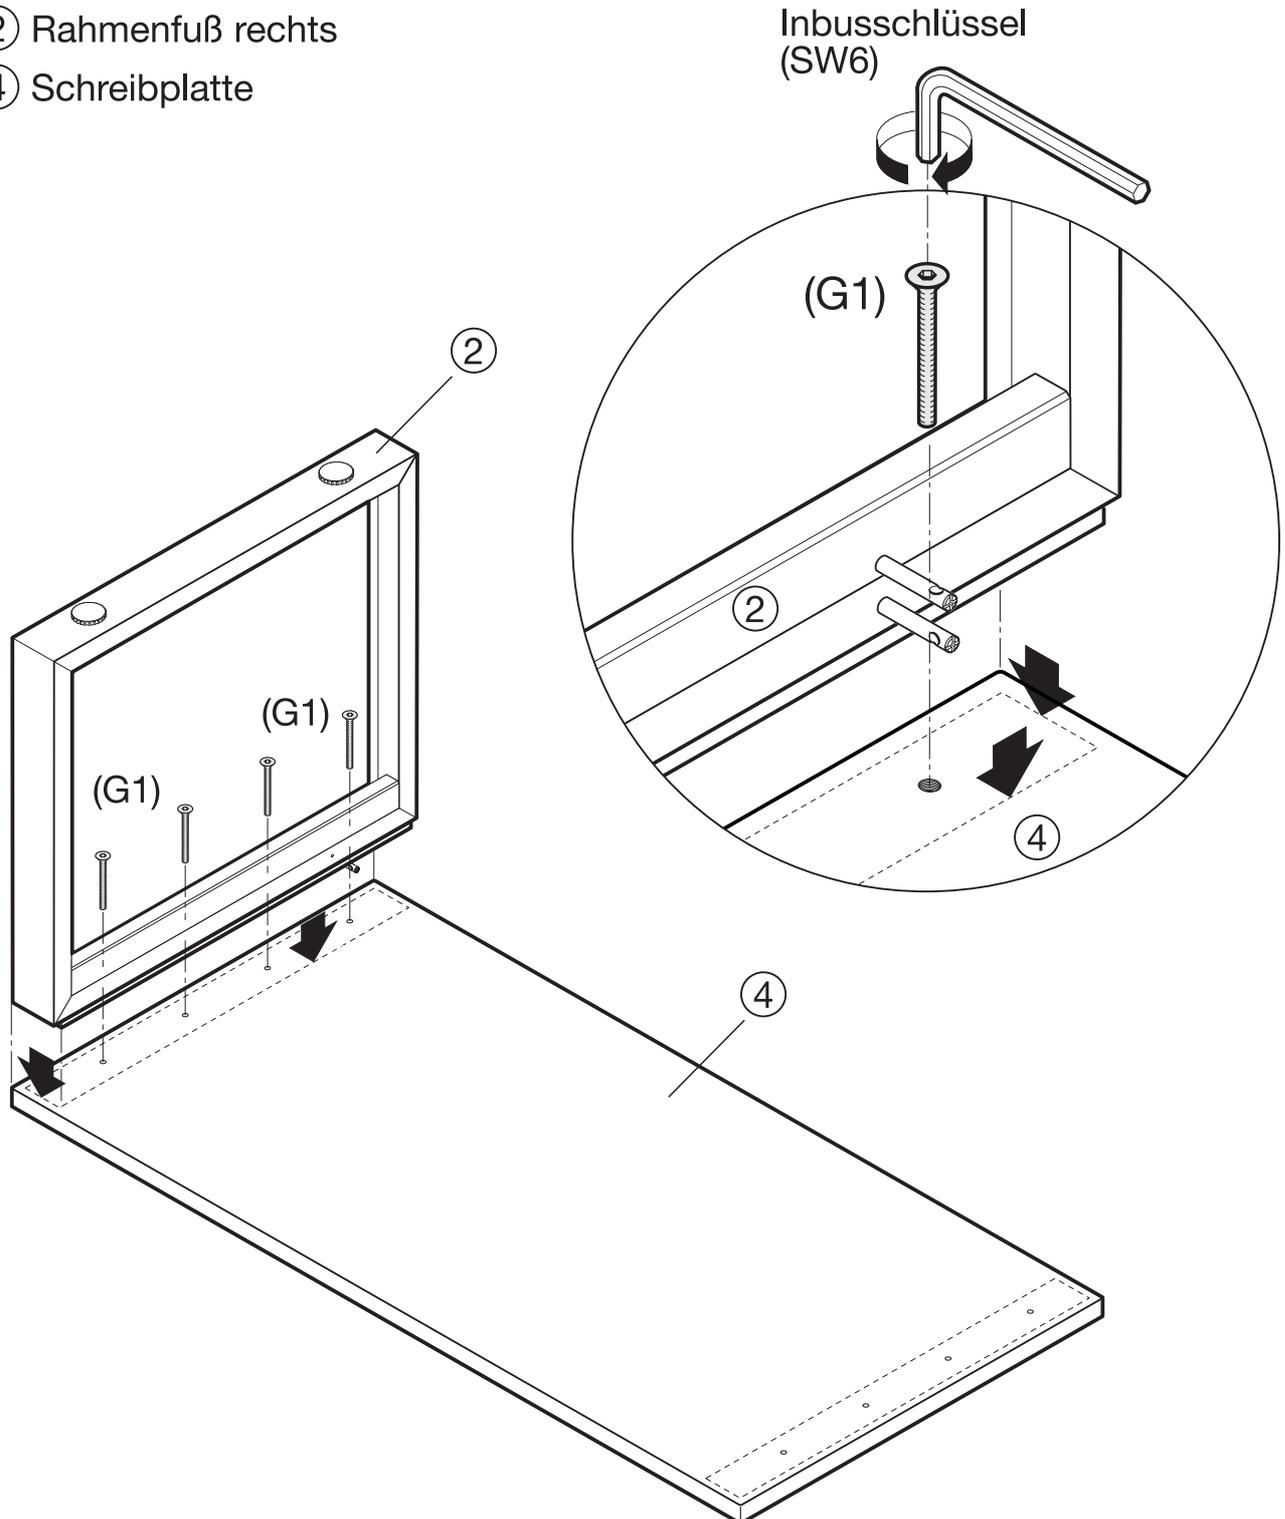


# Schreibtische mit Rahmengestell

② Rahmenfuß rechts

③ Traverse

Gehäuse für Bolzen (K5) 4 x

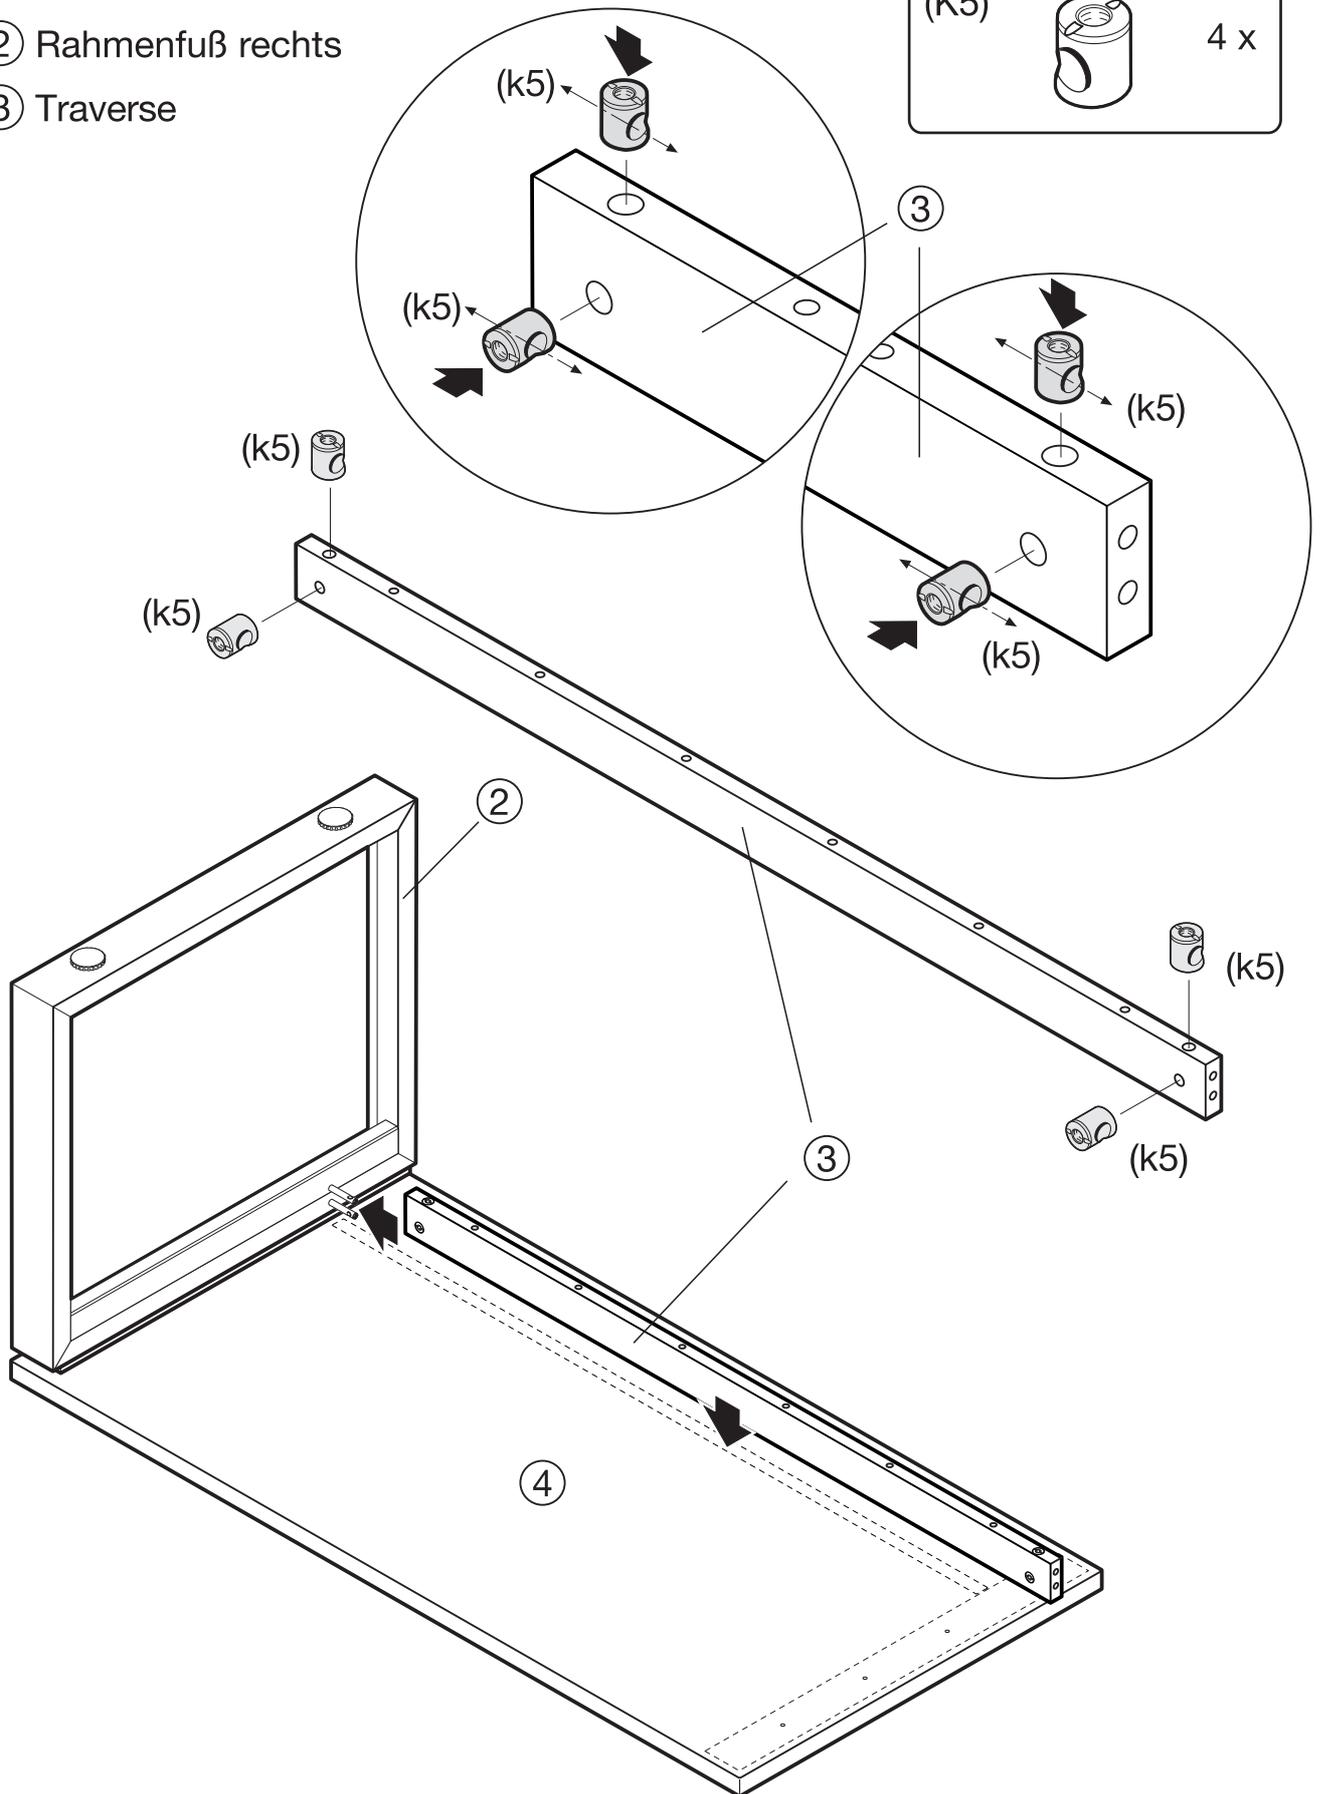




# Schreibtische mit Rahmengestell

Schraube M6  
(km)




4 x

① Rahmenfuß links

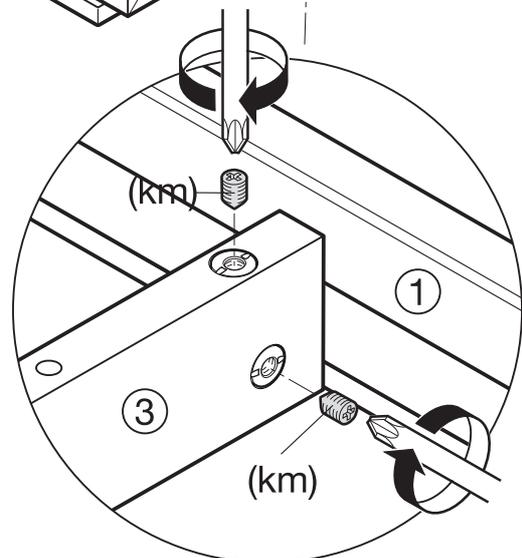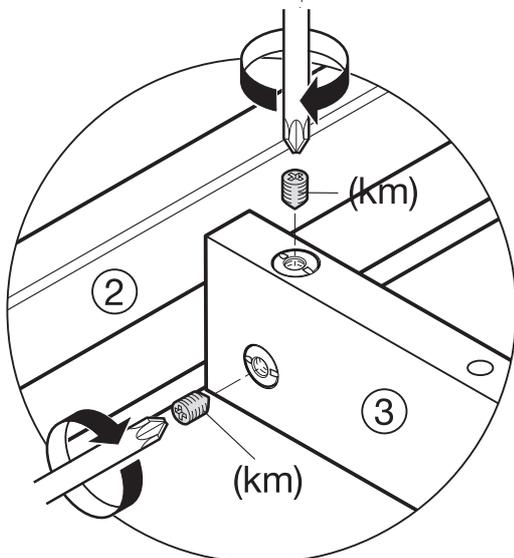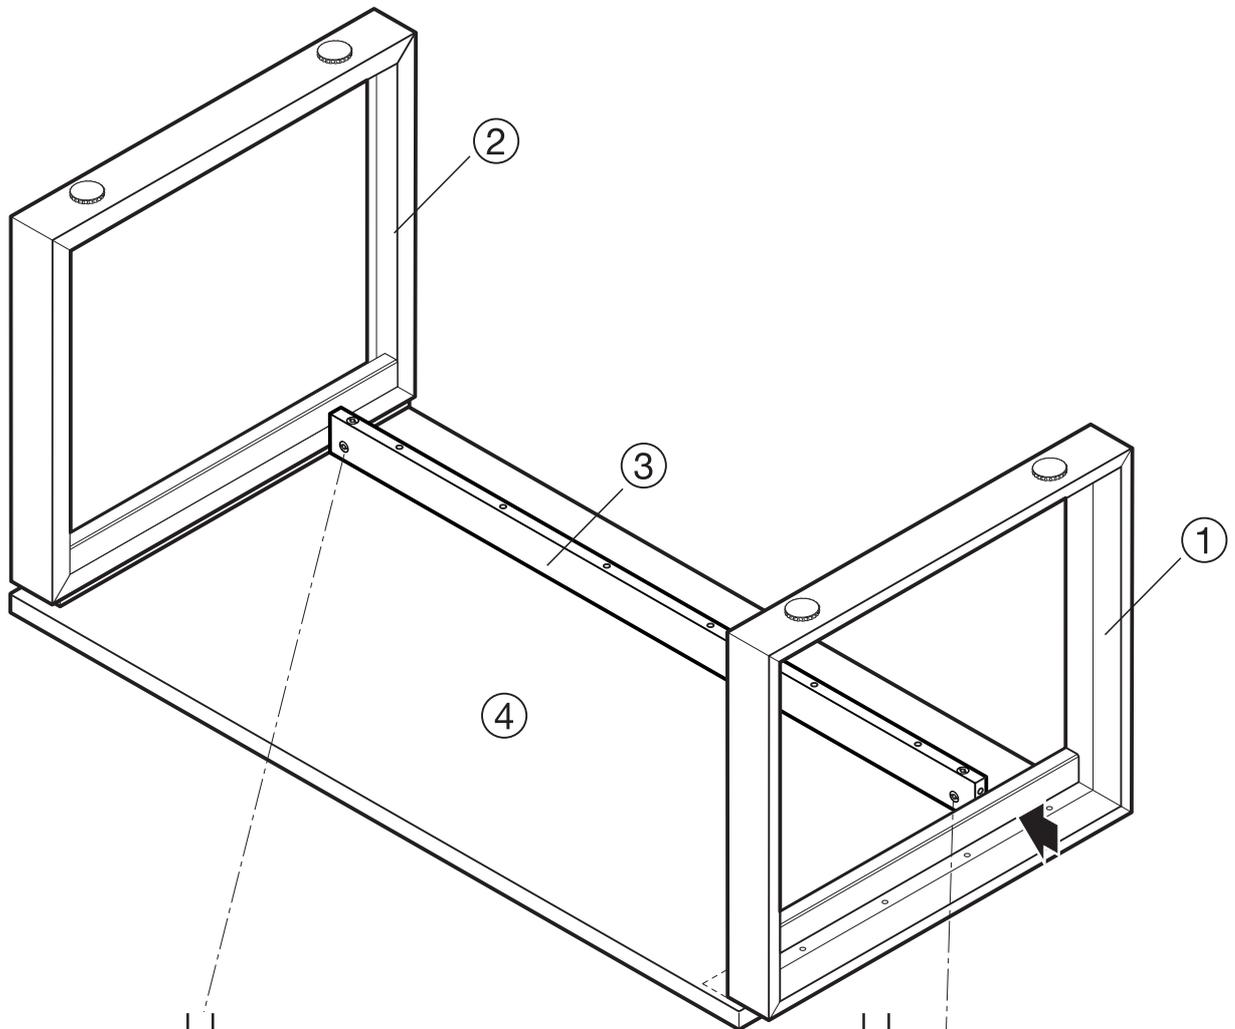


# Schreibtische mit Rahmengestell


Schraube  
(G1)

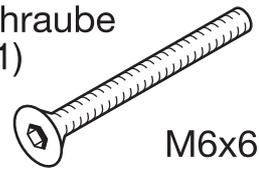

M6x65




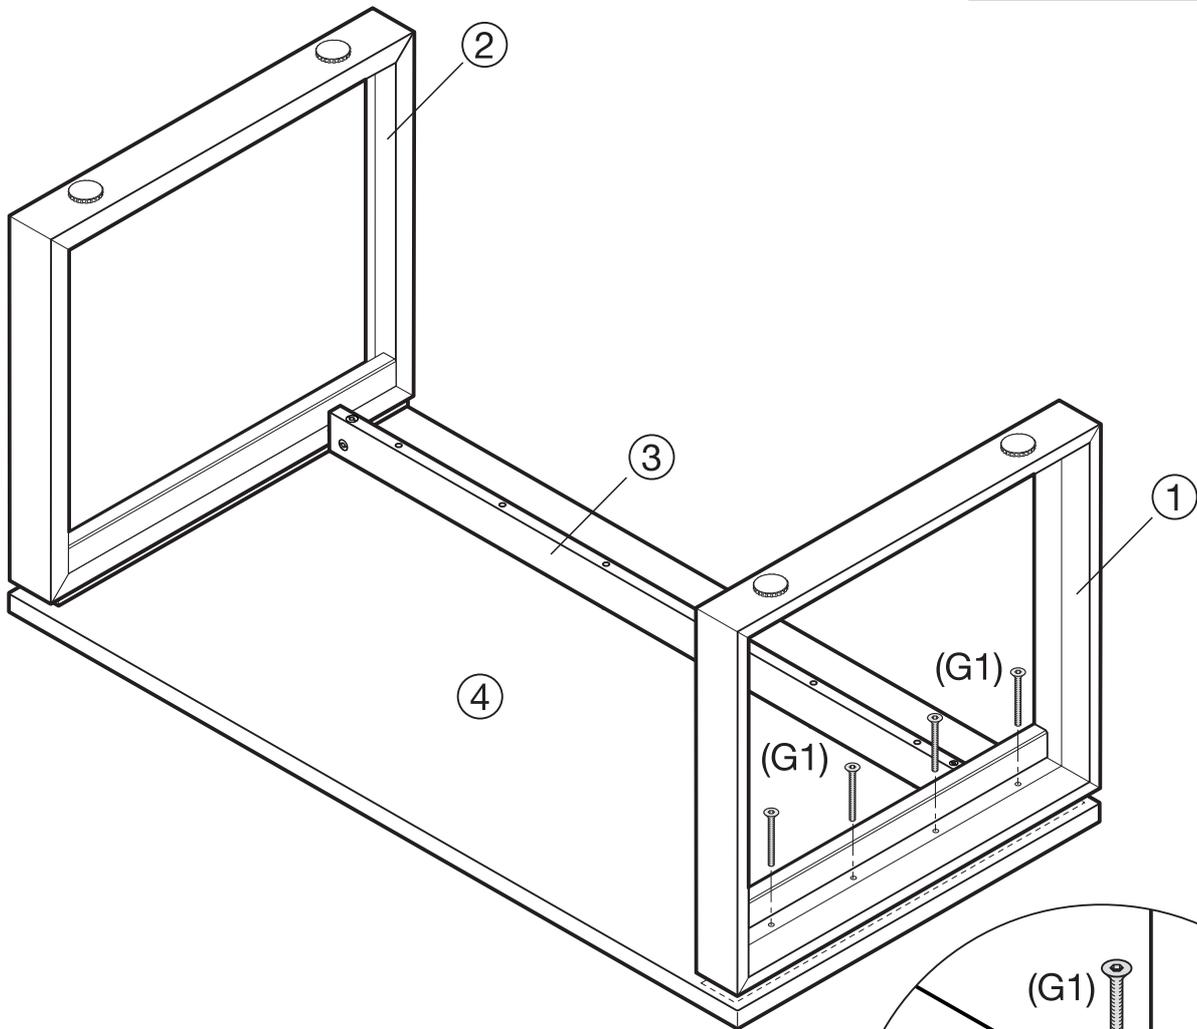


Inbusschlüssel  
(SW6)

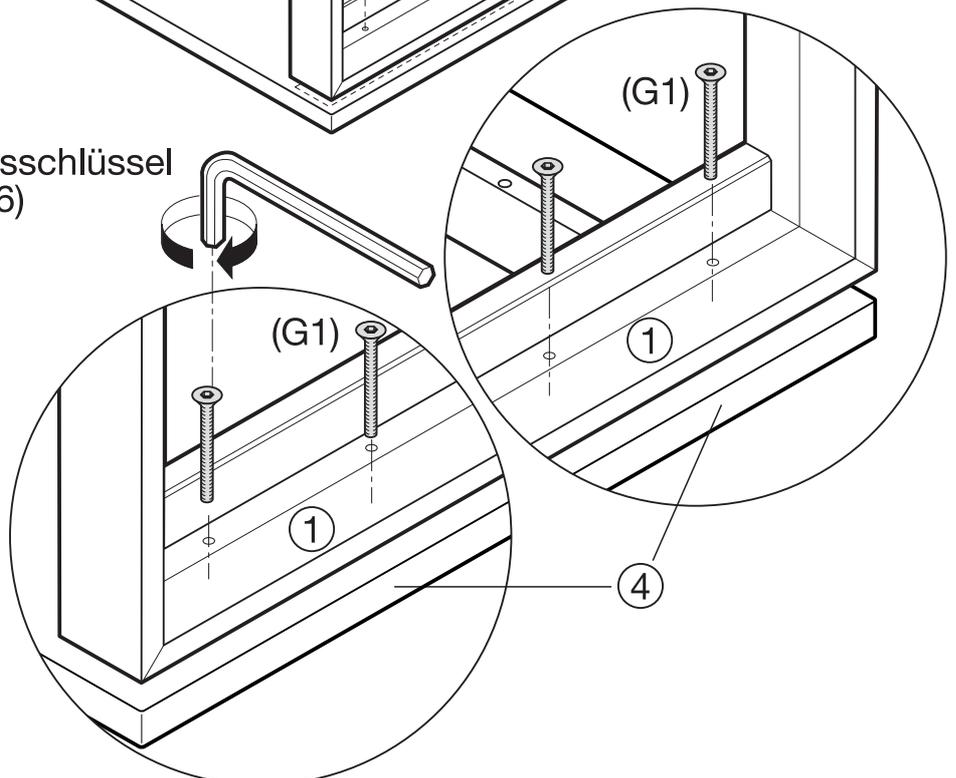

# Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube  
(S12)

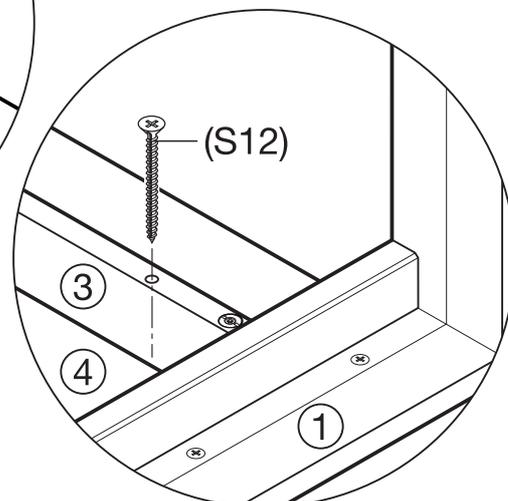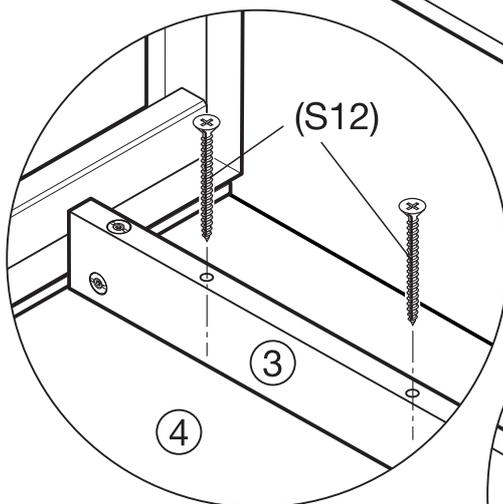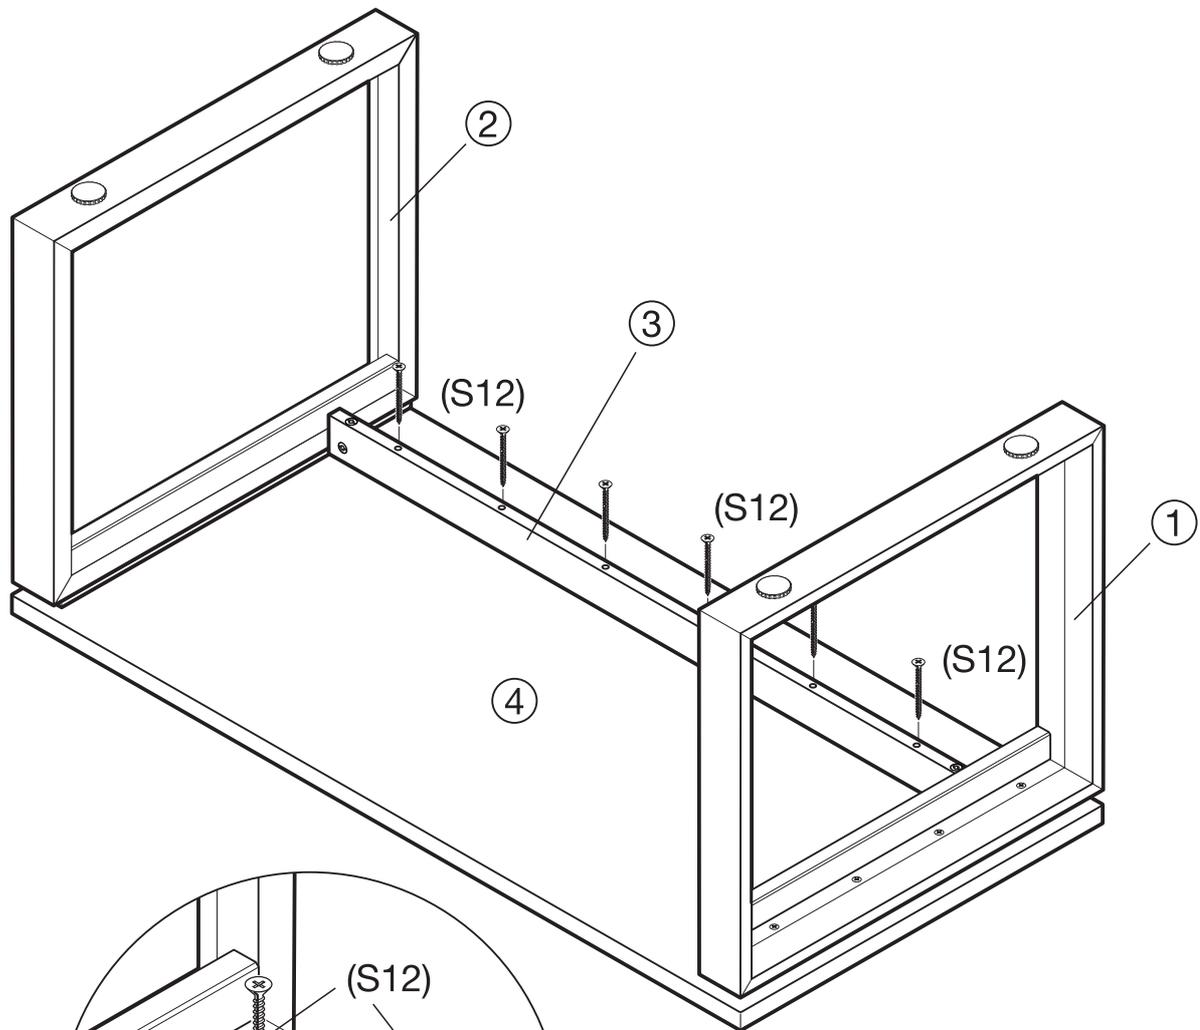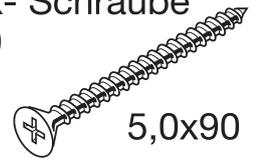






# Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage  
Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube  
(S3)

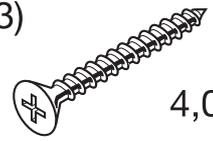


4,0x30

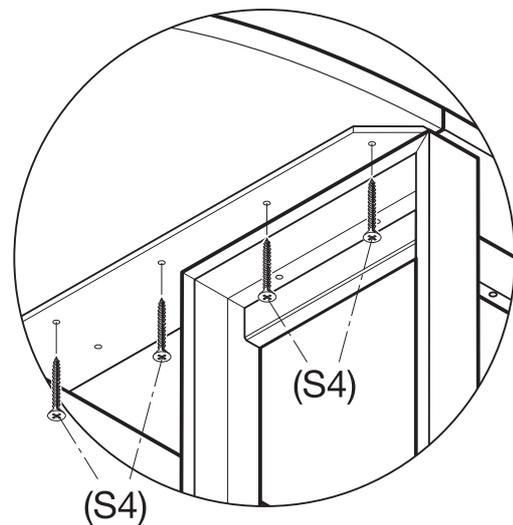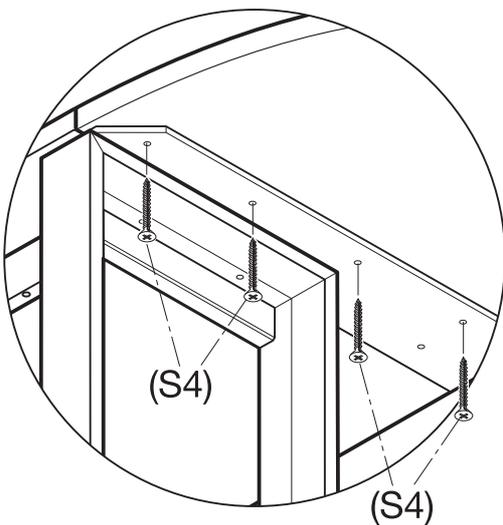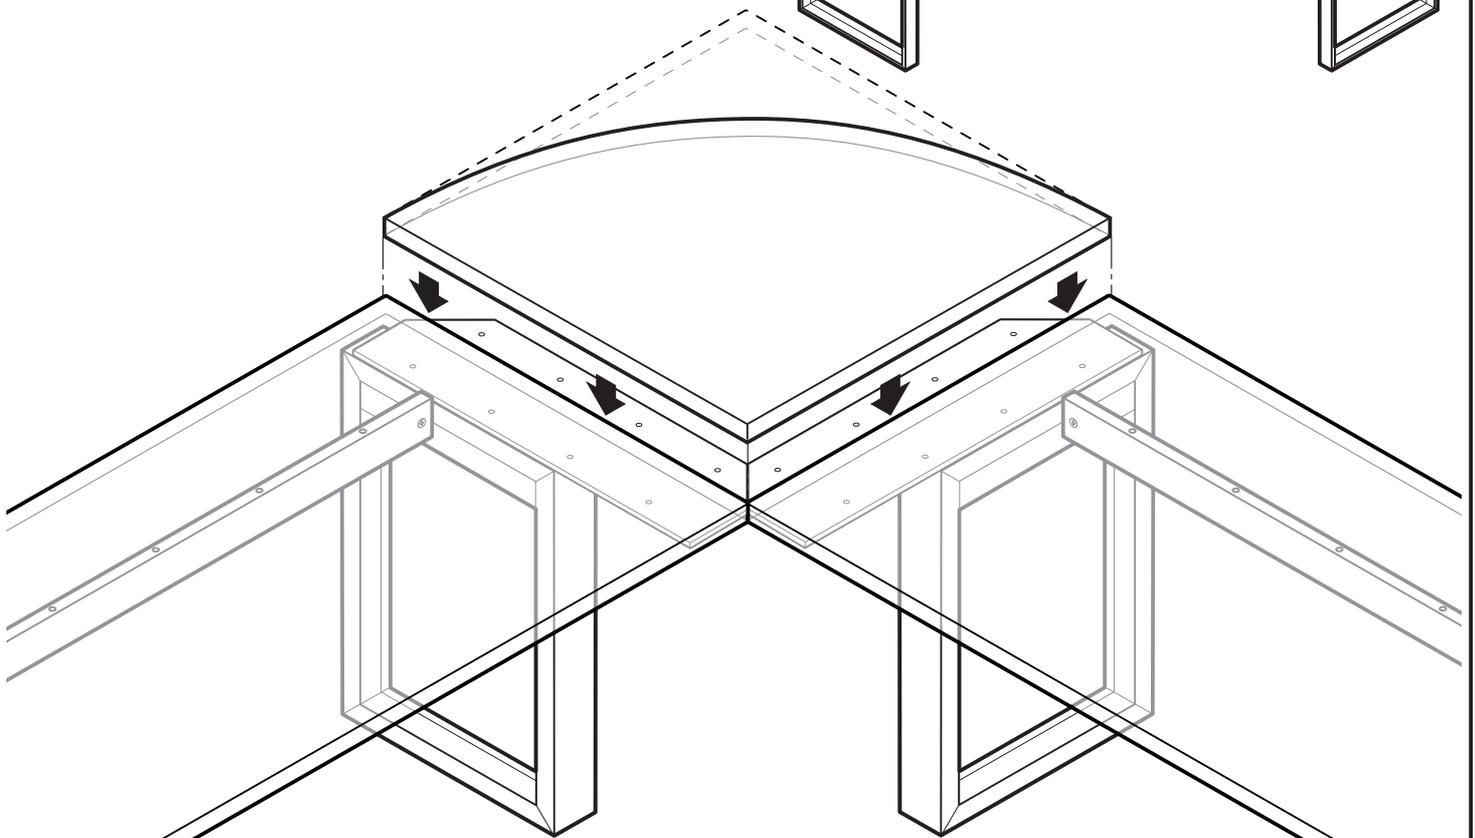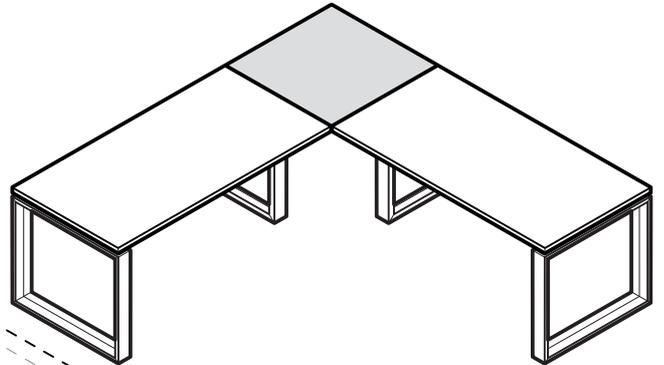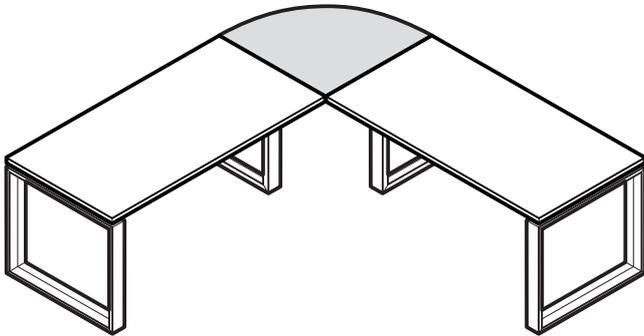


## Kabelwanne für Schreibtische

Klemme für  
Kabelwanne  
(kb1)

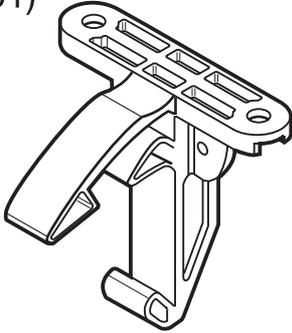

Kabelklemme für  
Kabelwanne  
(kk1)

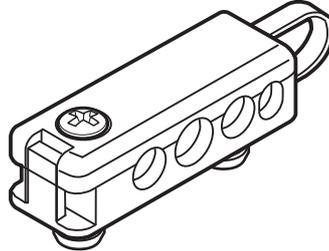

Schraube für  
Klemme (kb1) (S7)




PH 4,0x20

Kabelklemme für  
Kabelwanne (kk2)







Kabelwanne

Montage unter Schreibtischplatte

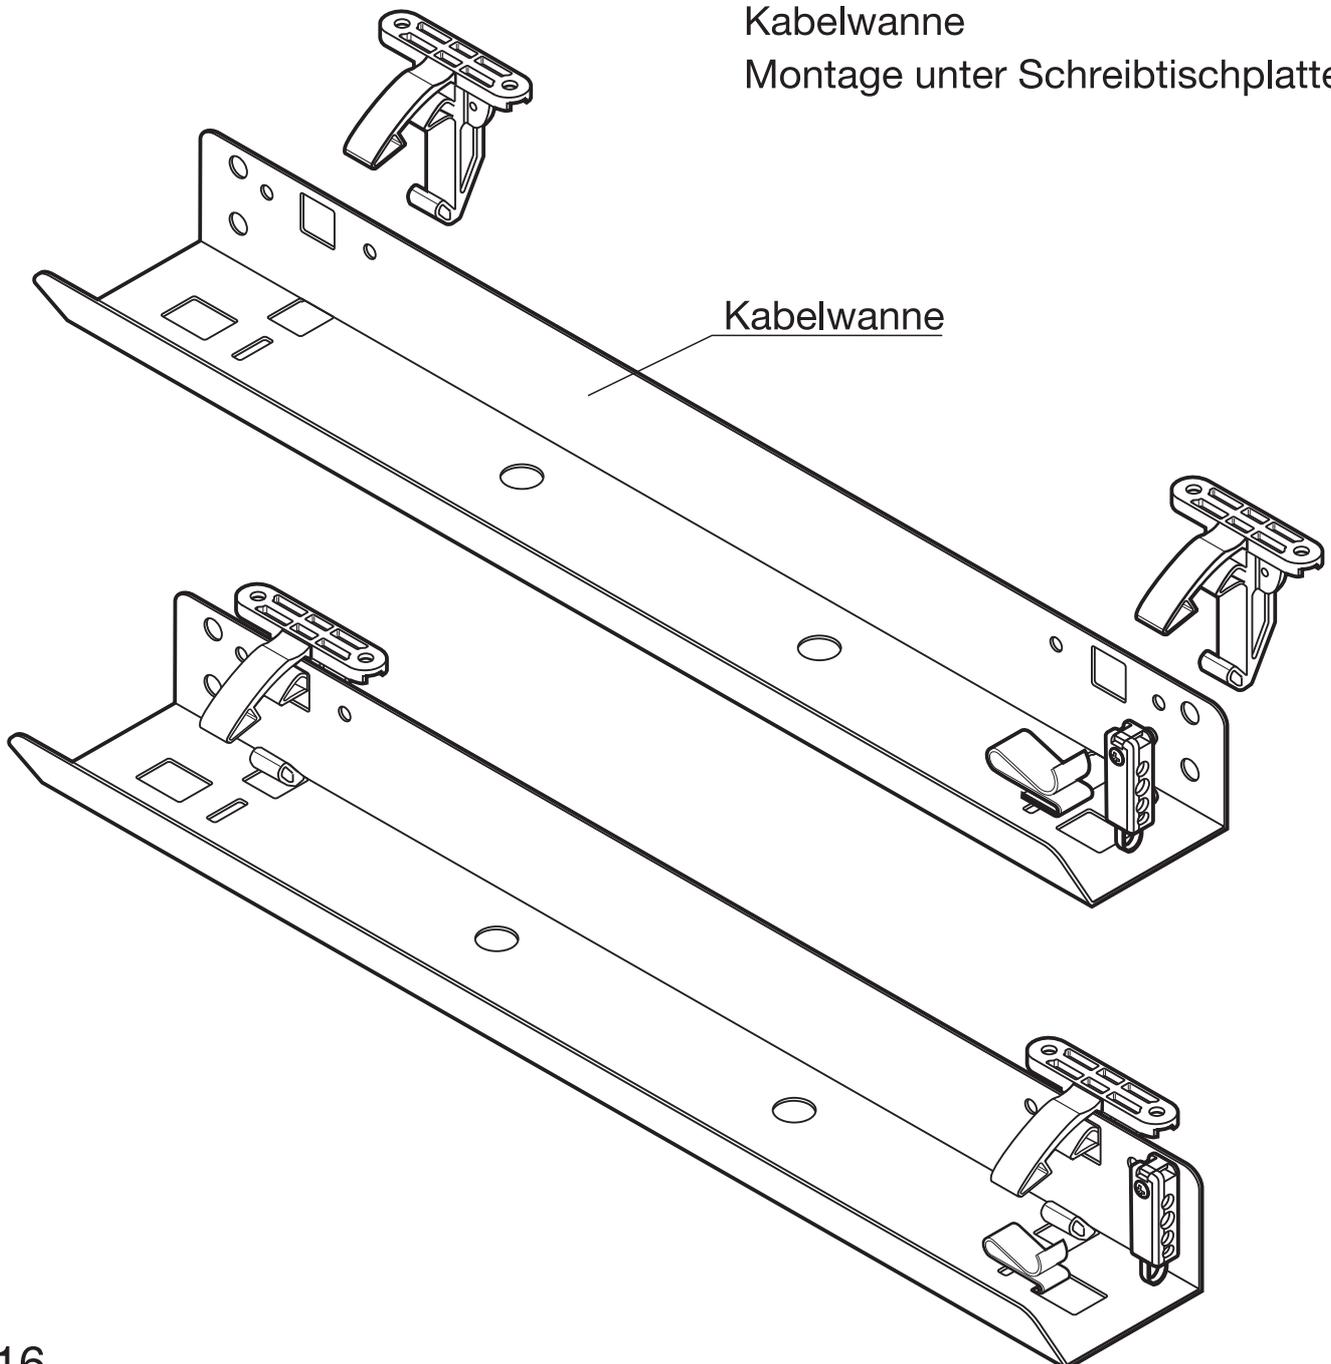


# Kabelwanne für Schreibtische

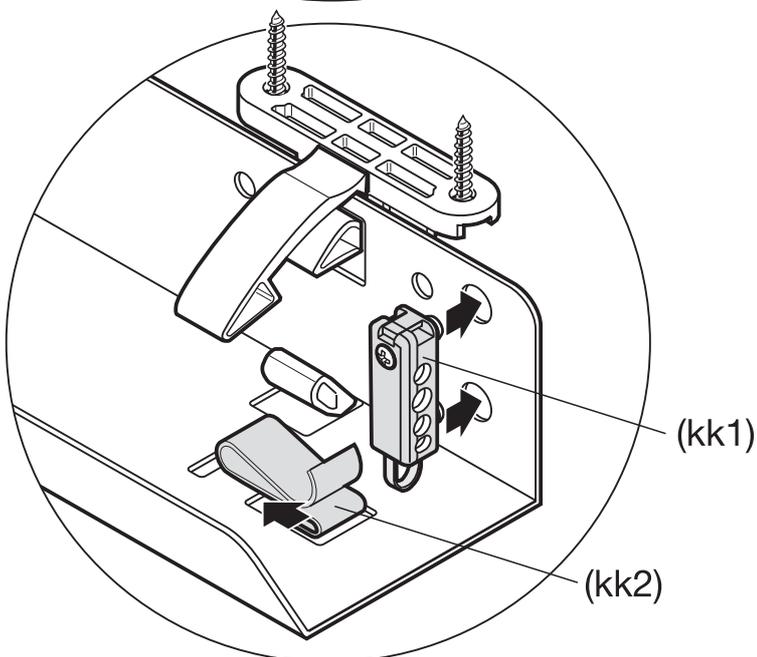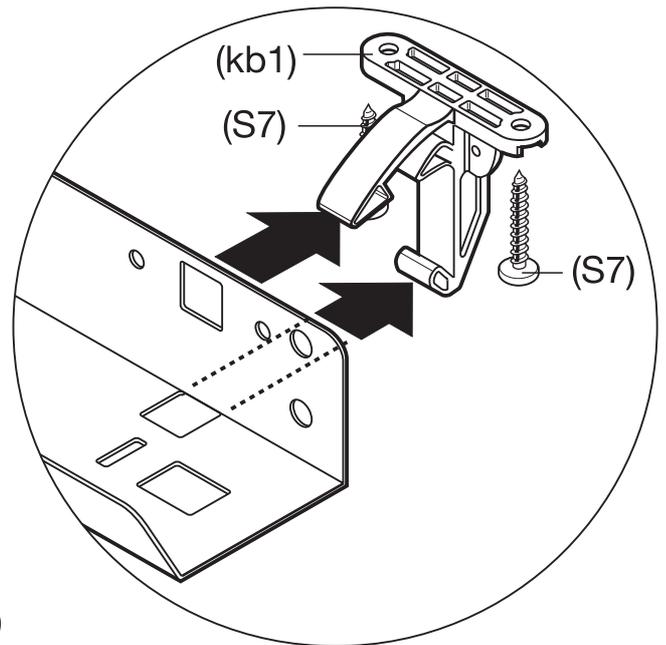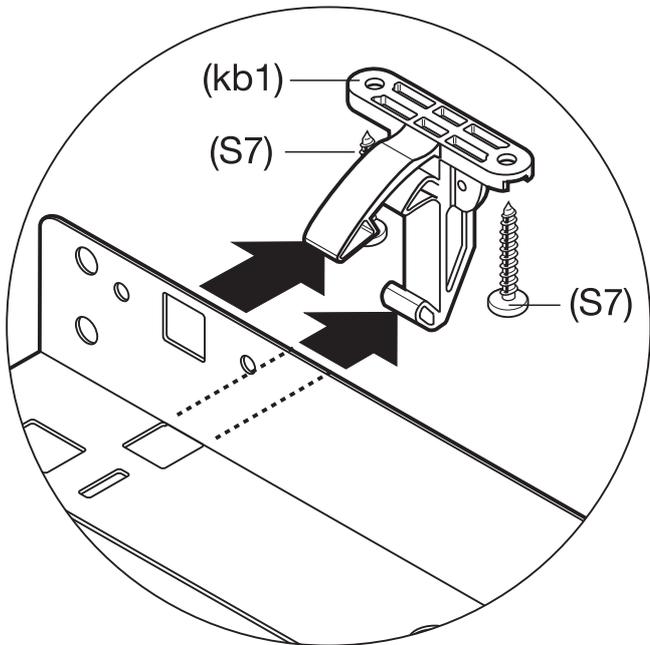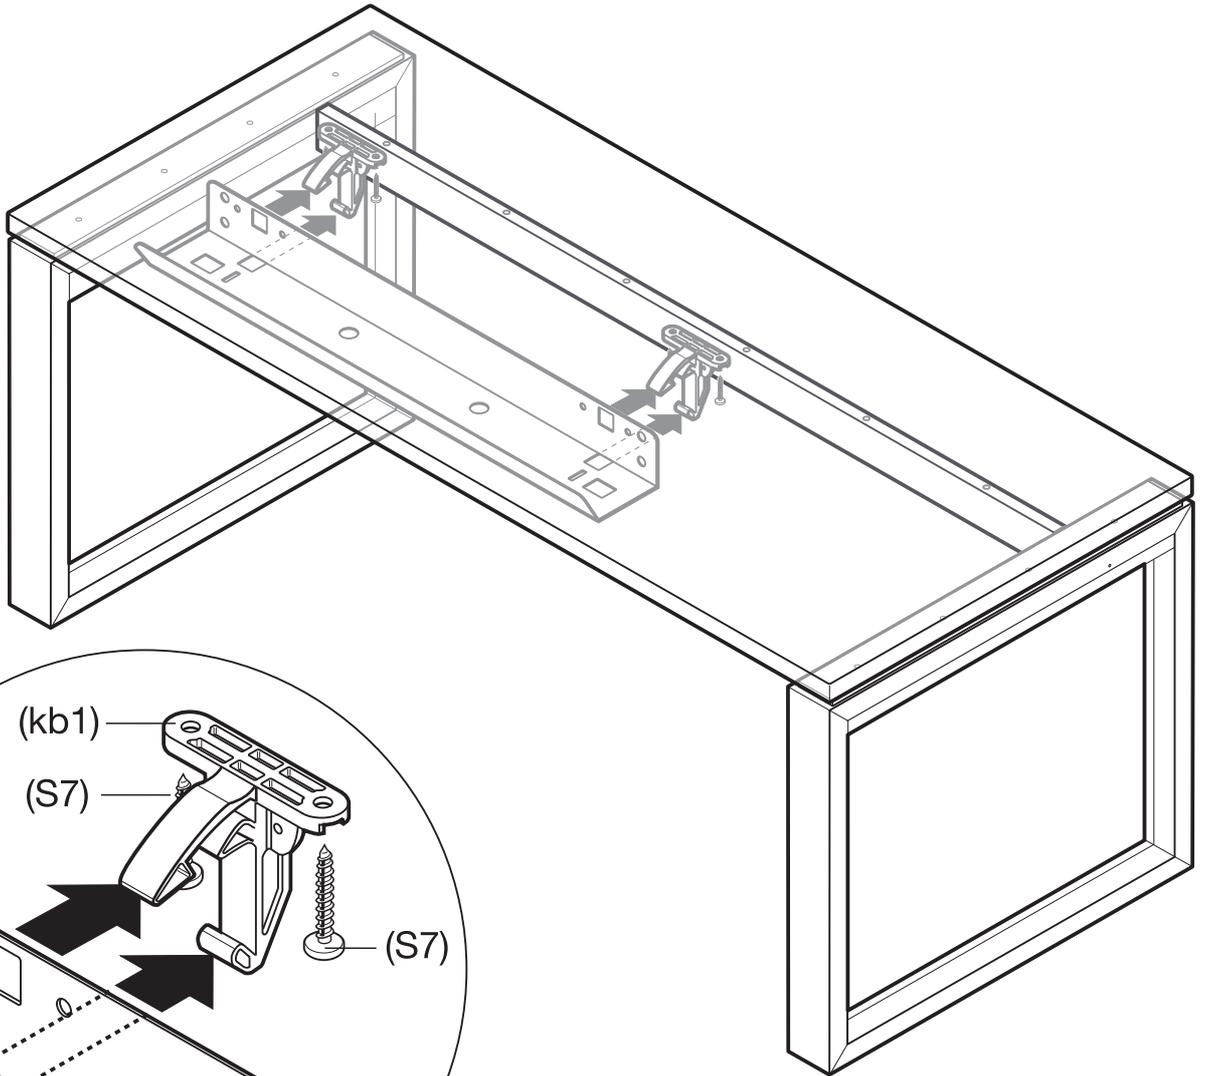



# Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube  
(S12)

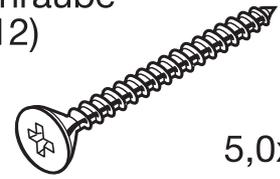


5,0x90

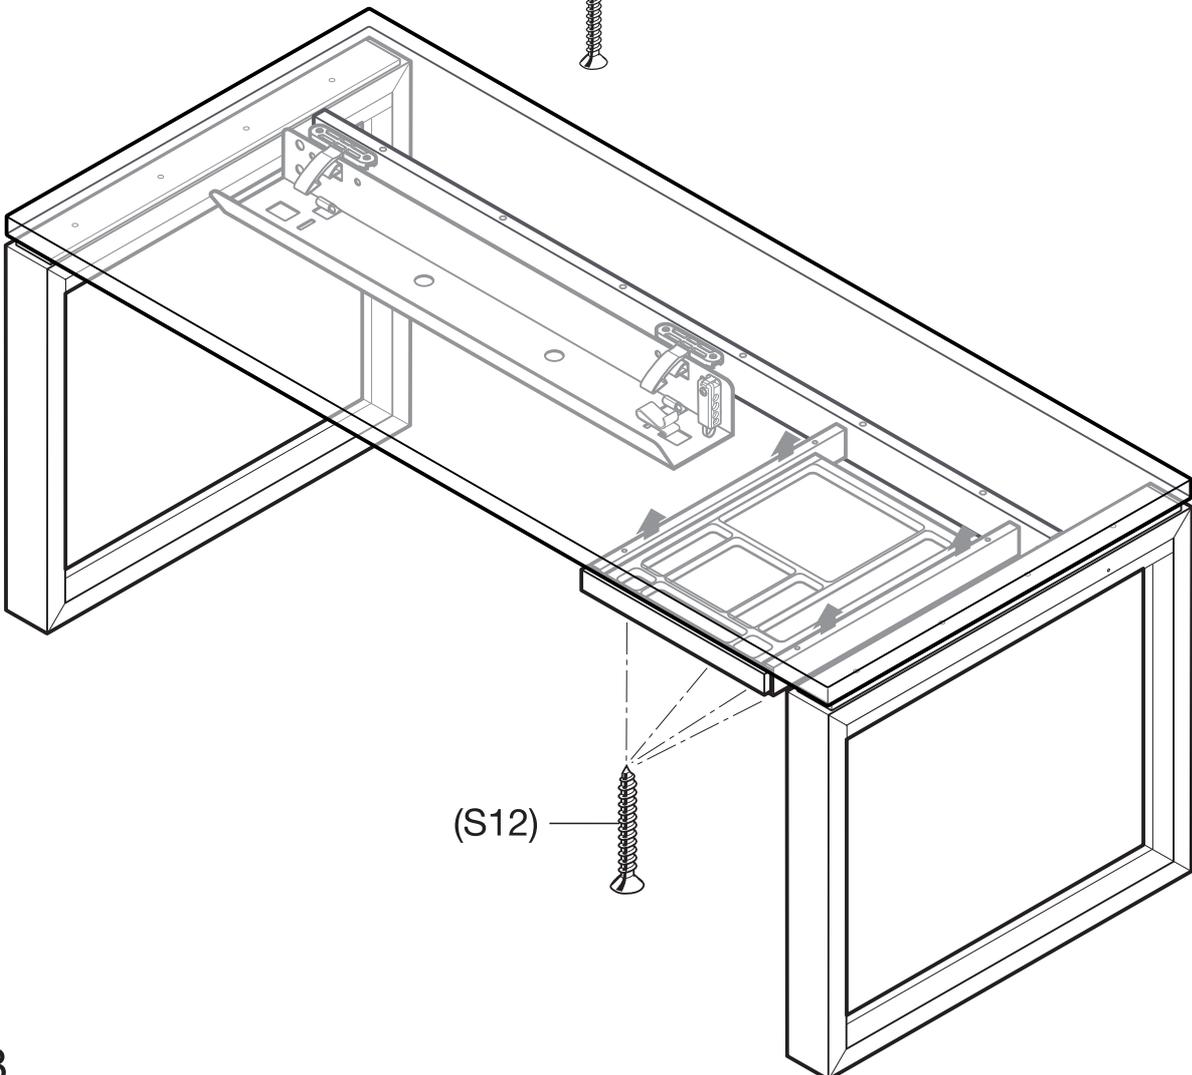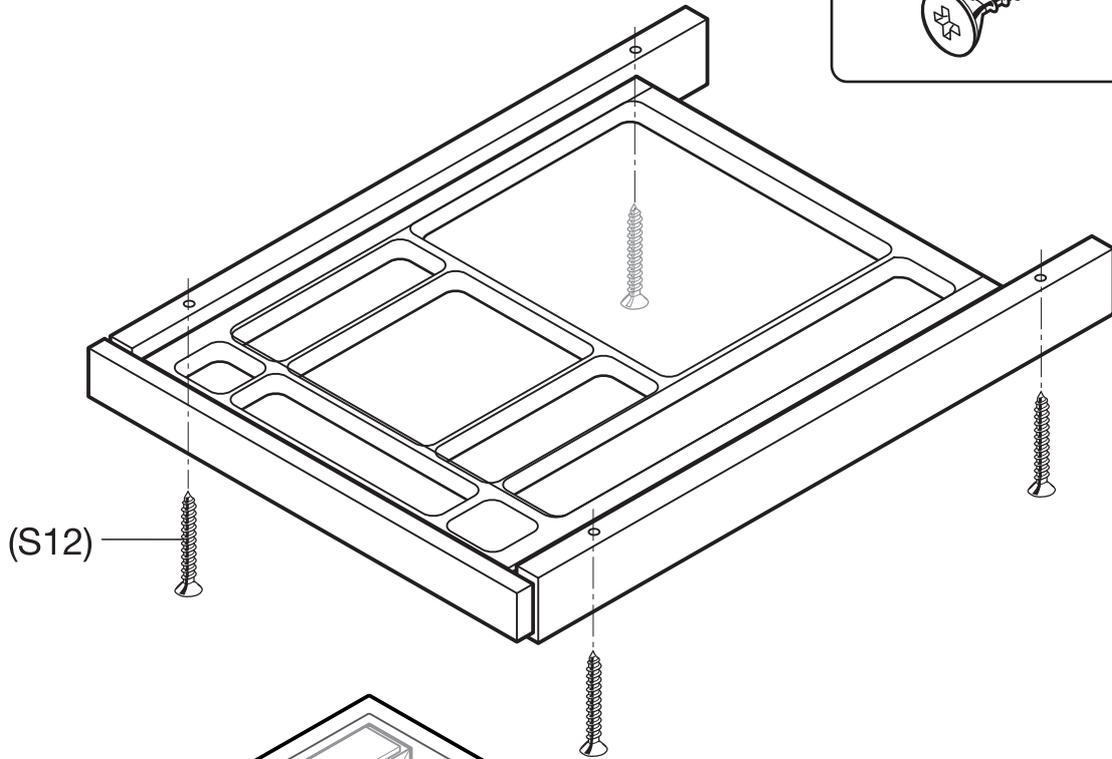

# Rollcontainer Lenkrollen


Lenkrolle für  
Rollcontainer  
(LR1)

4x

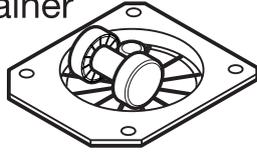





Schraube für  
Lenkrolle  
(S7)

16x

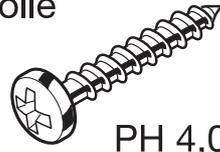

PH 4,0x20

## Montage der Lenkrollen

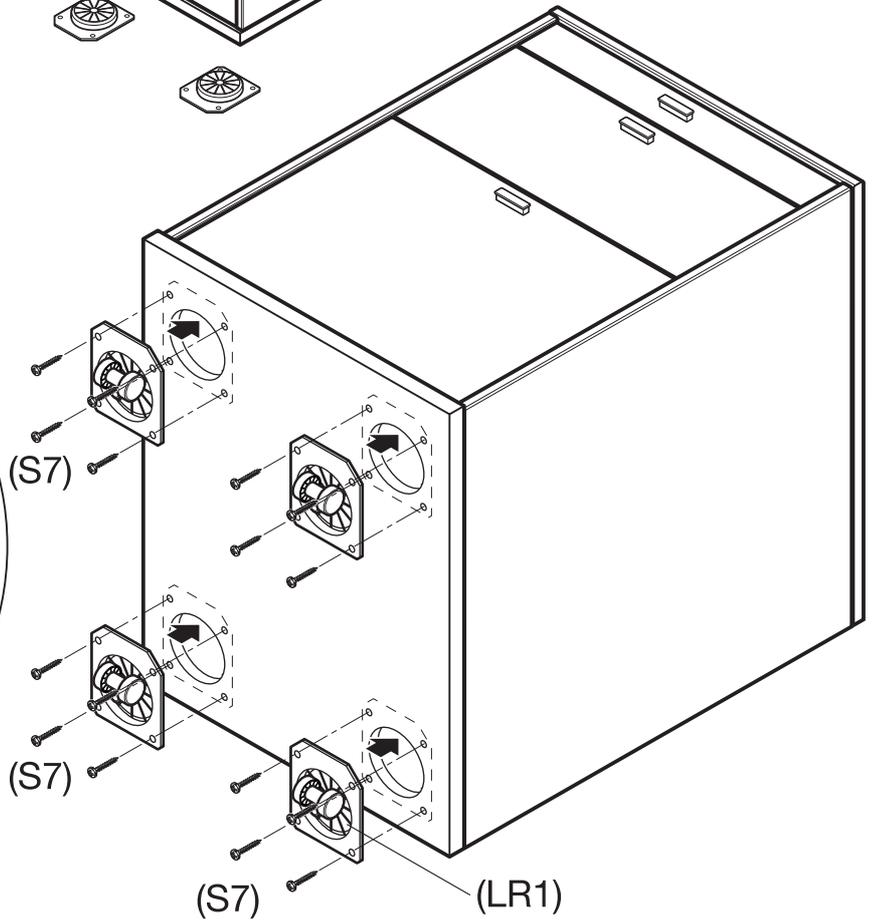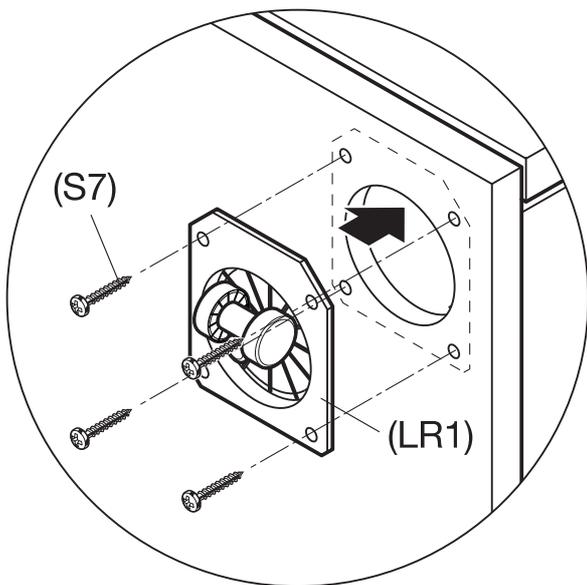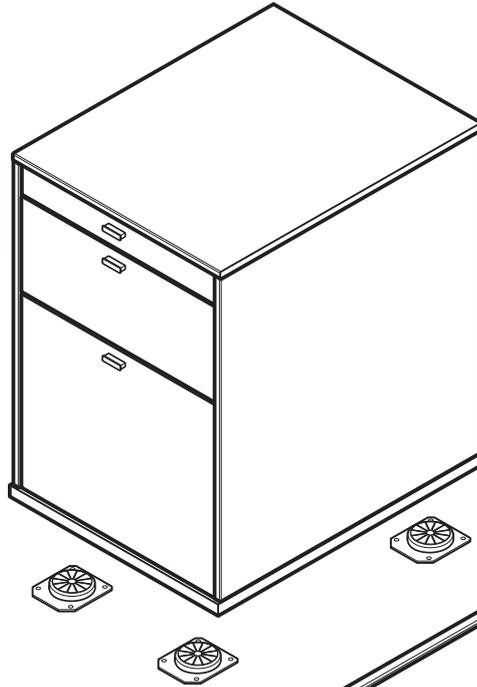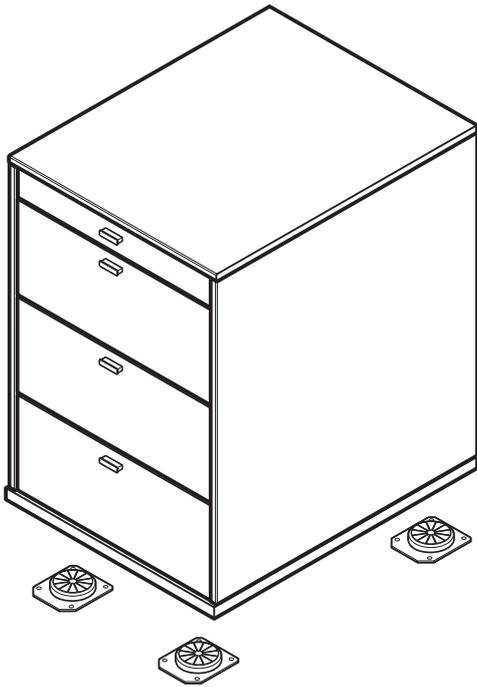

**EMISSIONSKLASSE für Möbel**  
Emission class for furniture

Kastenmöbel / Cabinet furniture  
Hersteller-Nr. / Manufacturer number  
H20000106  
Kollektion / Collection / Model / Modell  
Gesamtkollektion  
Prüfnummer / Control number  
15-096-10

A  
B  
C  
D

**A**

Feststehende Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Gütergemeinschaft Möbel •  
Emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

**EMISSIONSKLASSE für Möbel**  
Emission class for furniture

Sitzmöbel / Seating furniture  
Hersteller-Nr. / Manufacturer number  
H20000106  
Kollektion / Collection / Model / Modell  
Gesamtkollektion  
Prüfnummer / Control number  
15-096-10

A  
B  
C  
D

**A**

Feststehende Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Gütergemeinschaft Möbel •  
Emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

**EMISSIONSKLASSE für Möbel**  
Emission class for furniture

Tische / Tables  
Hersteller-Nr. / Manufacturer number  
H20000106  
Kollektion / Collection / Model / Modell  
Gesamtkollektion  
Prüfnummer / Control number  
15-096-10

A  
B  
C  
D

**A**

Feststehende Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Gütergemeinschaft Möbel •  
Emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

**MADE IN GERMANY**  
**MÖBEL • FURNITURE**

Hersteller-Nr. / manufacturer no.  
H20000106  
Programm / program / Modell / model  
Korpusmöbel, Tischel, Betten,  
Garderobengruppen

RAL-RG 2199

Zertifiziert durch die DGfM  
Verein der Deutschen Möbelindustrie e.V.

**RAL**

**RAL**  
GÜTEZEICHEN

**M**

**MÖBEL  
PRODUKT  
QUALITÄT**

H20000106

