

PALO OMBRELLONE  
POLE OF PARASOL  
MAT DU PARASOL  
SONNENSCHIRMSTAB  
PARASOLL STÅNG

LINGUETTA FERMAPALO  
METAL FLAP TO PROTECT THE POLE  
PROTECTION METAL  
METALLSCHUTZ  
METALL SKYDD TILL PARASOLL STÅNG


TUBO IN FERRO ZINCATO  
TUBE OF ZINCKED IRON  
TUBE EN METAL ZINCUE  
ROHR AUS VERZINKTEM METALL  
FÖRZINKAT RÖR

VITE A VIOLA  
BLOCKING SCREW  
VIS DE FIXATION  
SCHRAUBVERSCHLUSS  
BLOCKERING SKRUV

BASE IN GRANIGLIA  
BASE OF CEMENT FINISHED WITH GRAVEL  
BASE EN CEMENT FINITION AVEC GRAVIER  
KIESSZEMENT STAENDER  
SINGELBELAGD  
PARASOLL FOT

CON TUBO INCLINATO USARE SPESSORI MEZZALUNA  
IF TUBE IS NOT STRAIGHT USE THE SILICONE "LUNETTE" FURNISHED  
SI LE TUBE N'EST PAS DROIT, VEUILLEZ UTILIZER LES LUNETTES EN SILICONE CI-JOINTES  
FALLS DAS ROHR NICHT SENKRECHT STEHT, DANN DIE BEIGELEGTE KUNSTSTOFFPLAETTCHEN BENUTZEN  
RIKTNINGS SKIVA

NB: Rimuovere il polistirolo prima del montaggio  
P.S.: Before assembling the base, remove the polystyrene  
NB: Avant le montage enlever le polystyrolene  
NB: Vor dem Aufbau, Styropor abnehmen  
NB: Tag bort frigolitten före monterig

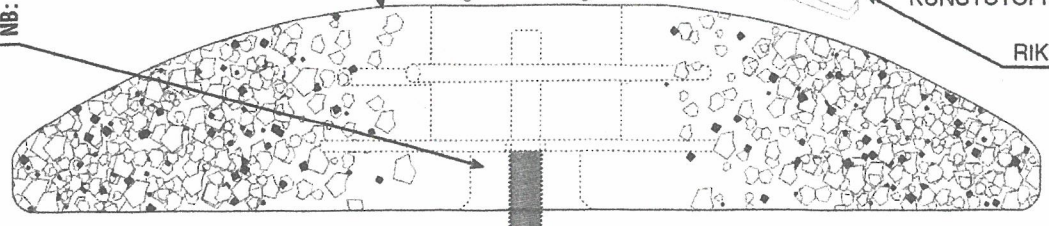

RONDELLA / WASHER  
RONDELLE / SCHEIBE  
BRICKA BULT

VITE / SCREW  
VIS / SCHRAUBE  
SKRUV

Chiave necessaria non inclusa • Clé nécessaire numero 19, pas incluse  
Schlüssel gebraucht Nummer 19 - nicht imbegriffen • Key needed number 19 - not included • S - n° 19 skiftnyckel ingår ej