

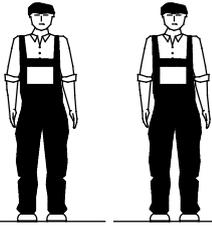


MONTAGEANLEITUNG











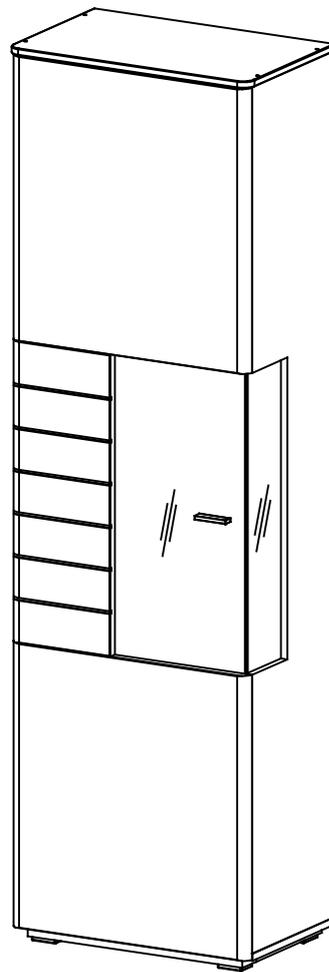
















2 Pers. t= 30min

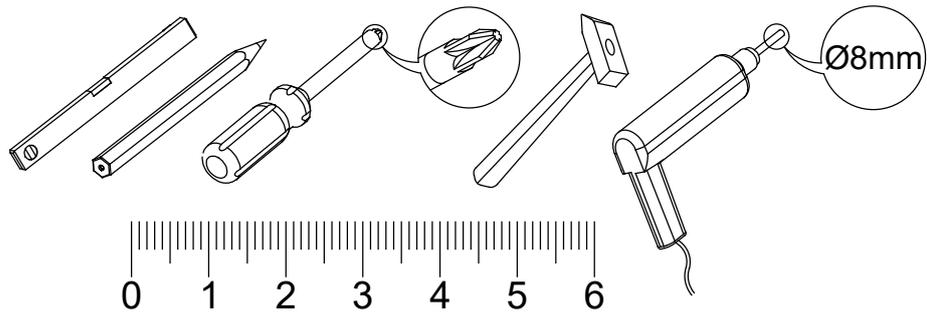





VITRINE 1T
TYPE 10

BESCHLÄGLISTE

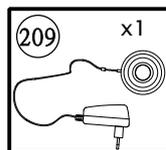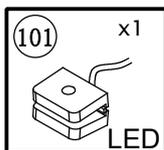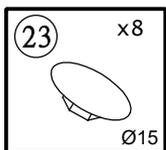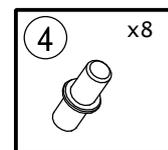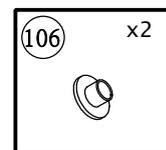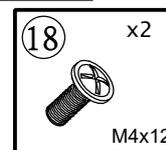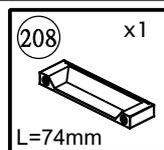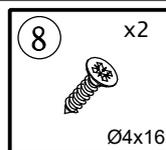
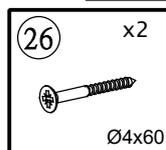
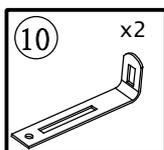
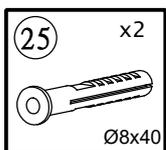


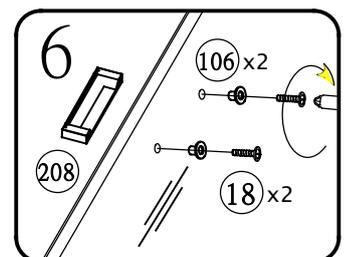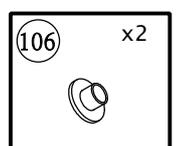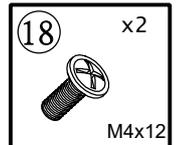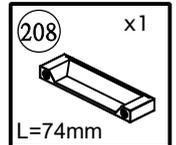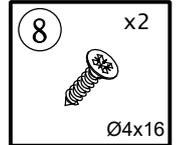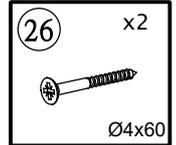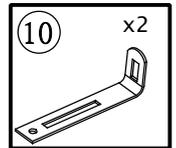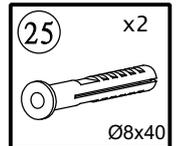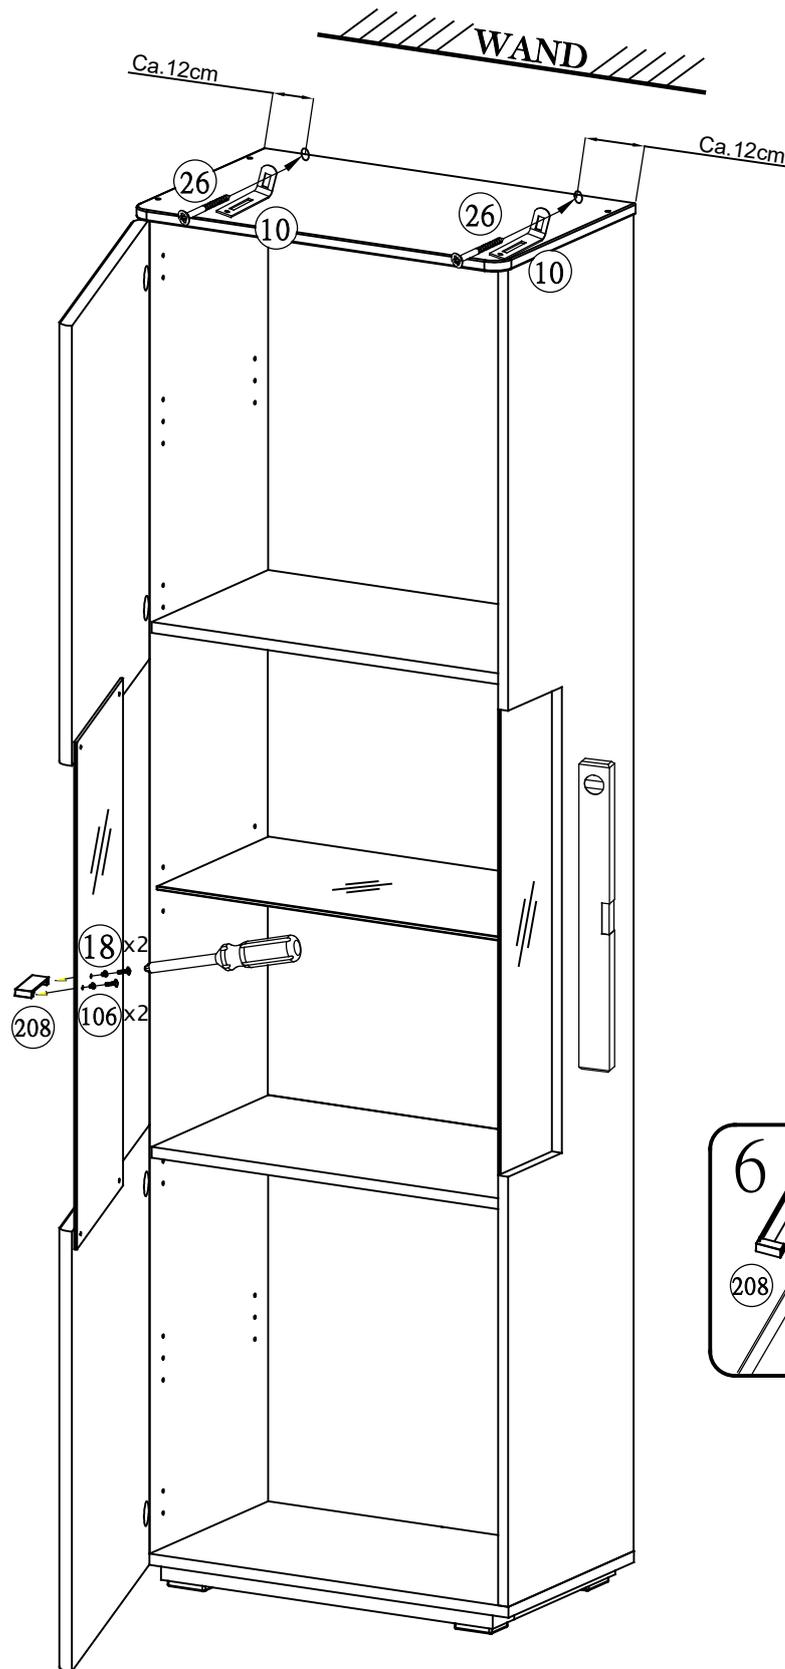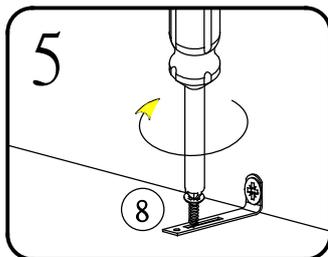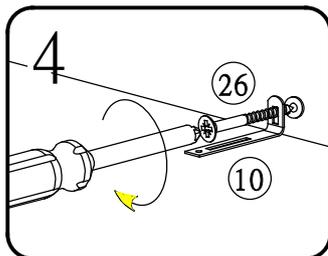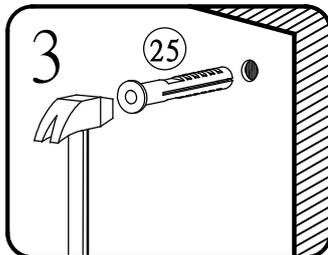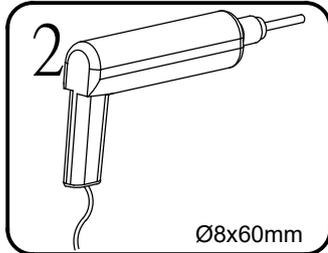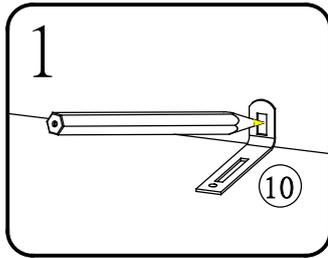

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

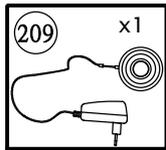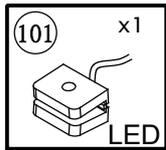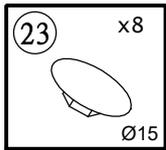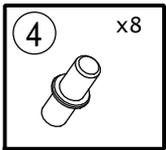


! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 30 kg

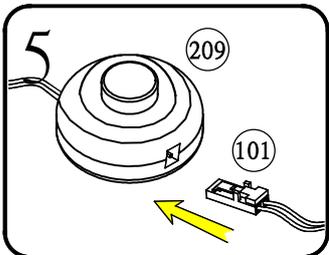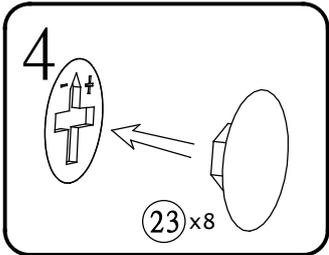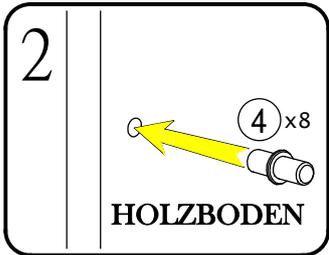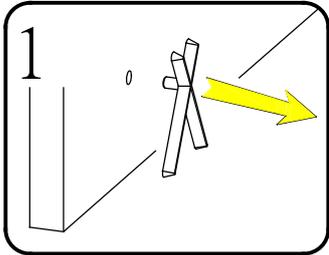

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 5 kg

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 3 kg

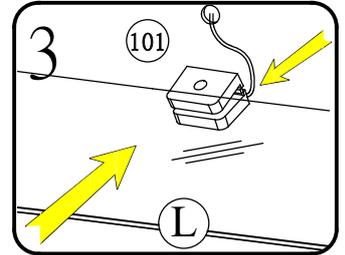


a)
Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)
Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)
Hohenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmöglichkeiten

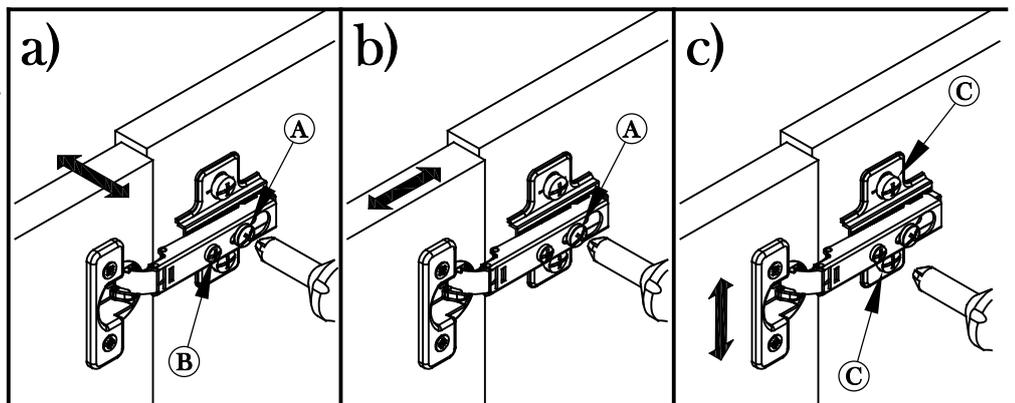


Modellname:

RICO

VITRINE T10

Blatt Nr 4 Von: 4

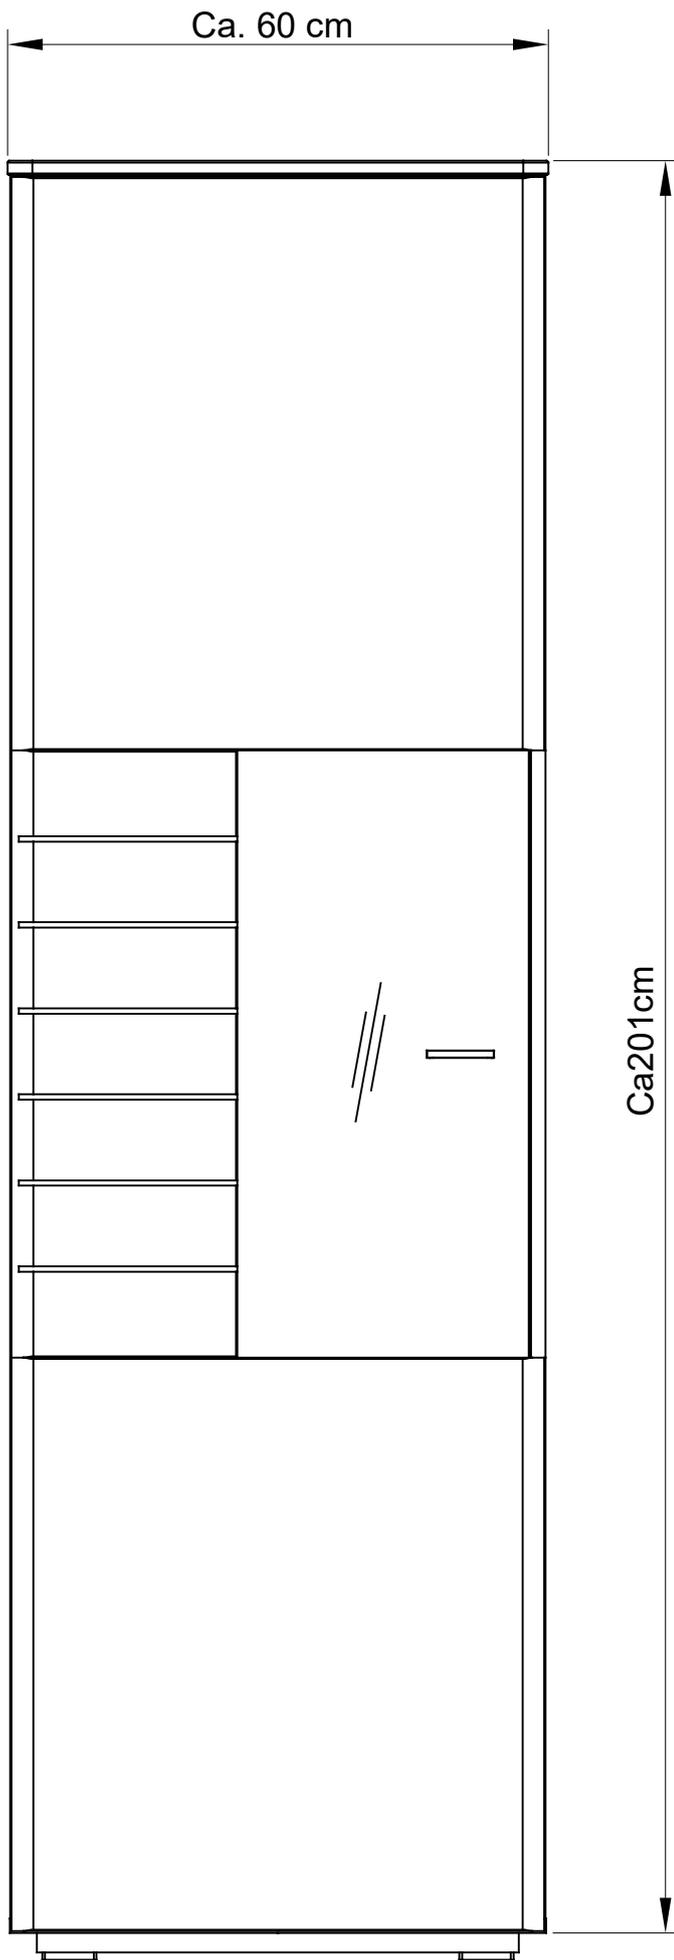

Modellname:

RICO


VITRINE T10



Information zur Reklamationsbearbeitung:

Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnummer, Type sowie die Ersatzteilnummer der benötigten Bauteile an. Ebenfalls müssen Sie Ihre Auftragsnummer angeben.

SERVICEKARTE Möbelteile

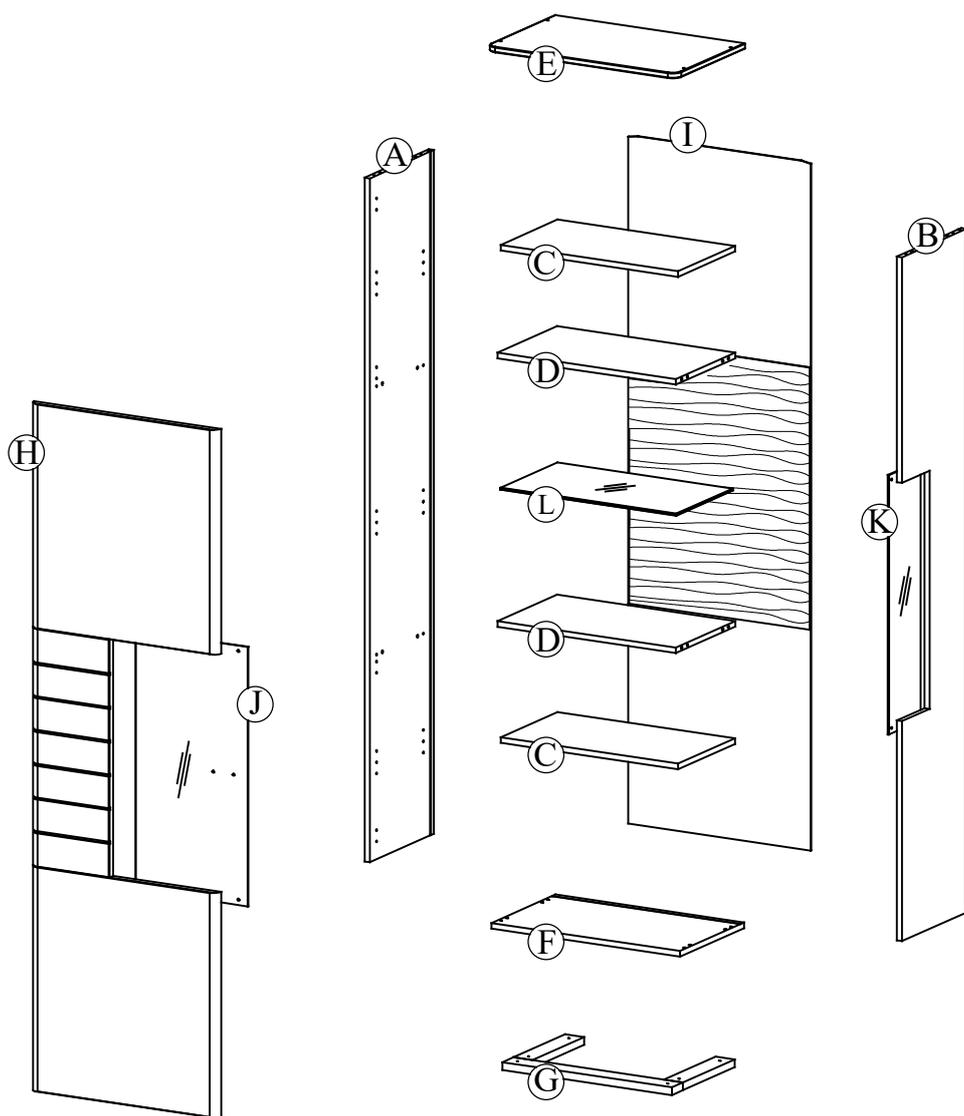

COLLI 1/1	
A	1946 x 350 x 16
B	1946 x 350 x 16
C	559 x 310 x 16
D	561 x 323 x 16
E	599 x 374 x 16
F	594 x 350 x 16
G	534 x 342 x 22
H	1958 x 590 x 22
I	1960 x 575 x 2,5
J	738 x 354 x 4 GLASS
K	738 x 174 x 4 GLASS
L	555 x 310 x 6 GLASS

10.10.2022

Sollte wirklich mal ein Kleinteil fehlen, so wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung. Das defekte oder fehlende Kleinteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an. Sie erhalten dann in kürzester Zeit die Ergänzung.

Grund der Beanstandung :
Name : Telefon : Kunden Nr : Kommissions-AB.-Nr :
PZL : Ort : Strasse : Haus-Nr :

Modellname:

RICO


VITRINE T10



Information zur Reklamationsbearbeitung:

Geben Sie bitte bei Reklamationen Modellnummer, Type sowie die Ersatzteilnummer der benötigten Bauteile an. Ebenfalls müssen Sie Ihre Auftragsnummer angeben.

SERVICEKARTE Beschläge

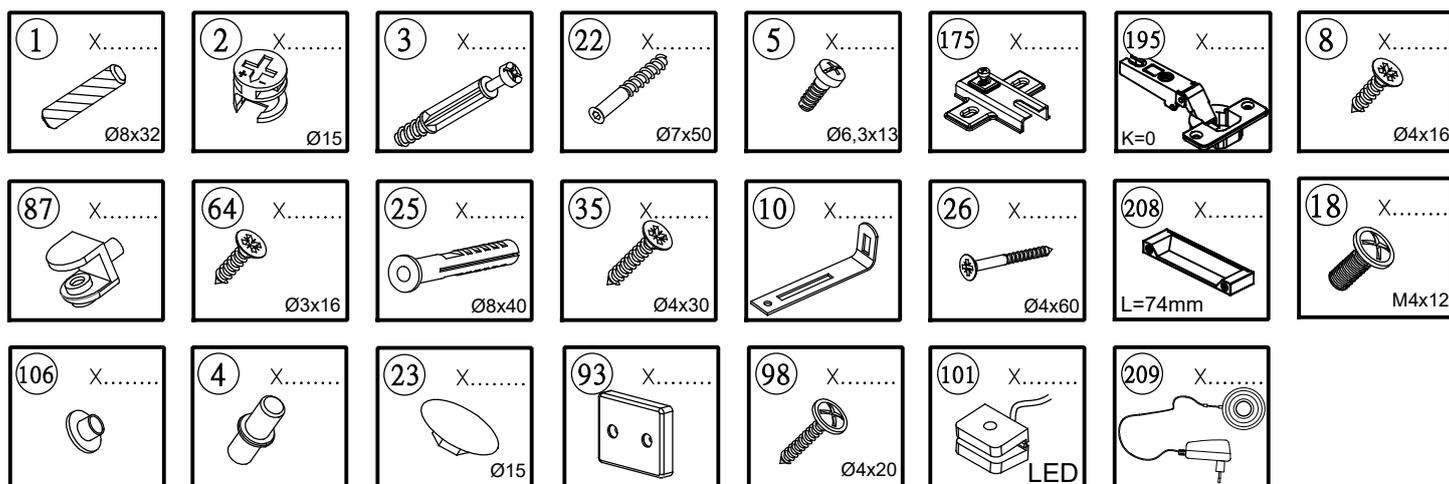

Sollte wirklich mal ein Kleinteil fehlen, so wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung. Das defekte oder fehlende Kleinteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an. Sie erhalten dann in kürzester Zeit die Ergänzung.

Grund der Beanstandung :.....
Name :..... Telefon :..... Kunden Nr :..... Kommissions-AB.-Nr :.....
PZL :..... Ort :..... Strasse :..... Haus-Nr :.....