




Montage Kopfteil

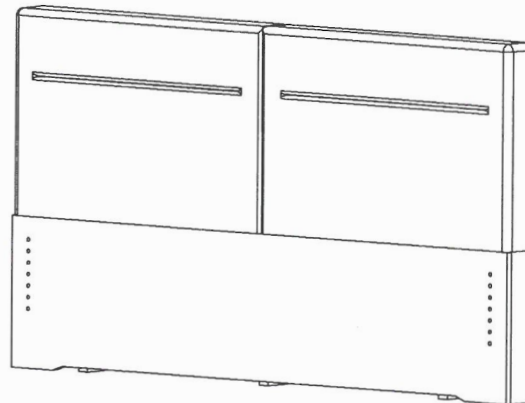


1.

Beschlagübersicht		Stück	Bezeichnung
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21
(J)	Spax 5x20	12	
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26

Aufbaupersonal:

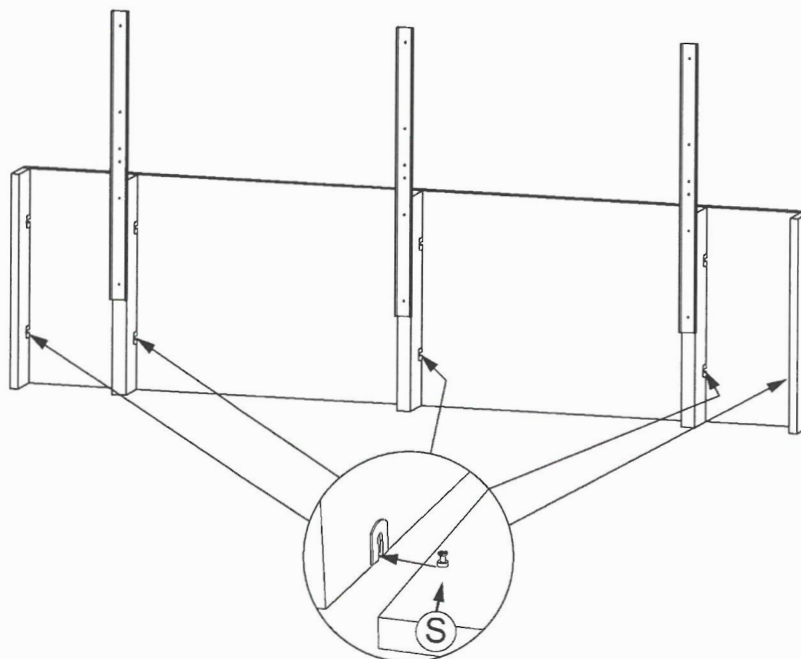


2.

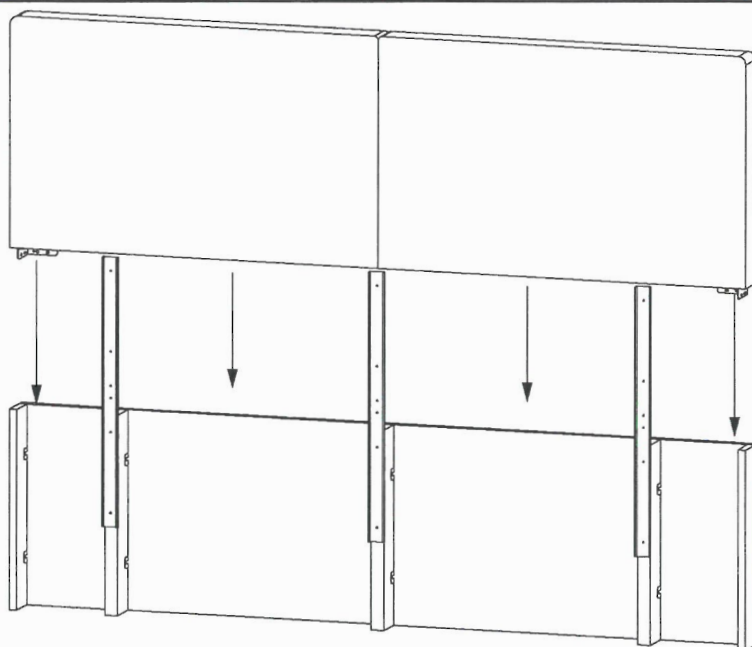


Beschlagübersicht		Stück	Bezeichnung
(A)		12	M6x12 Bettenschrauben
(J)		12	Spax 5x20
(S)		10	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde

3.

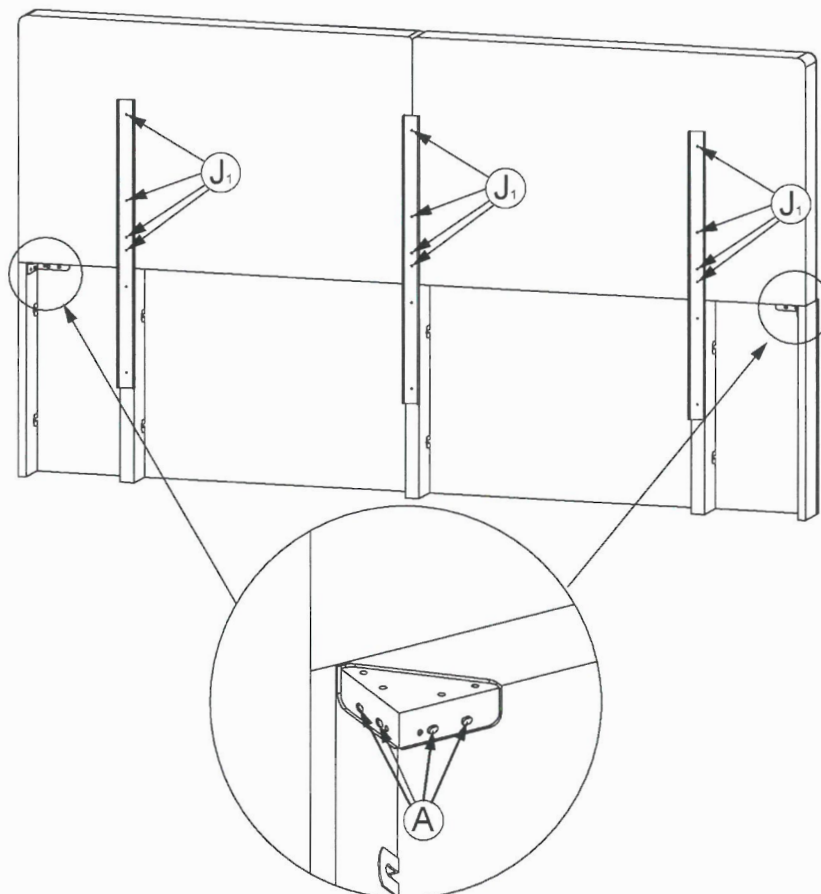

4.

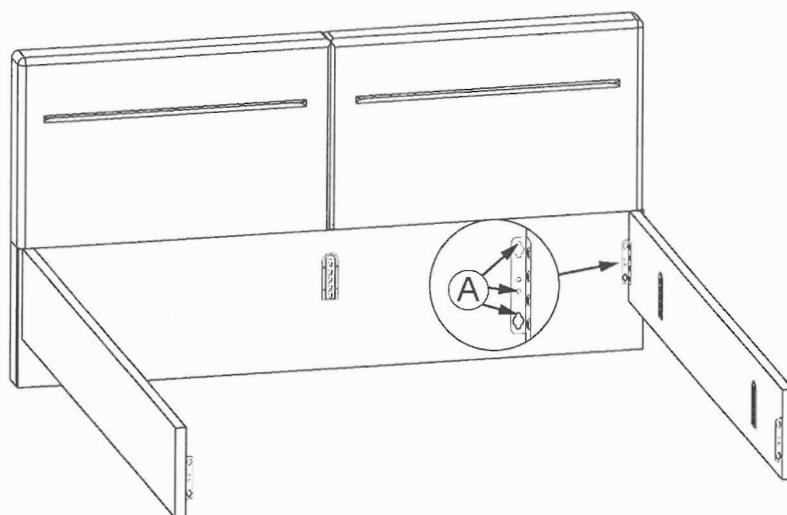


Beschiagübersicht		Stück	Beutehr	
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	Einhangewinkel	4	24	
(G)	Stützfuss	1		

Aufbaupersonal:



5.

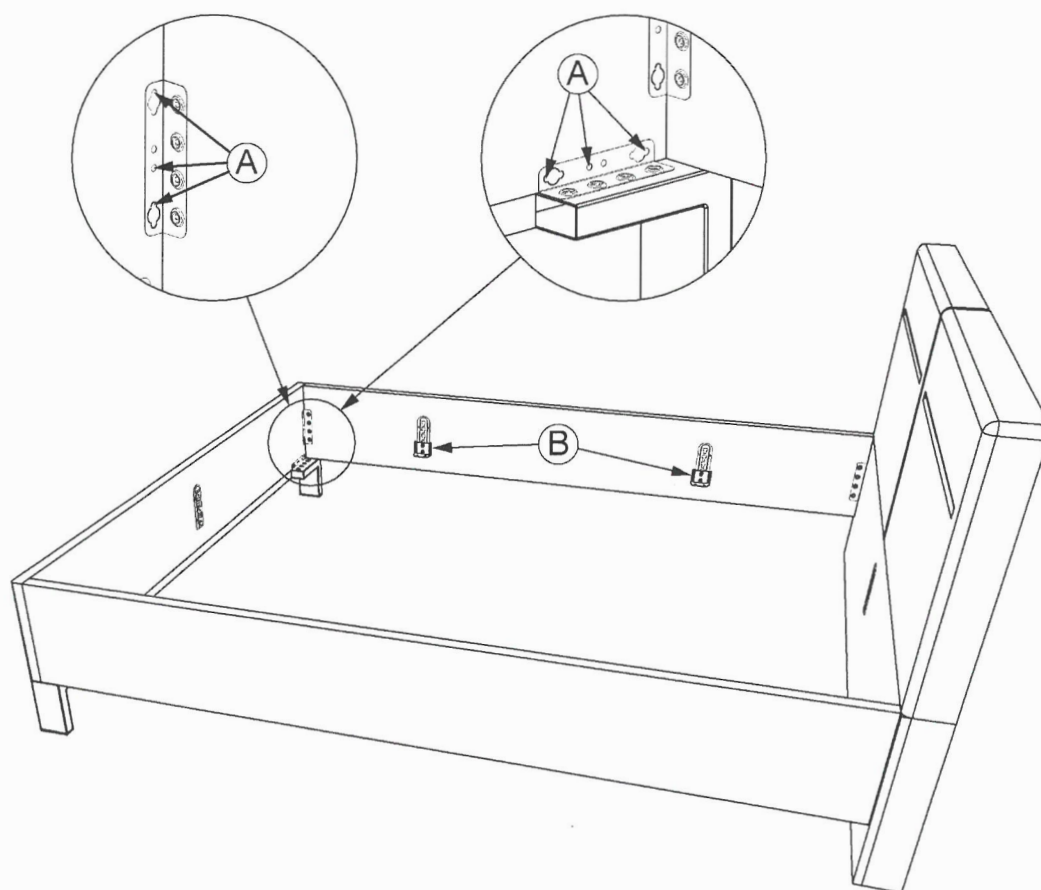

Seite 3 von 3

TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr AB: 22205430

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.