

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung / Bohrschablone

Betreffende Artikel:

Art.Nr.: 20.211.001.x	Nachtkonsole Orlando I
20.202.001.x	Nachtkonsole Maryland I
20.201.001.x	Anstell-Nako Bakersfield, rechts
20.201.011.x	Anstell-Nako Bakersfield, links

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab



Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Stückliste Beschläge für Nachtkonsolen:

Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 25 + 30 mm



Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 40 mm





Kontramutter für Verbindungsschraube




Benötigt werden:




1 Person

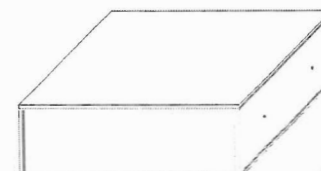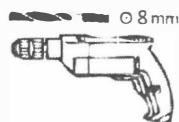

Konsole mit Bohrungen rechts
für linke Seite

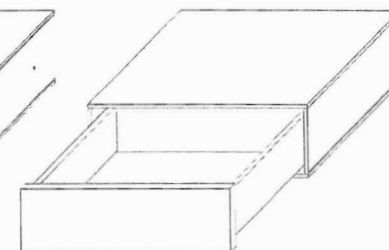


Konsole mit Bohrungen links
für rechte Seite

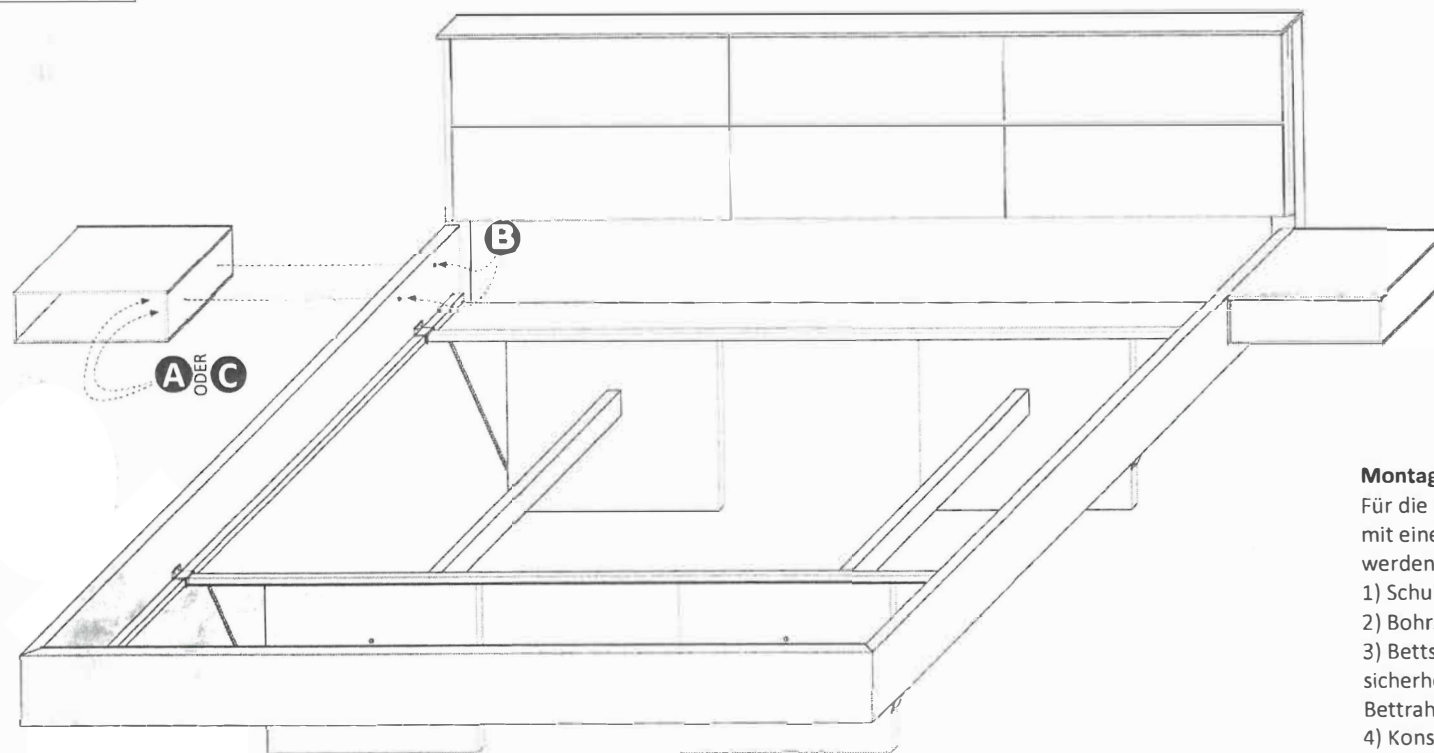

Montagehinweis:

Für die Montage der Hängenachtkonsolen müssen beide Bettseiten mit einem Ø 8 mm Holzbohrer von außen nach innen durchgebohrt werden.

- 1) Schubkasten der Nachtkonsole herausnehmen.
- 2) Bohrschablone an gewünschter Montagestelle anbringen.
- 3) Bettseiten durchbohren. Damit das Holz nicht reißt, können Sie sicherheitshalber einen Restholz an der Innenseite des Bettrahmens halten.
- 4) Konsole über Schraube (A) und Kontramutter (B) mit der Seitenwand des Bettes verbinden.
- 5) Schubkasten einsetzen.

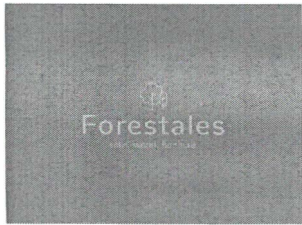



Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.

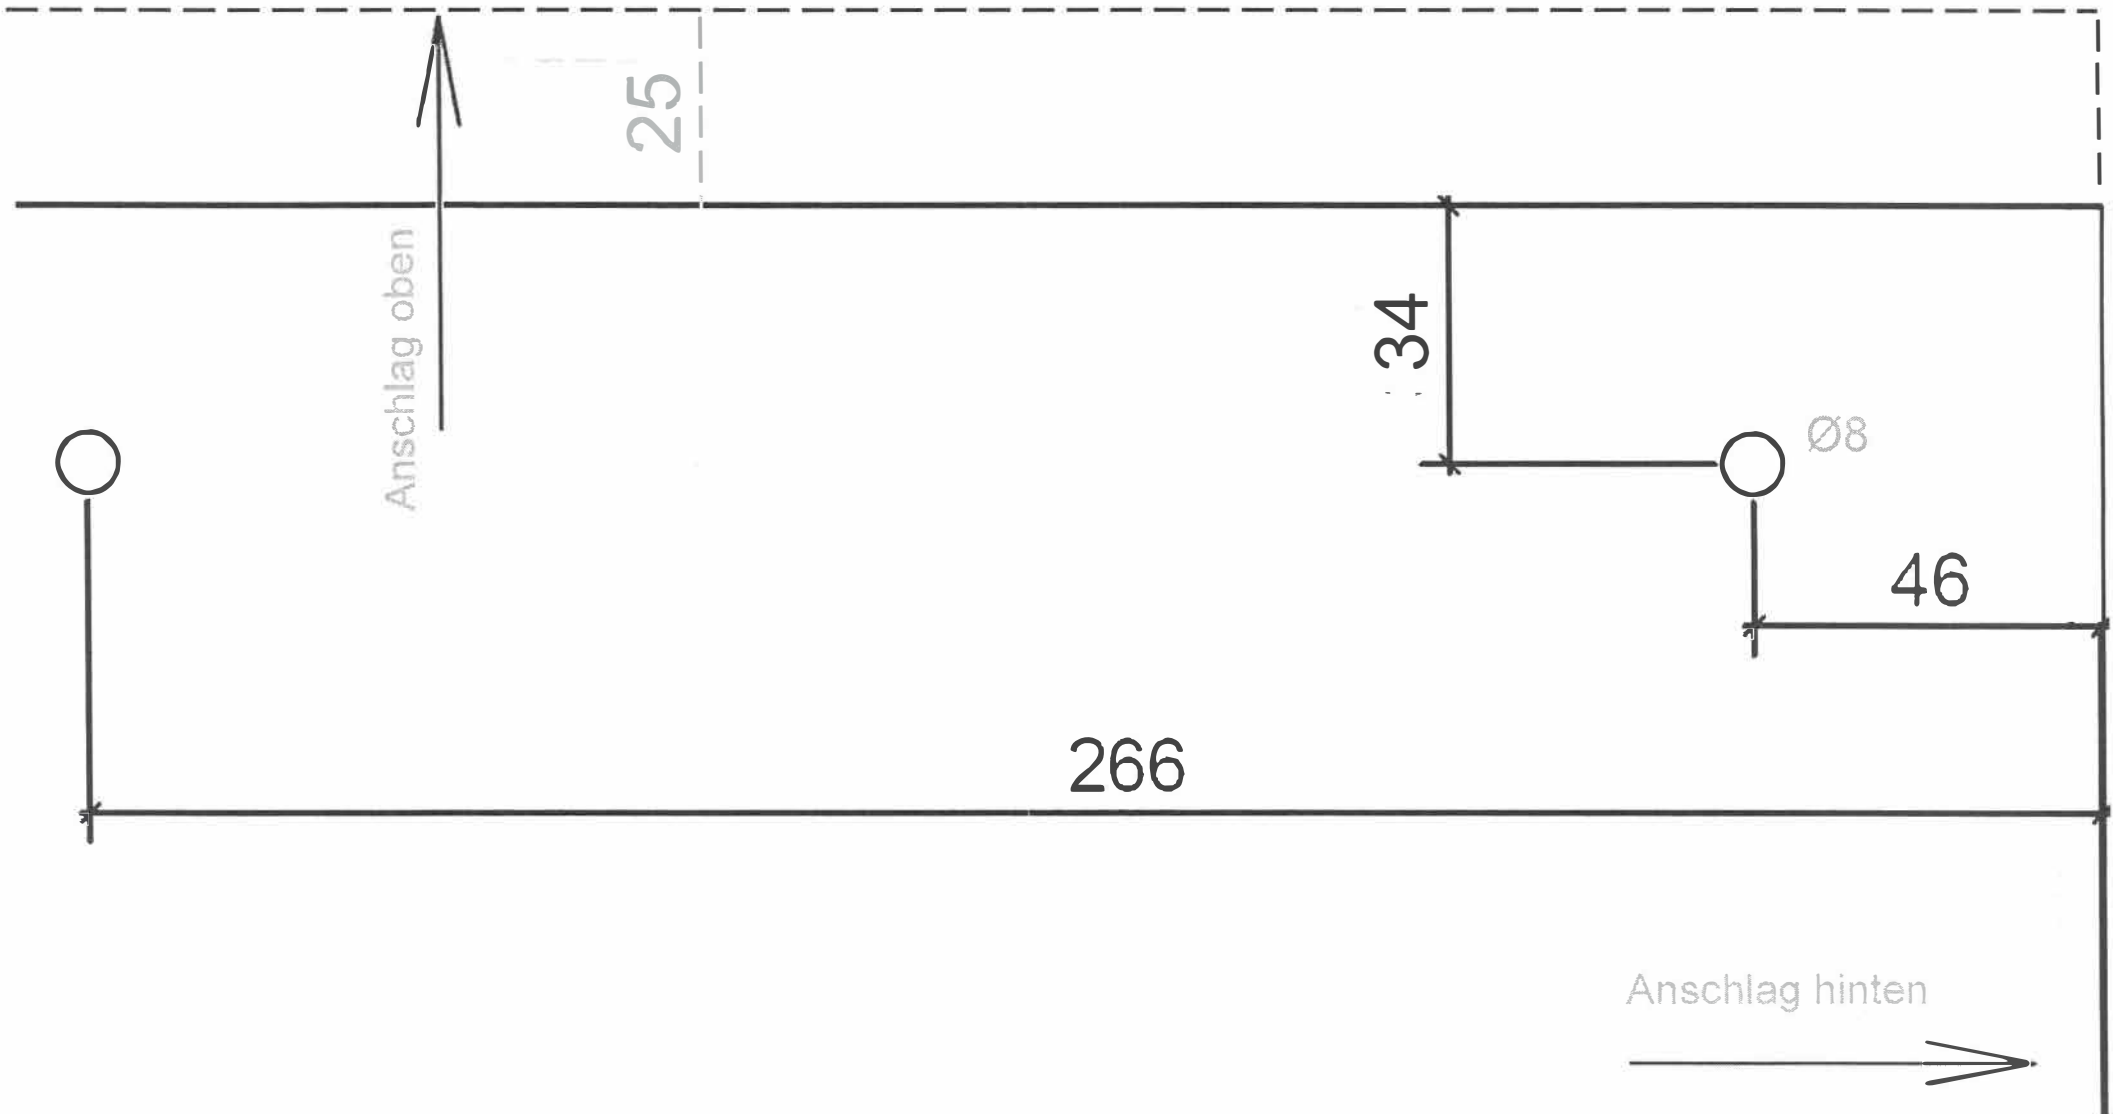

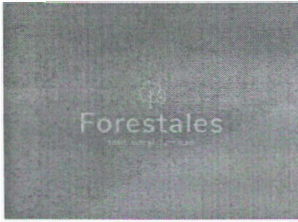

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.

