

Aufbauanleitung: Boston Kommode II

Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt

Aufbauanleitung: Boston Kommode II




Art.Nr. 20.400.003.x Kommode II

20.400.060.x Kommode II mit Beleuchtung

Allgemeine Produkthinweise

- Dies sind Skizzen und keine technischen Zeichnungen
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Möbelteile

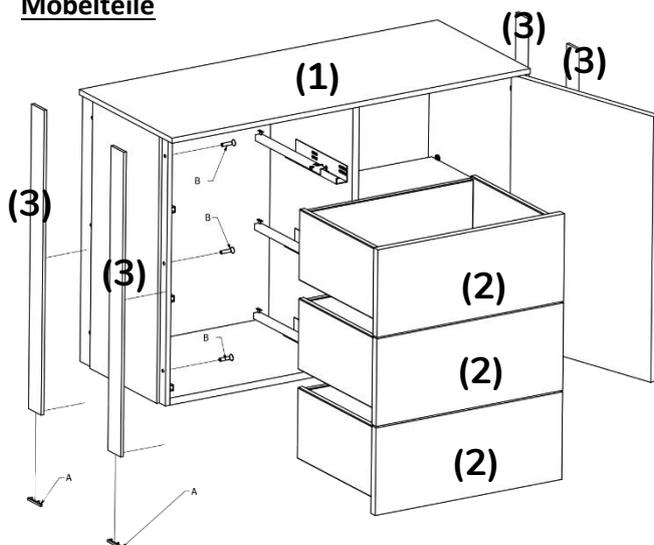

Beschläge

<p>Kunststoffgleiter A</p>  <p>4 Stück</p>	<p>Schraube B M8x12</p>  <p>12 Stück</p>	<p>Schraube C</p>  <p>2 Stück</p>	<p>Dübel D</p>  <p>2 Stück</p>
--	--	---	--

Zur Montage wird benötigt




Aufbauanleitung: Boston Kommode II


Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt

- [1] Alle Schubladen (2) aus den Schubladenführungen des Kommodenkörpus (1) entnehmen
- [2] Kunststoffgleiter (A) an Metallfüße (3) drücken
- [3] Metallfüße (3) an Kommodenkörpus (1) mit Schraube (B) befestigen

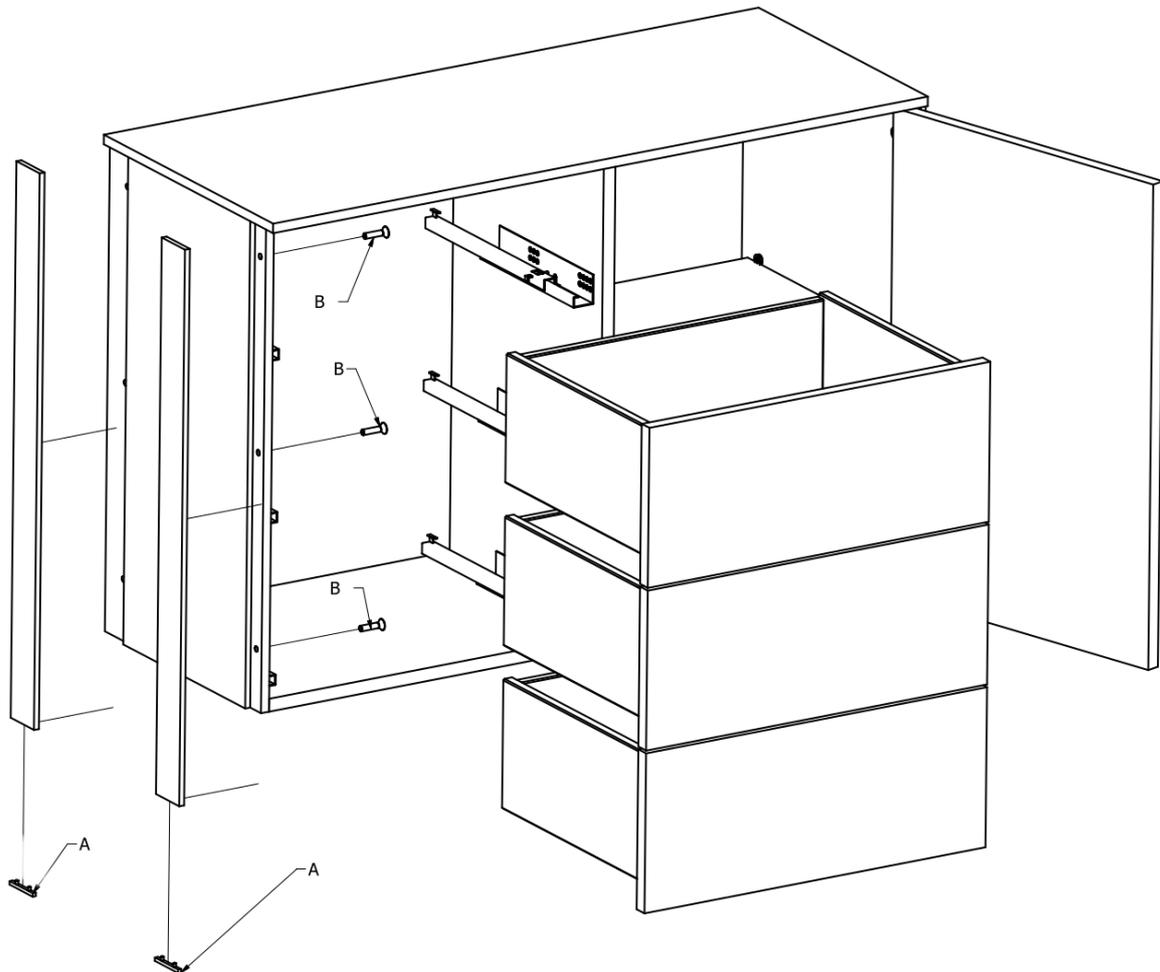

- [4] Kommode ausrichten und mit Schraube (C) und Dübel (D) an der Wand befestigen.

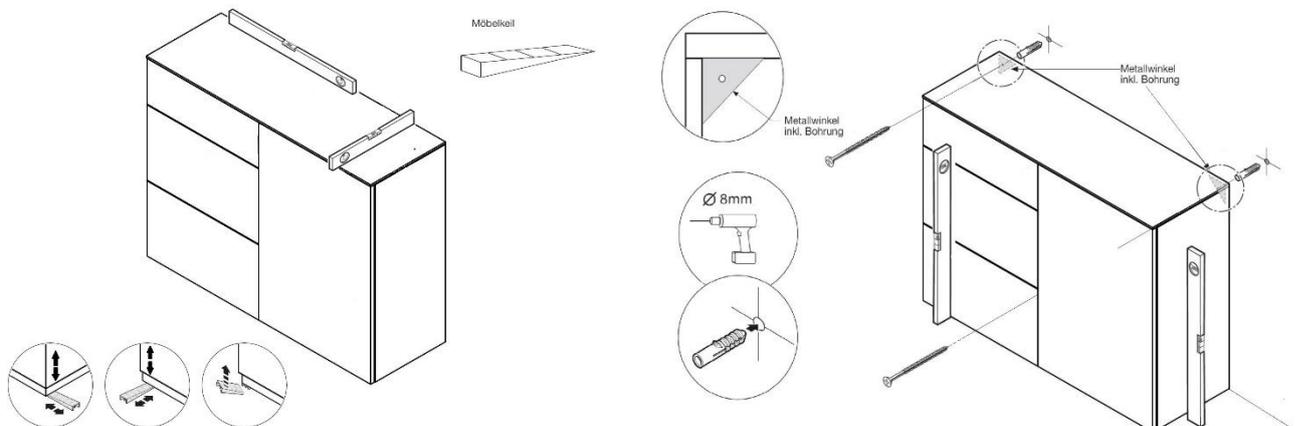

- [5] Alle Schubladen (2) in Schubladenführungen des Kommodenkörpus (1) montieren