

Fast Spa

Via Gargnà, 8 – CP17  
25078 Vestone (BS), Italy  
+39 0365 820522  
fastinfo@fastspa.com  
fastspa.com


**fast**

**SOLARIS**

C73A1

Istruzioni montaggio  
Assembly instruction

Montageanleitung  
Instructions assemblage  
Instrucciones montaje

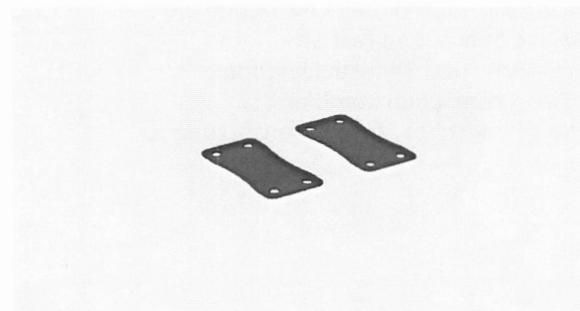

ISTR73A1

IT

1. Accostare le strutture modulari affiancandole sul lato scelto (fig.1)
2. Posizionare la piastra di giunzione allineando i fori situati sulla faccia superiore della struttura, successivamente avvitare N°4 viti per fissare i componenti con la piastrina di giunzione (fig.2)
3. Completare l'avvitamento serrando le viti con forza
4. E' possibile accostare i moduli quadrato, dormeuse ed esagono a piacimento per creare la composizione desiderata (fig.3)

EN

1. Pull over the modular structures side by side on the chosen side (fig.1)
2. Place the junction plate aligning the holes located on the upper part of the structure, then screw 4 screws to fix the components with the junction plate (fig.2)
3. Complete the screwing by tightening the screws firmly
4. Square, dormeuse and hexagon modules can be combined to your liking to create the desired composition (fig.3)

DE

1. Ziehen Sie die modularen Strukturen nebeneinander auf der gewählten Seite (Abb.1)
2. Setzen Sie die Anschlussplatte auf, indem Sie die Löcher am oberen Teil der Struktur ausrichten, und schrauben Sie dann (Abb.2)
3. Komplettieren Sie die Verwindung und ziehen Sie zum Abschluss alle Schrauben fest an
4. Quadrat-, Dormeuse- und Sechseckmodule können nach Ihren Wünschen kombiniert werden, um die gewünschte Zusammensetzung zu erstellen (Abb. 3)

FR

1. Juxtaposer les structures modulaires du côté choisi (fig.1)
2. Placer la plaque de jonction en alignant les trous situés sur la face supérieure de la structure, puis visser 4 vis pour fixer les composants avec la plaque de jonction (fig.2)
3. Terminer le vissage en serrant fortement les vis
4. Il est possible de combiner les modules carré, dormeuse et hexagone à volonté pour créer la composition souhaitée (fig.3)

ES

1. Colocar las estructuras modulares una al lado de la otra (fig.1)
2. Colocar la placa de unión alineando los orificios situados en la cara superior de la estructura, luego atornillar 4 tornillos para fijar los componentes con la placa de unión (fig.2)
3. Completar el atornillado y apretar los tornillos con fuerza
4. Es posible acoplar los módulos cuadrado, dormeuse y hexagonal a voluntad para crear la composición deseada (fig.3)

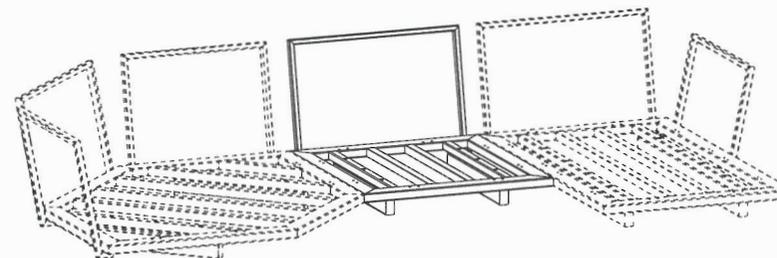
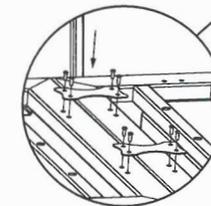
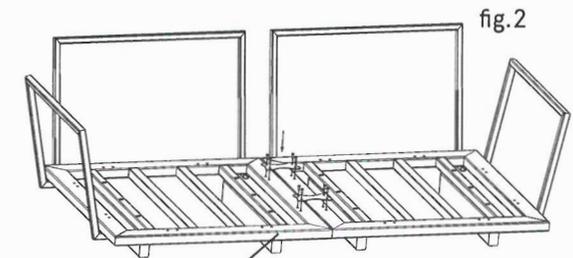
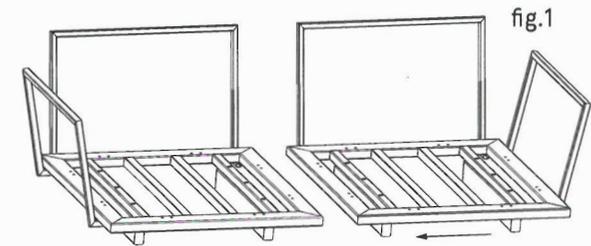


fig.3