
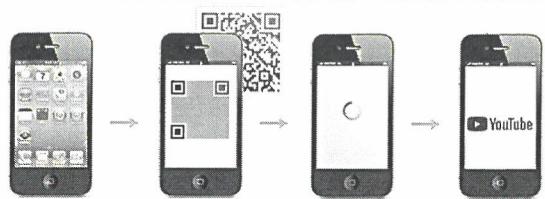





(D) Videounterstützte Montageanleitung	(GB) Video-assisted assembly instructions	(FR) Instructions de montage assistées par vidéo
(TR) Video destekli kurulum talimatları	(IT) Istruzioni di montaggio video-assistite	(NL) Video-ondersteunde montage-instructies
(RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала	(CZ) Instalační pokyny podporované videem	(HU) Video-támogatott telepítési utasítások
(RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video	(PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym	(SK) Inštaláčné pokyny podporované videom

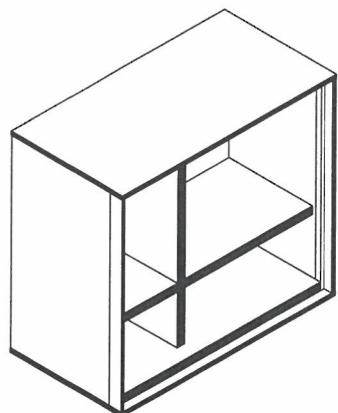

REPC-Nr.: 895888

0751_00 Hängeregal


Service • Assistenza • Dienstverlenning • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

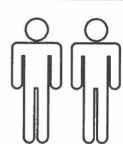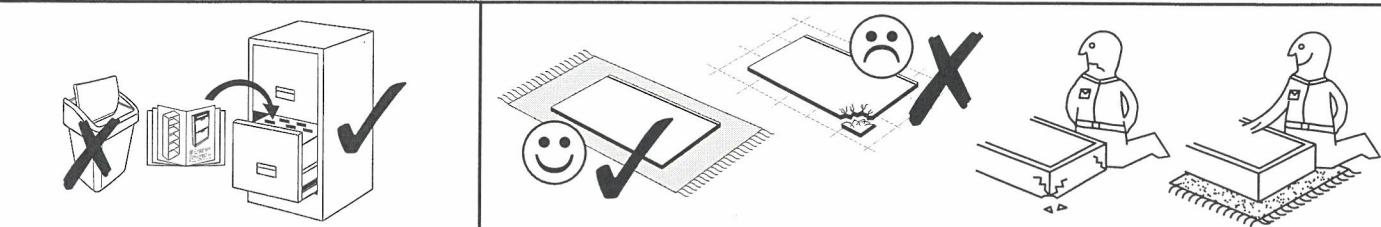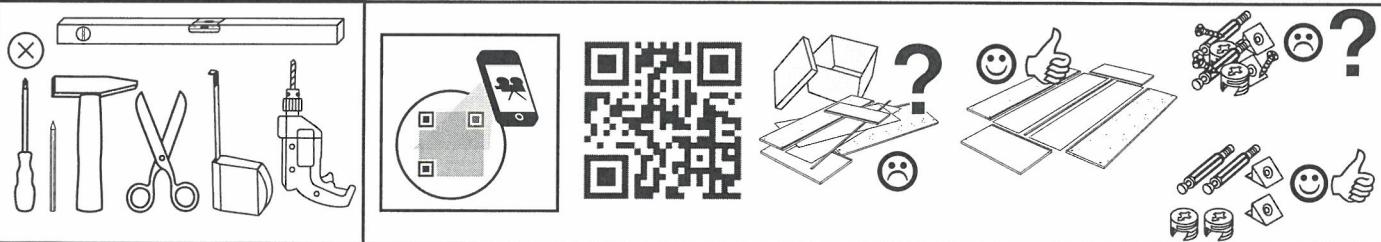

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 1/3

1-10	6,3x50	1-80	3,5x13	1-174	4,5x50	1-190	M4x20
8x		4x		4x		8x	
2-20	2-20	2-160	8-70	8-70	Ø8	8-90	2x
12x		8x		4x			
1-349	M4	2-10	12x	8-91	2x	1-188	4,0x15
8x						6x	


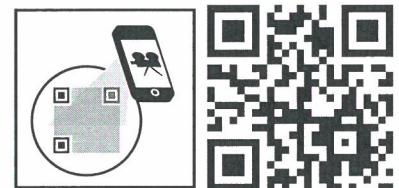



Beutel 2/3

3-07	1x	3-11	2x	3-42	2x	8er
------	----	------	----	------	----	-----


Beutel 3/3

3-153	4x	3-157	1x	Push	5-01	16x	5-20	4x
1x								

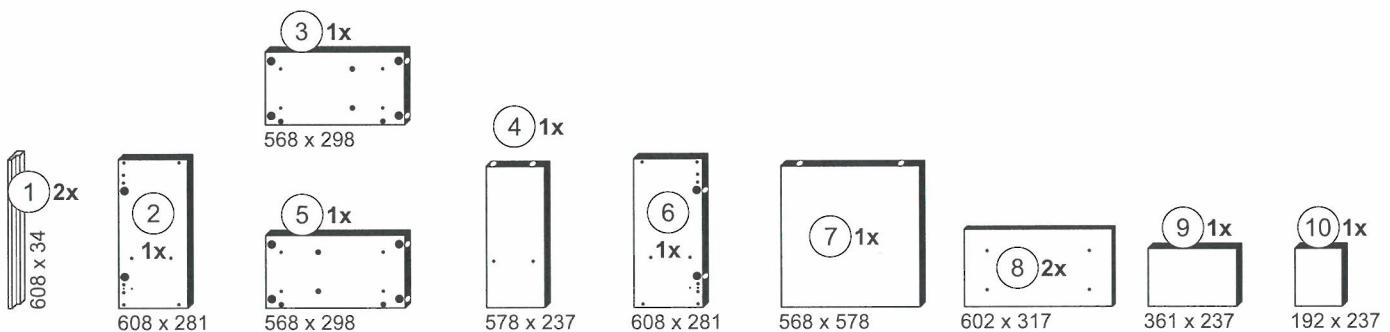


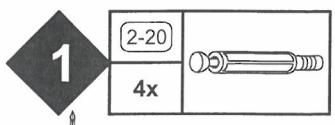


①

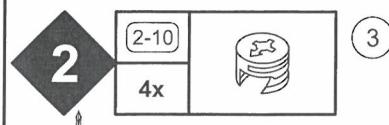


③

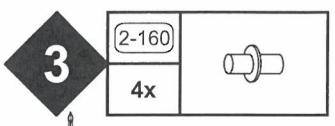




④

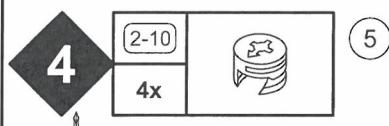




⑤

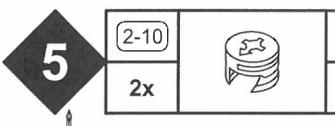




①
②



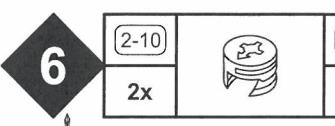
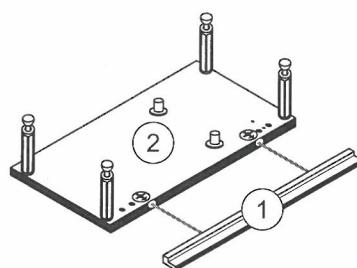
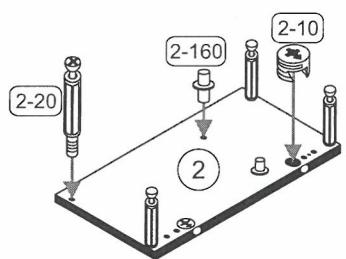


①
⑥

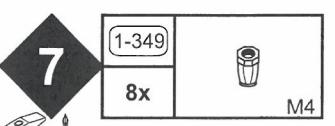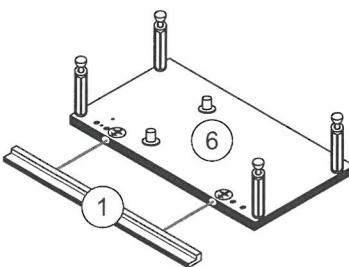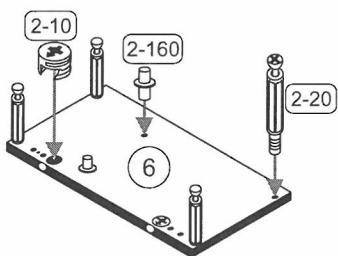


⑧

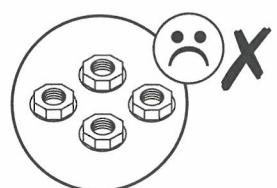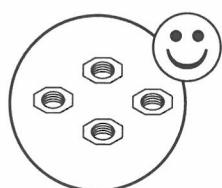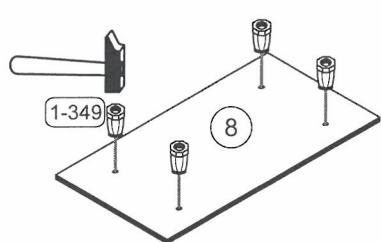

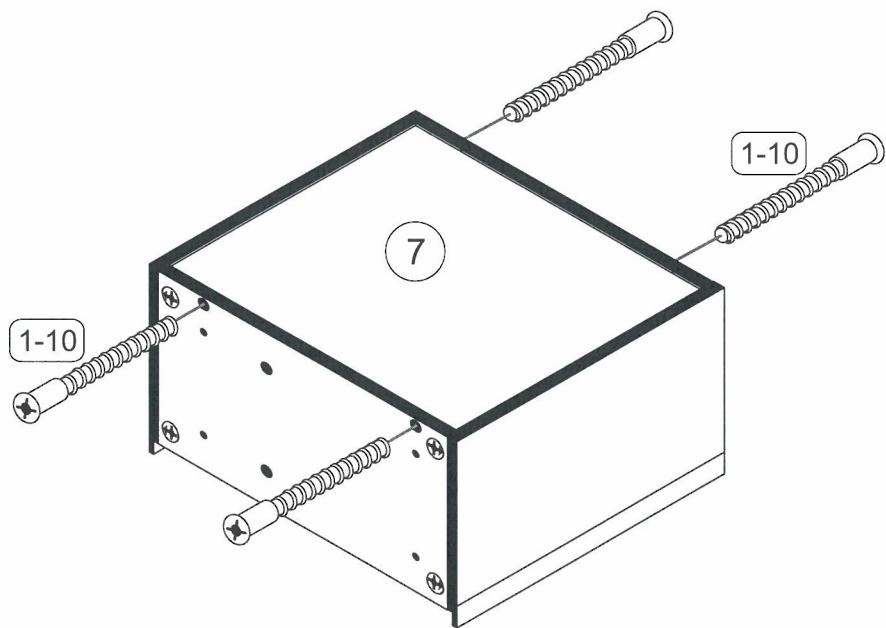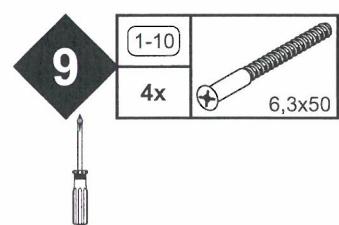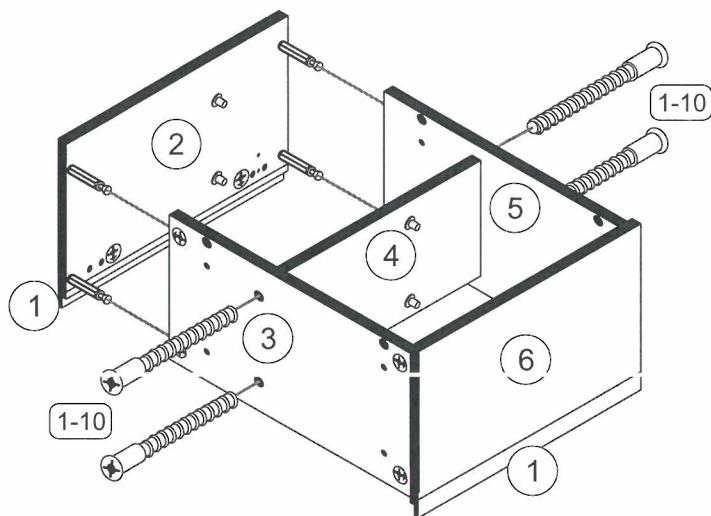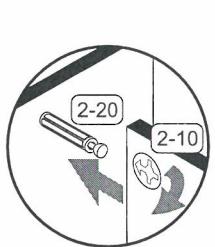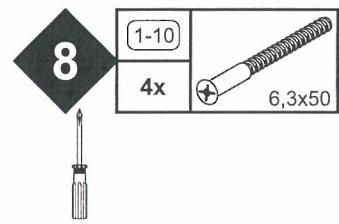


11

1-190		5-20	
8x	M4x20	4x	




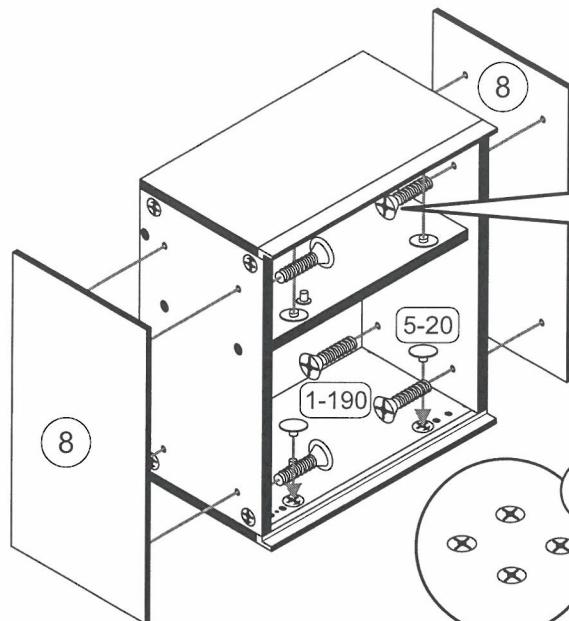


Die Schrauben M4x20 1-190
müssen mit der Hand
eingedreht werden.

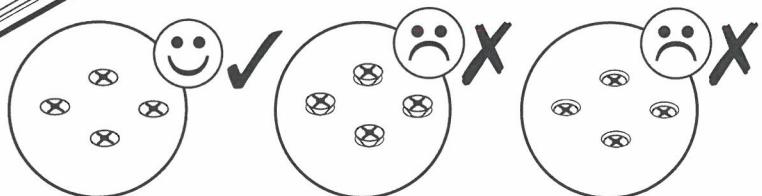





12

1-174		8-91		8-70	
4x	4,5x50	2x		4x	

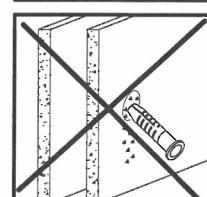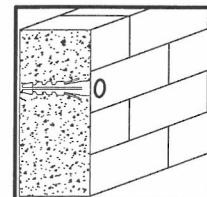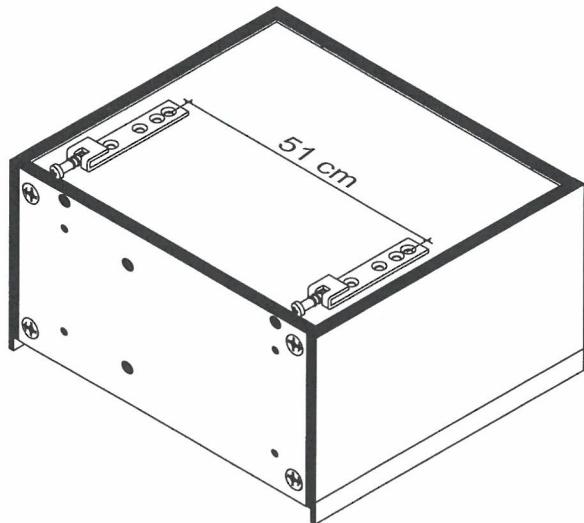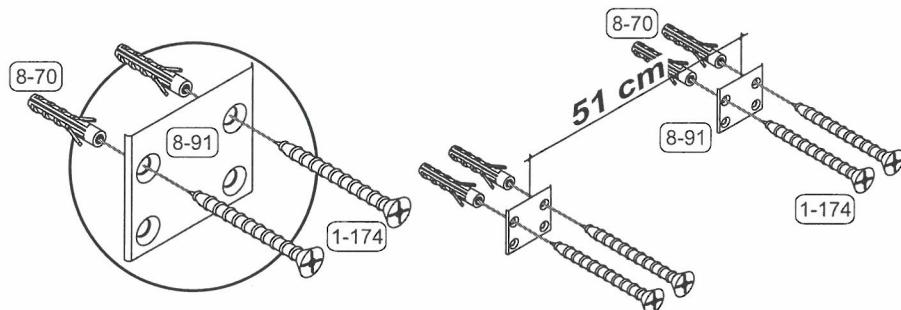

13

5-01	
16x	

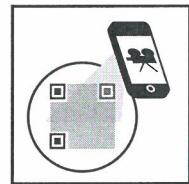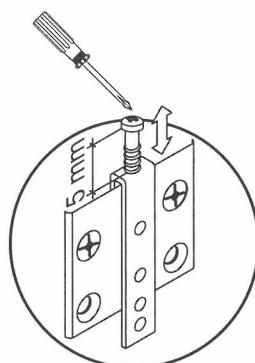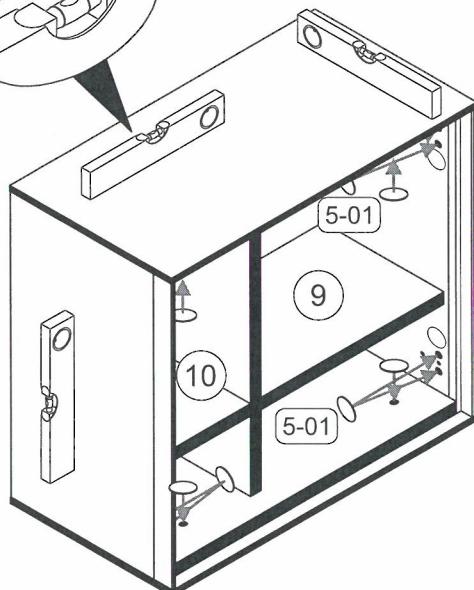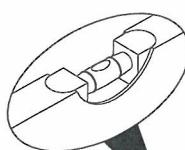

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perde este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

14

Optional mit Tür



1-80	
4x	
3-42	
2x	8er

11







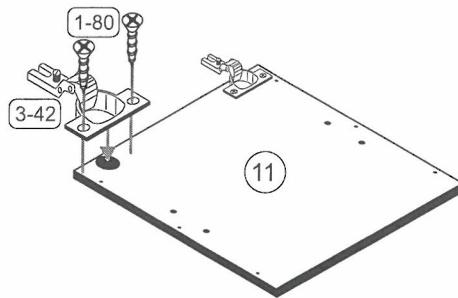


15

3-07	
1x	
3-11	
2x	
3-153	
1x	
4x	
3-153	
1x	
3-157	
	Push

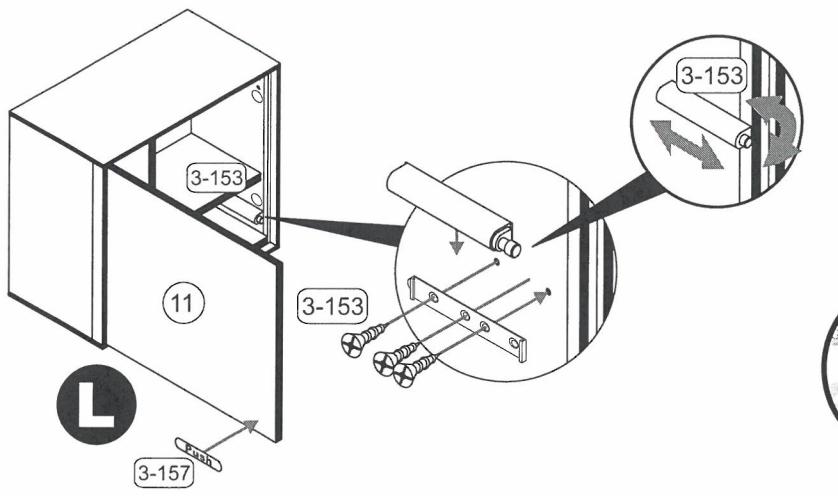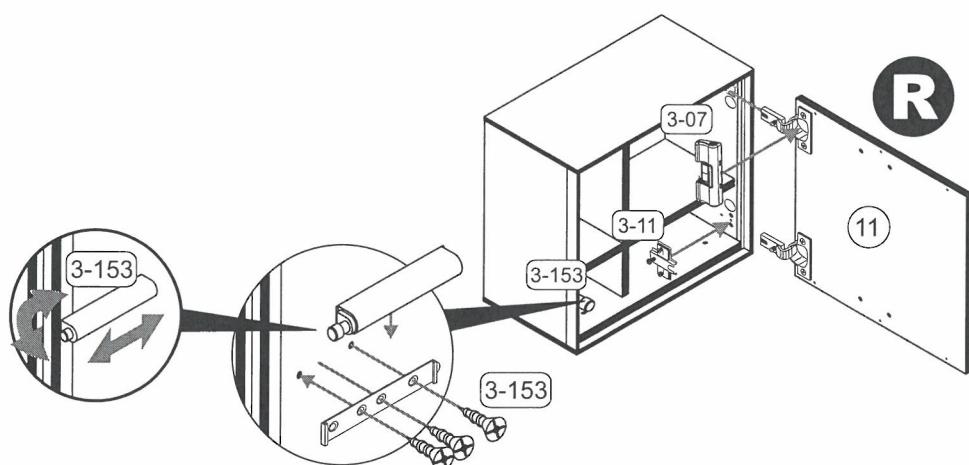

Montage der Türdämpfung

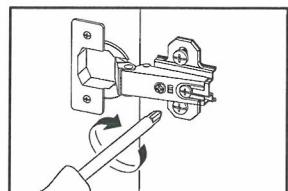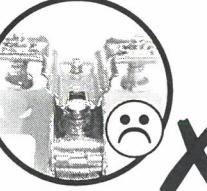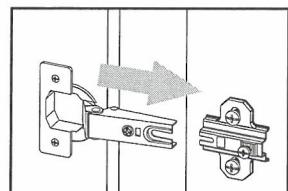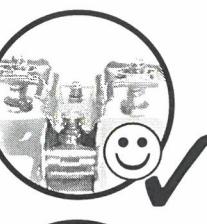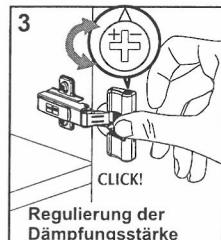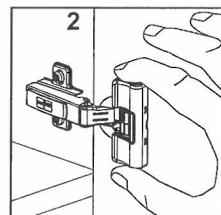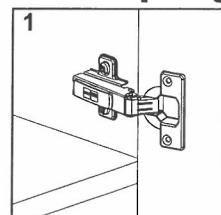

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)


Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsánérokat)

Reglare ușii (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

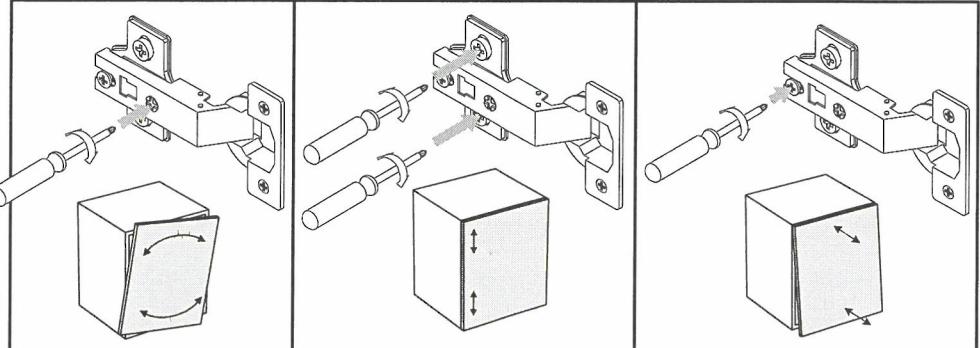

10

Schablone zum aufhängen

(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Boden anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

