


REPC-Nr.: 1125704

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

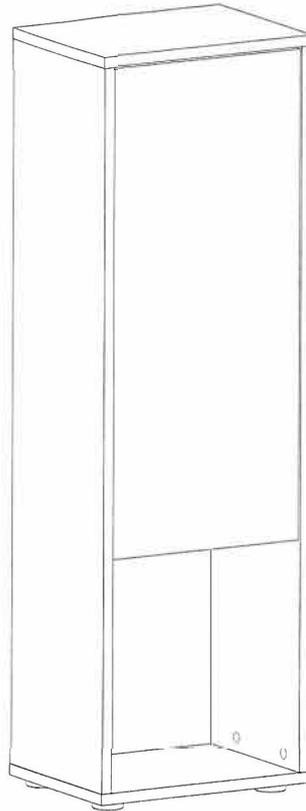


Artikel.-Nr.:

0623-HSO_1

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00414

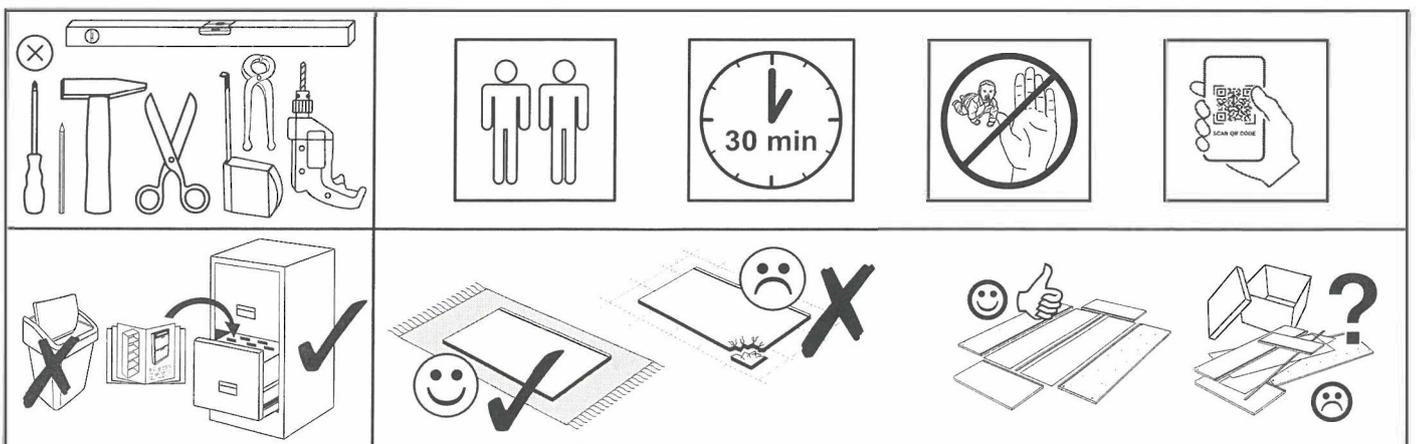



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00510 Colli 1/1


B02-10 12x  ø15x12mm	B02-20 12x 	B05-20 4x  ø20mm	B02-160 4x 	B05-185 4x 	B01-90 4x  3,5x20
B01-30 4x  3x16	B01-80 4x  3,5x13	B08-40 2x  5,8x65	B08-70 2x  ø8mm	B08-80 1x 	

BT1-00228 Colli 1/1

B03-43 2x 	B03-11 2x 	B03-07 1x 
---	---	---








BT1-00005 Colli 1/1

B02-173 4x 	B01-123 8x  4,0x15
--	--






▶ SCAN ME

Colli 1/1

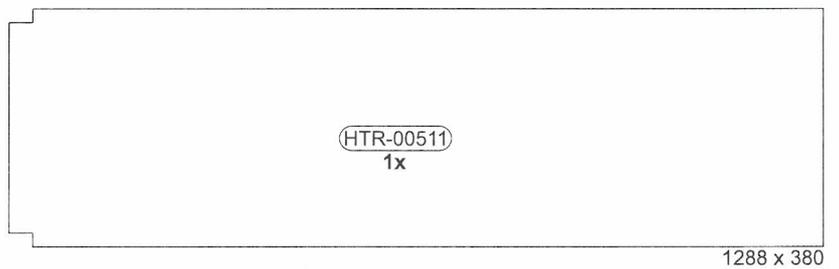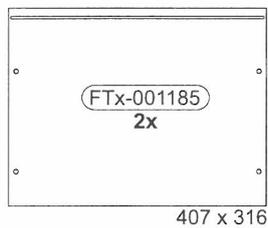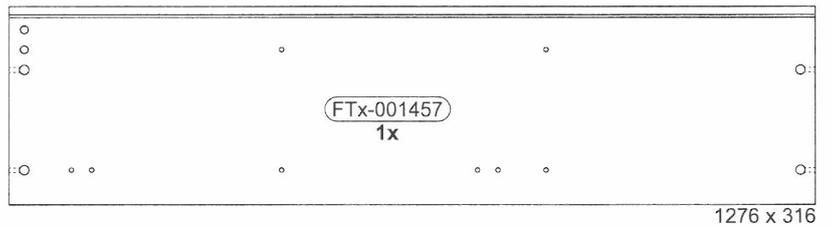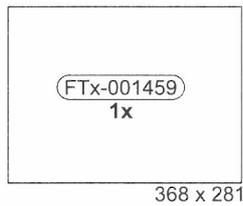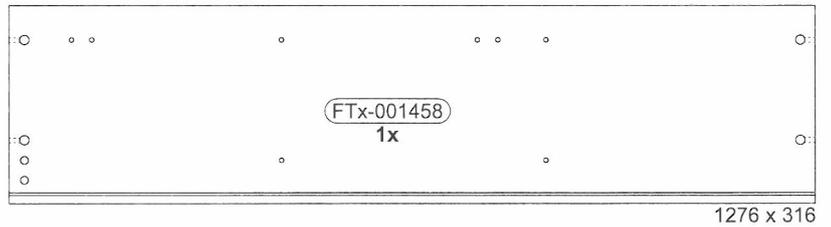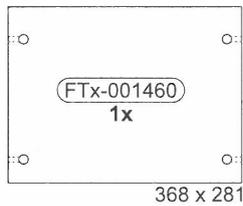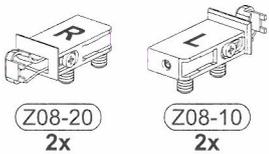


1

	B02-10		B02-20	
	4x	ø15x12mm	8x	

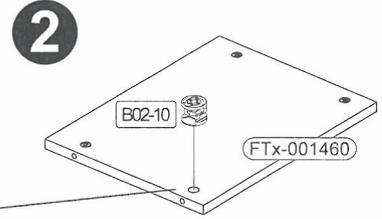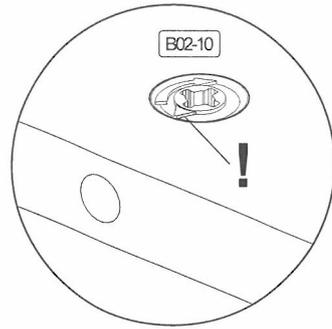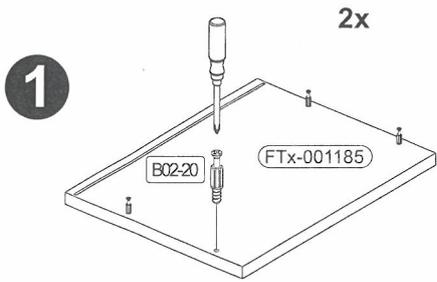



2

	B02-10		B02-20		B02-160	
	8x	ø15x12mm	4x	4x		


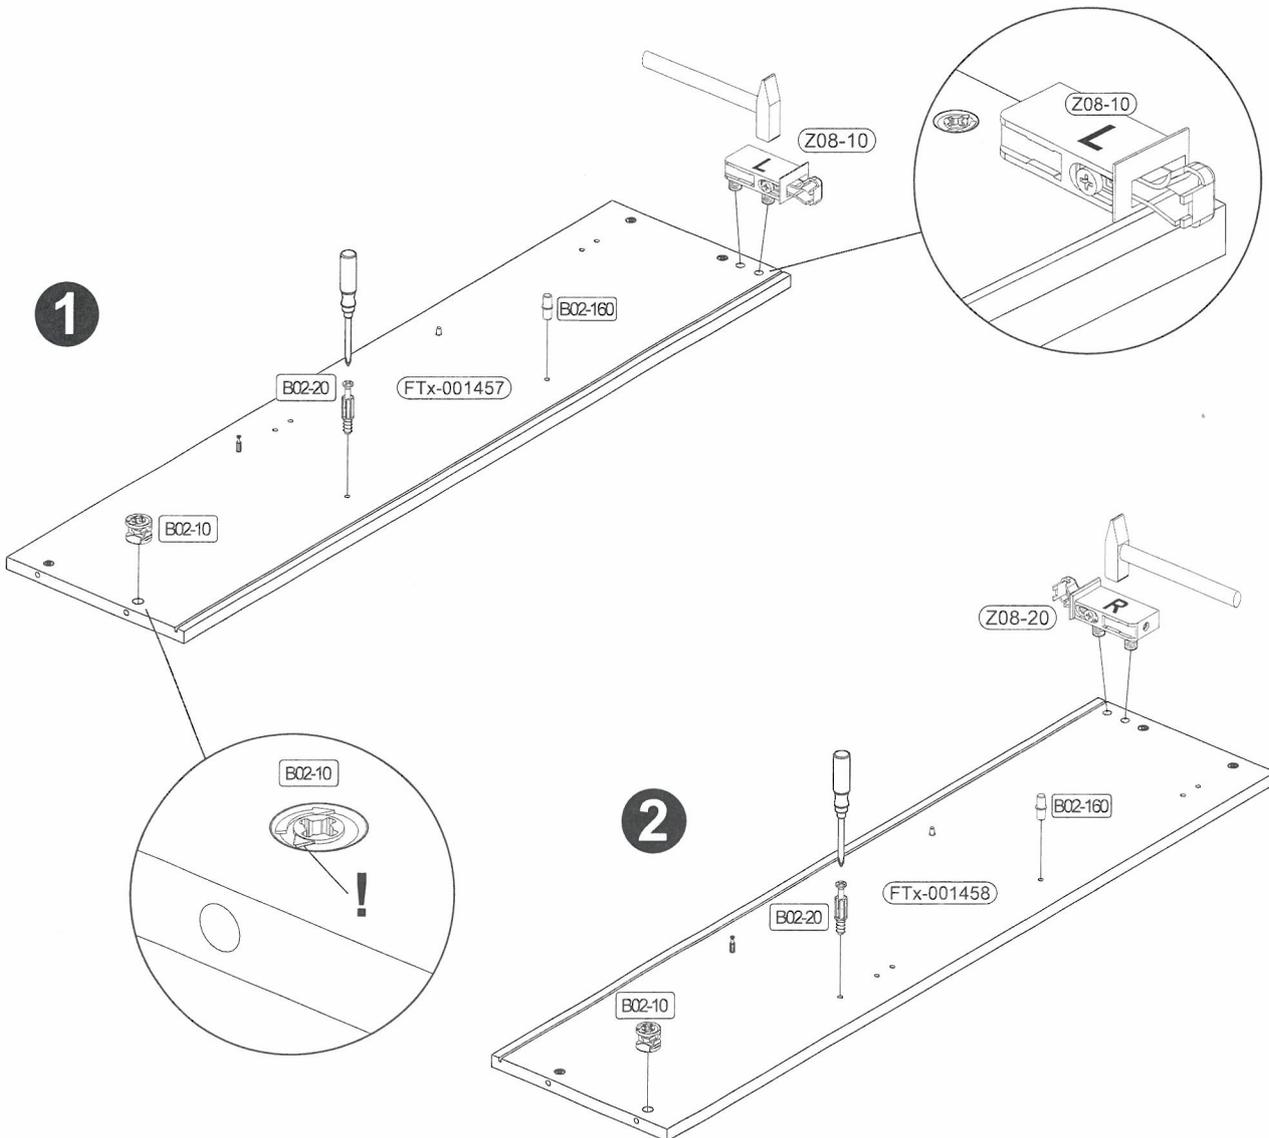





3

	B03-43		B01-80	
	2x		4x	3,5x13

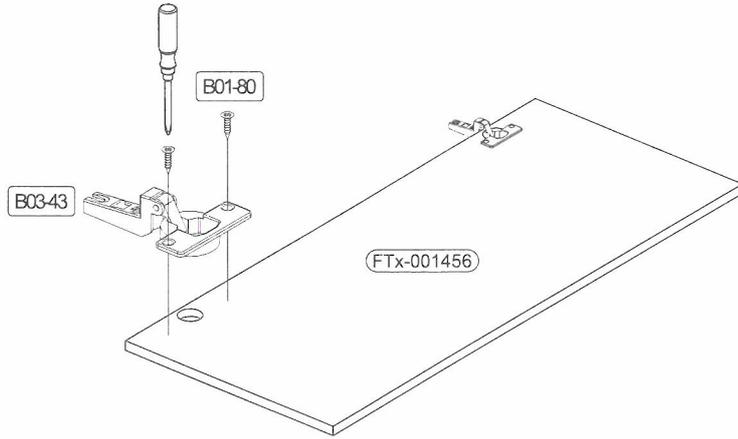








4

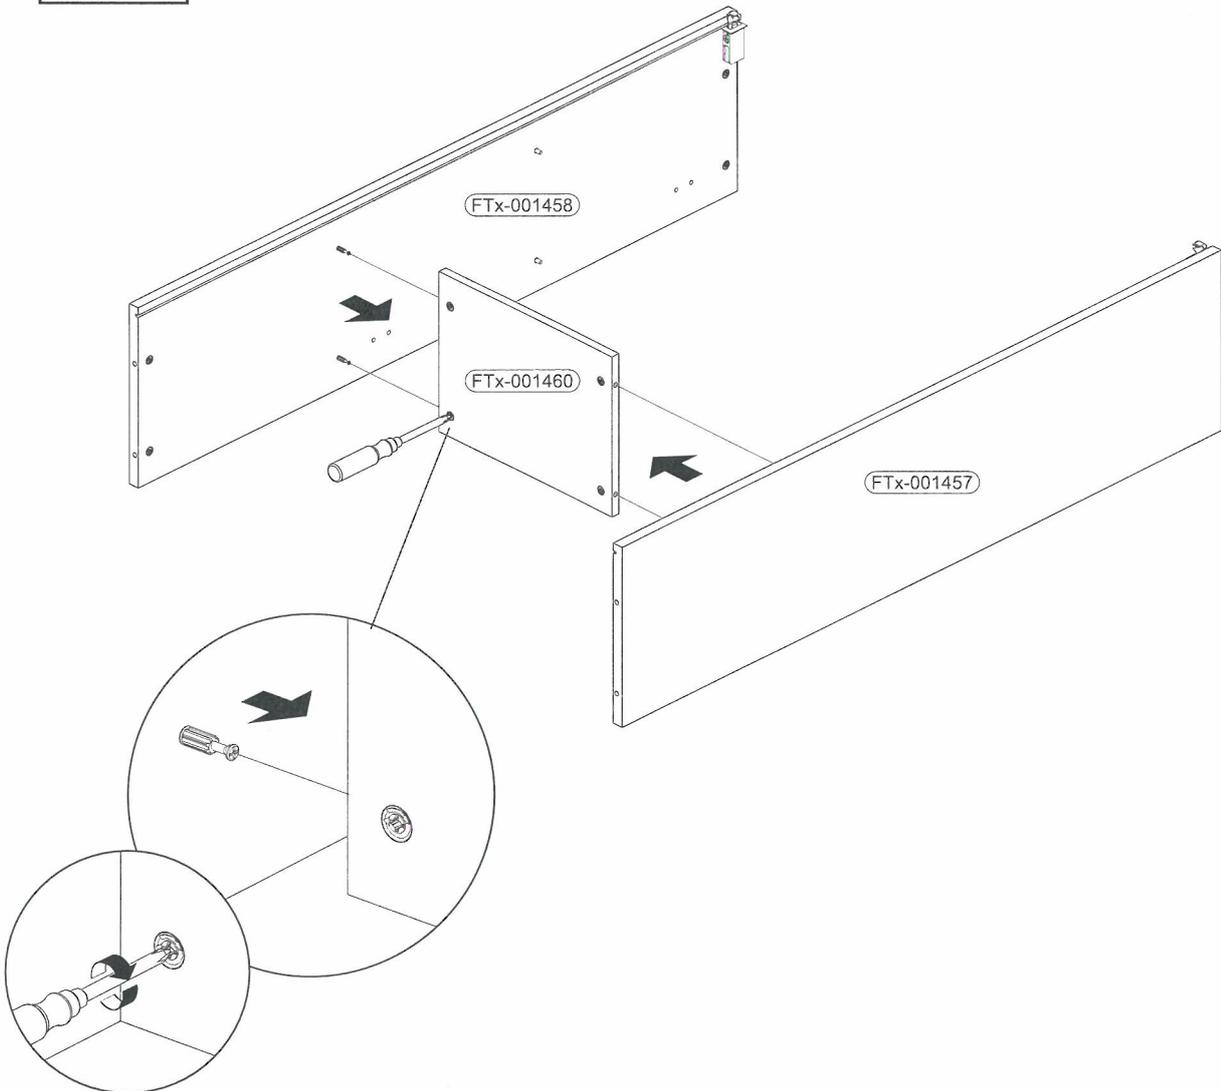


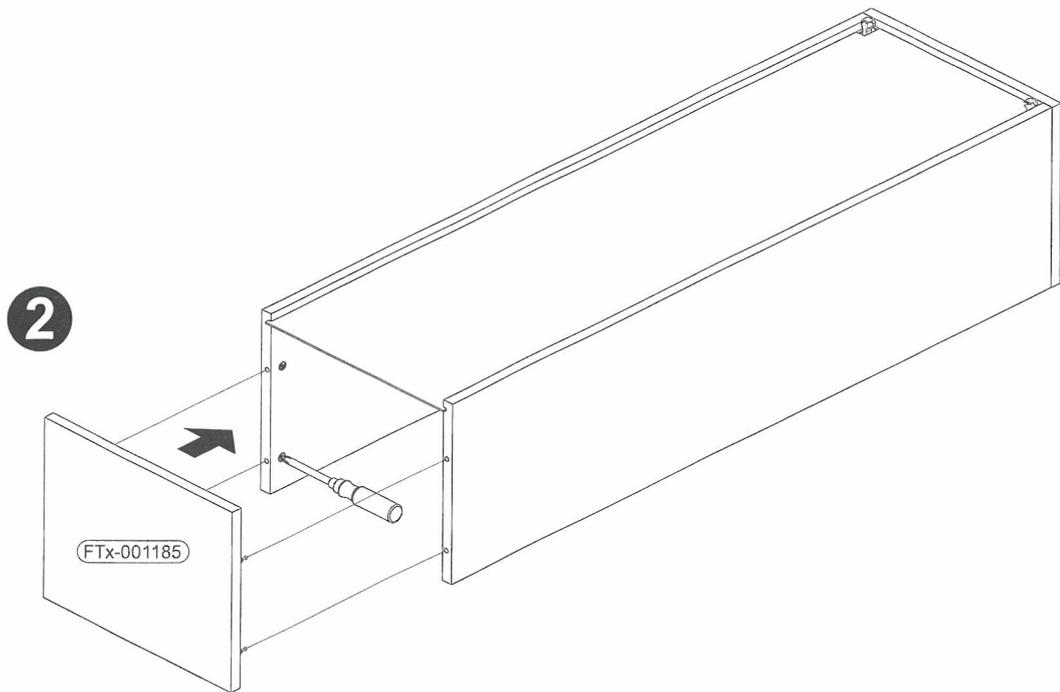
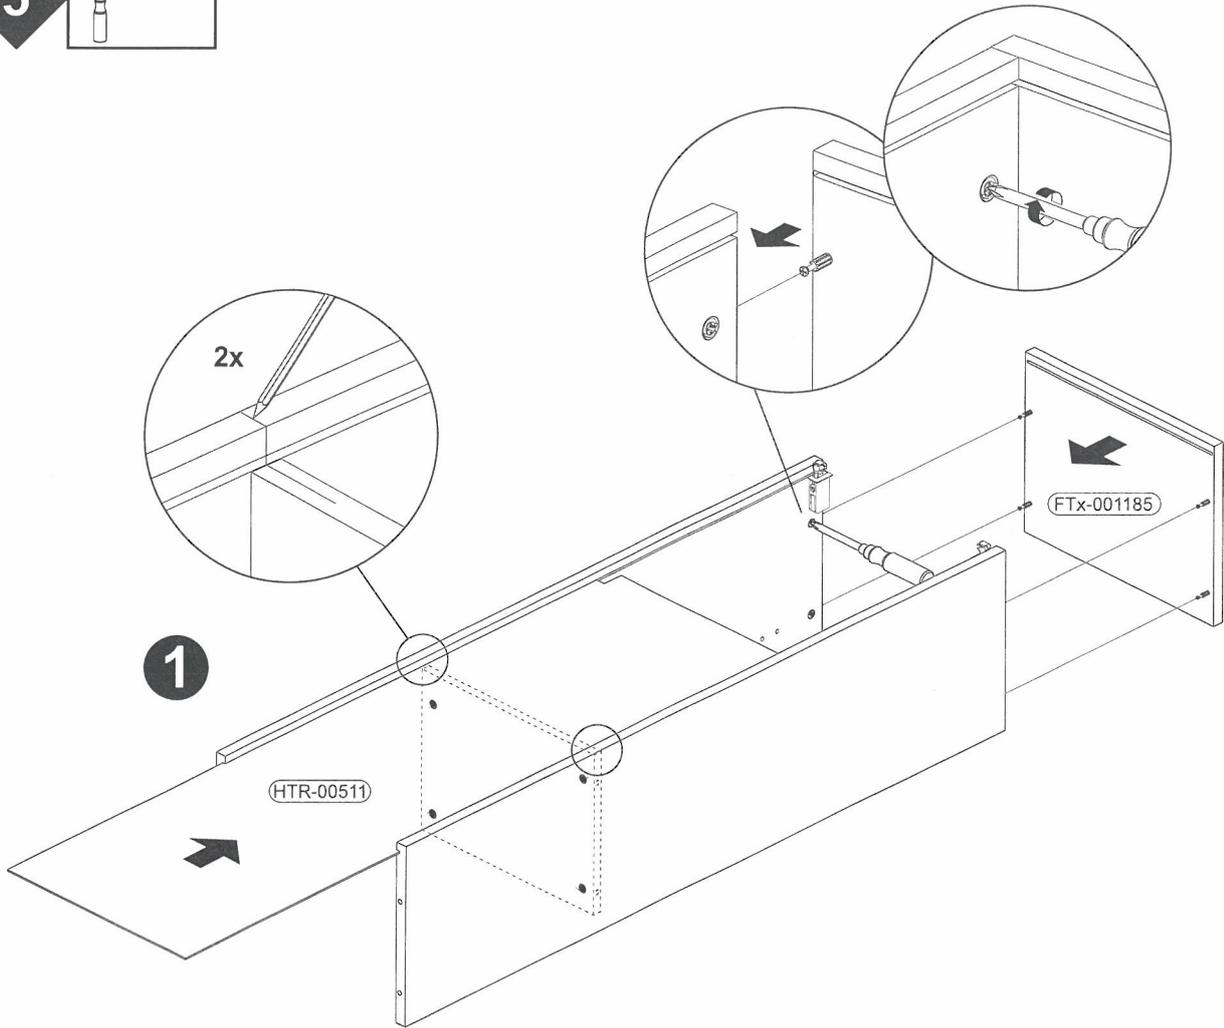



6

	B05-185		B01-90		B01-30		B02-173		B01-123	
	4x		4x	3,5x20	4x	3x16	4x		8x	4,0x15

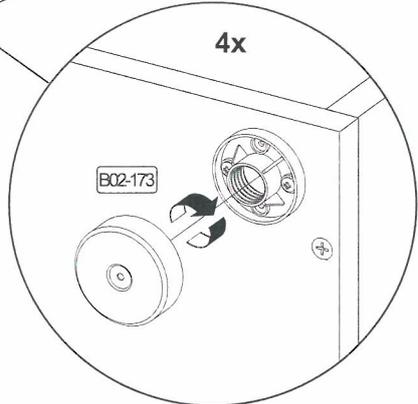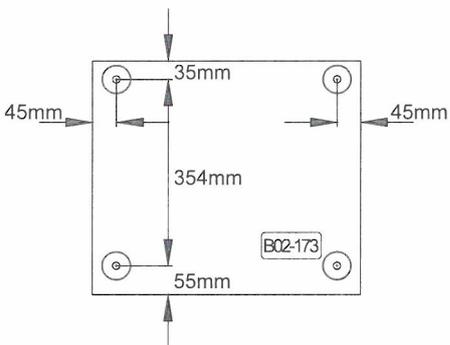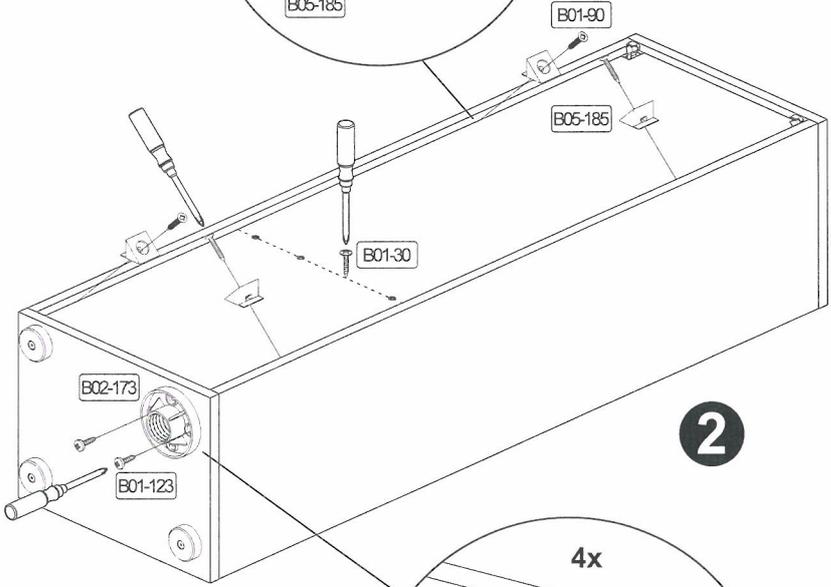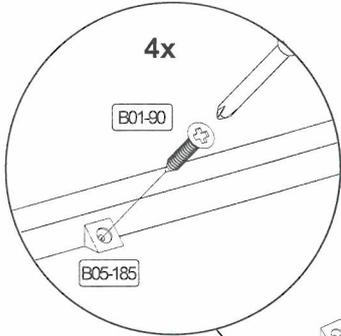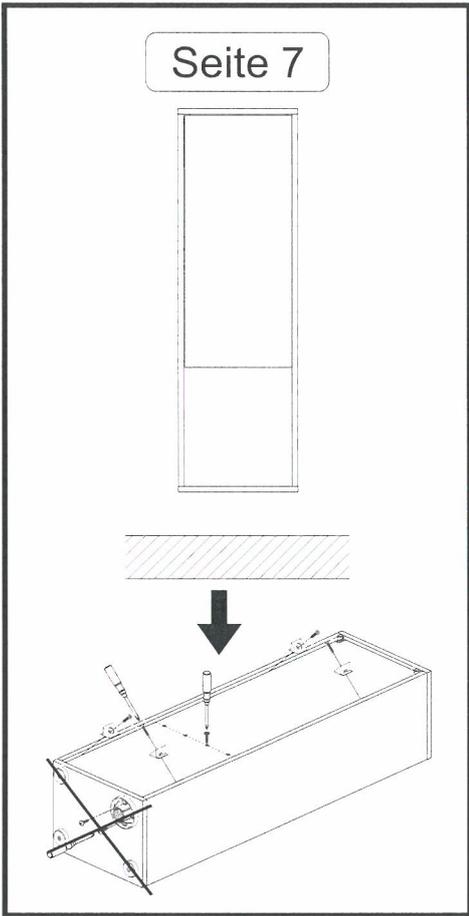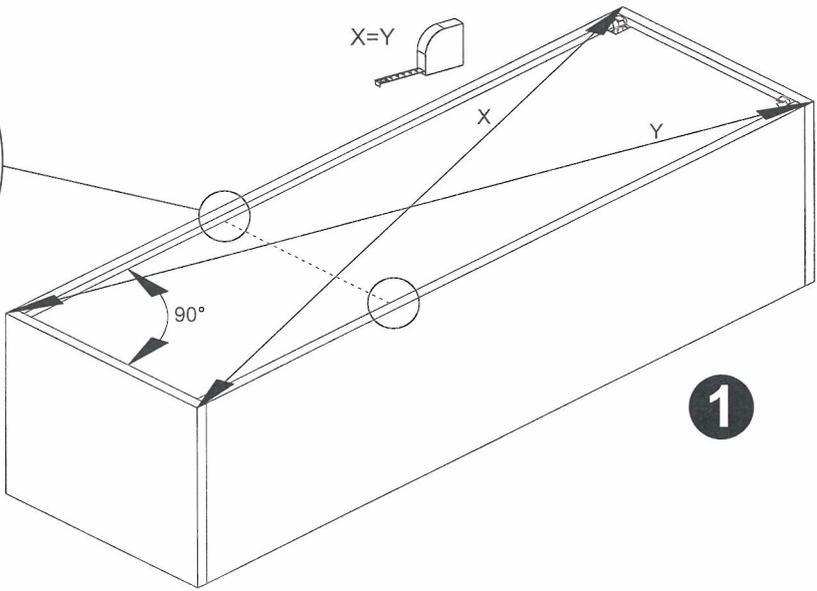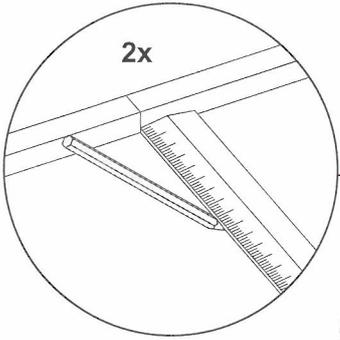








7

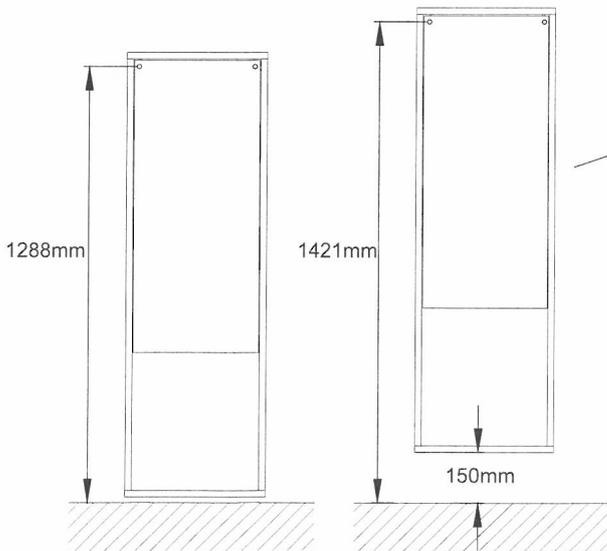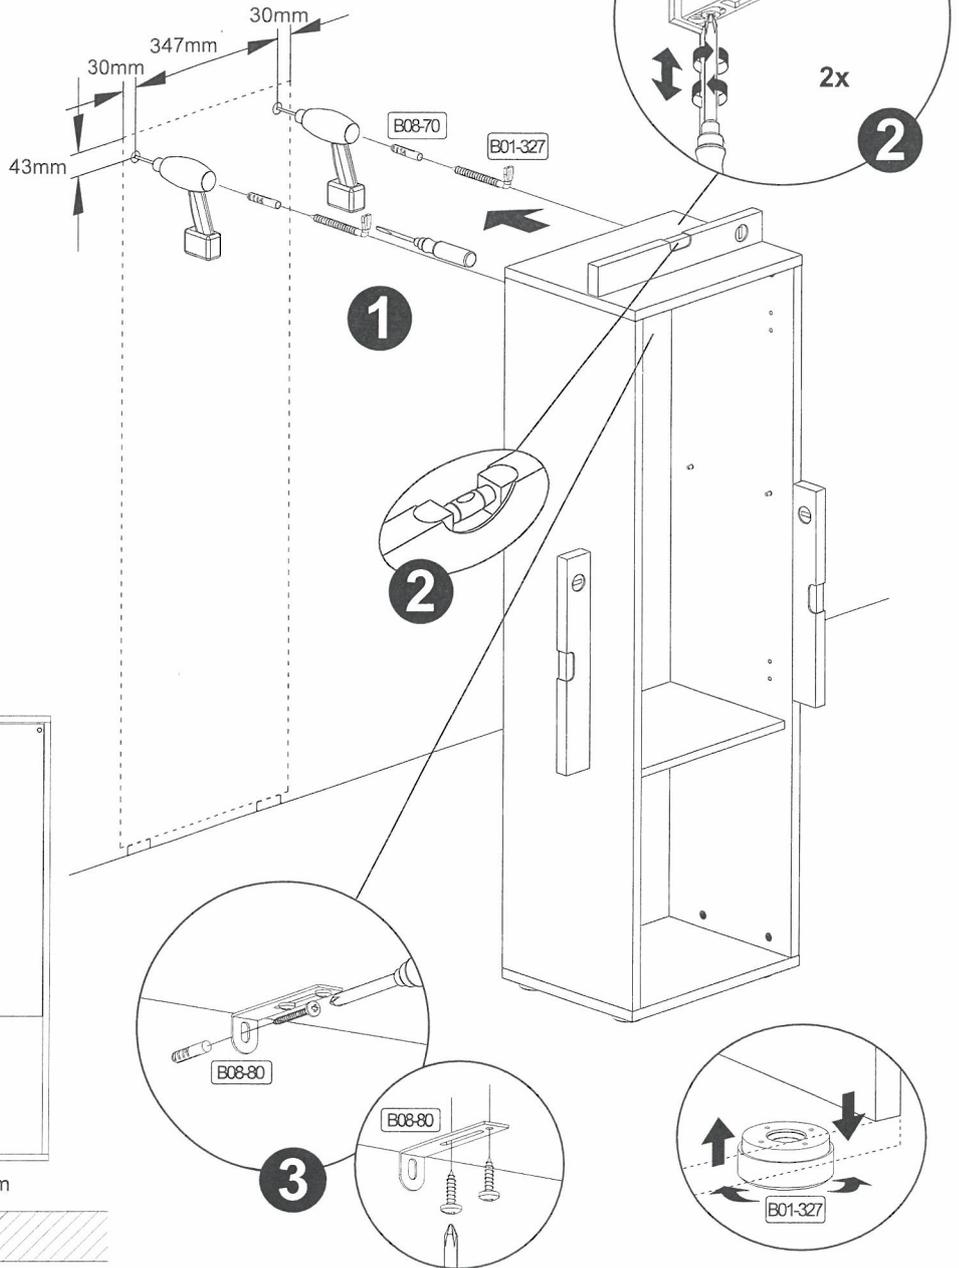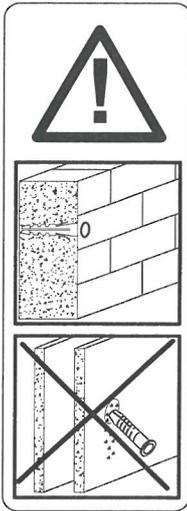


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, kűlönbén az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplét kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.

8

+	B03-11	
	2x	

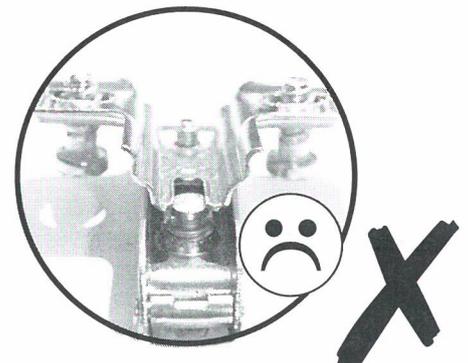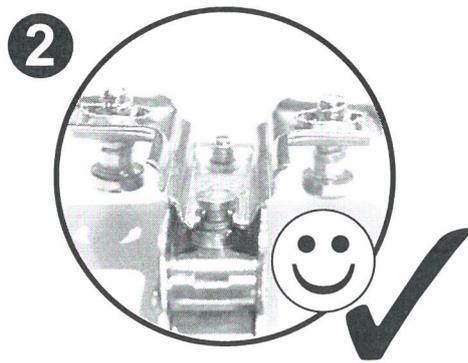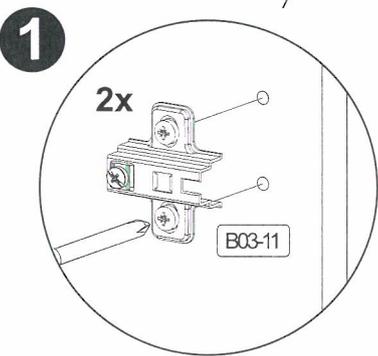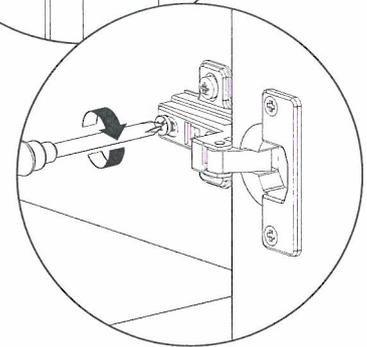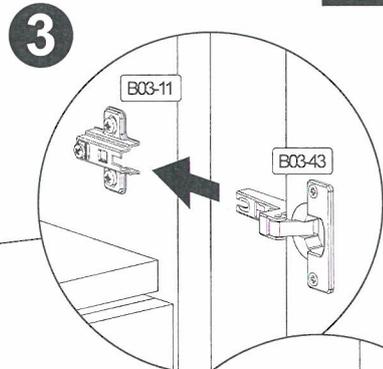
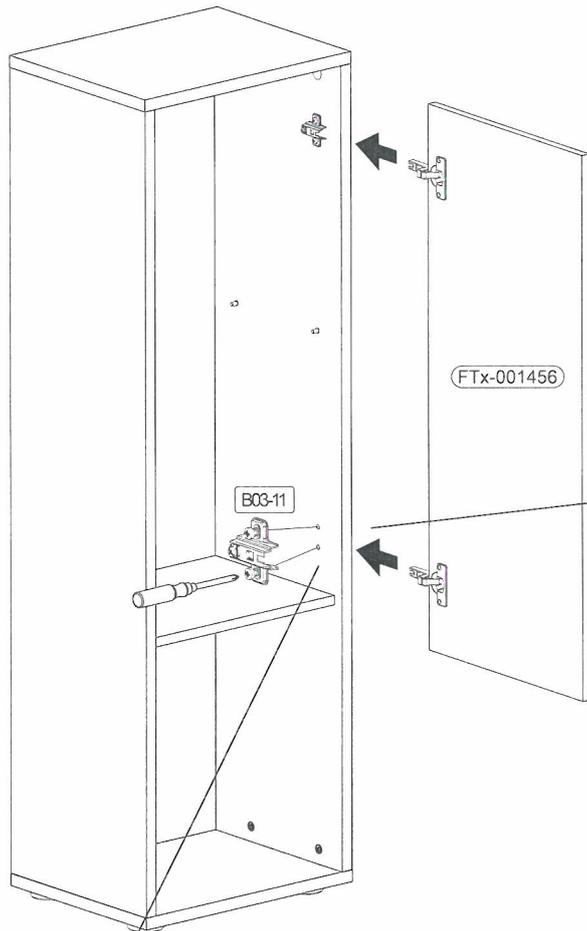
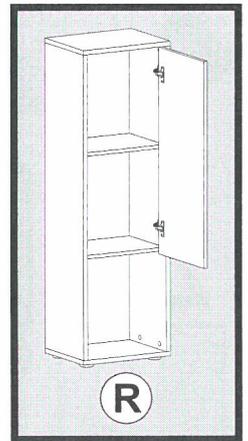


▶ SCAN ME







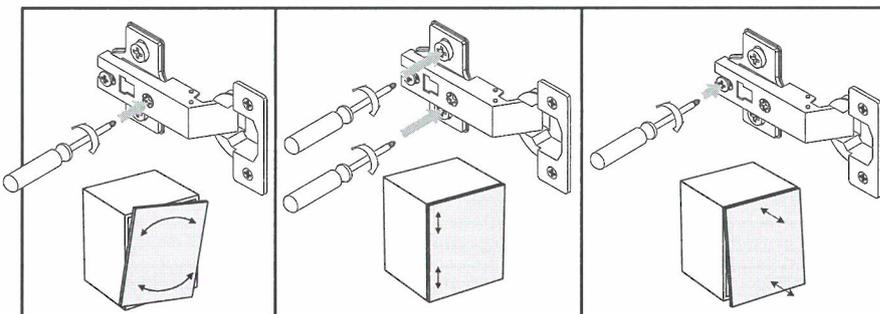


9


	B05-20		B03-07	
4x		ø20mm	1x	

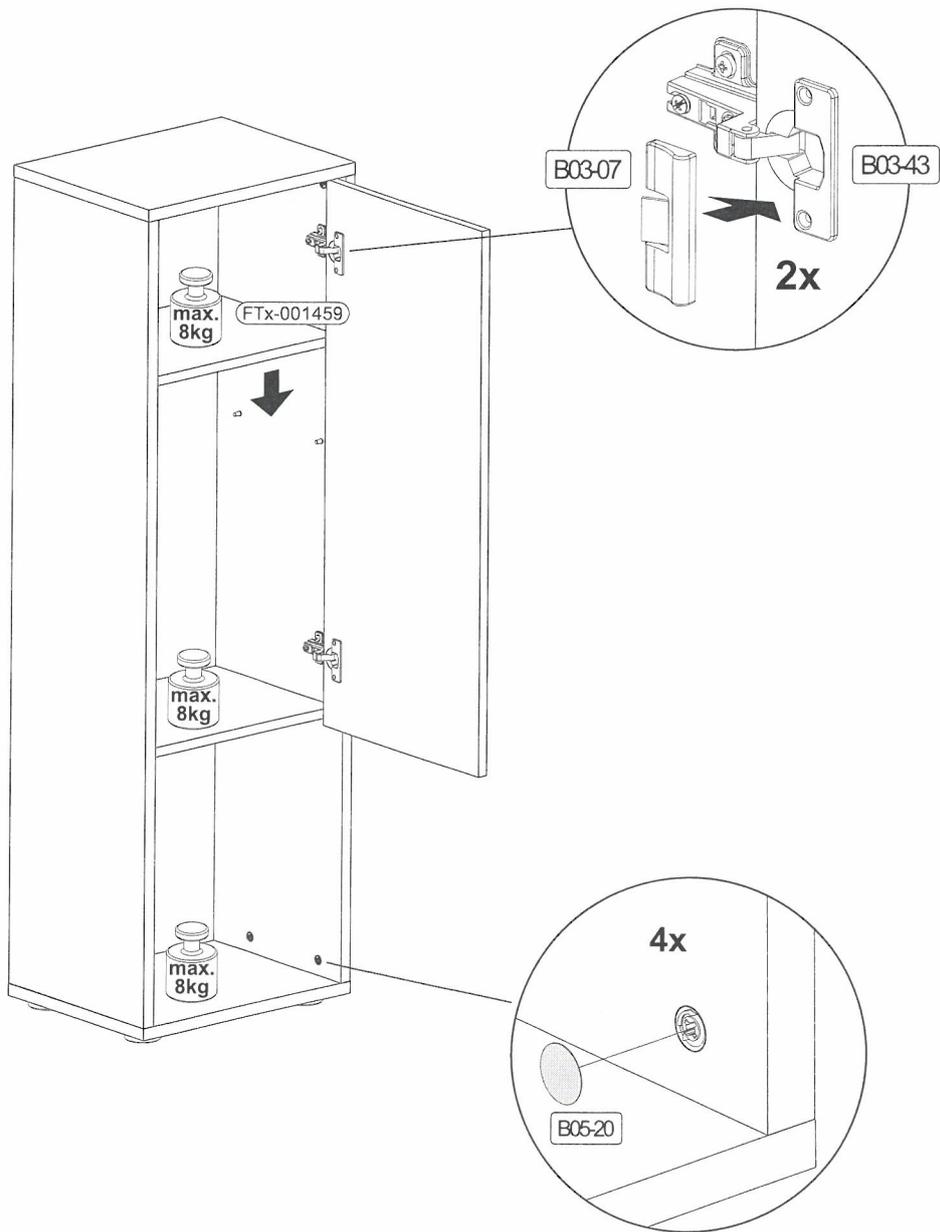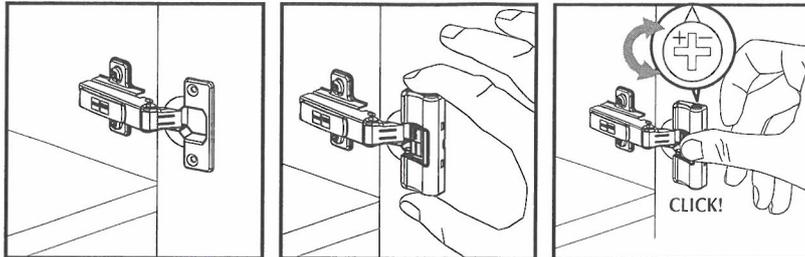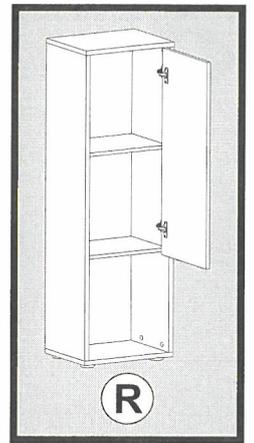

8

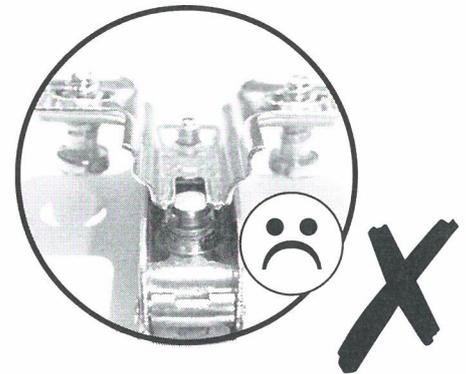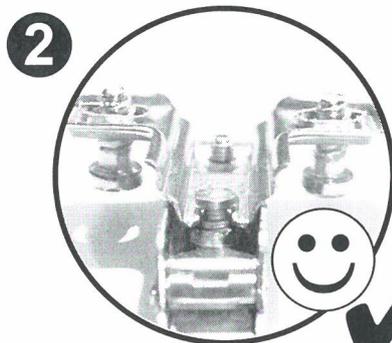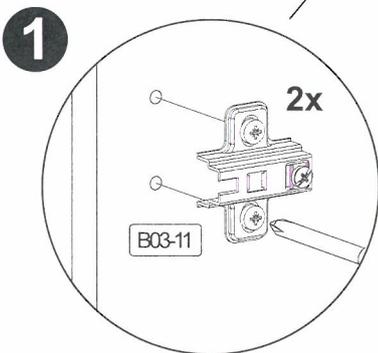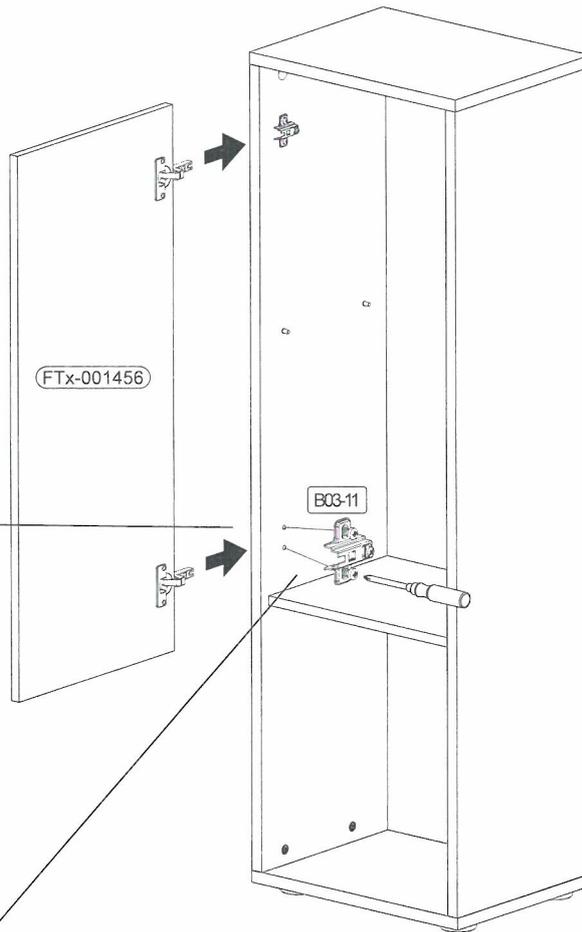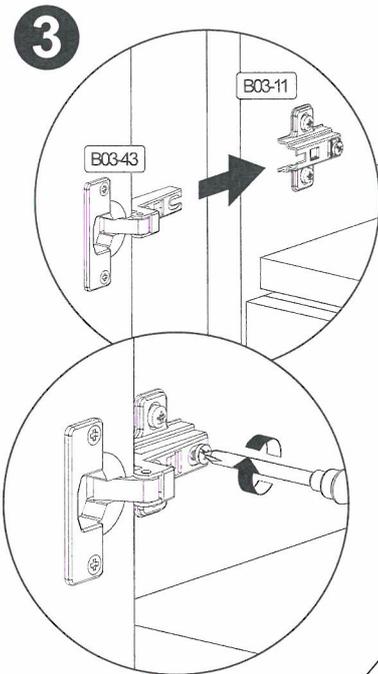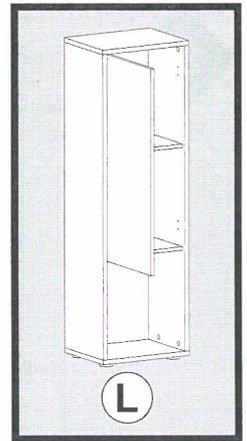

▶ SCAN ME

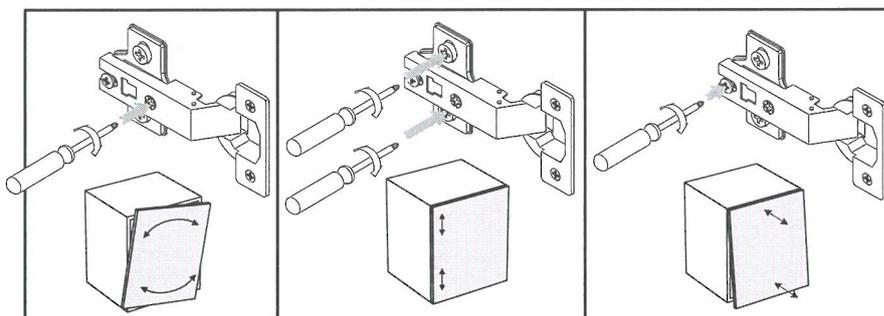

9

	B05-20		B03-07	
4x		ø20mm	1x	

