


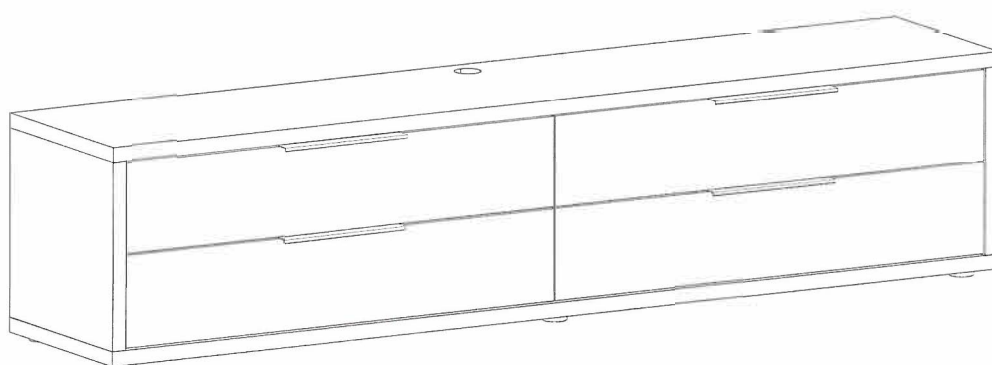


Artikel.-Nr.:

0625-LB_022



Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00415

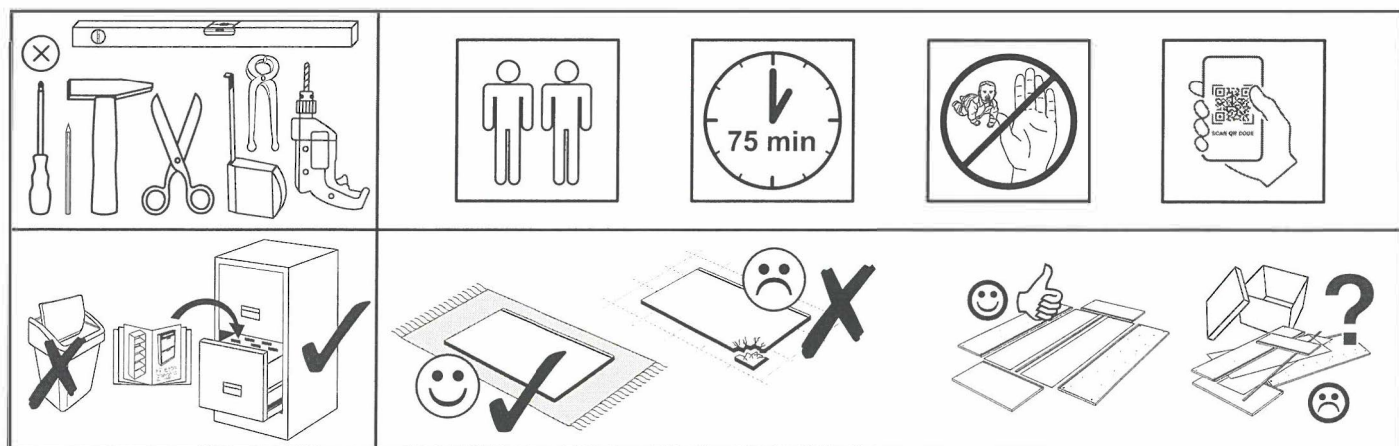


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00511 Colli 1/3

B02-10 26x  ø15x12mm	B02-20 26x 	B02-103 28x  8x30	B01-90 4x  3,5x20	B01-30 50x  3x16	B01-20 6x  7,0x70
B01-200 16x  6,3x13	B01-199 4x  6,3x9,5	B01-244 1x 	B01-122 4x  4,0x13	B01-80 4x  3,5x13	B05-20 8x  ø20mm
B08-40 3x  5,8x65	B08-70 3x  ø8mm	B08-80 1x 			

BT1-00512 Colli 1/3


B06-423 4x  300x15x22	B05-199 1x 	B05-190 4x 
---	--	--

BT1-00005 Colli 1/3

B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
--	---









BT1-00433 Colli 1/3

B03-235 2x 	B01-65 13x  3,0x13	B03-225 1x 
--	--	--




SCAN ME


Colli 1/3

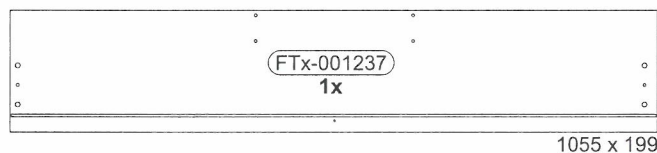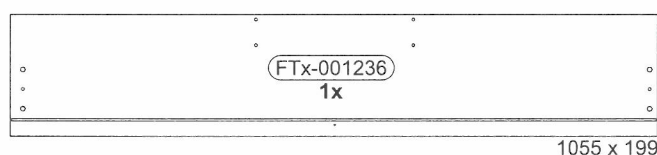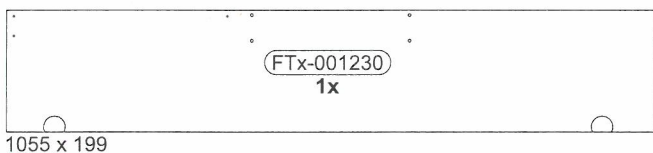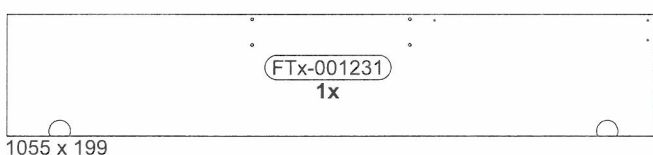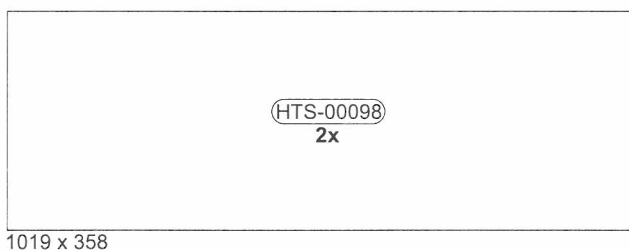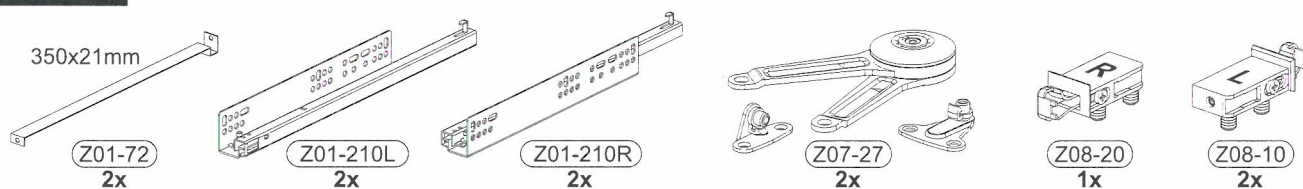

Colli 2/3

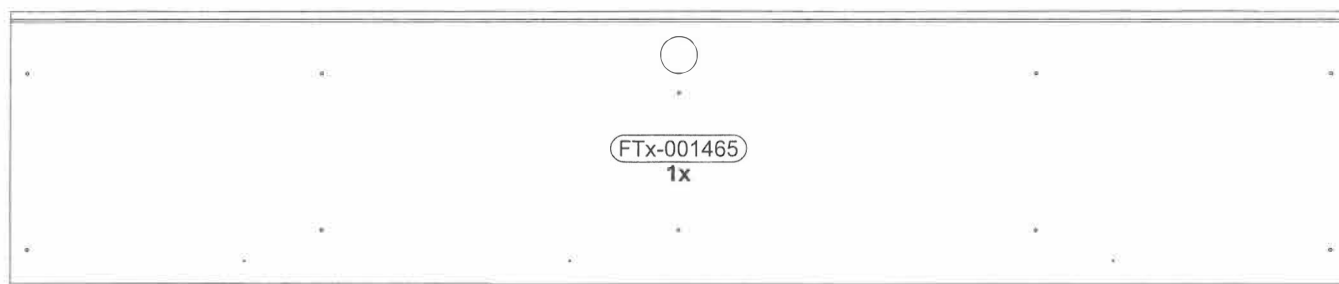


2182 x 444

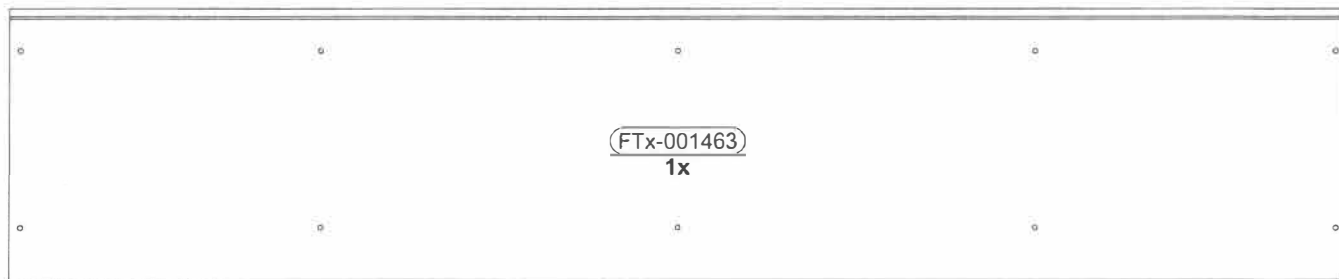

2182 x 444


Colli 3/3




1051 x 44




1163 x 226

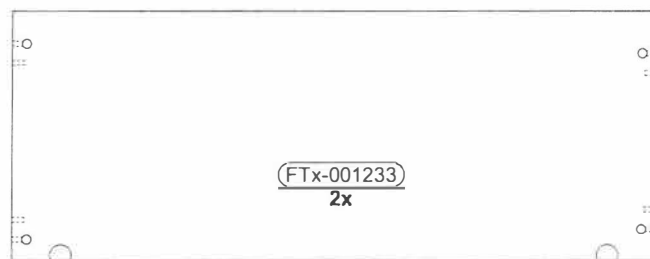


1051 x 407

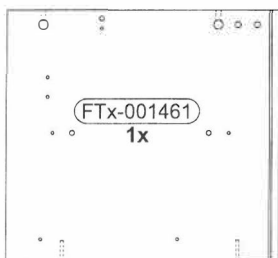

410 x 444

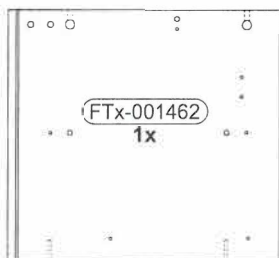

410 x 444





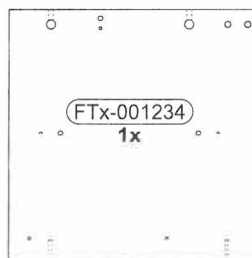


410 x 409



480 x 422


1

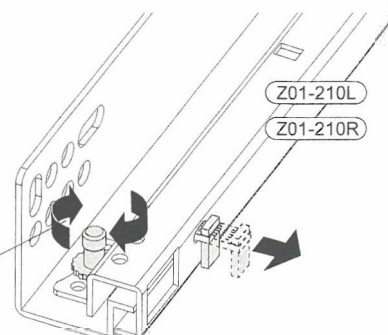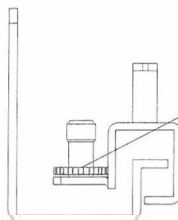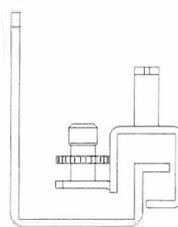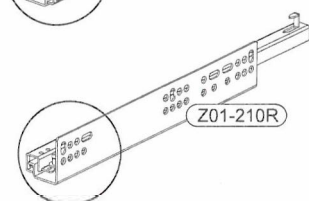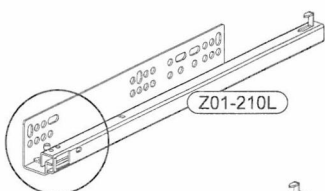


2

	B02-10		B02-20		B01-200	
	4x	ø15x12mm	6x		8x	6,3x13
					B01-199	
					4x	6,3x9,5


1

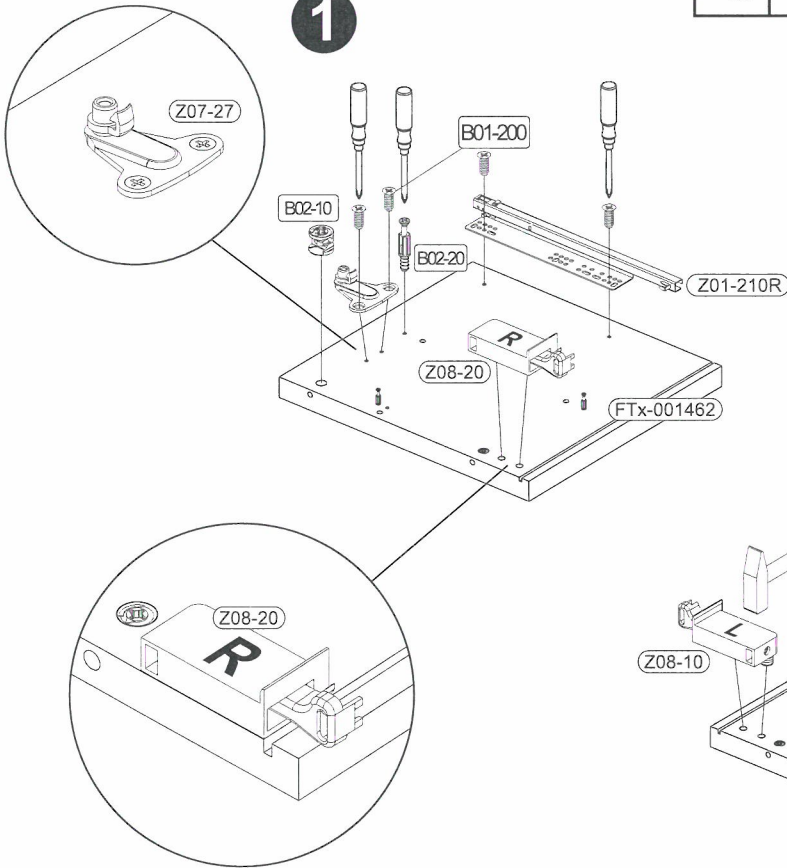


2

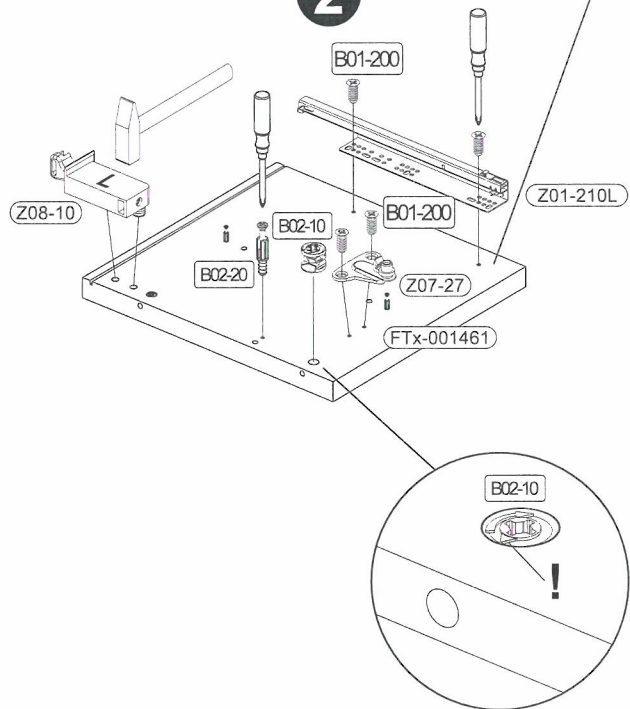


3

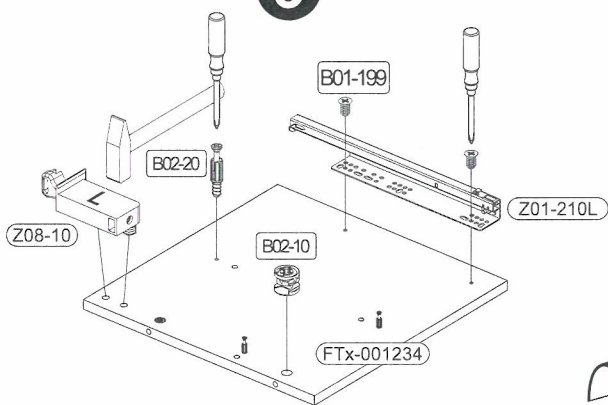


4

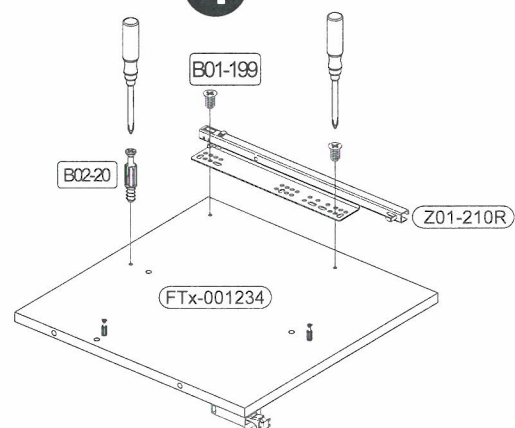







3								
		12x	4x			4x	12x	



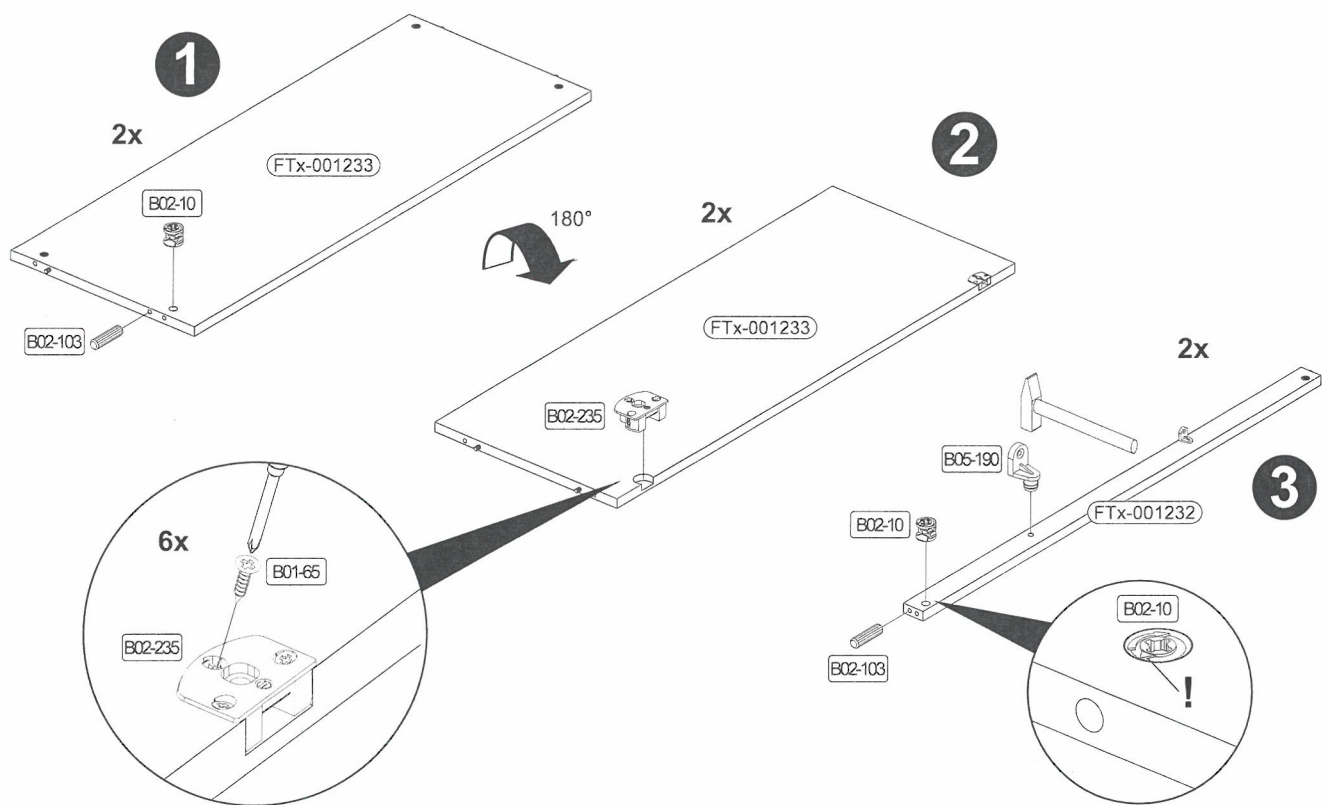


4						
		8x	2x		2x	

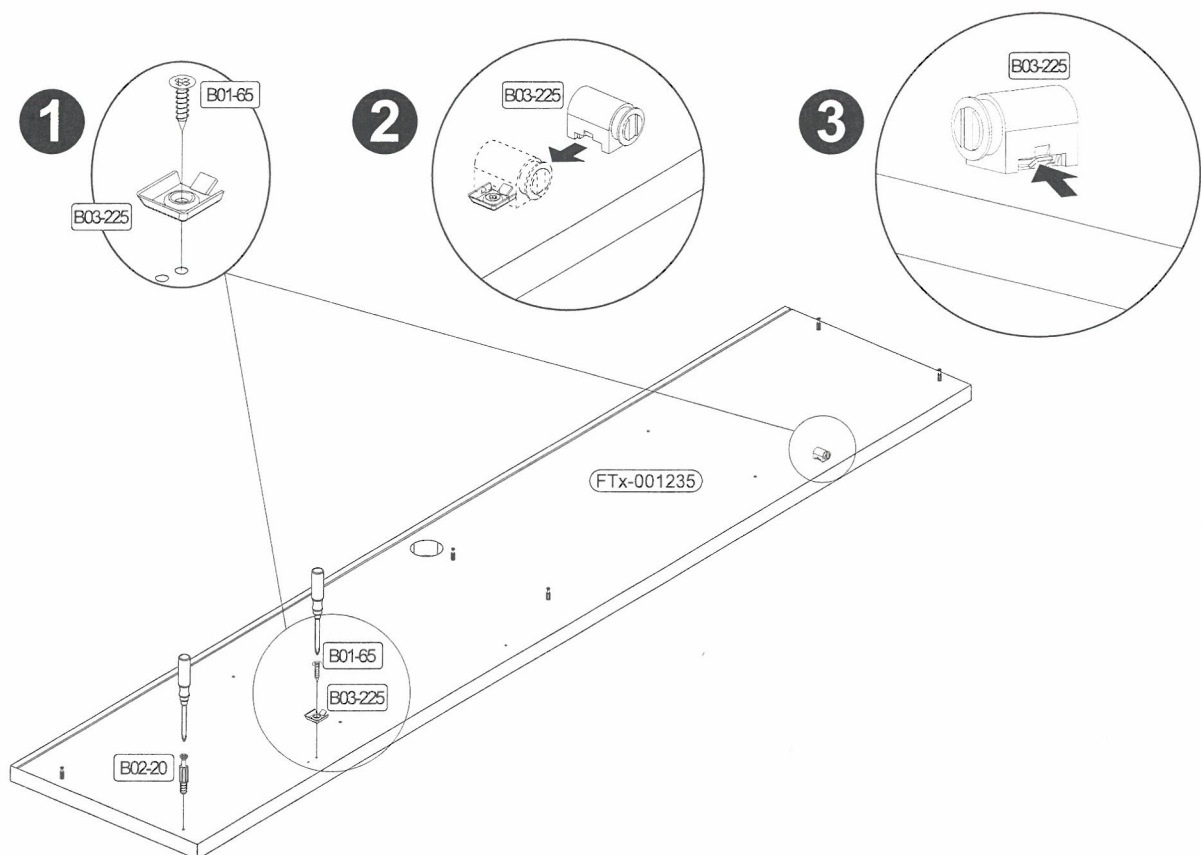

								
8x	8x	16x	4x	4x	24x	24x	4x	3x16
$\varnothing 15 \times 12 \text{ mm}$								

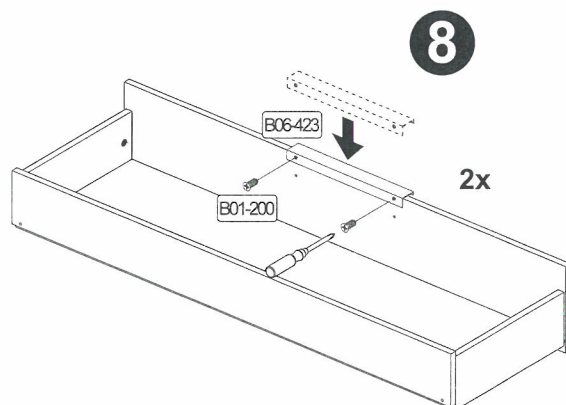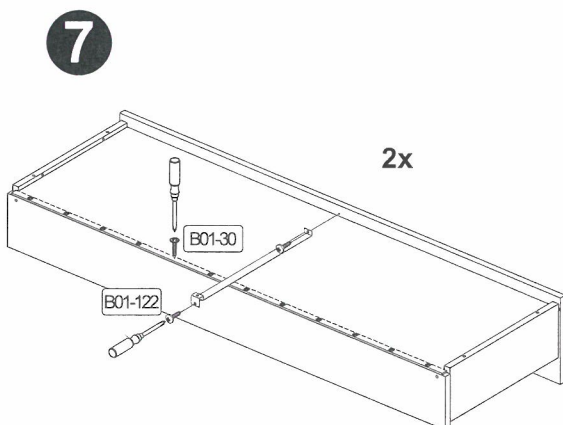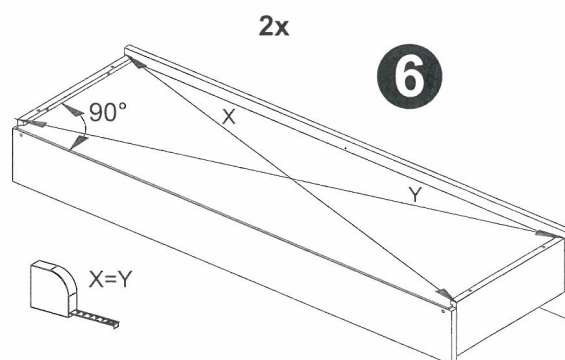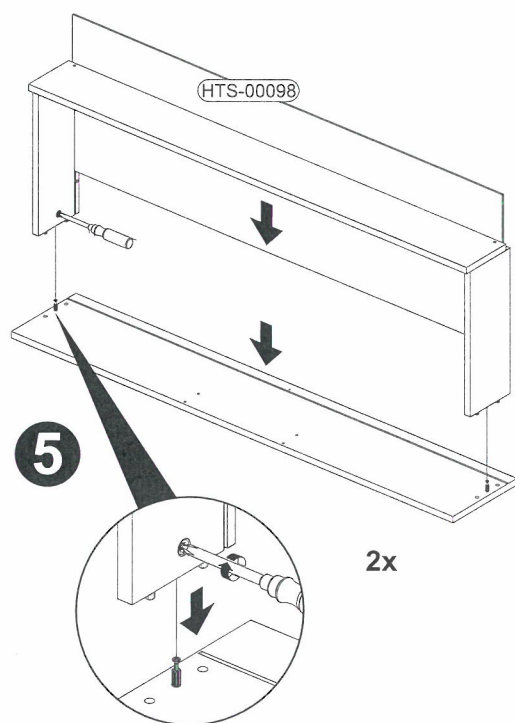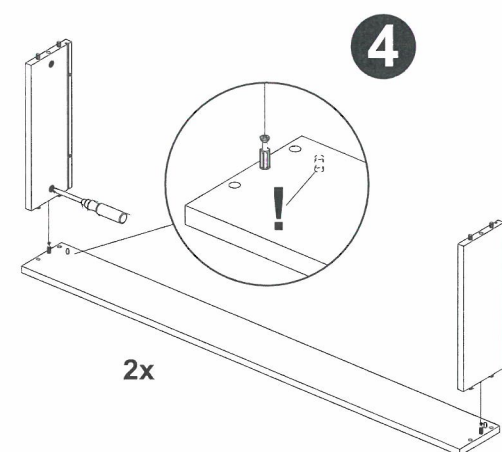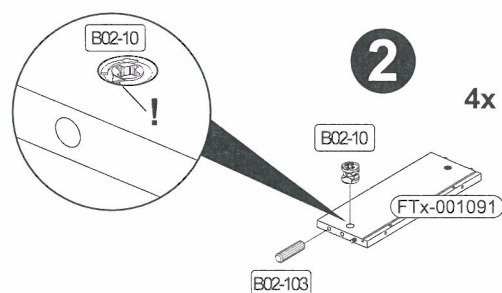

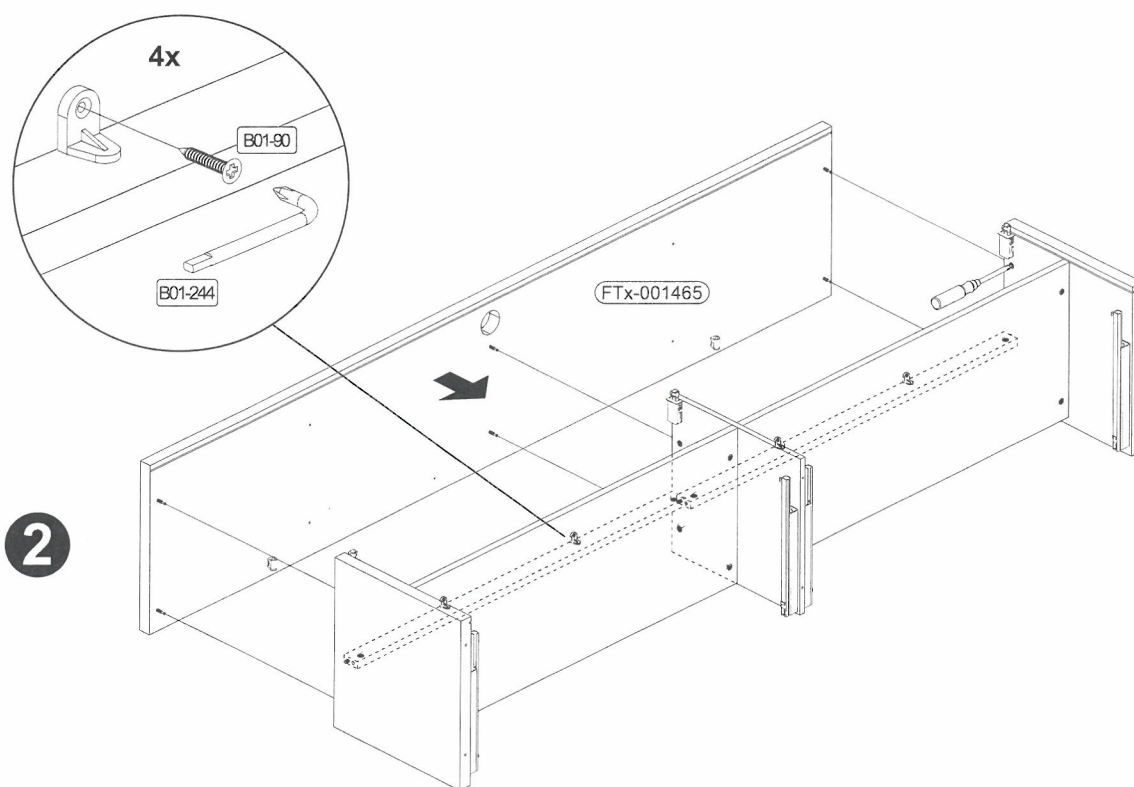
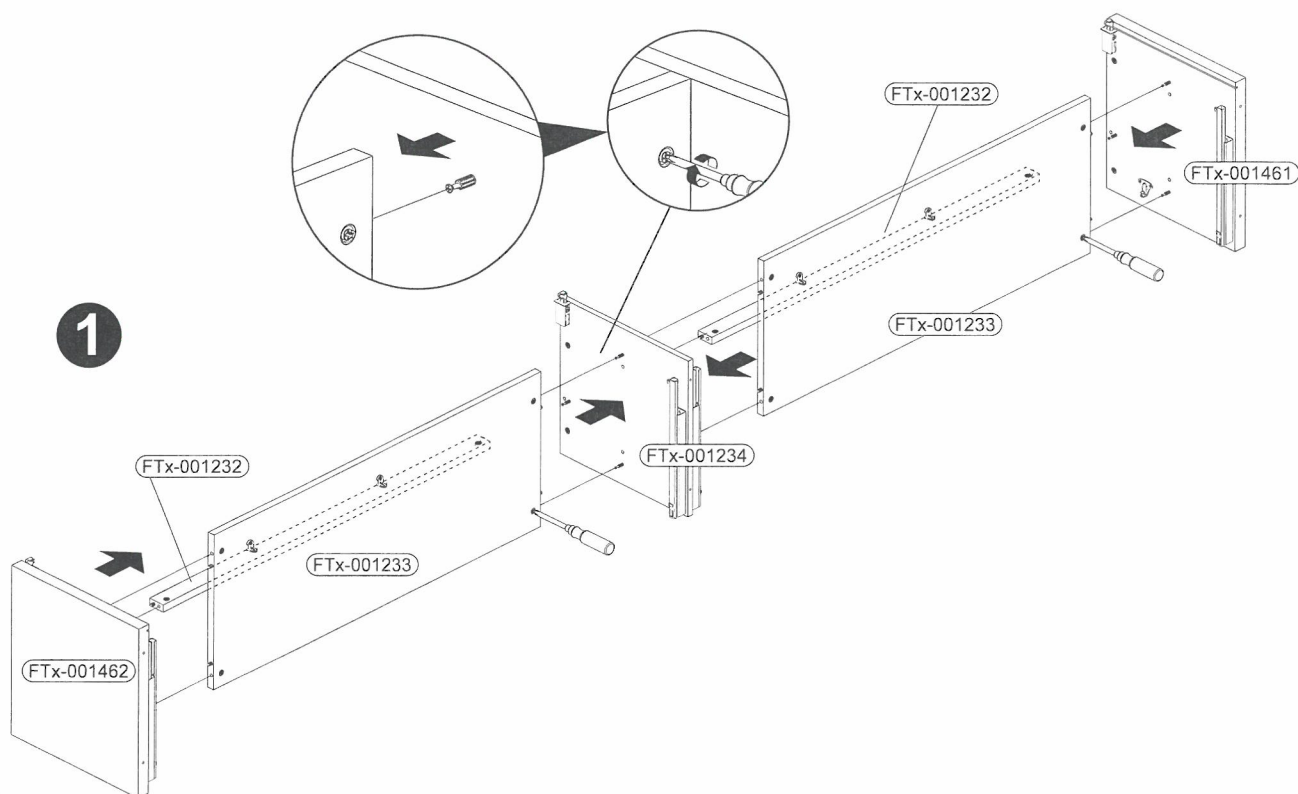



7

B01-10


6x

6,3x50

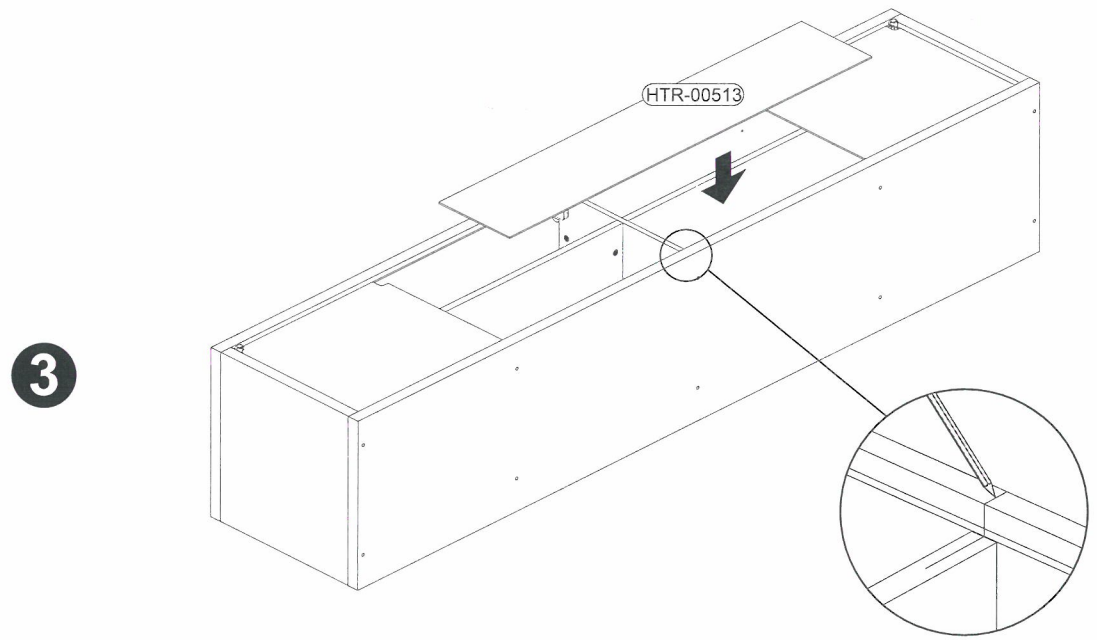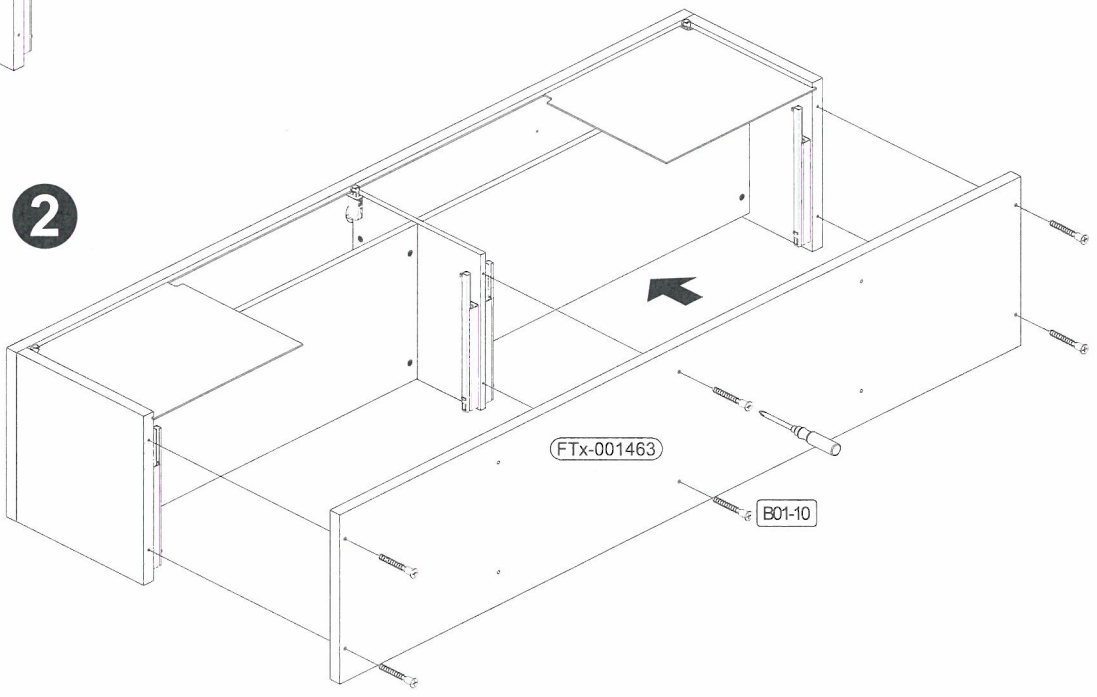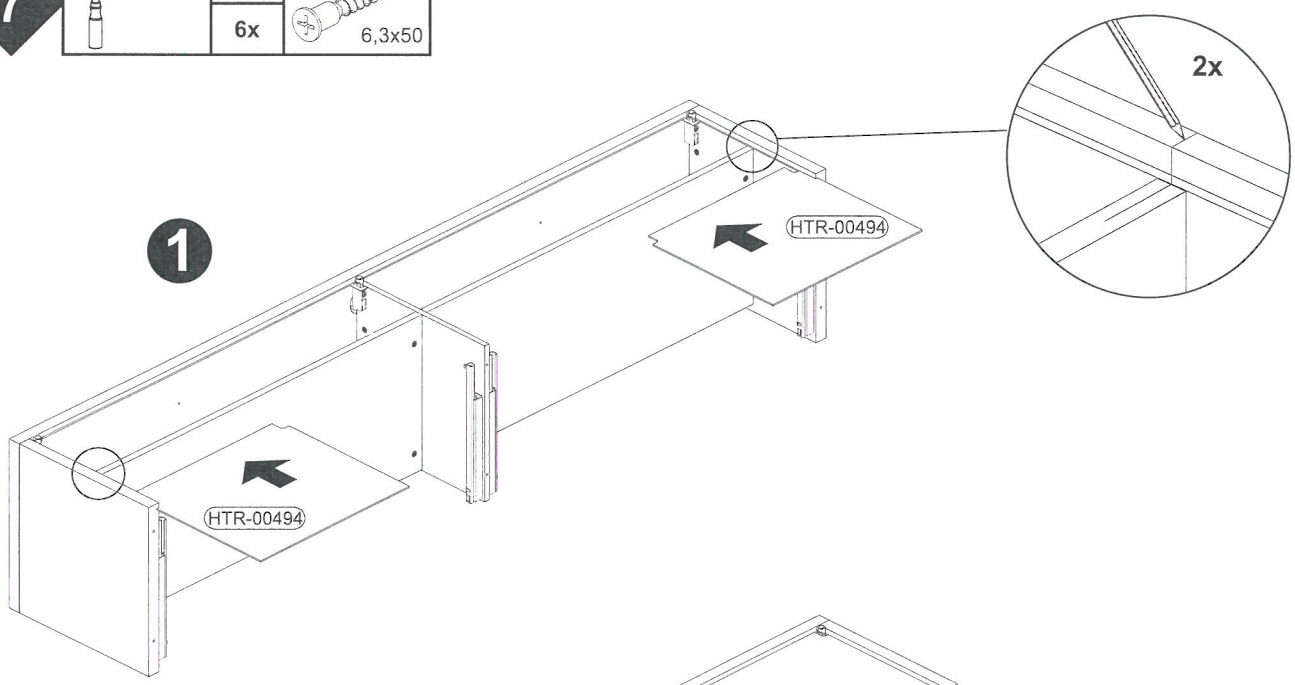


8



	B02-173		B01-123		B01-30	
6x		12x		4,0x15	26x	3x16

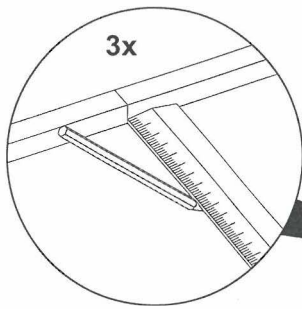




1



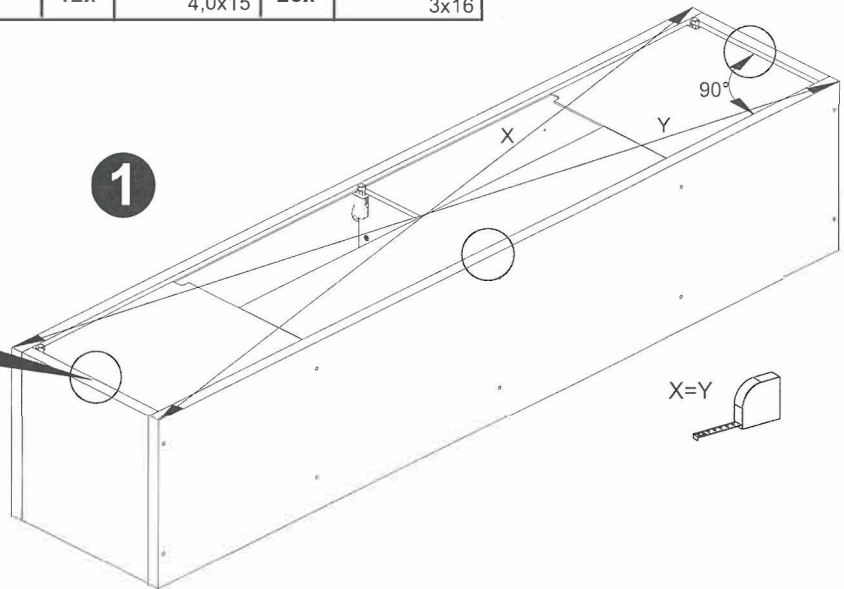


Seite 10

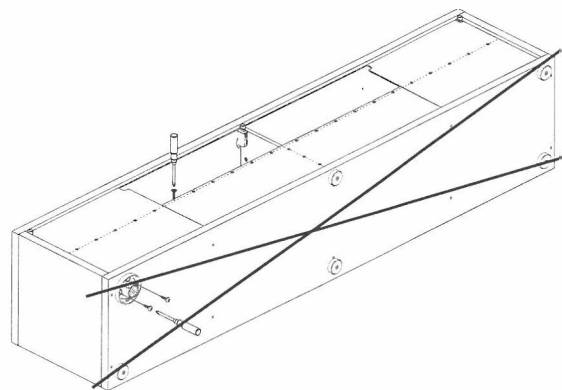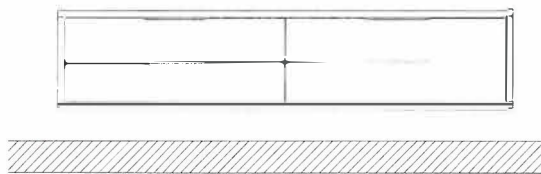

2

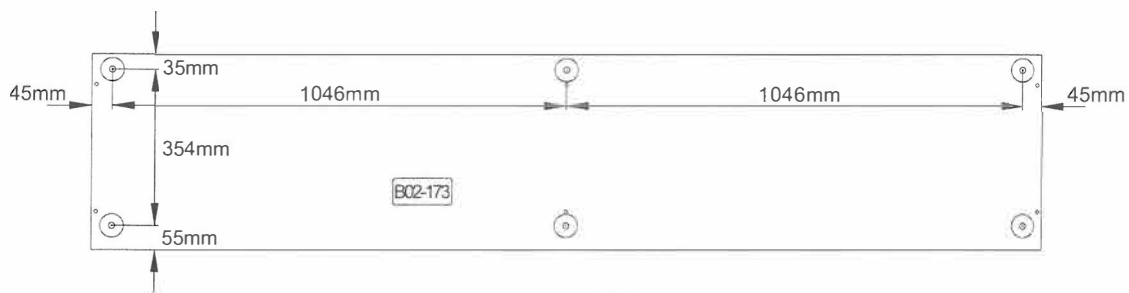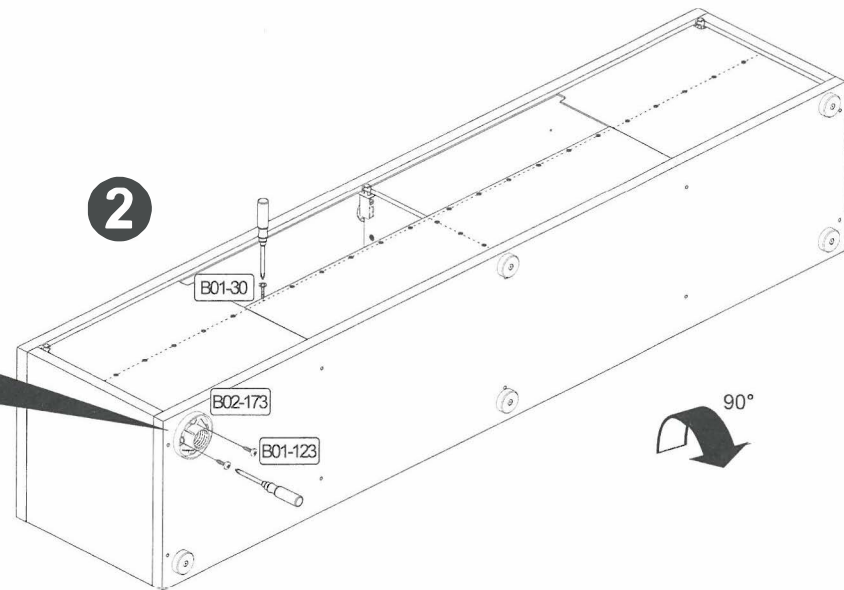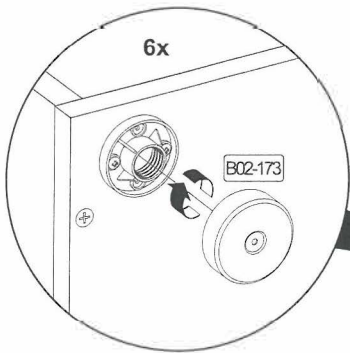




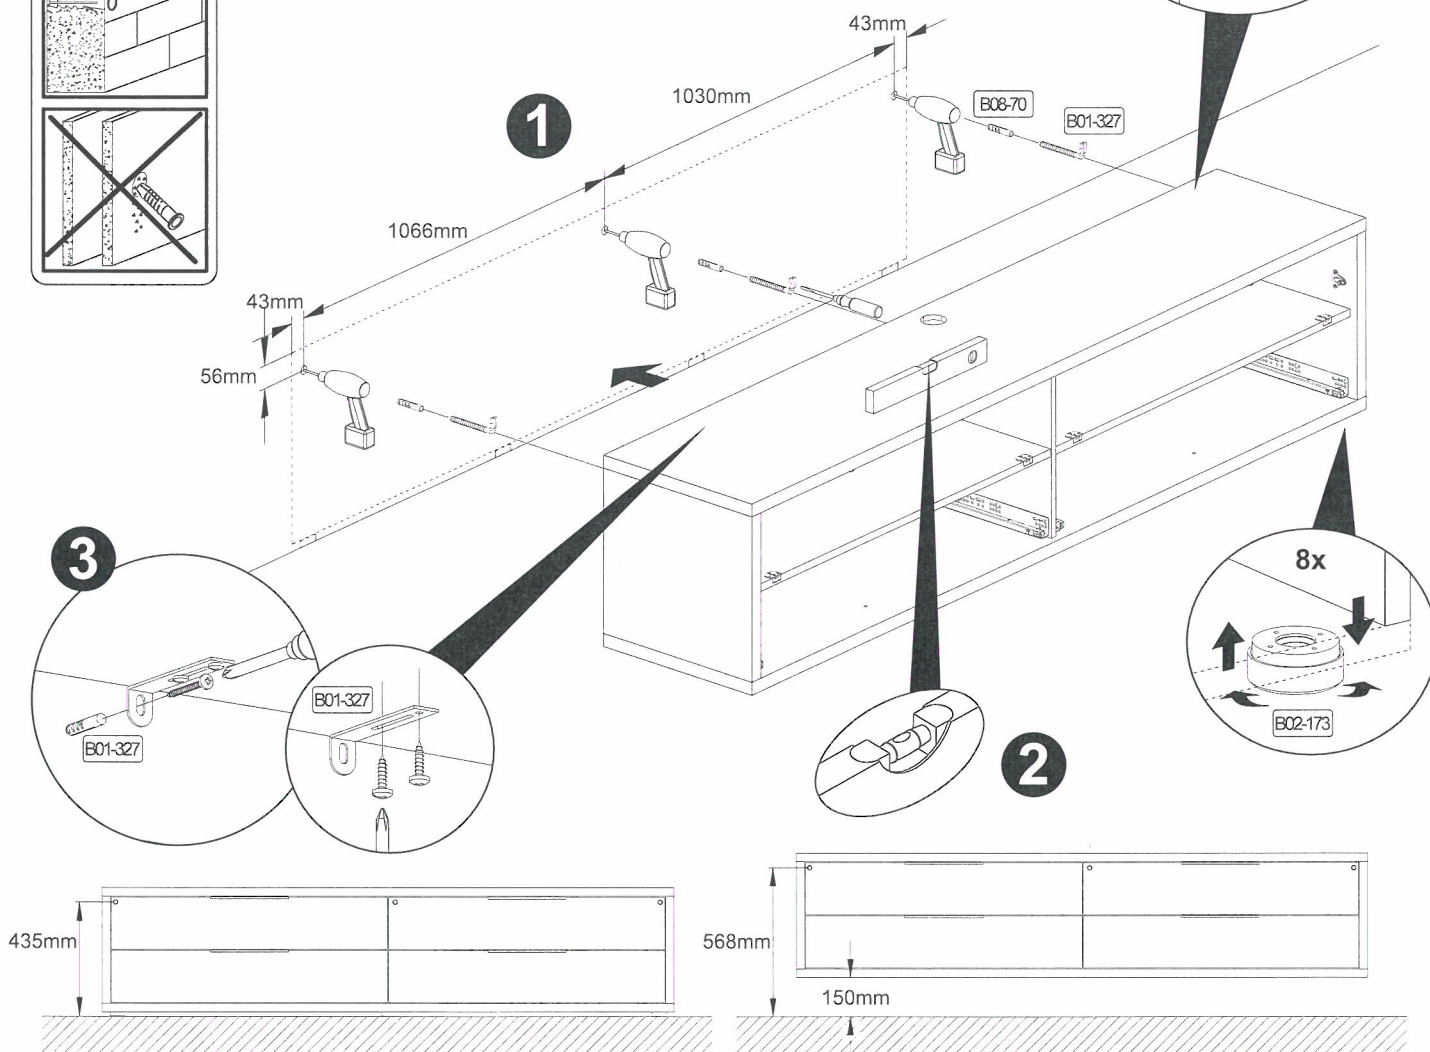
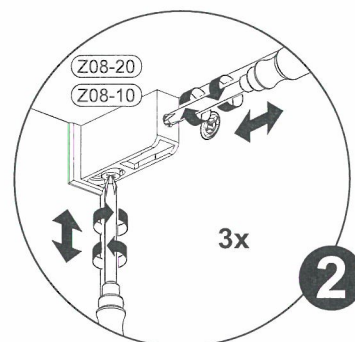
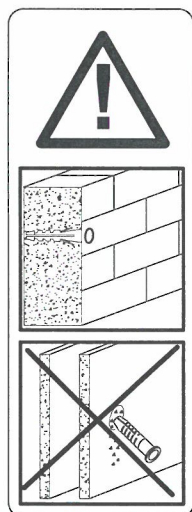


 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, küldöbten az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.

10





B05-20		B05-199	
8x	ø20mm	1x	

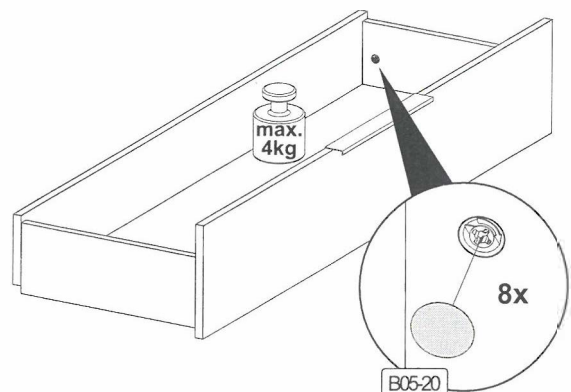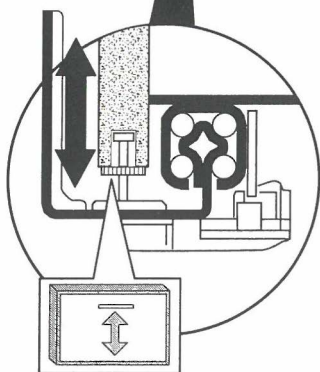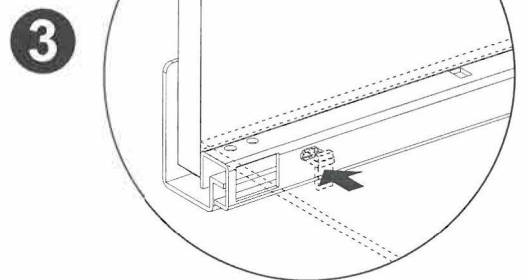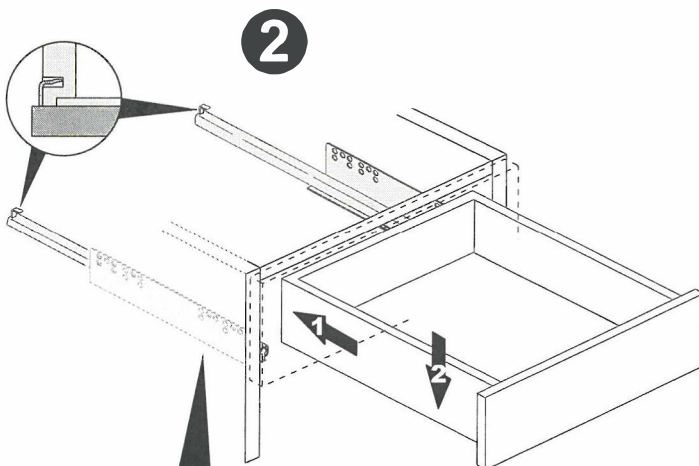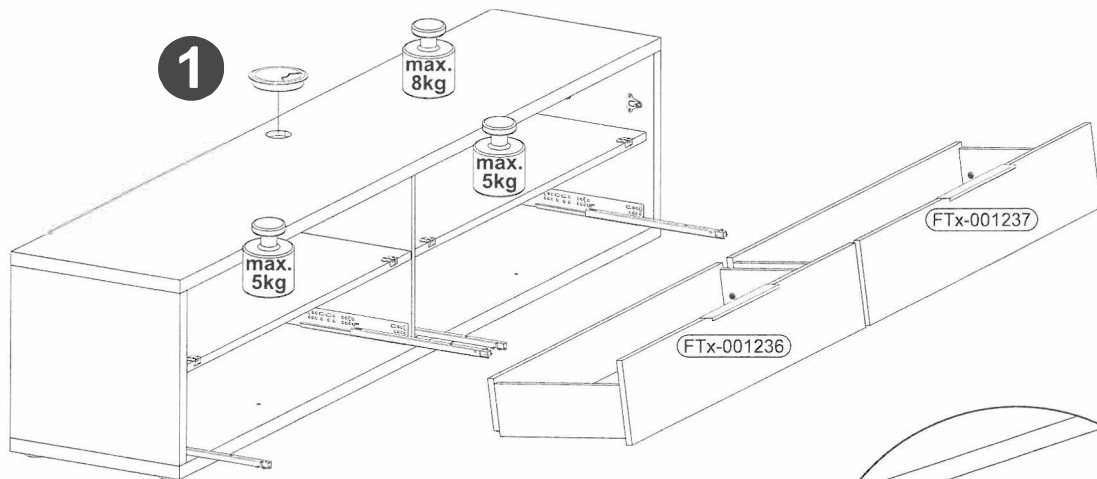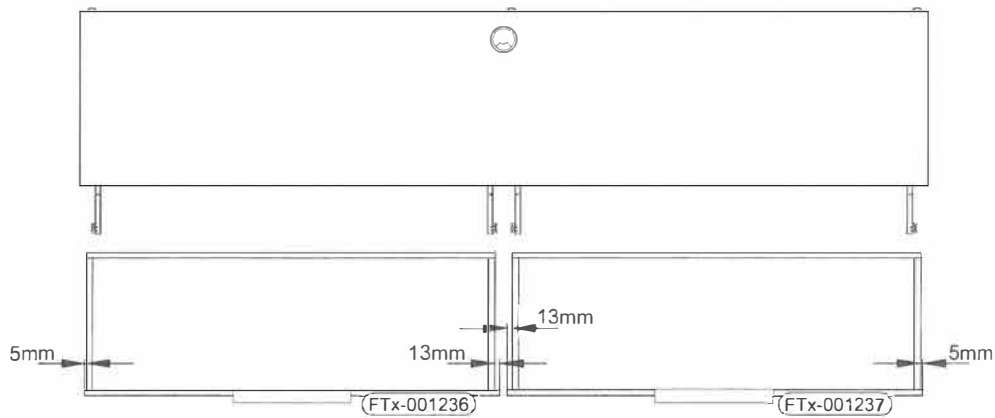




11

	B03-235 4x		B01-65 12x	 3,0x13	B01-80 4x	 3,5x13	B03-225 2x		B06-423 2x	 300x15x22
									B01-200 4x	 6,3x13


1

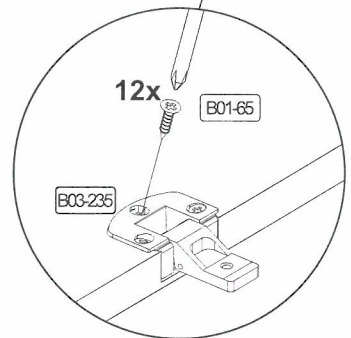
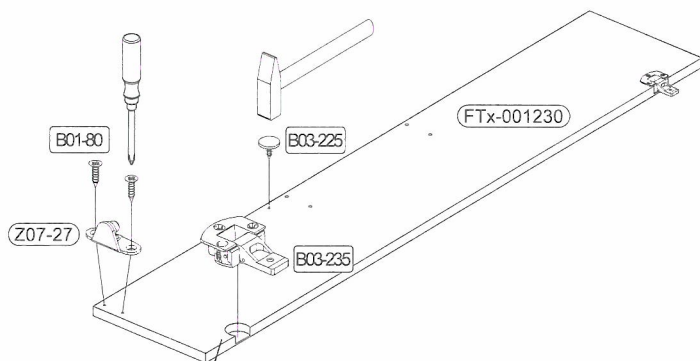


2

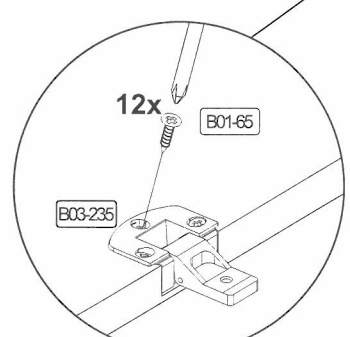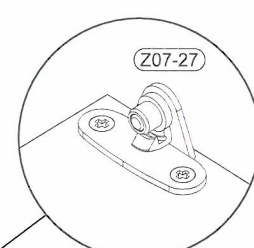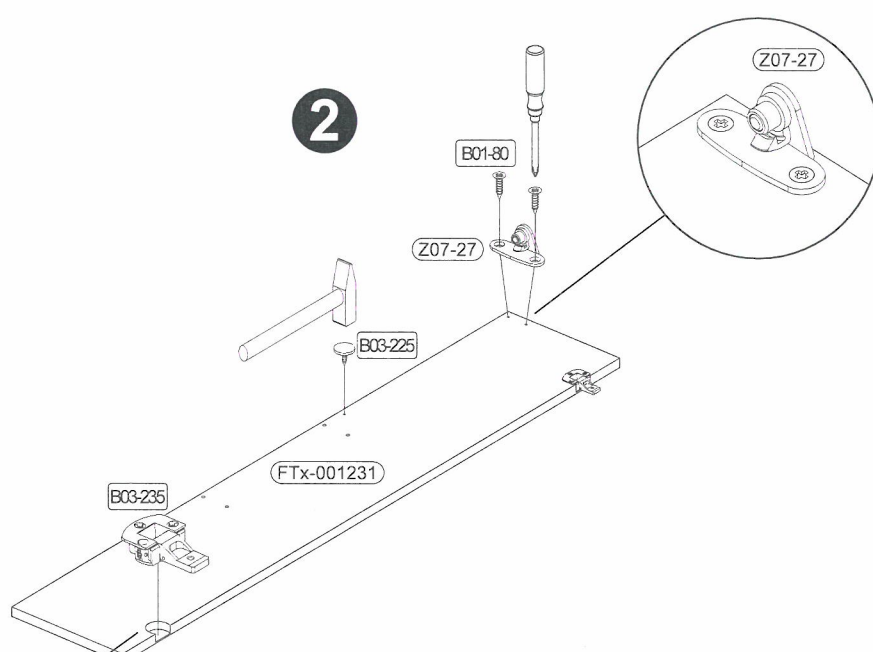


3

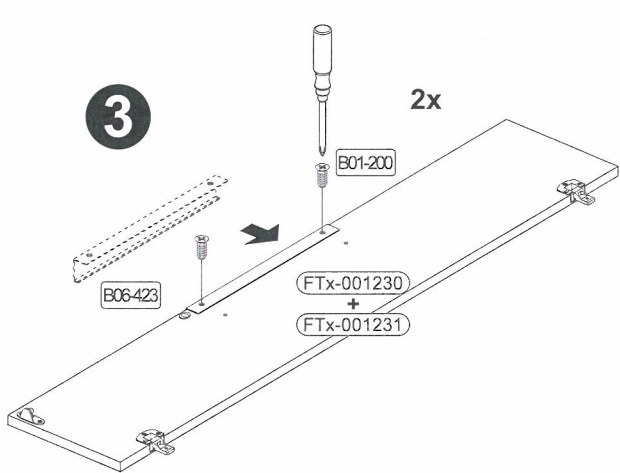

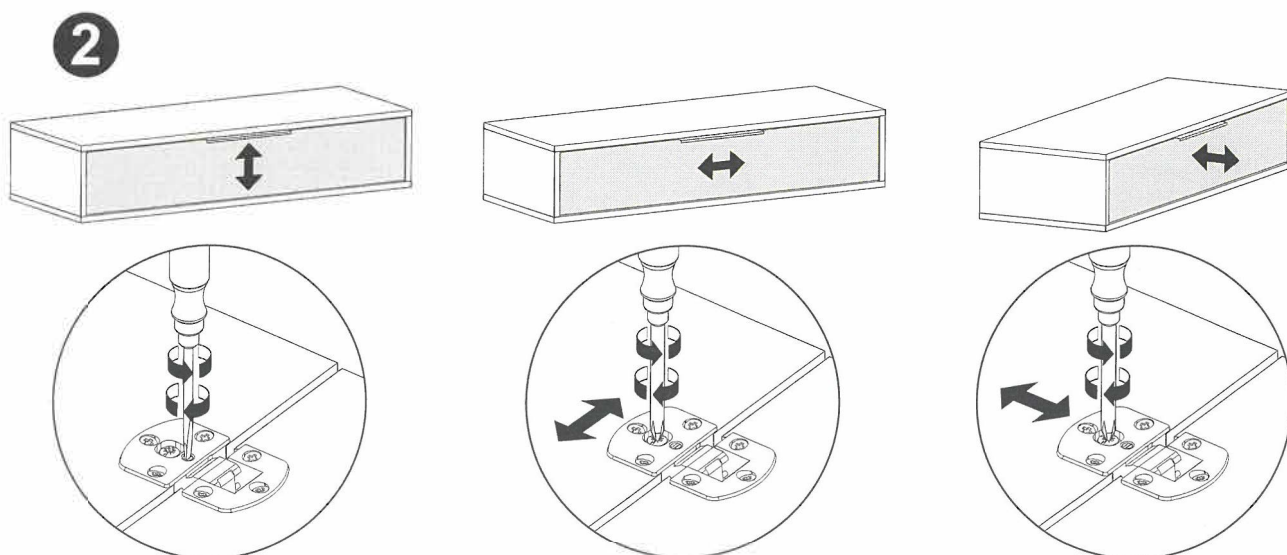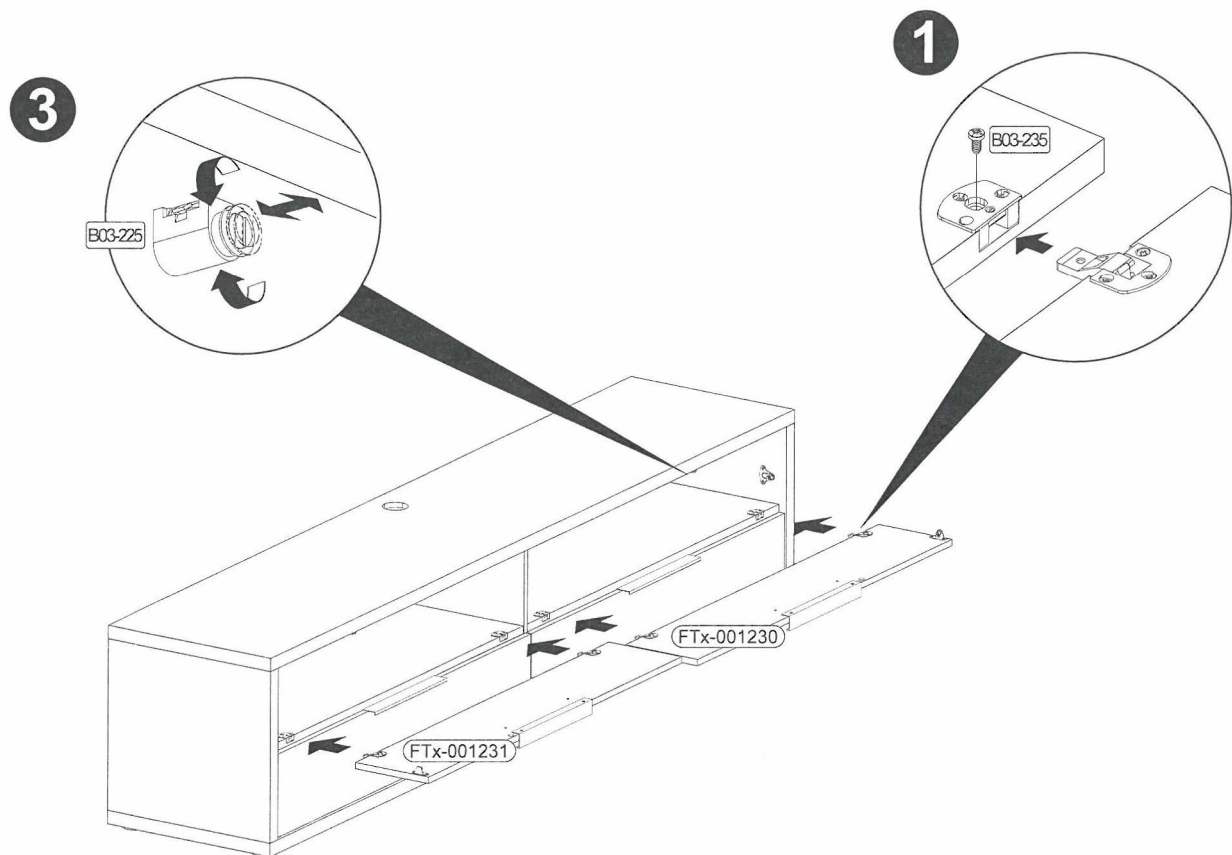


	B01-244 1x	
--	---	--

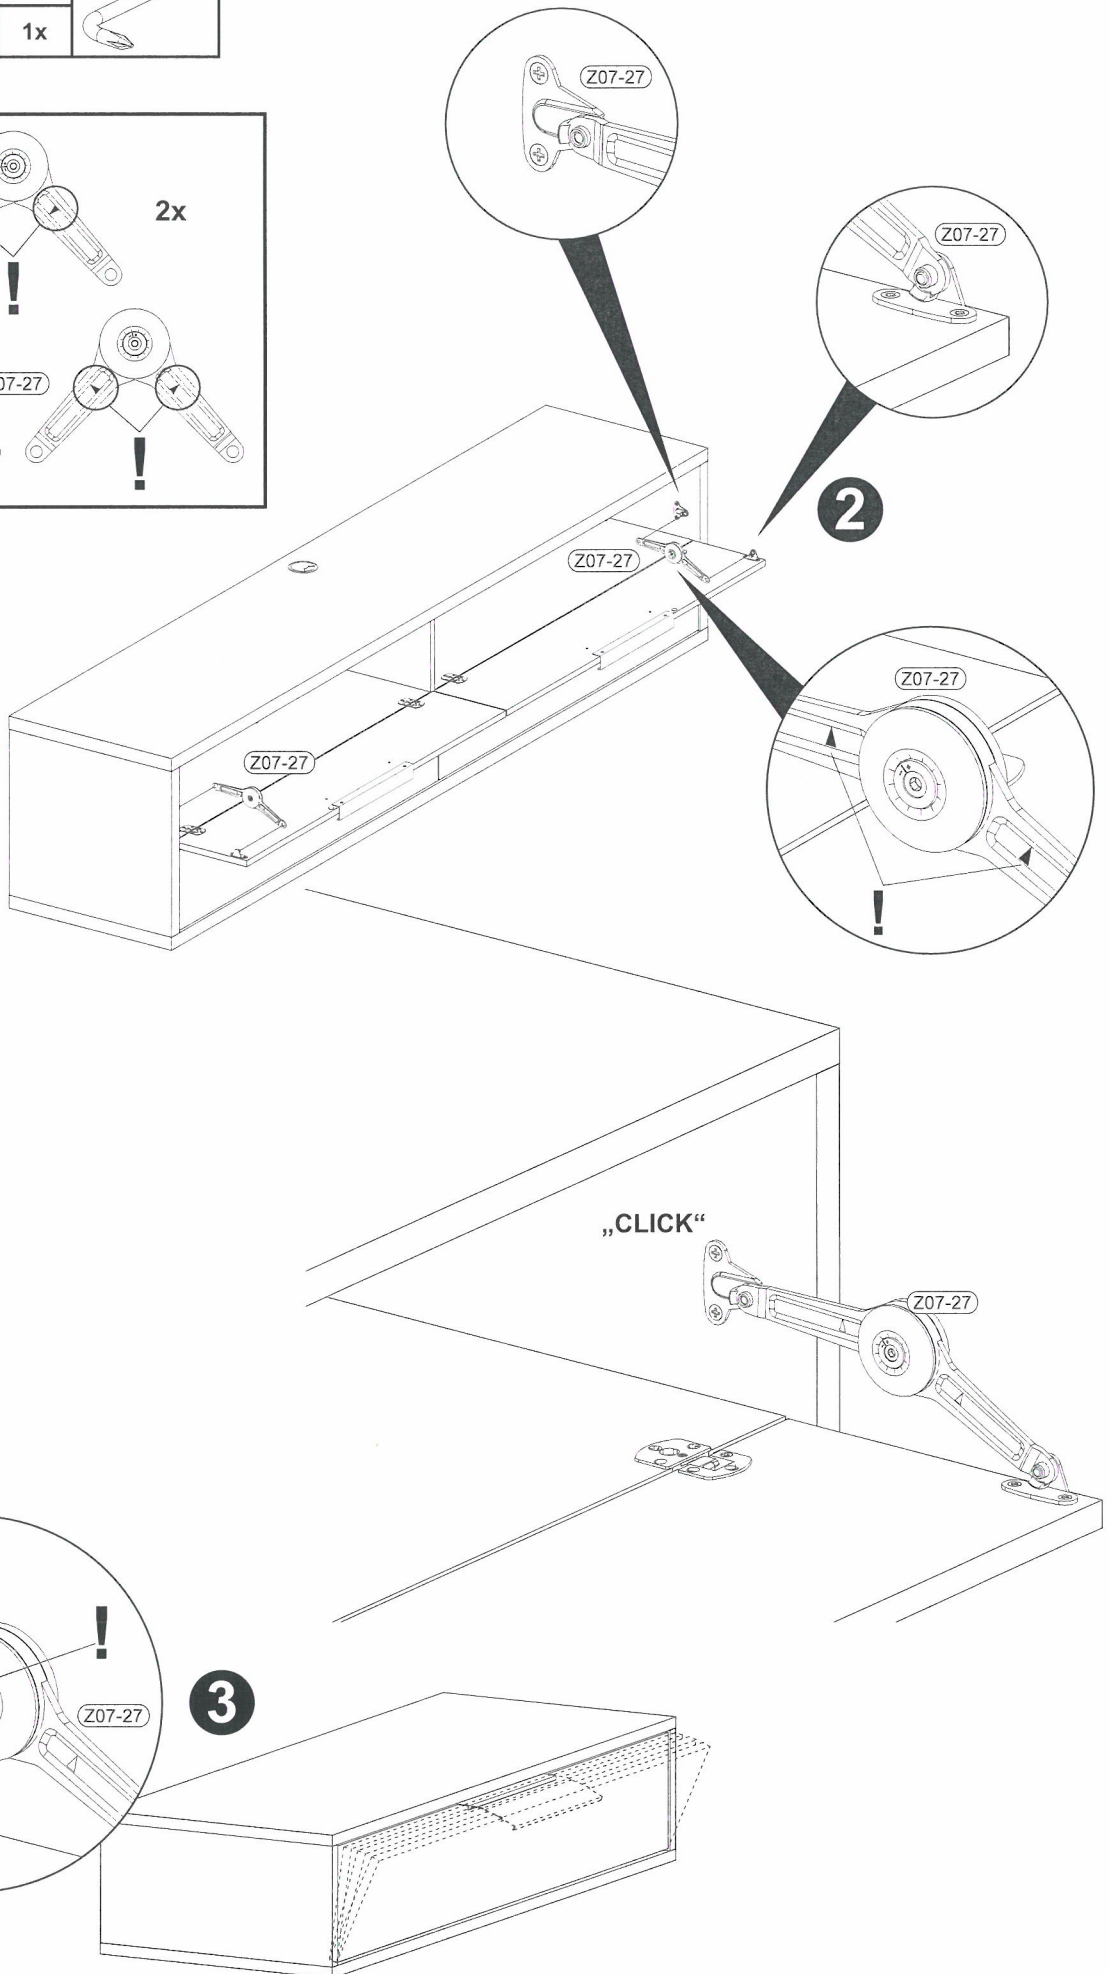

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

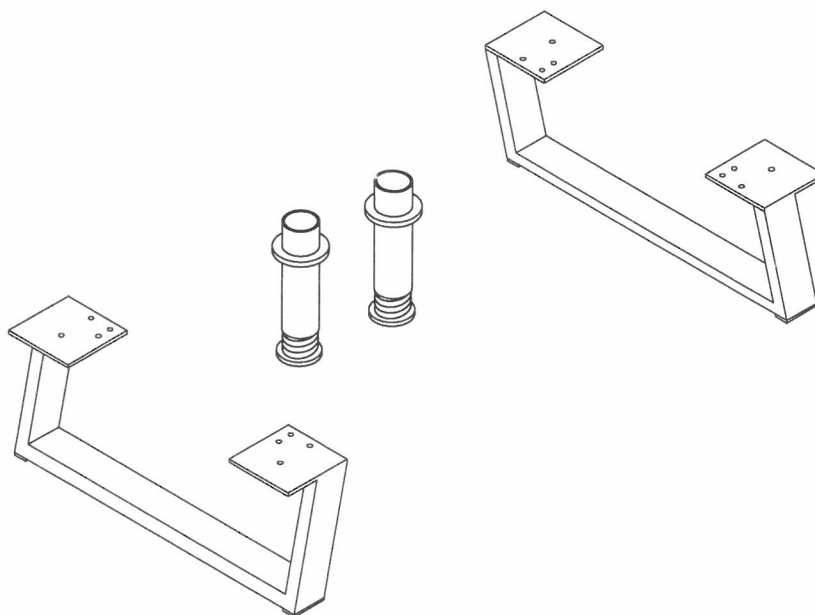


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

0775-Füße_2er

MA1-00296

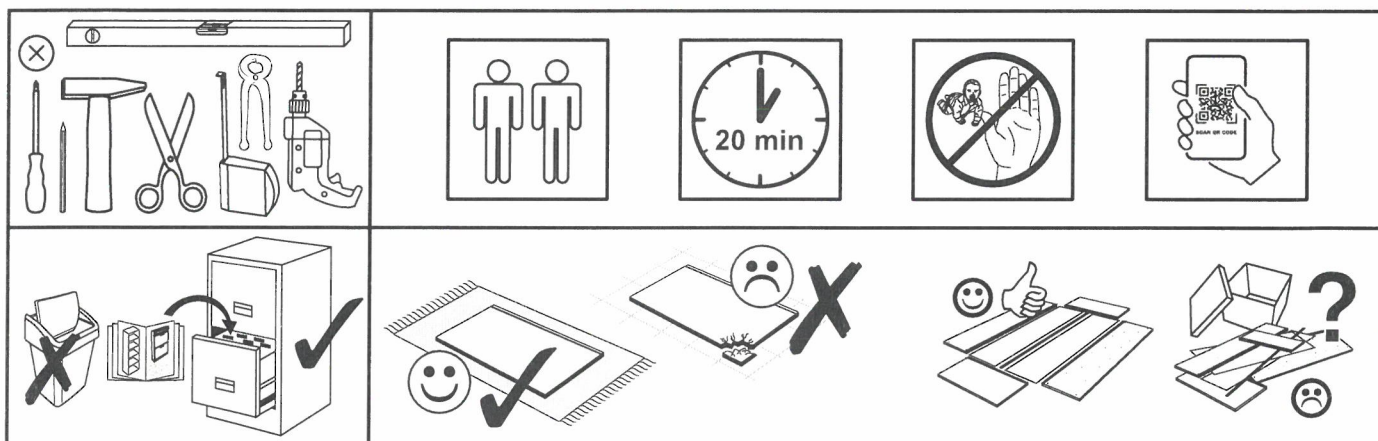

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00137 Colli 1/1

B01-33		B01-80	
16x	4x17	6x	3,5x13

Colli 1/1

