

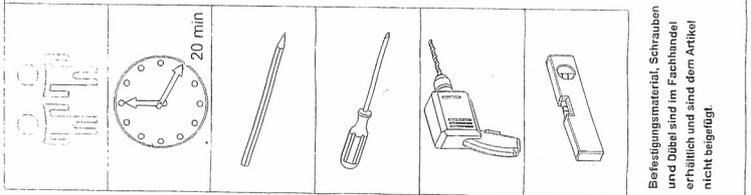


MONTAGEANLEITUNG

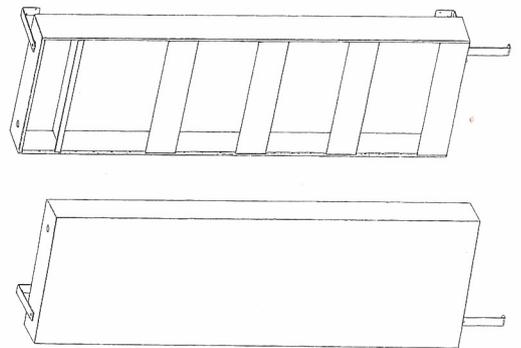

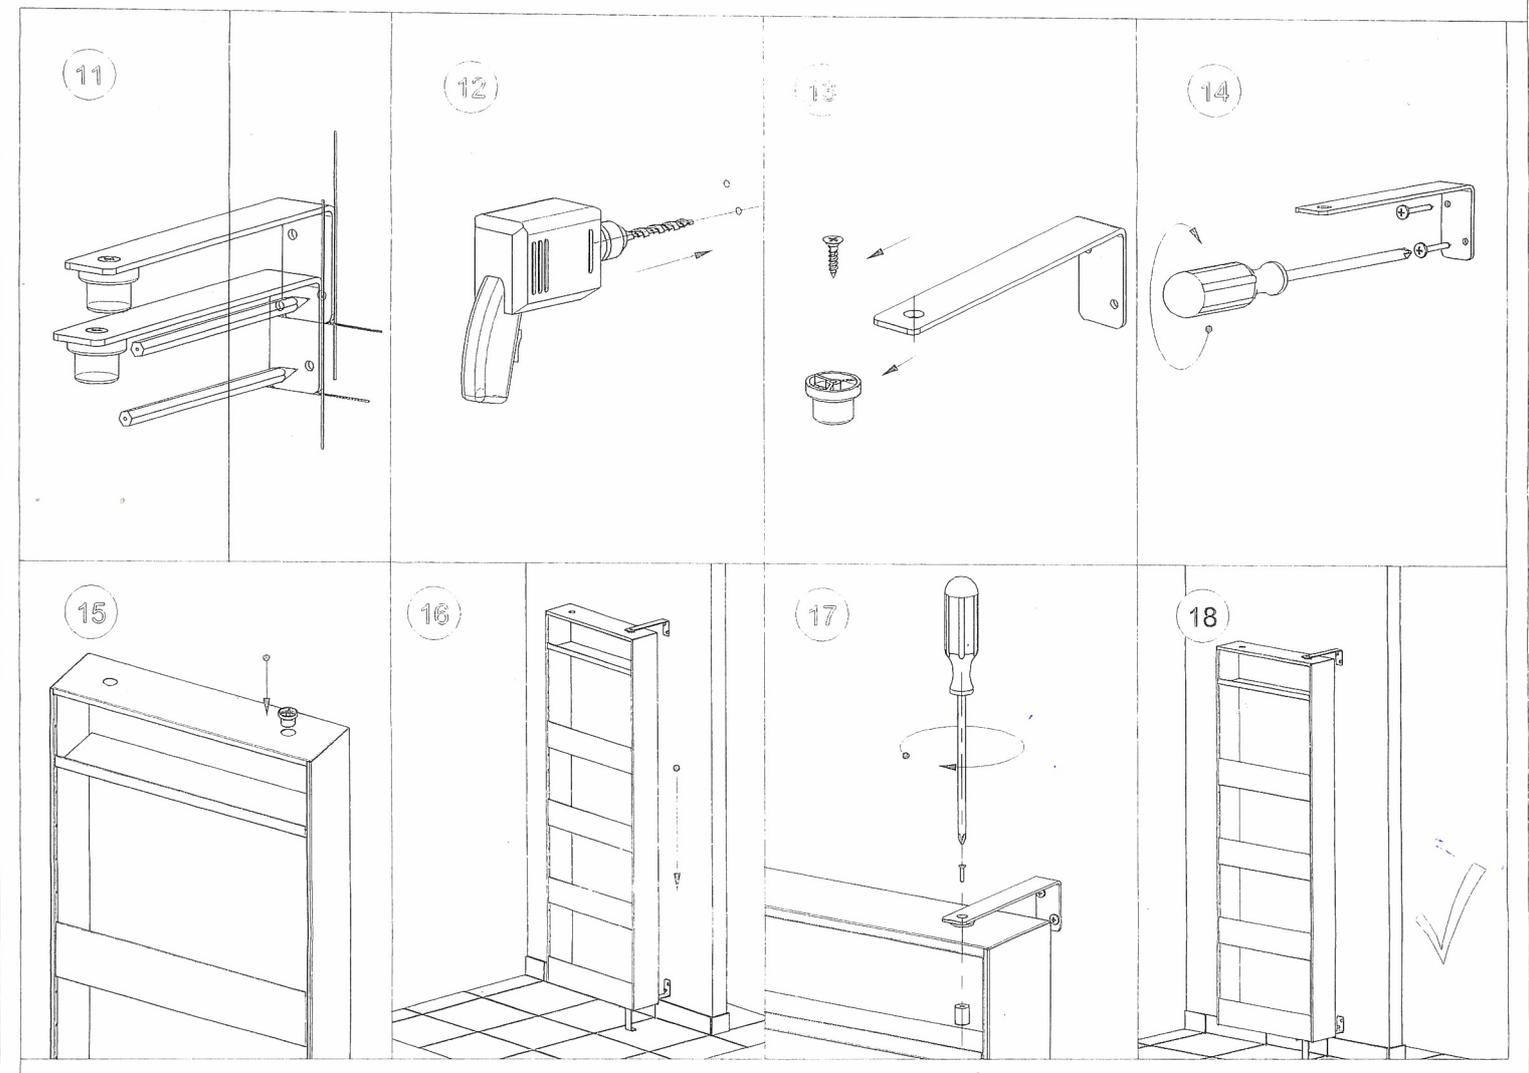

## Beachten Sie bitte **\*aufmerksam\*** die beigefügten Montagehinweise.

Sie haben sich für ein perfektes Wanddrehelement entschieden, dass Ihnen bei sorgfältiger Wandmontage viel Freude bereiten wird.

Beachten Sie deshalb unbedingt die vorgegebene Montager Reihenfolge:

**Punkt 1** Legen Sie die endgültige Position fest und bringen Sie den Standfuß

**\*waagrecht\*** an der vorgesehenen Wand an. Richten Sie unbedingt den Standfuß mit einer Wasserwaage aus. Bei ungenauer Montage kann der Schrankkorpus später auf dem Standfuß scheuern.

**Punkt 2** Setzen Sie den Schrankkorpus auf den Standfuß und fixieren Sie nun

den obigen Montagepunkt für die Wandhalterung. Damit der Drehkorpus **exakt**

**\*waagrecht\*** an der Wand montiert wird, ist auch nun eine Ausrichtung mit der Wasserwaage erforderlich.

**Punkt 3** Vergewissern Sie sich über die Bauweise der Montagewand. Jedes Gebäude wird mit

unterschiedlichen Baumaterialien errichtet. Wandbefestigungsmaterial gehört nicht zum

Liefer-/Leistungsumfang unseres Artikels und kann als Spezialüberbel- und Schraube im Fachhandel erworben werden.

**Punkt 4** Setzen Sie nun den Schrankkorpus auf den Standfuß und verschrauben Sie diesen

mit der oberen Wandhalterung. Wenn Sie diese Reihenfolge einhalten, wird Ihnen unser

Artikel lange Zeit gute Dienste leisten

**Pflegehinweis:** Bei Verschmutzung mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen, anschließend mit einem sauberen Tuch nachreiben.