


Montageanleitung Korpusmöbel

Setup




Korpusmöbel Kippsicherung

Korpusmöbel müssen durch die Befestigung an einer Wand gegen Kippen gesichert werden. Dies gilt insbesondere für Schubladenmöbel. Durch Kippen der Möbel besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Die Kippsicherung ist nicht als Wandmontage geeignet, hierfür bedarf es besonderer Vorbereitungen. Die Montage muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

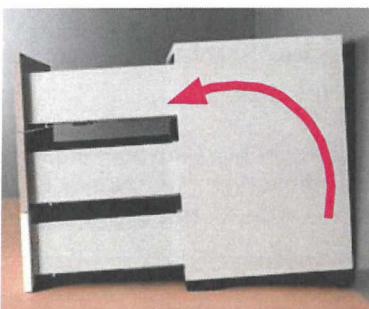

Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge


- Akuschrauber mit Verschiedenen Bits
- Bohrer und Maschine für Stein
- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, PZ1

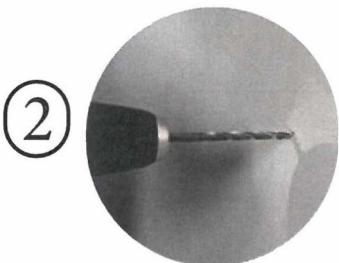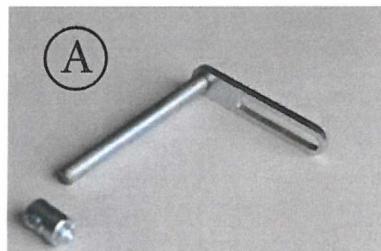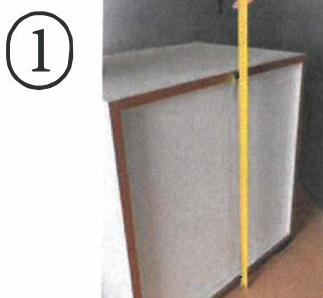

(1) Demontieren Sie Schubladen und Türen. Setzen Sie den Verbindungsbeschlag (A) von hinten und unten in die vorgebohrten Löcher am Möbel ein.
Messen Sie die Höhe bis Mitte Schlitz ab Boden.

(2) Bohren Sie den Dübel (B) an der Wand und schrauben Sie den Bolzen mit der Lasche (A) an.

(3) Stellen Sie das Möbel an den vorgesehenen Platz, schieben Sie das Möbel zur Wand, so dass der Bolzen in der Bohrung im Blatt sitzt. Ziehen Sie die Madenschraube innen im Möbel fest. Prüfen Sie die Funktion der Kippsicherung und den festen Sitz aller Schrauben.
Nun können Sie die Schubladen und Türen wieder montieren.

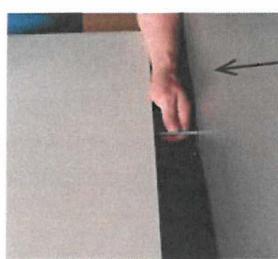


Instructions de montage meubles de corps

Setup




Mettre en place la protection contre l'inclinaison des meubles compacts

Les meubles compacts doivent être sécurisés contre le basculement en les fixant au mur. Cela est particulièrement vrai pour les meubles à tiroirs. Il existe un risque considérable de blessure si le meuble bascule. Le dispositif anti-basculement n'est pas adapté au montage mural, cela nécessite des préparations particulières. L'installation doit être effectuée par des spécialistes formés.

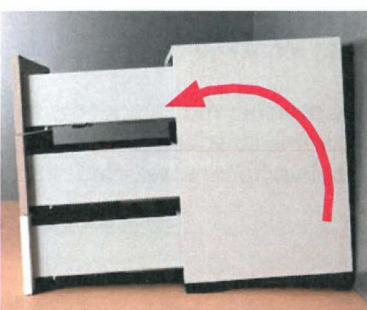

Vous aurez besoin des outils suivants pour l'assemblage

- Perceuse et machine pour la pierre
- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, PZ1
- Tournevis cruciforme PZ2, PZ1

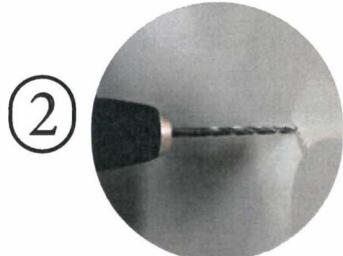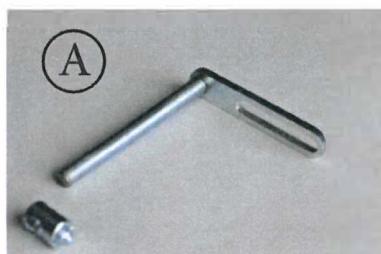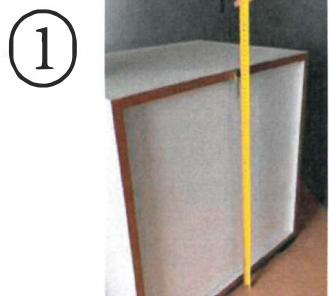

(1) Démonter les tiroirs et les portes. Insérez la ferrure de raccordement (A) par l'arrière et par le bas dans les trous prépercés du meuble.

Mesurez la hauteur jusqu'au milieu de la fente à partir du sol.

(2) Percez la cheville (B) sur le mur et vissez le boulon avec la languette (A).

(3) Placez le meuble à l'endroit désigné, faites glisser le meuble contre le mur de sorte que le boulon repose dans le trou du support. Serrez la vis sans tête à l'intérieur du meuble. Vérifiez le fonctionnement du dispositif anti-basculement et le serrage de toutes les vis.

Vous pourrez maintenant remonter les tiroirs et les portes.

