

INNOVA



Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG






INVIVUS
Einrichtung zum Leben

Inhaltsverzeichnis I N N O V A - S Y S T E M

Wohn- und Esszimmersystem

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Aufbauhinweis Korpusэлеmente / Standelemente mit Sockel	4-7
Korpushülle Aussenseiten	8-9
Glasböden / Anschlusskabel für LED-Glaskantenbeleuchtung	10-11
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	12
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage	13-15
Aufbauhinweis Korpusэлеmente / Unterteile	16-21
Aufbauhinweis Korpusэлеmente mit Stellfuß	22-27
Aufbauhinweis Korpusэлеmente mit Sockelgleiter	28-31
Aufbauhinweis Korpusэлеmente mit Kufen	32-36
Aufbauhinweis Korpusэлеmente mit Rahmengestell	37-43
Schubkasten Höhenverstellung	44
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	45
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	46
Push- Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	47
Wand-Hängeelemente Übersicht	48
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	49-53
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	54-58
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	59-63
Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung	64-67
Wandspiegel mit Abschlussleisten	68-72
Kleiderschrank mit Drehtüren	73-89
Schreibtische mit Rahmengestell	90-97
Schreibtische mit Verkettungsplatte	98
Schreibtische mit Stellfüssen	99-101
Kabelwanne für Schreibtische	101-102
Materialauszug mit Frontblende	103-104
Rollcontainer	105
Hinweise Griffmontage (Griffe optional)	106

Für die Montage benötigen Sie:

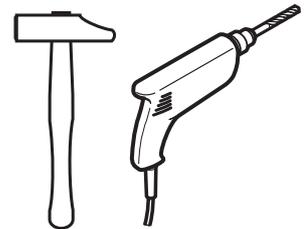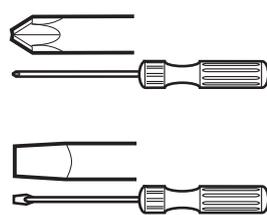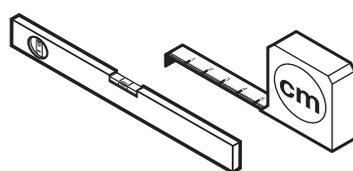

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 24.02/2023 A20170244.16 ©GDH.

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand : 1Kg / 10cm
Hängeelemente : 4Kg / 10cm
Schubkasten : 15Kg

Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg
TV- Aufsätze : 50Kg


Aufbauhinweise Standelemente mit Sockel

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG KIPPGEFAHR ! Elemente sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen. Siehe Elemente Kippsicherung und Blattmontage.

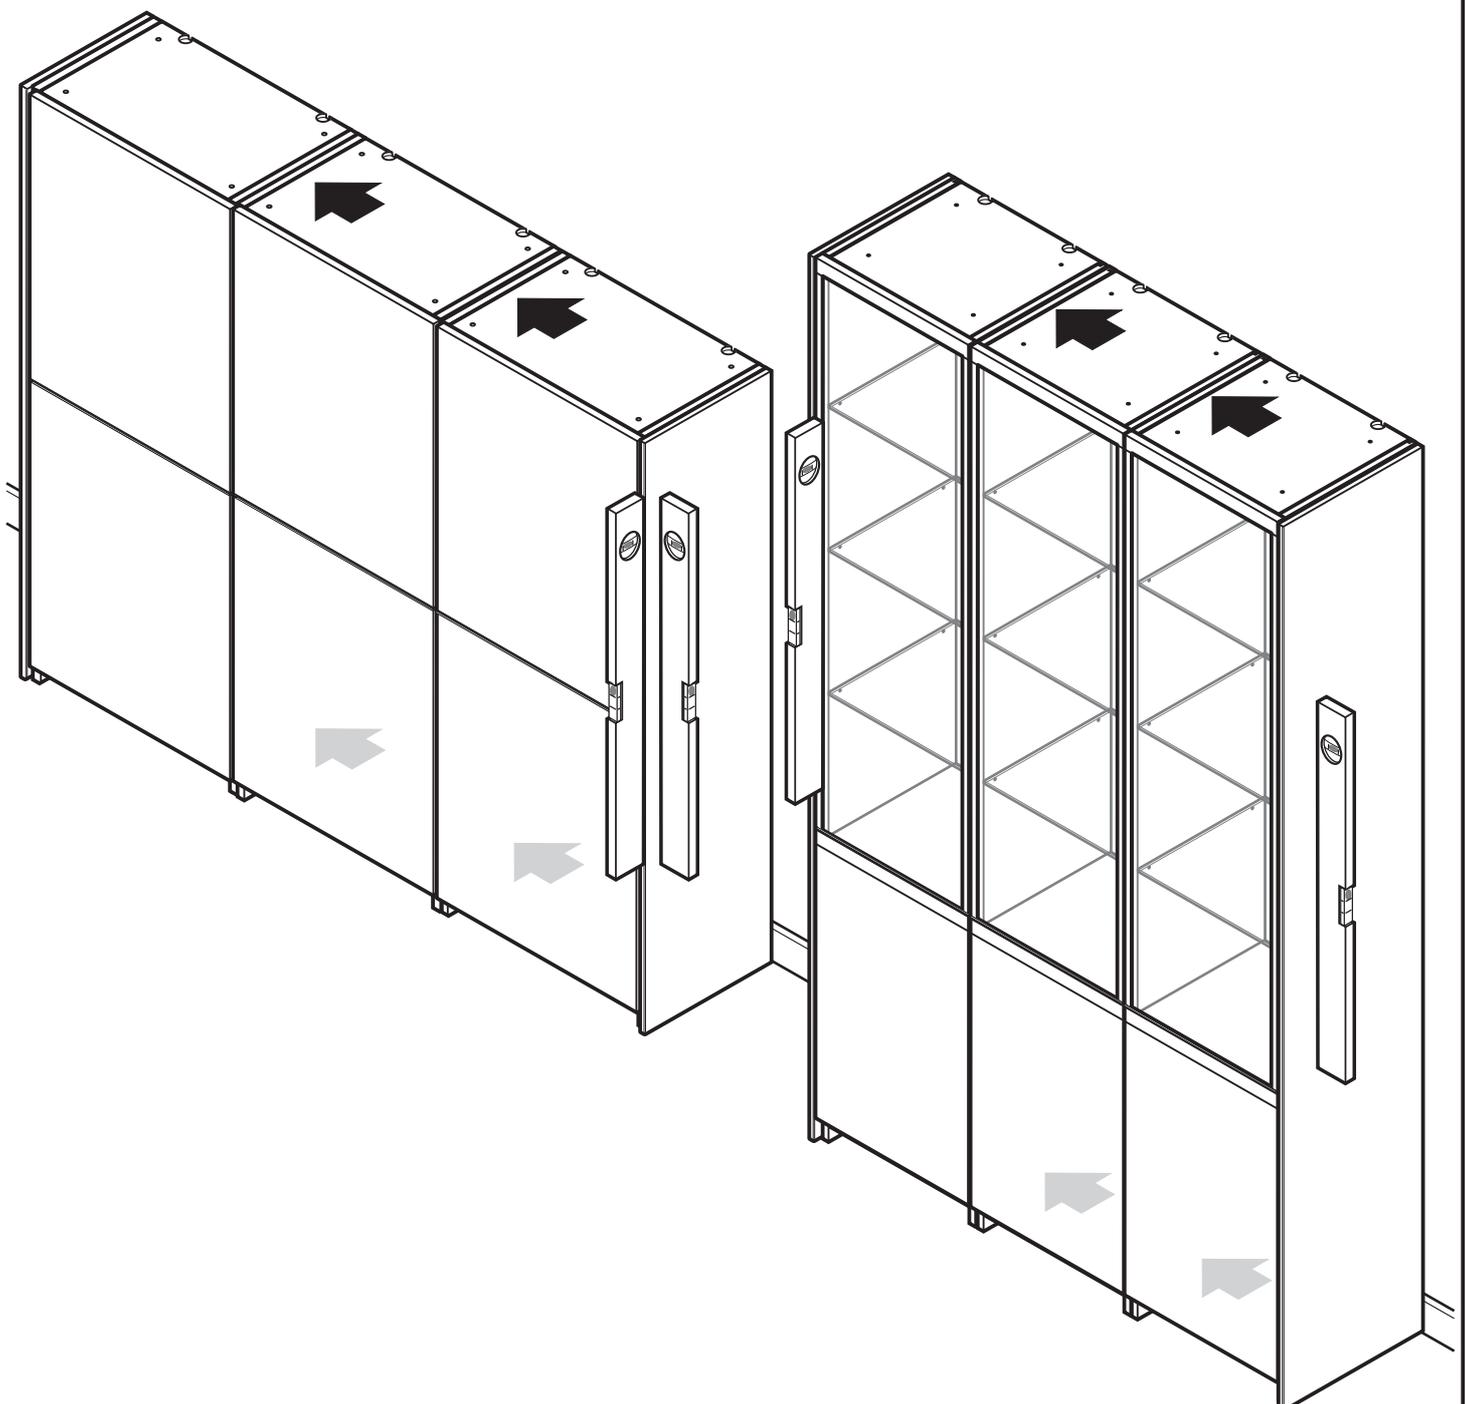

Korpuselemente / Standelemente mit Sockel



Sockelboden Höhenverstellung

Siehe auch Element Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.

Abdeckkappe (AK)



Abdeckkappe

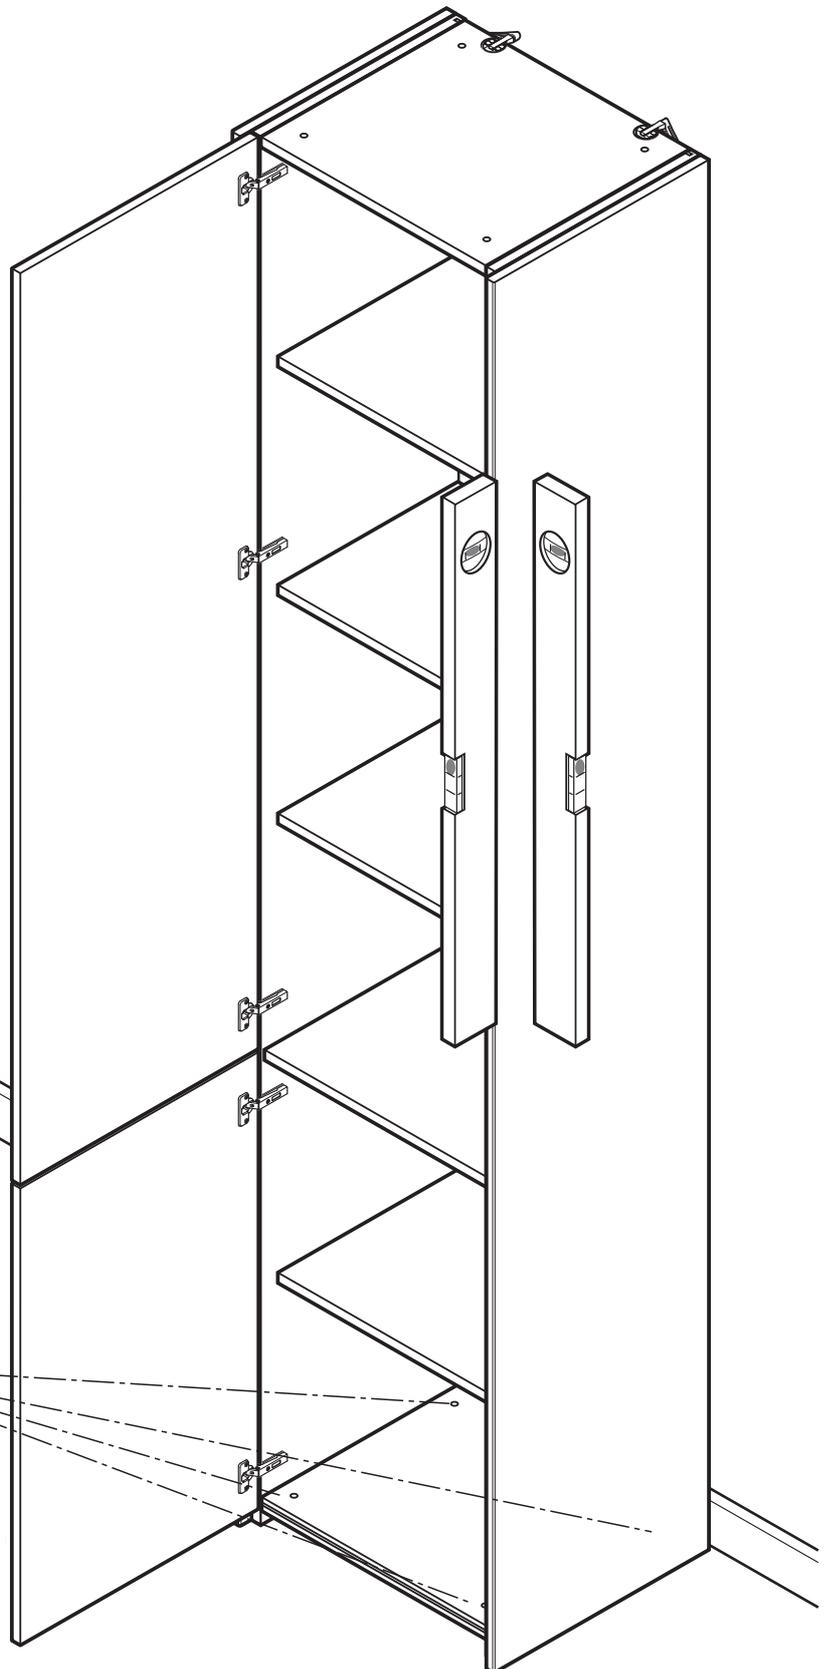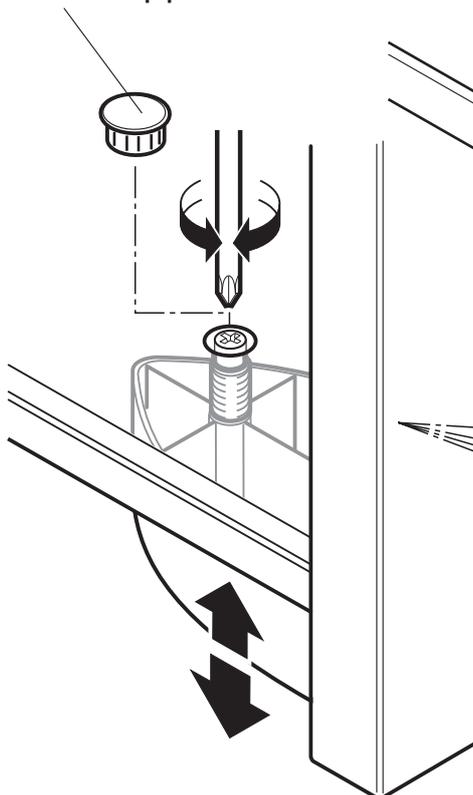


Korpuselemente / Standelemente mit Sockel

Standelemente verbinden



Siehe auch Element Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.

Verbindungs-
Schraube
(S5)

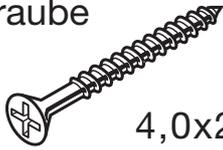

4,0x28

Abdeckkappe
(K4)

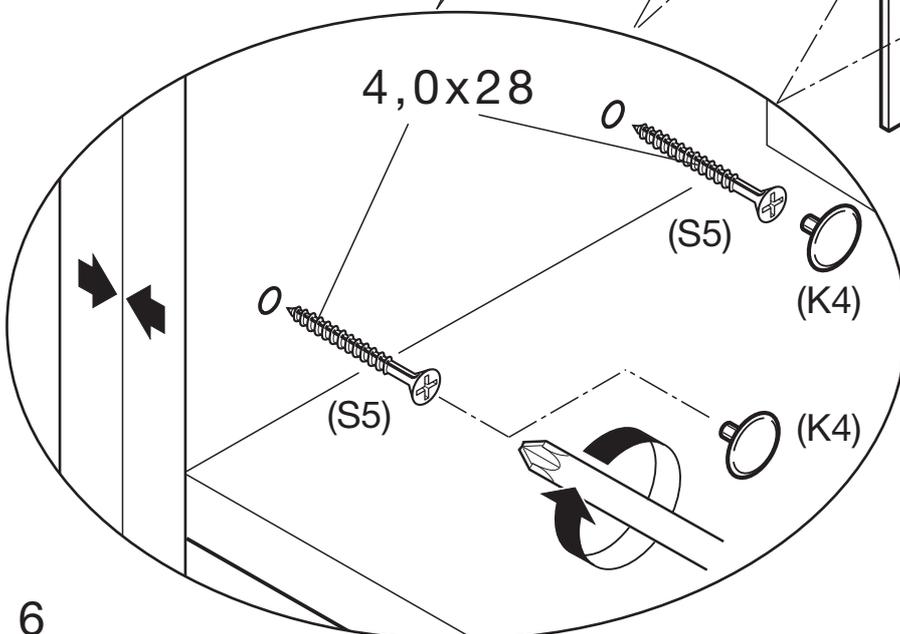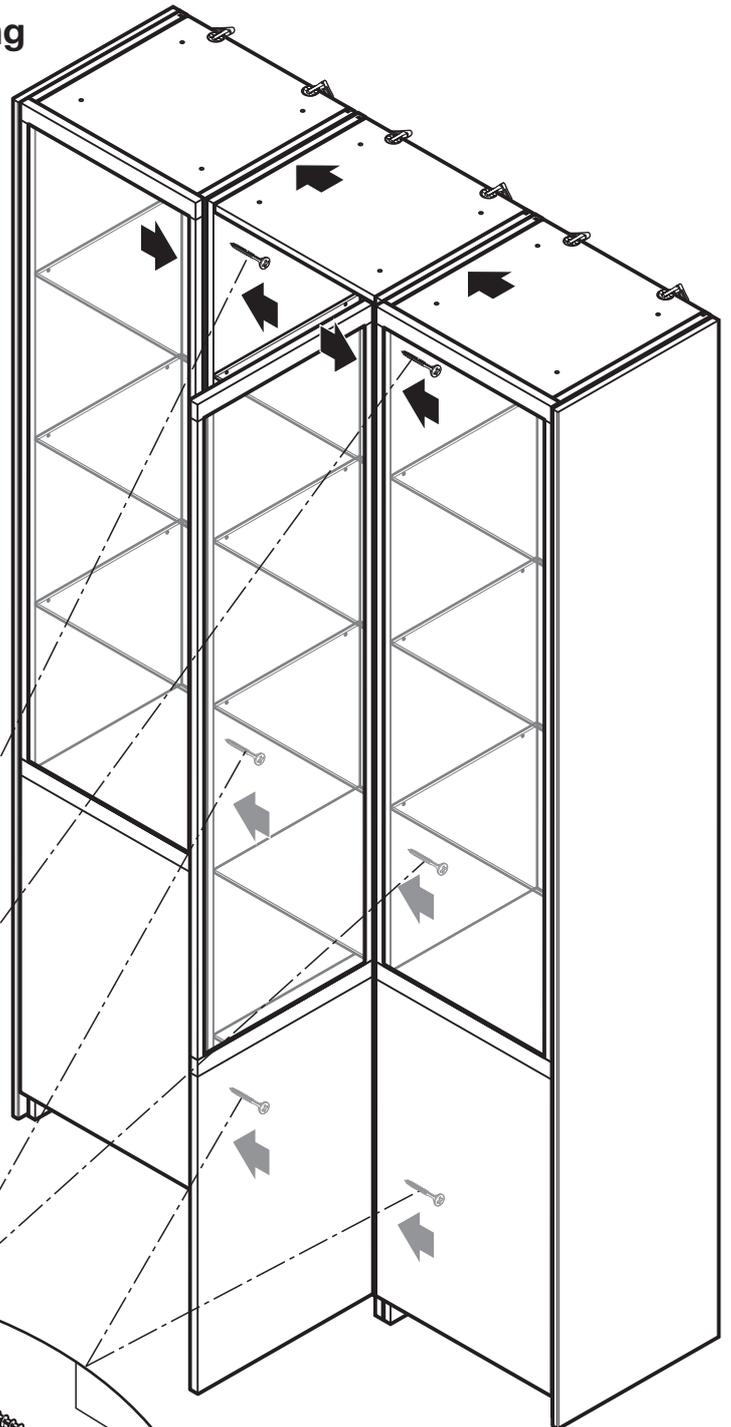


Korpuselemente / Standelemente mit Sockel


Sockelleistenmontage

Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 13-15.




Harpunenfeder (HF)

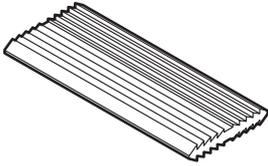

Sockelboden

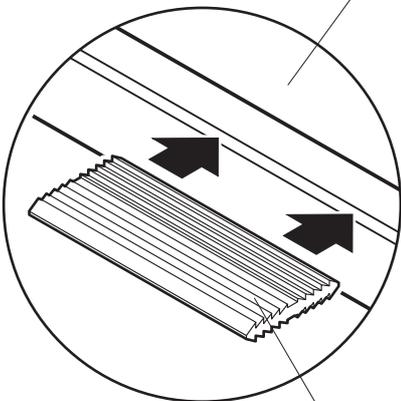

Harpunenfeder (HF)

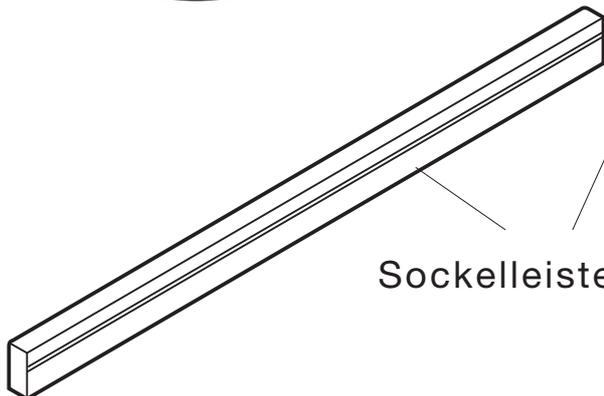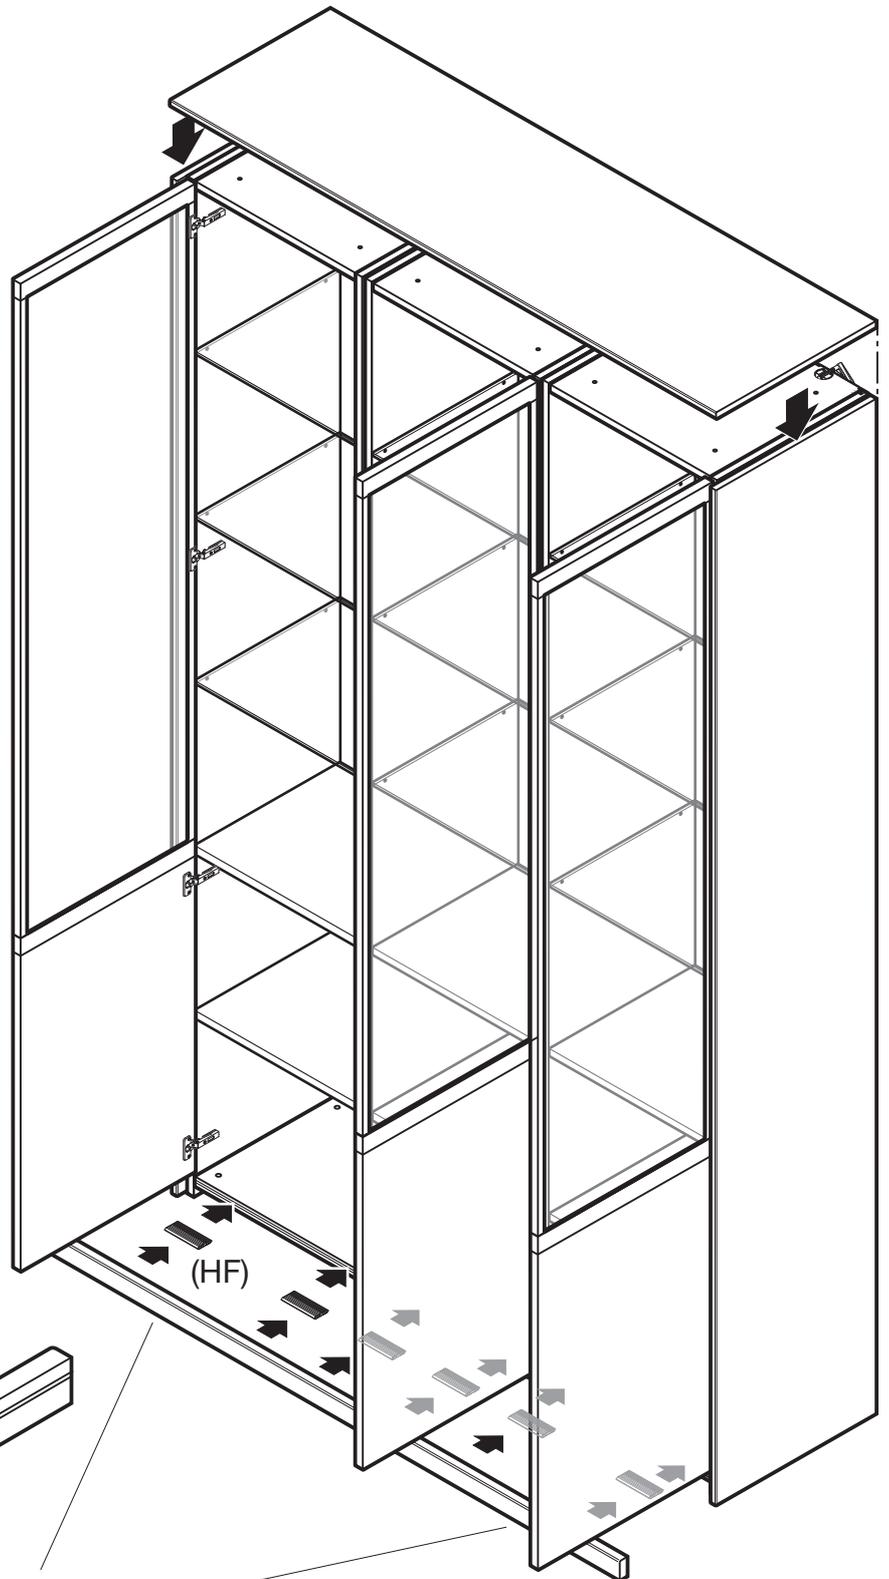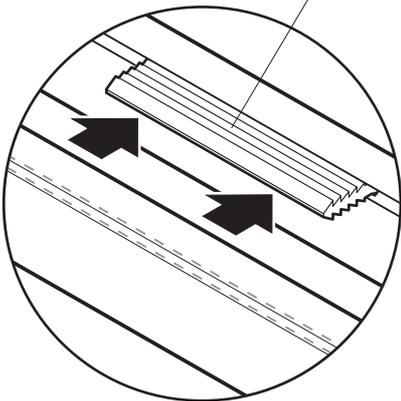


Sockelleiste



Korpushülle Aussenseiten

Demontage der Aussenseite ①

1.

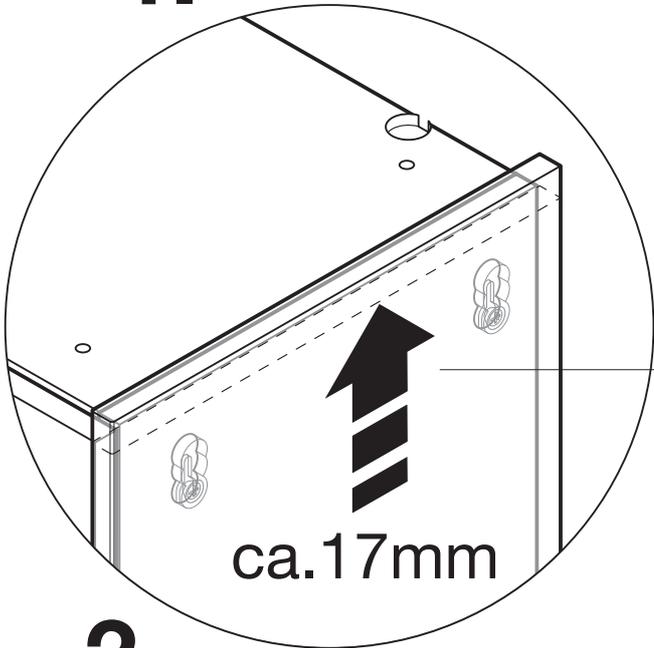


2.

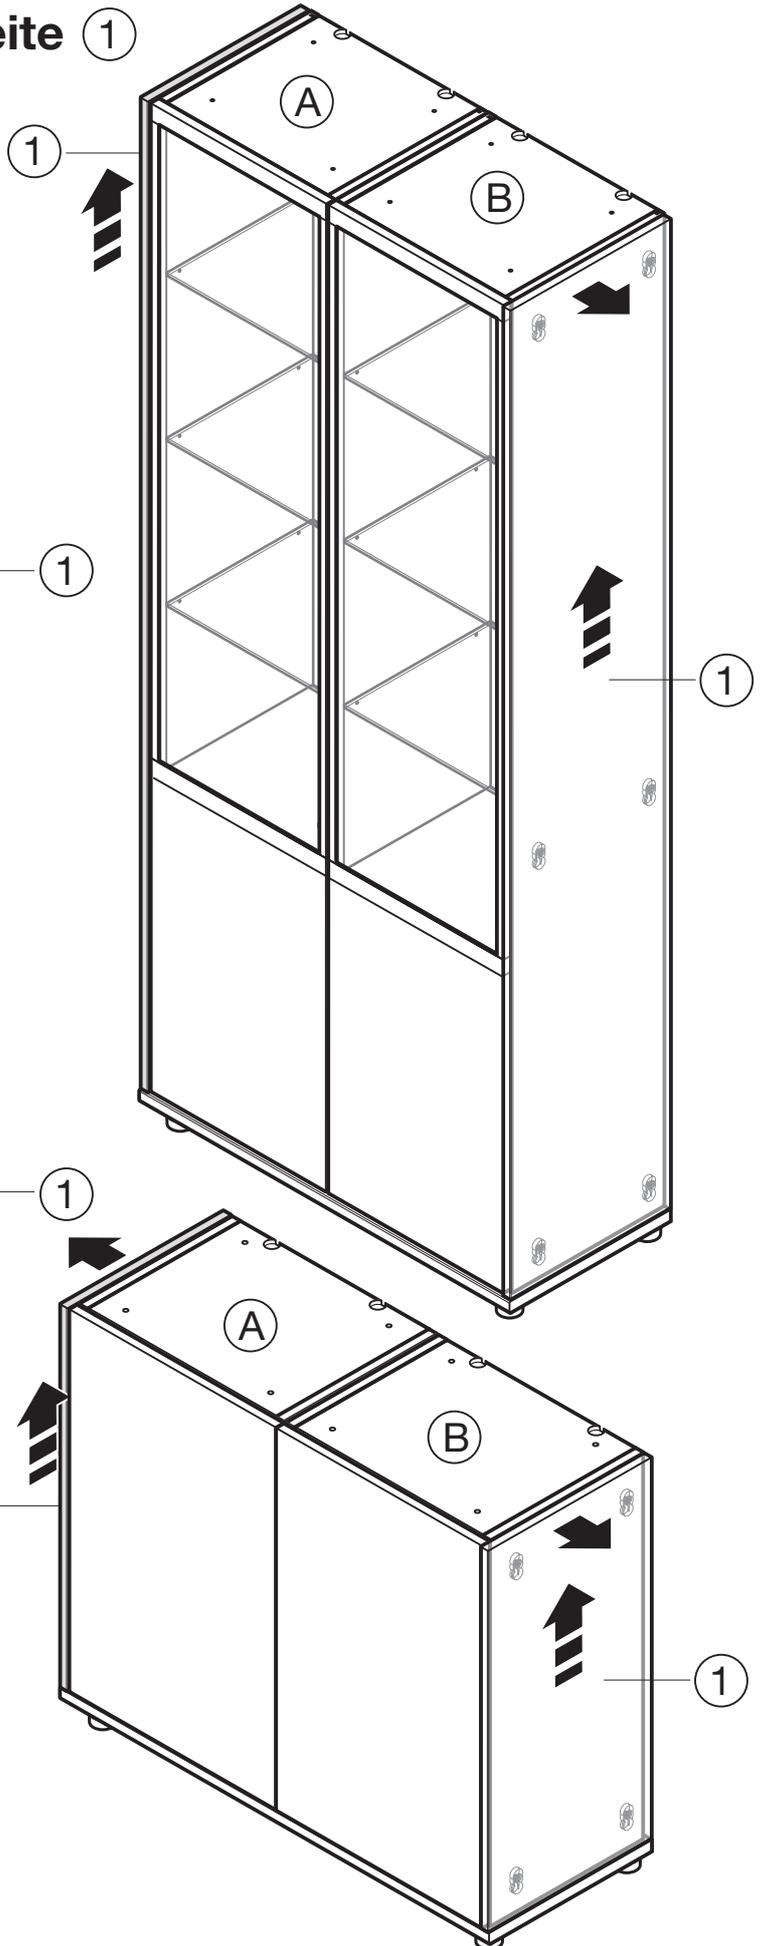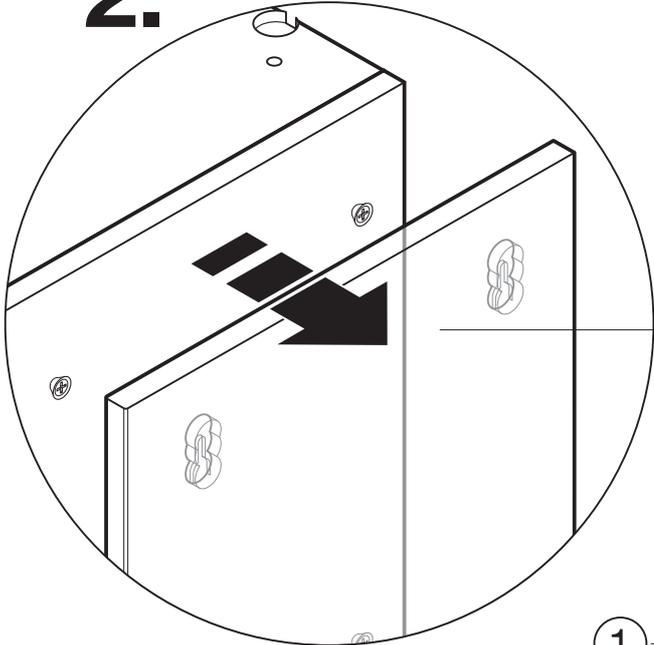


Korpushülle Aussenseiten

Montage der Aussenseite ①

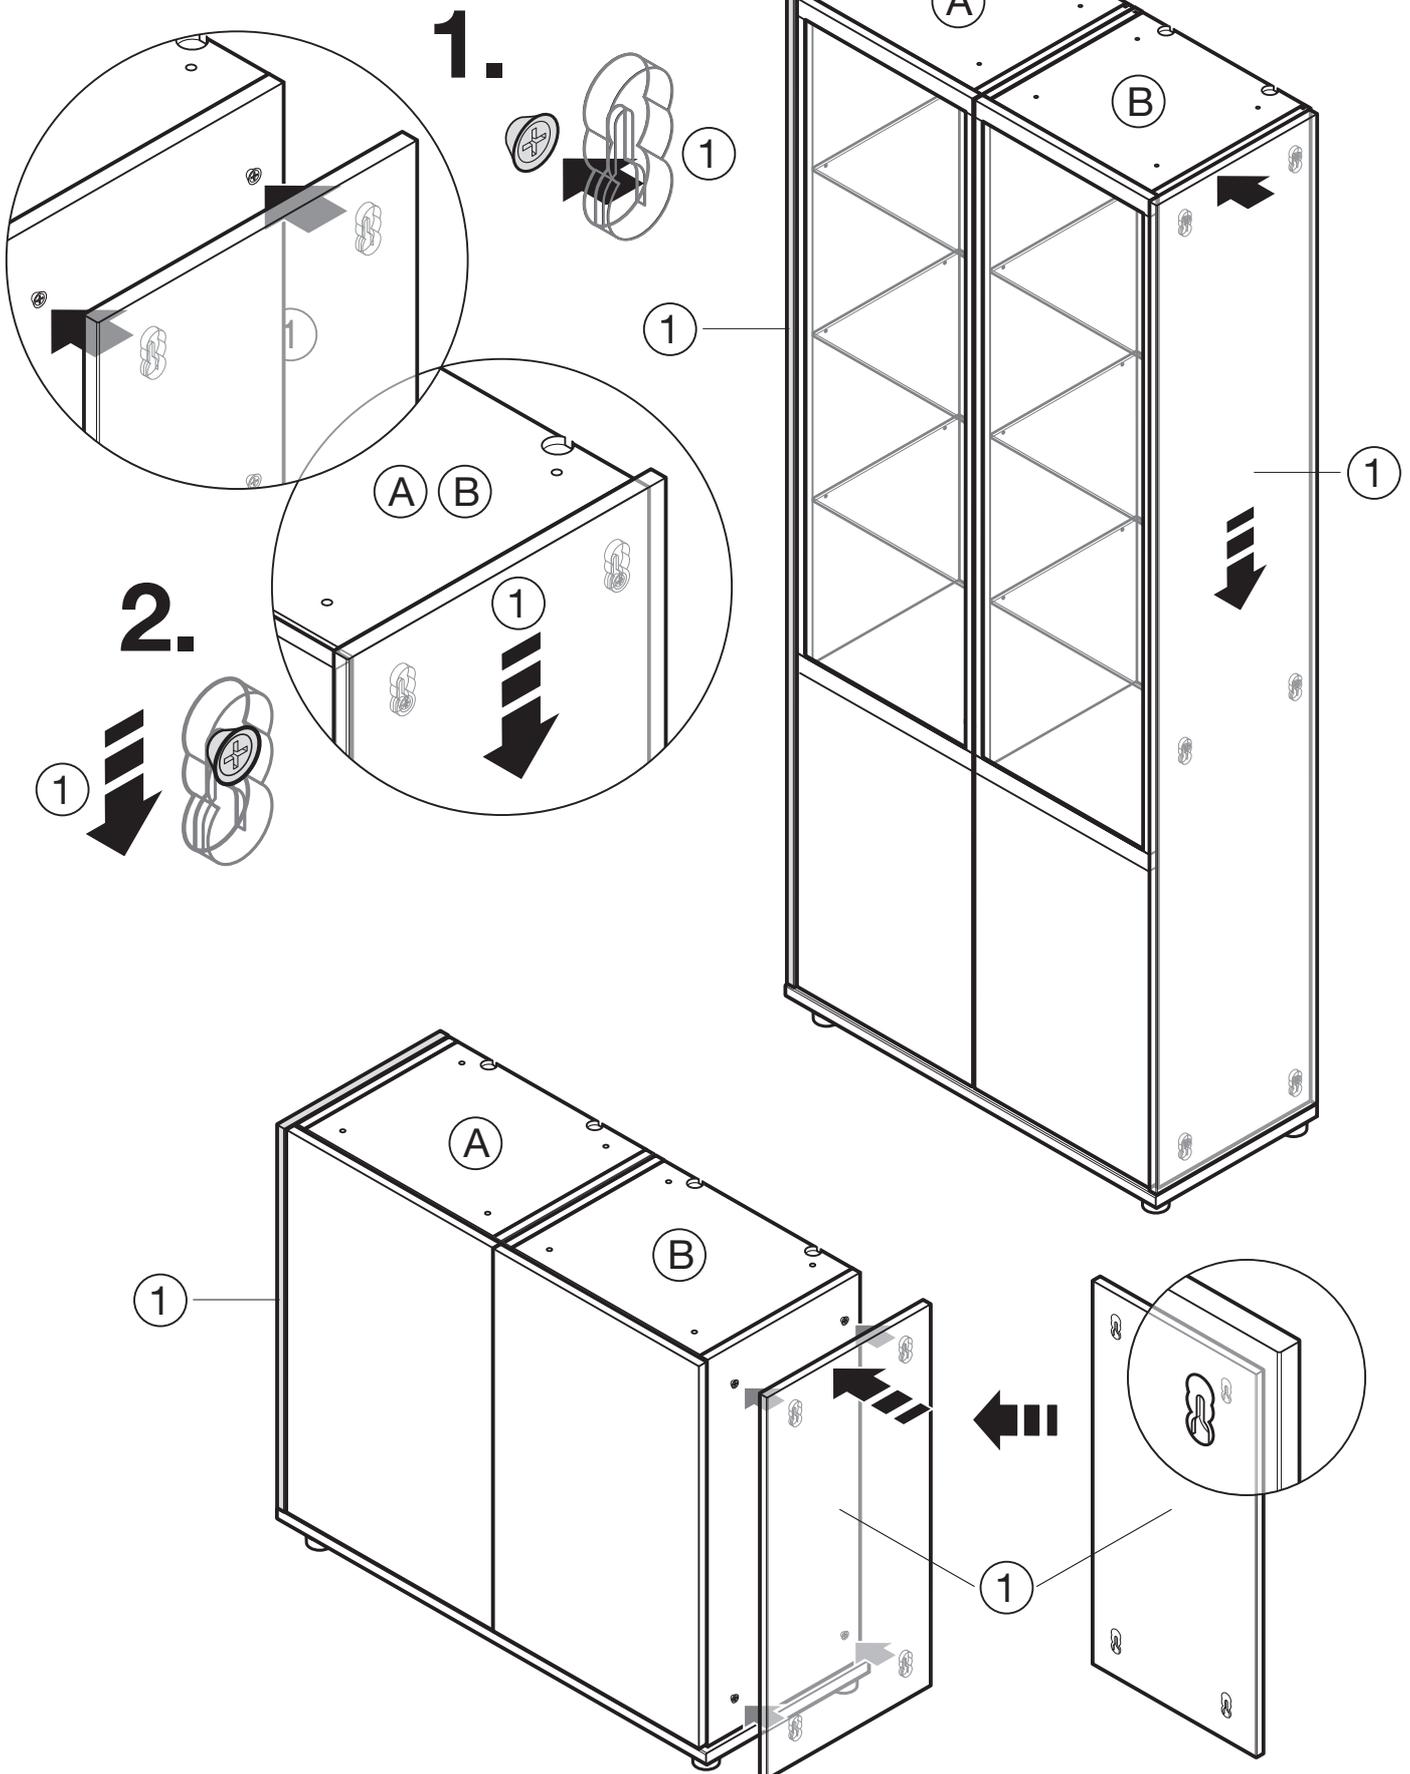


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

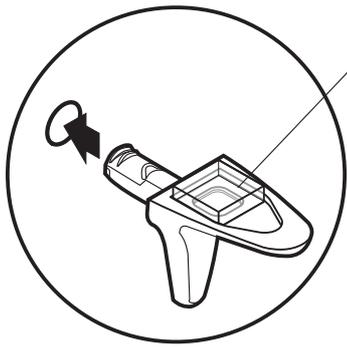

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

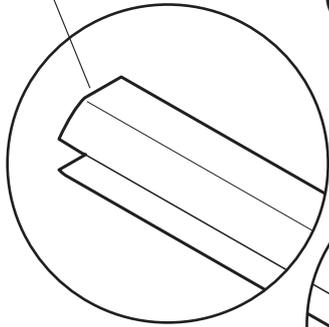


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

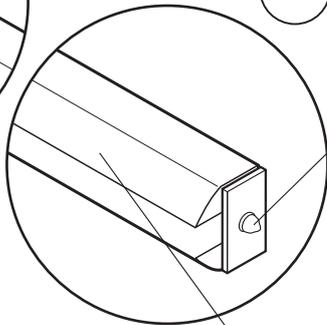

LED - Glaskantenbeleuchtung

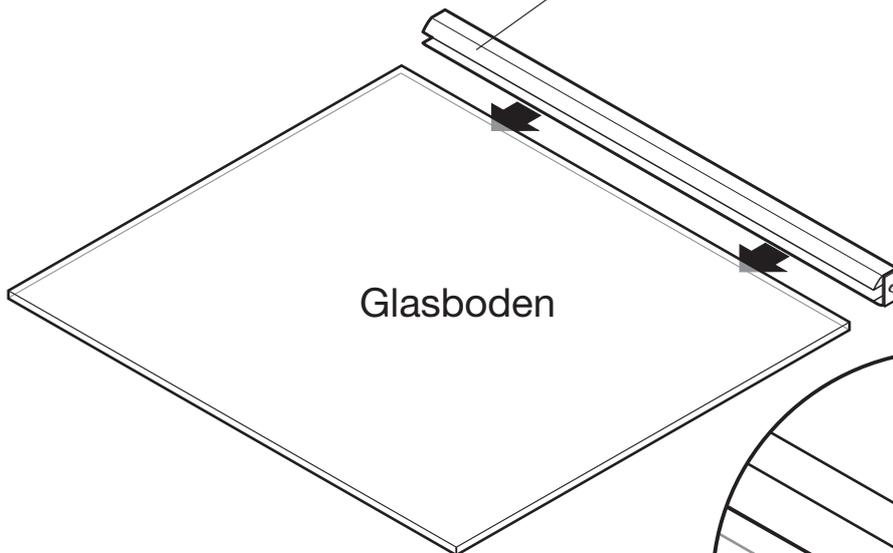

Glasboden

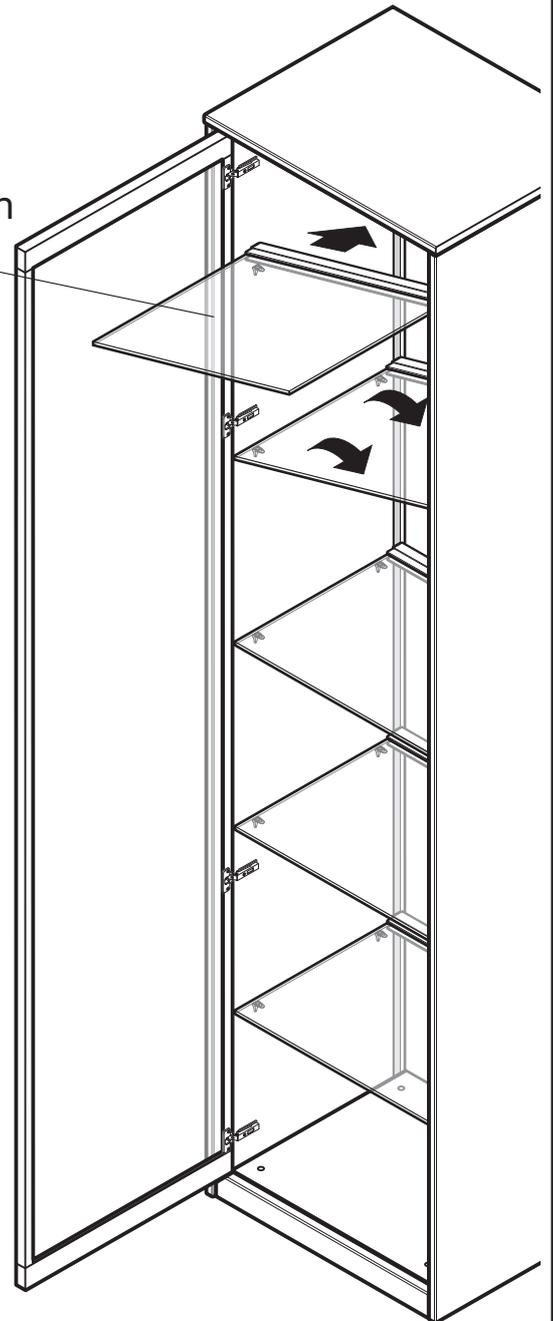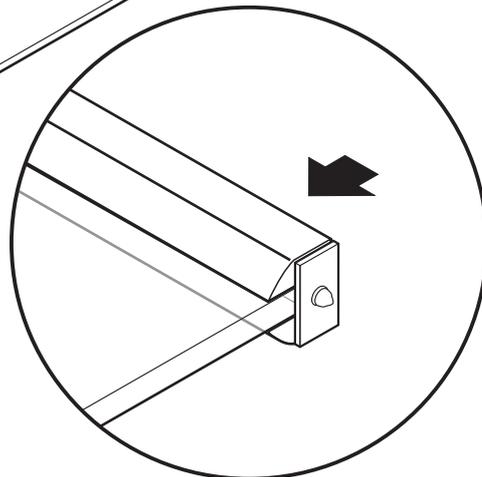

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Ⓐ Anschlusskabel mit Stecker
(+) = ROT / (-) = SCHWARZ

Trafostecker

Ⓐ Stecker

Trafo

Stecker

SCHWARZ

⊕ = ROT


⊖ = SCHWARZ

⊕ = ROT

Kontaktstreifen


⊕

⊖

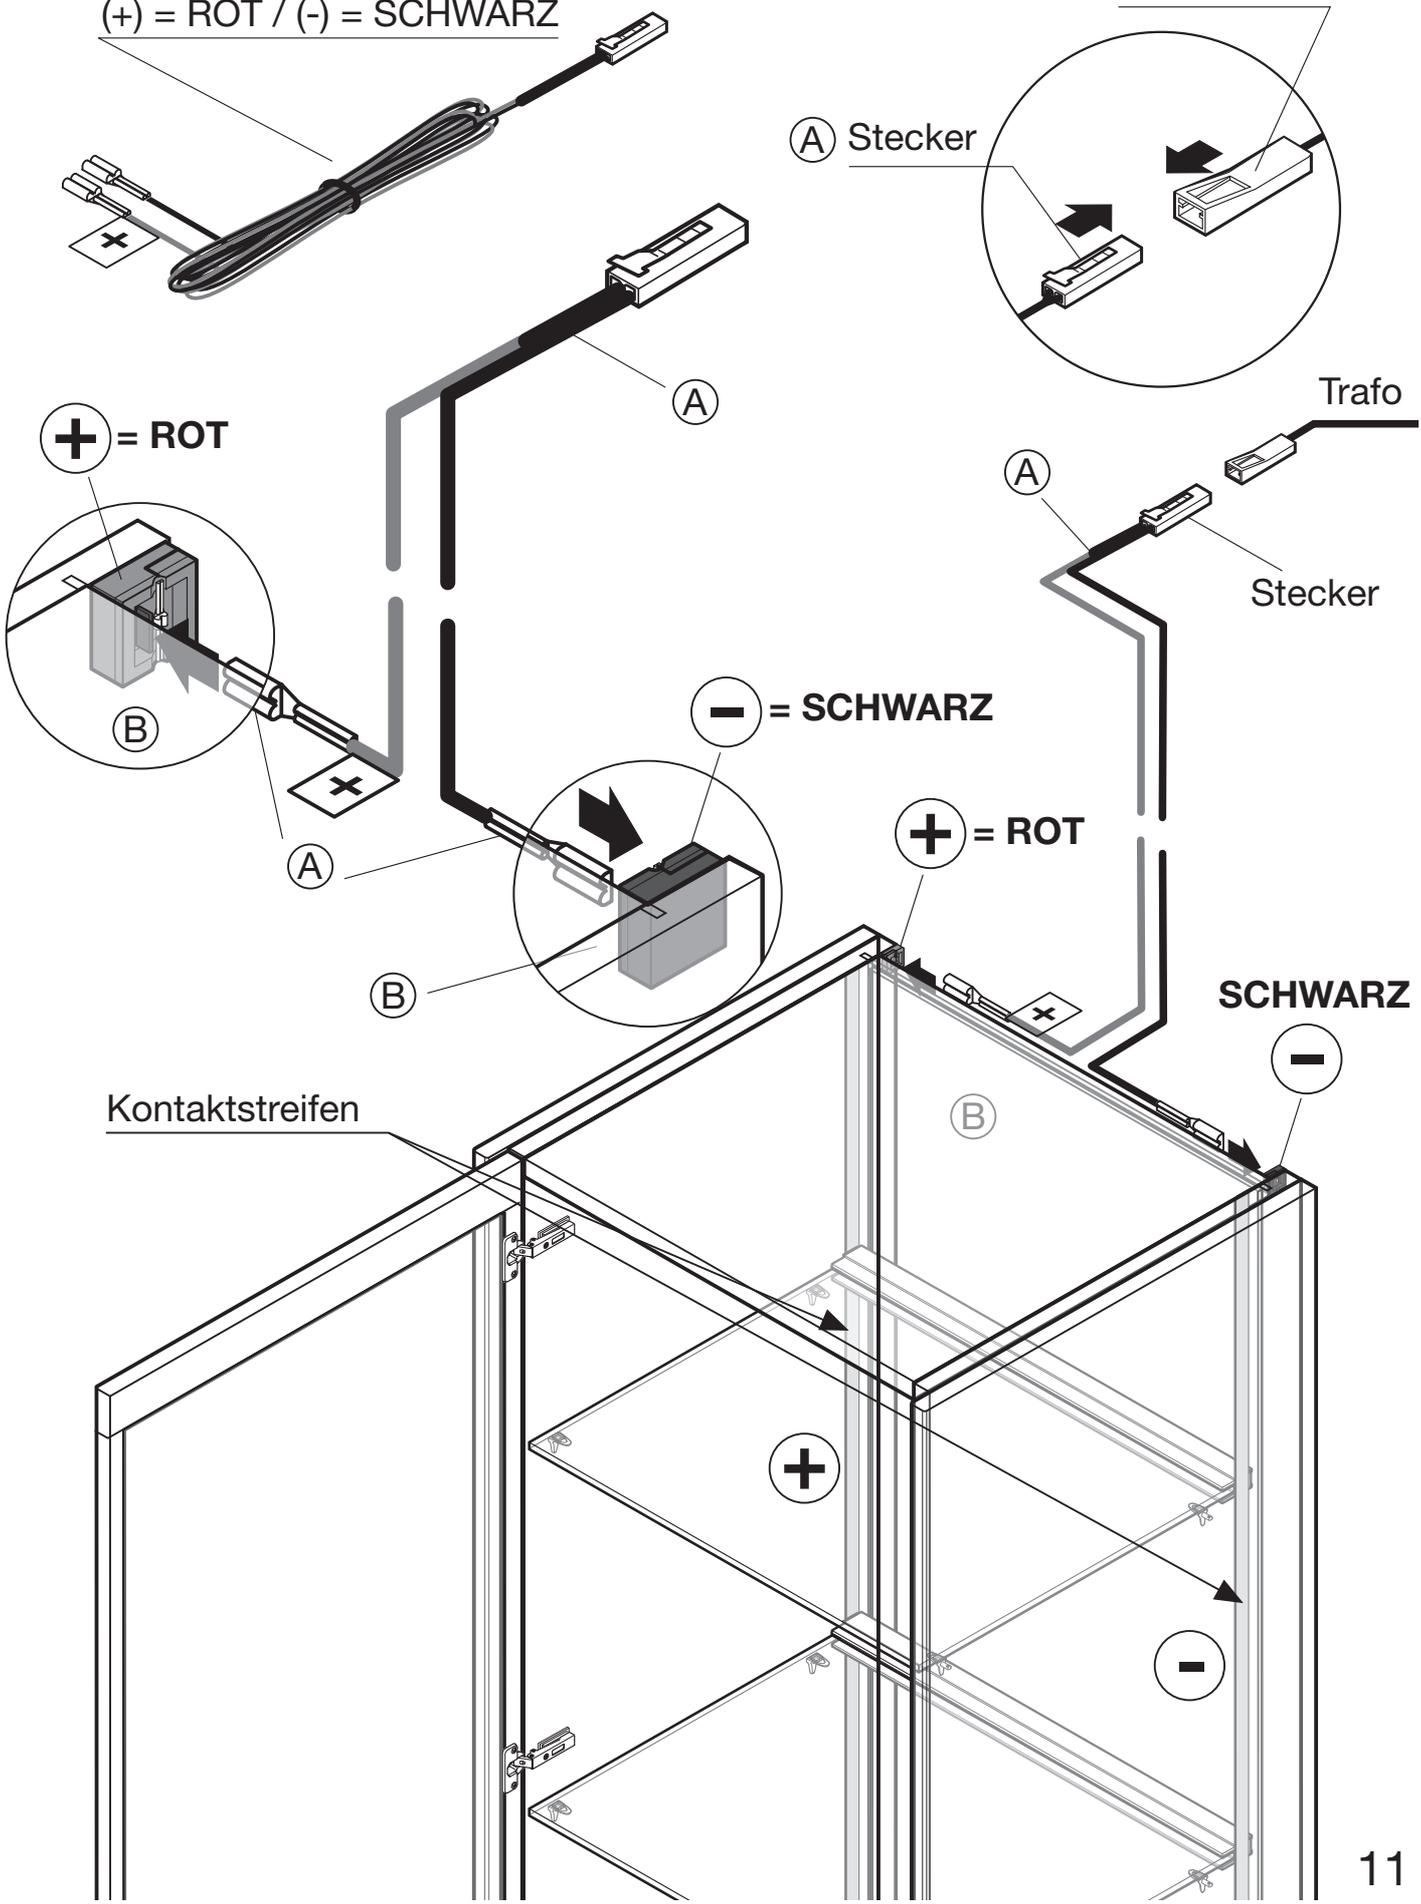


Indirekte LED-Korpusbeleuchtung




Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
montiert in den Korpusseiten
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

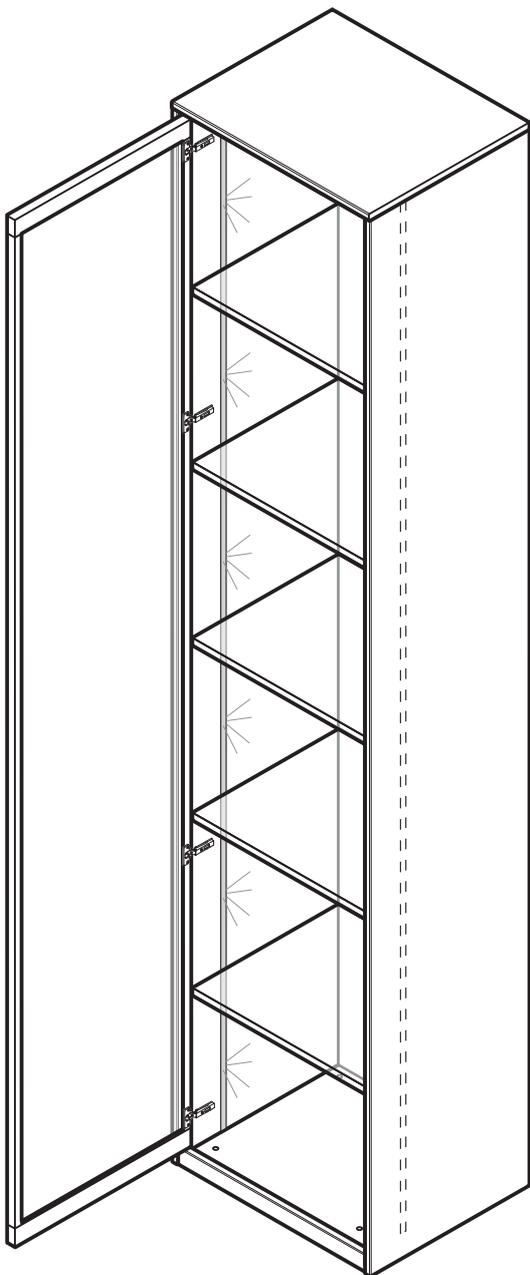

LED-Hängeelementbeleuchtung
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

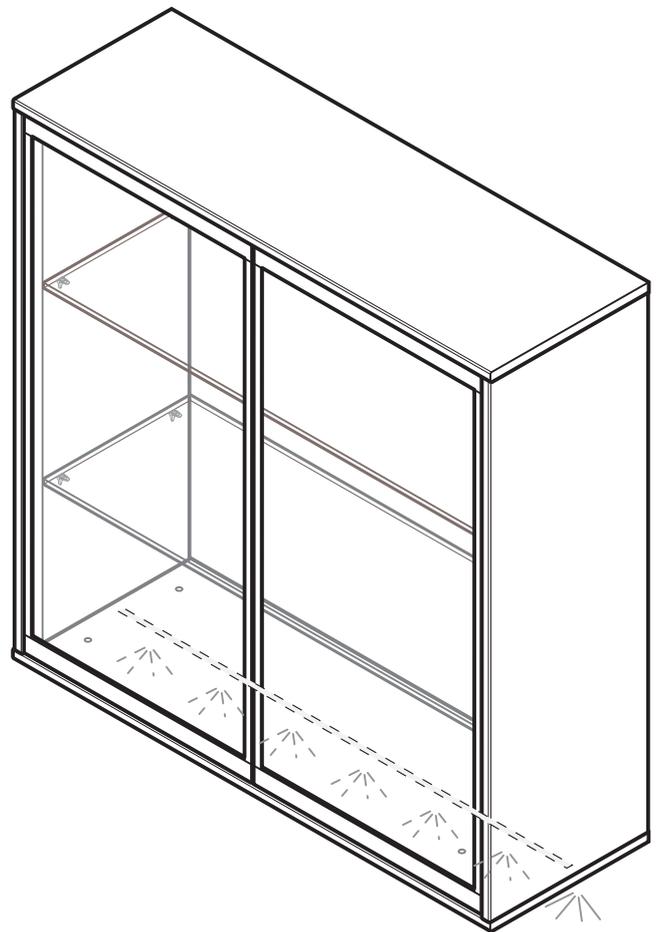




Elemente Kippsicherung und Blattmontage

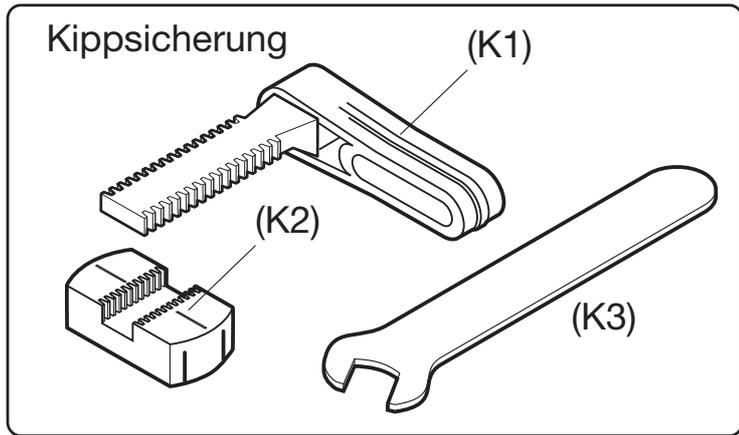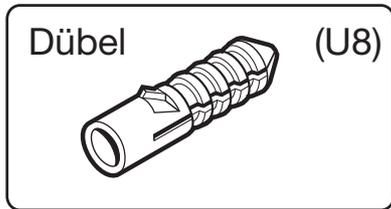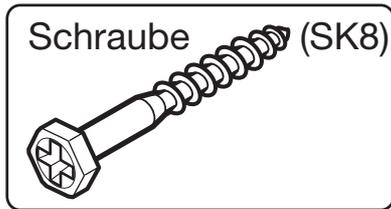

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.


2. Blattmontage

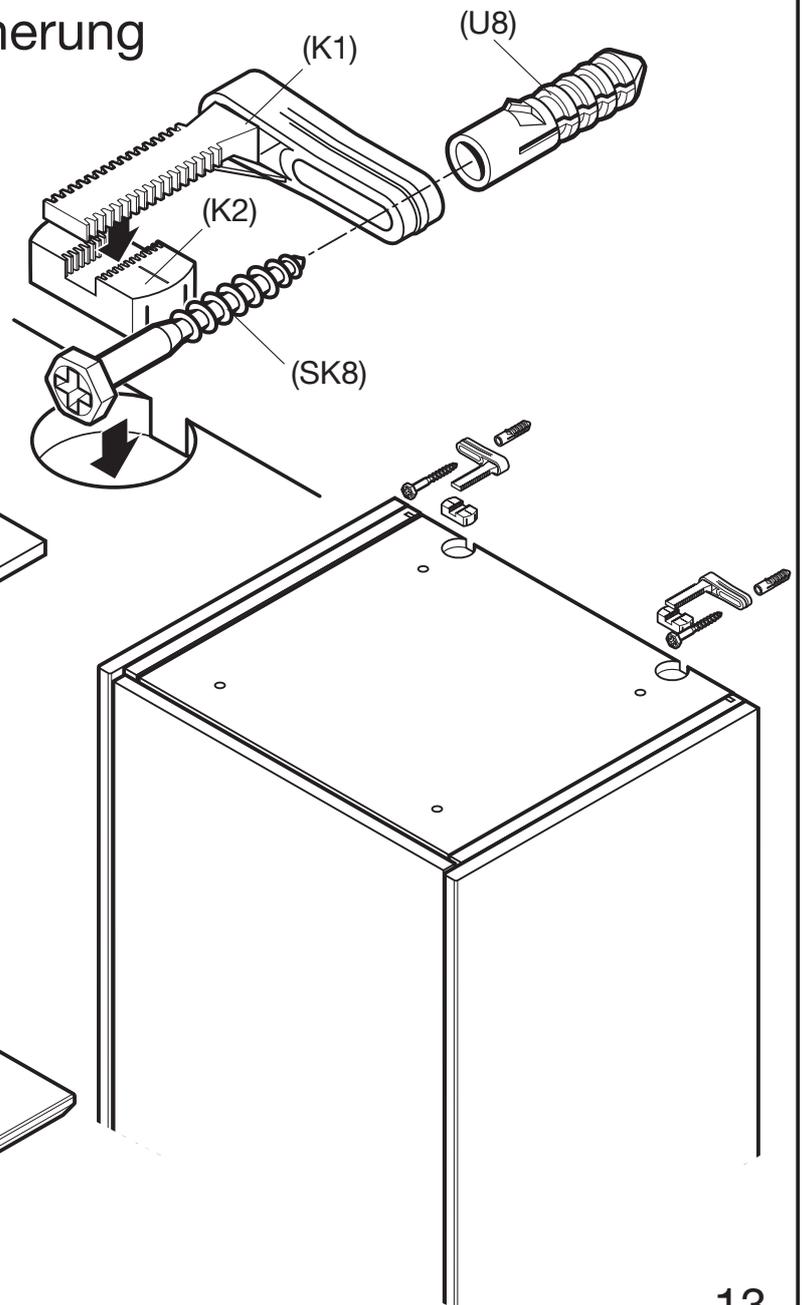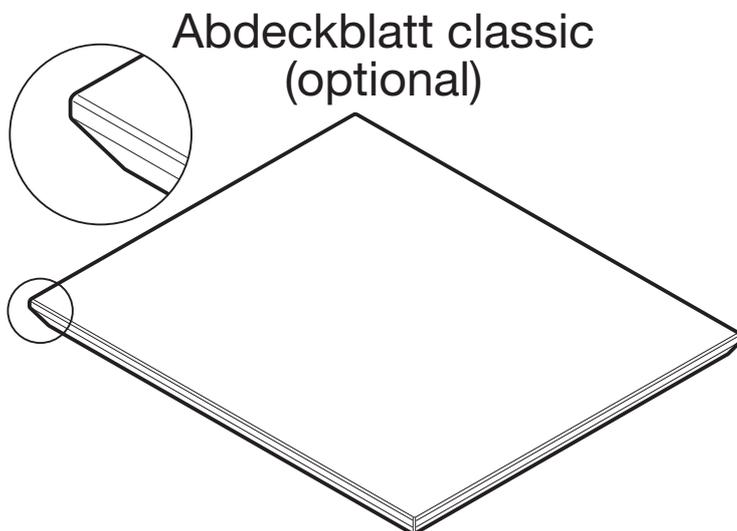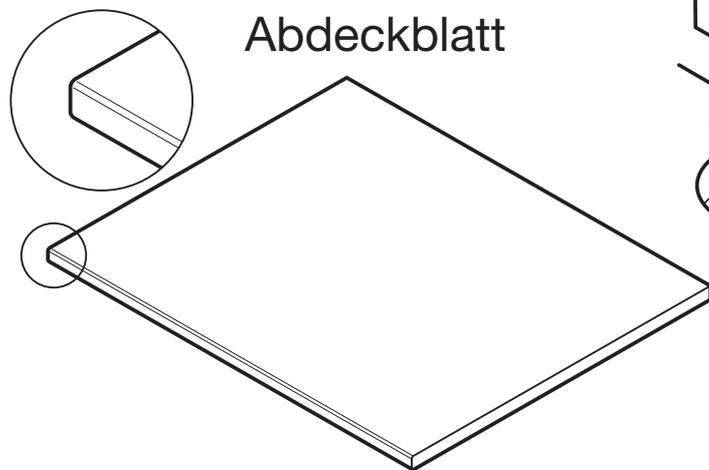

Elemente Kippsicherung und Blattmontage







Achtung!

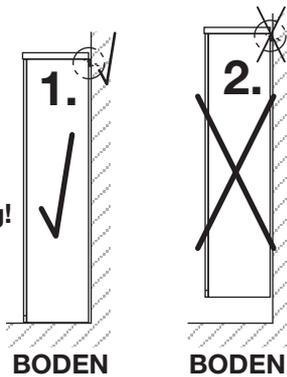


1. Standelement Kippsicherung unbedingt erforderlich.

Achtung!
1. Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2. Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

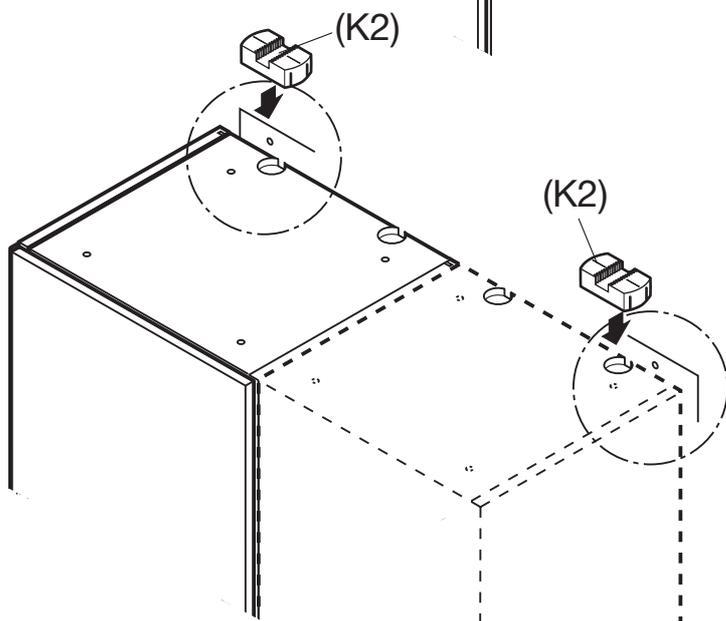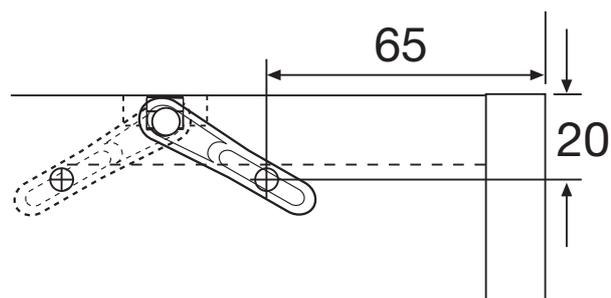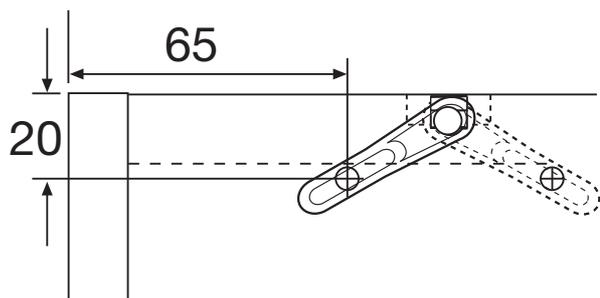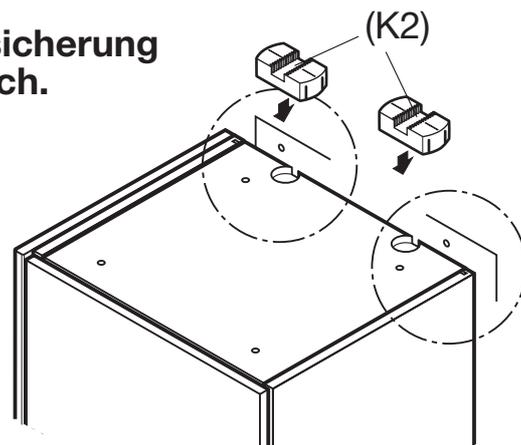


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist. Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.

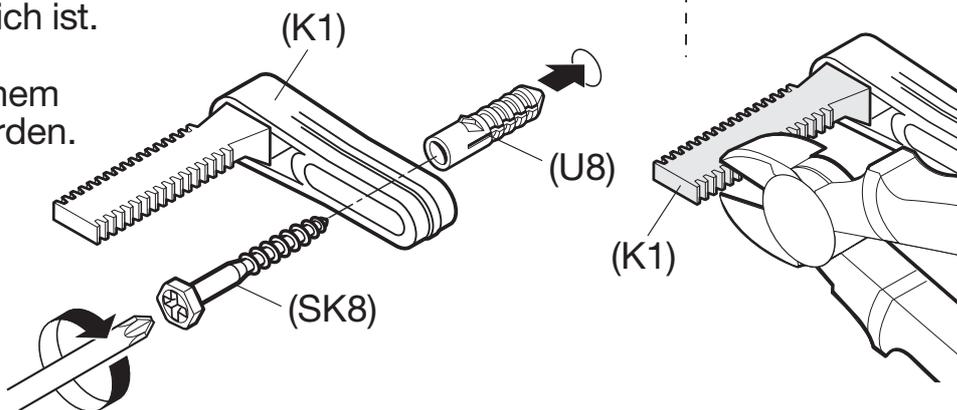


2). Standelement fixieren.

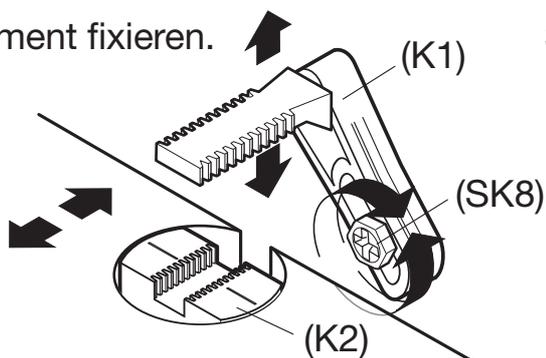


3). Kippsicherung festschrauben.

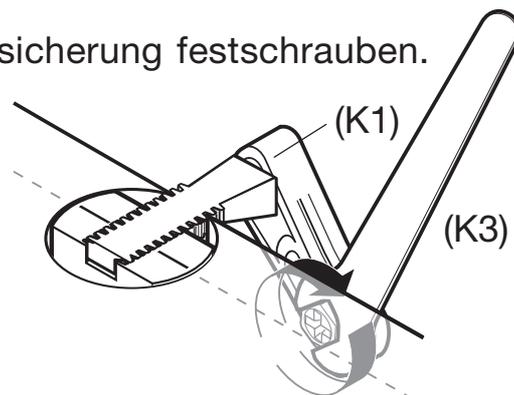

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

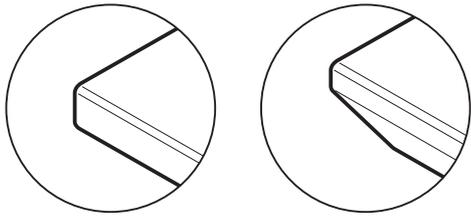

Verbindungs-
Schraube
(S5)

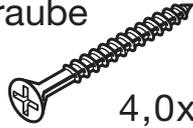


4,0x28


Abdeckkappe
(K4)




2. Blattmontage

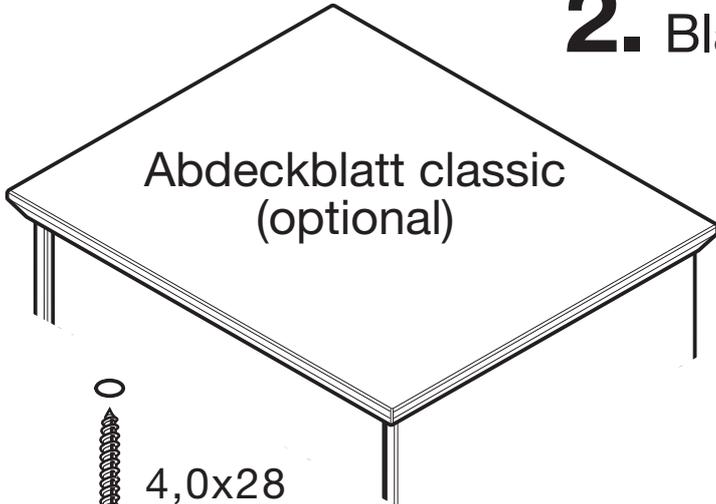


Abdeckblatt classic
(optional)

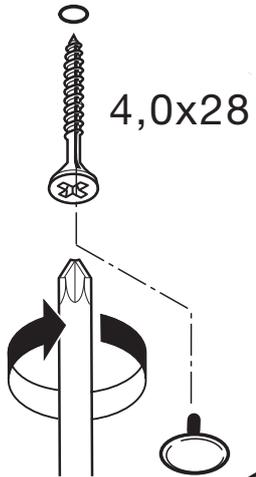

4,0x28

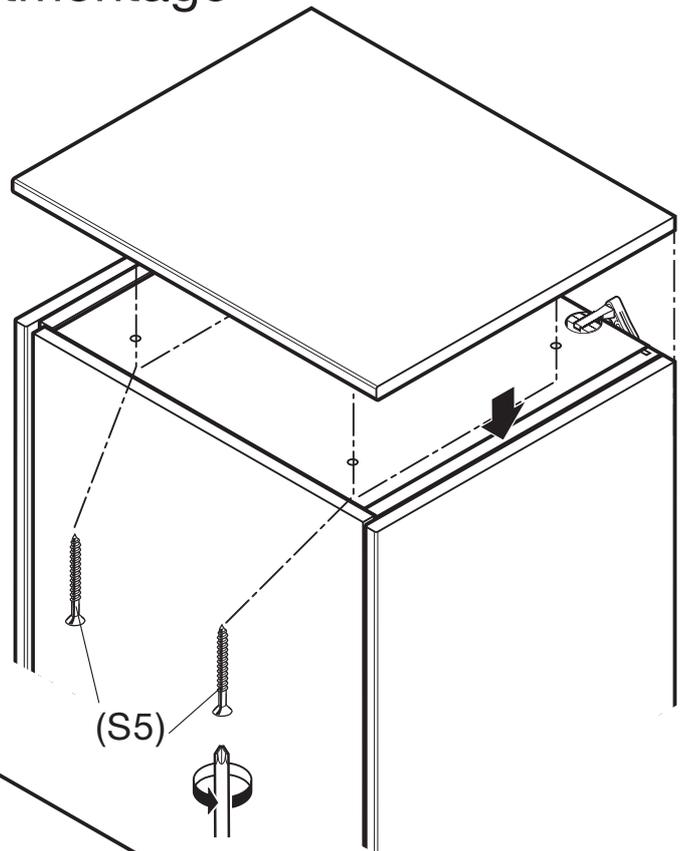

(S5)

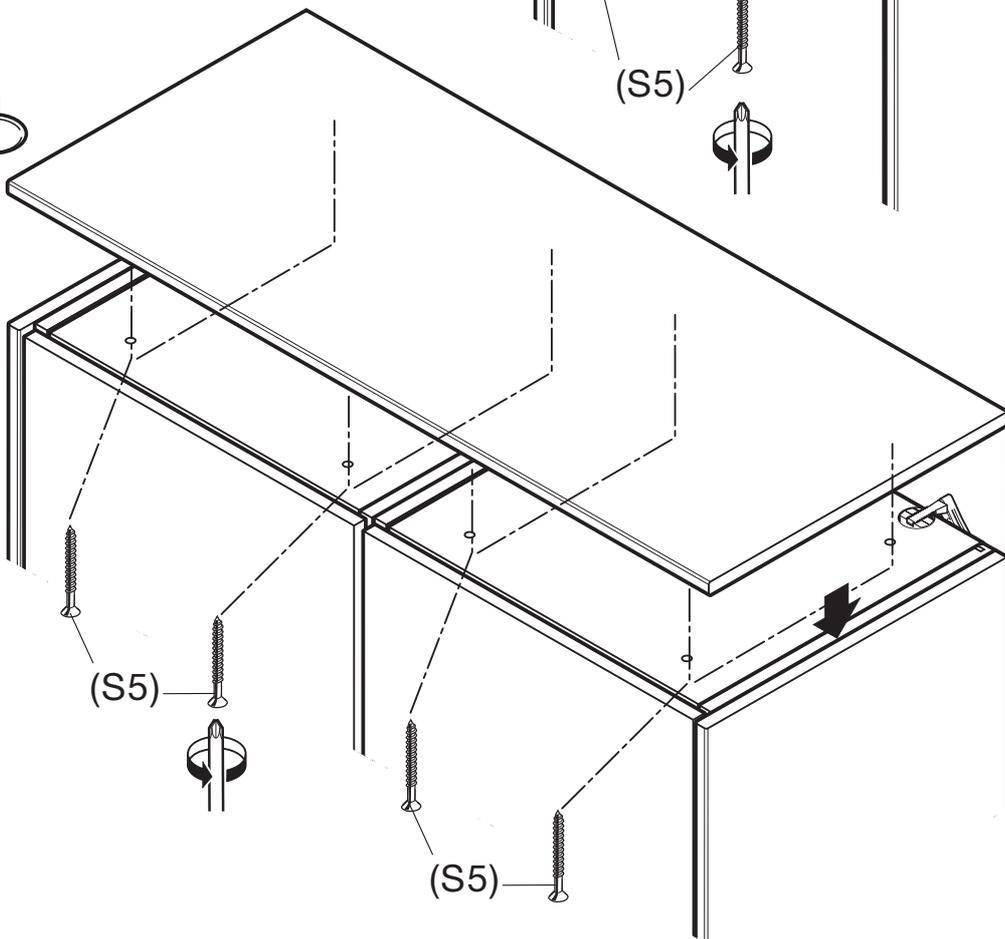


(S5)

(S5)

Korpuselemente / Unterteile

Verbindungsschraube
(S5)

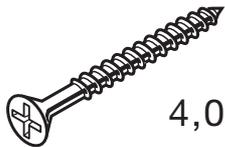


4,0x28

Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15


Harpunenfeder (HF)

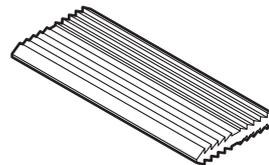

Inbusschlüssel (IS6)




- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

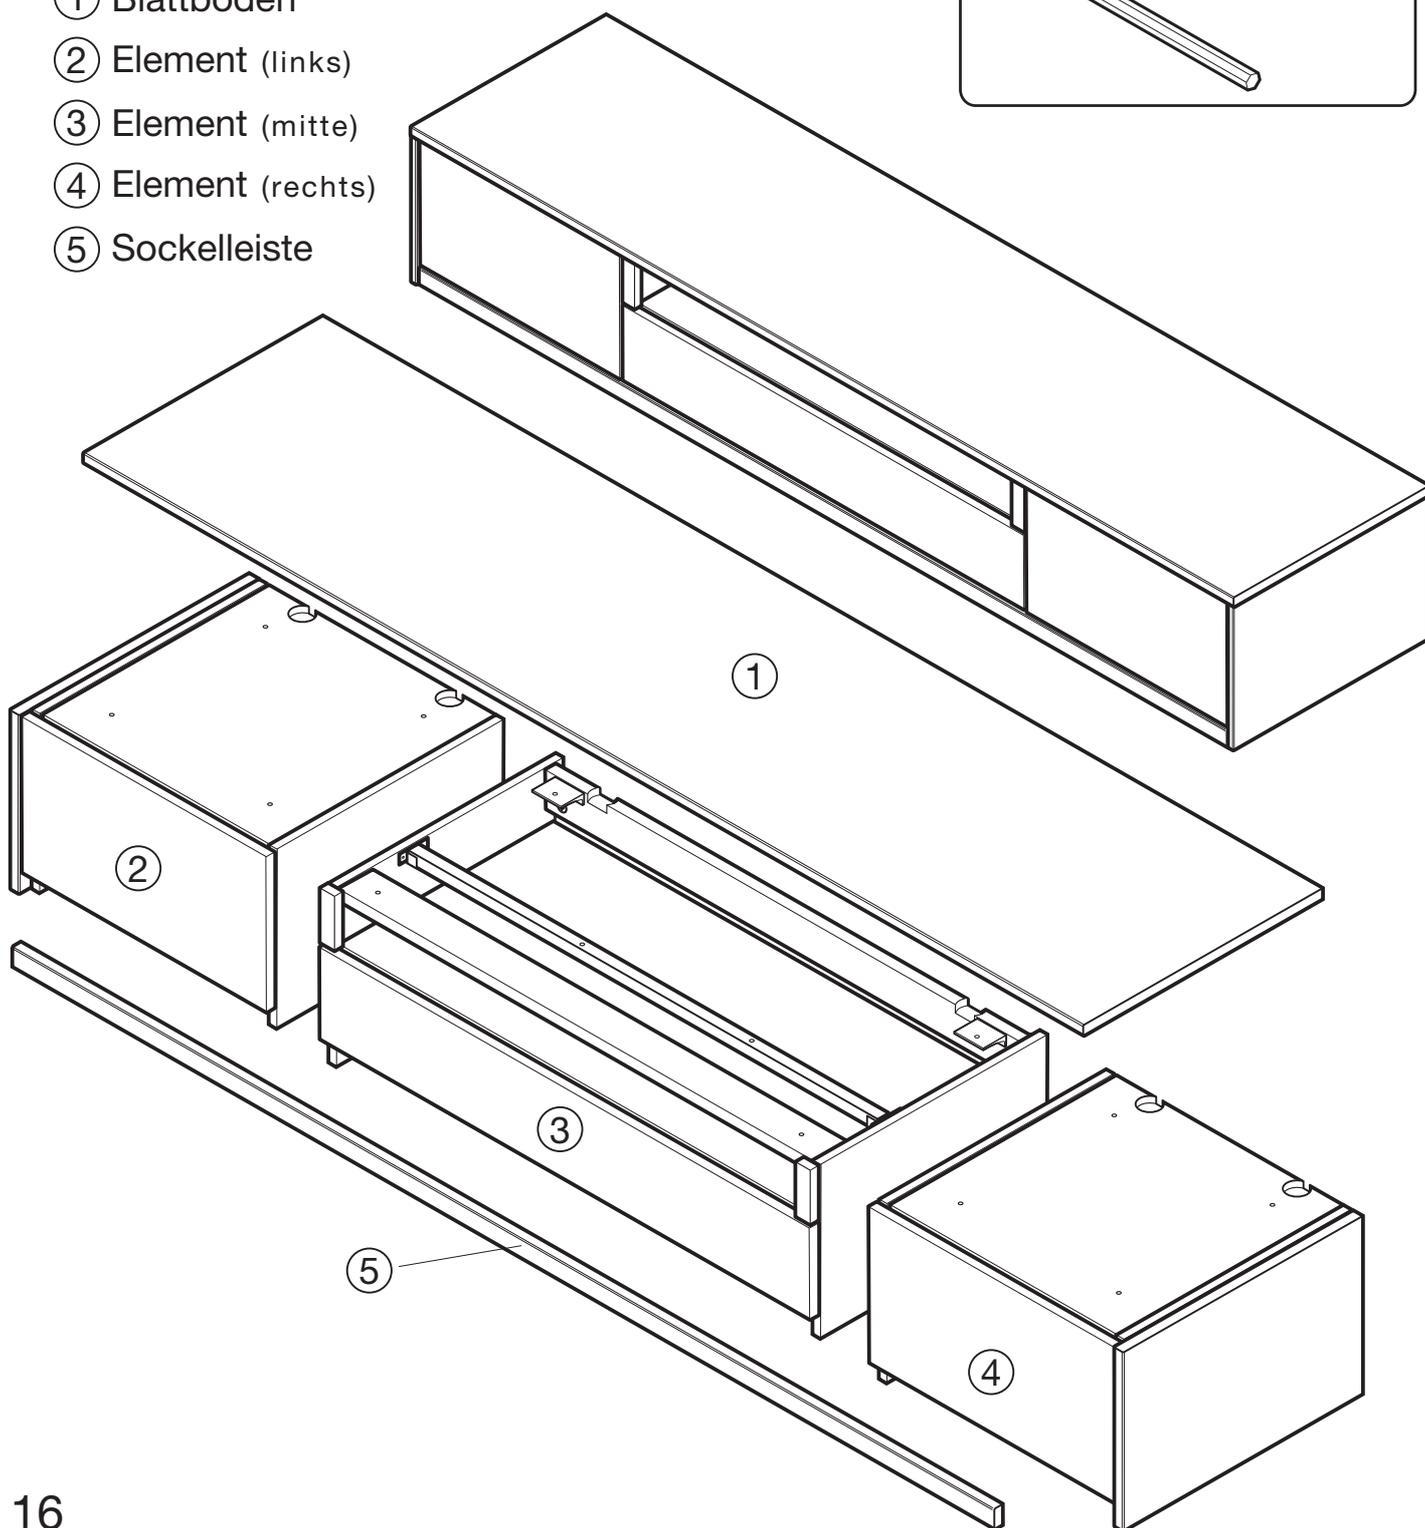

Korpuselemente / Unterteile


1. Schubkästen herausnehmen.
2. Elemente ausrichten.
3. Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S5)

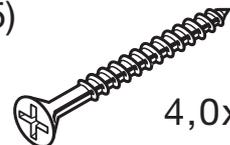


4,0x28

Siehe auch Standelement
Klipsicherung Seite 13-14.

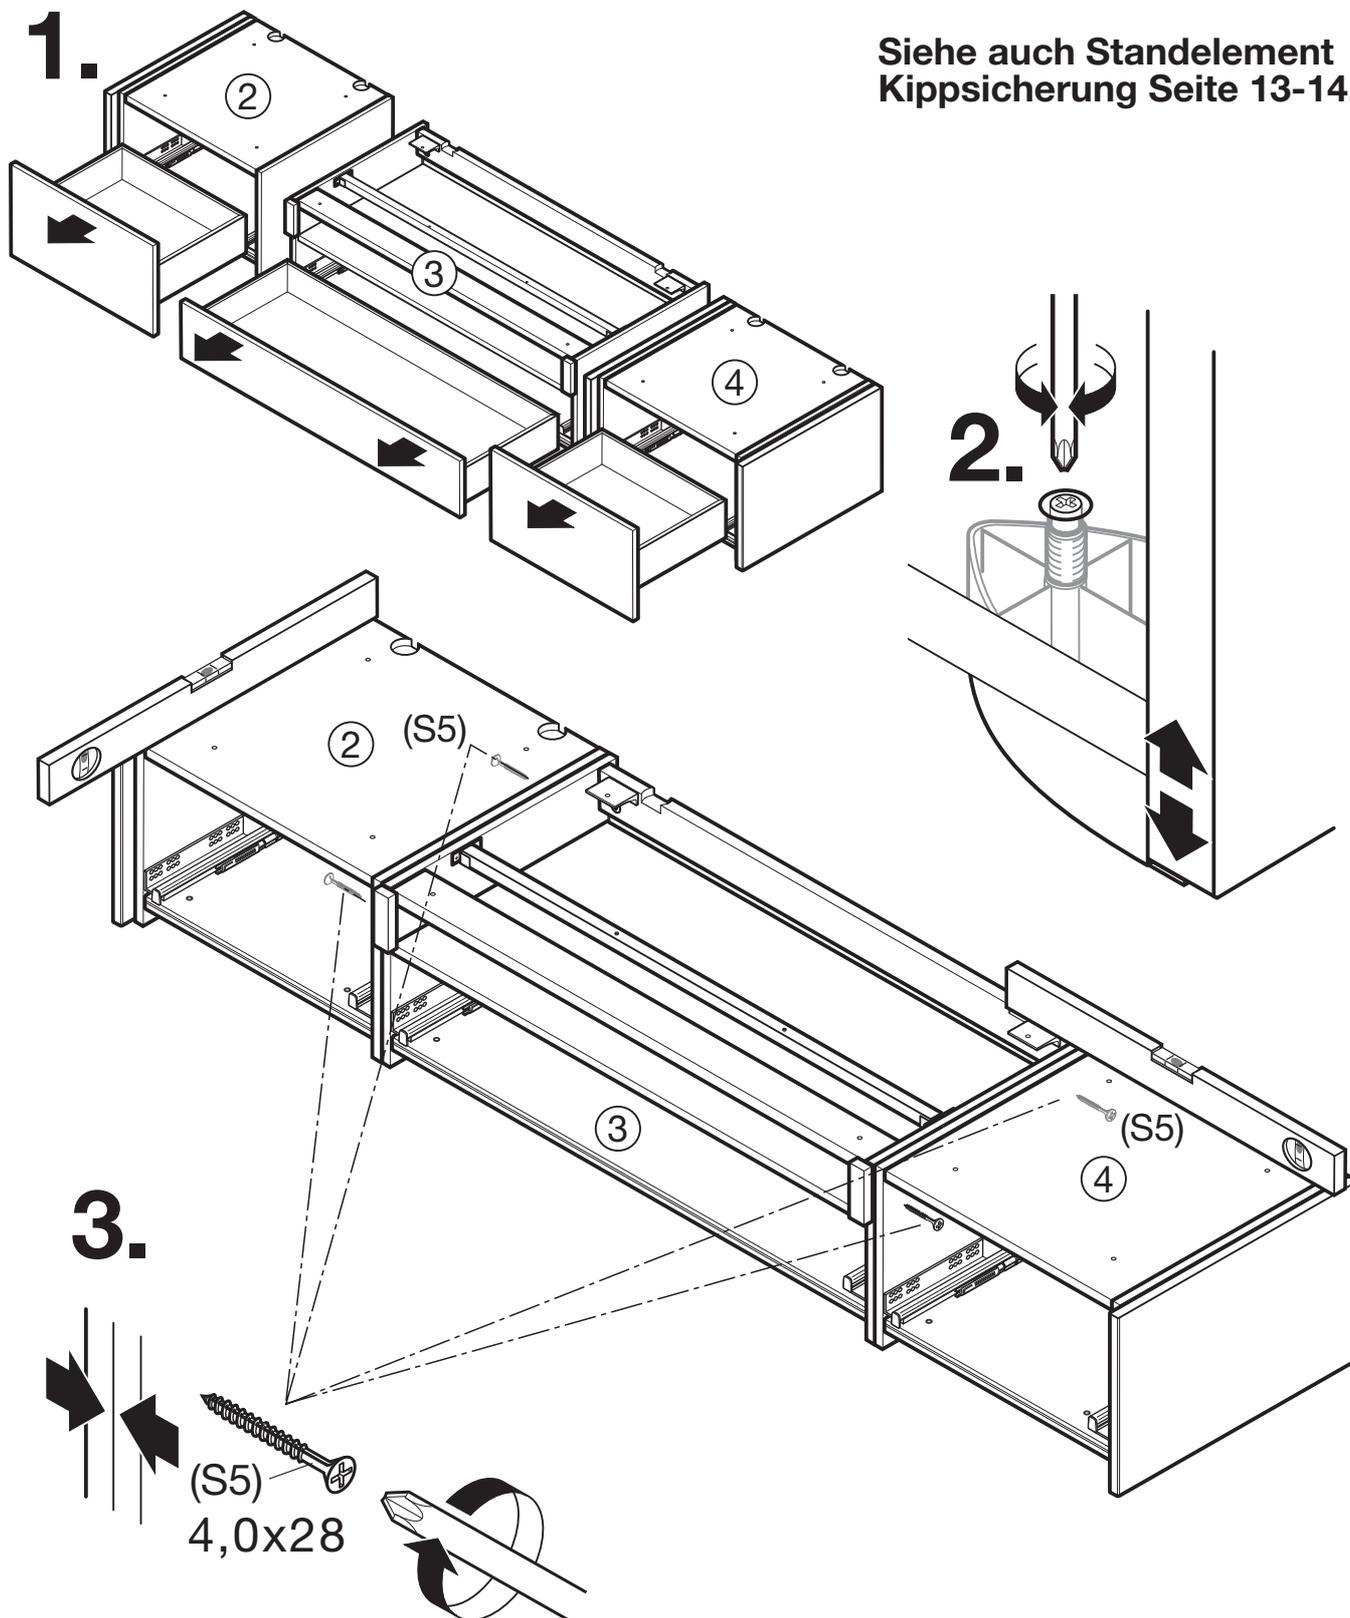

Korpuselemente / Unterteile


Verbindungsschraube
(S5)

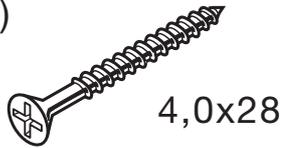


Verbindungsschraube
(S6)



Siehe auch Seite 13-14
Standelement Kippsicherung.


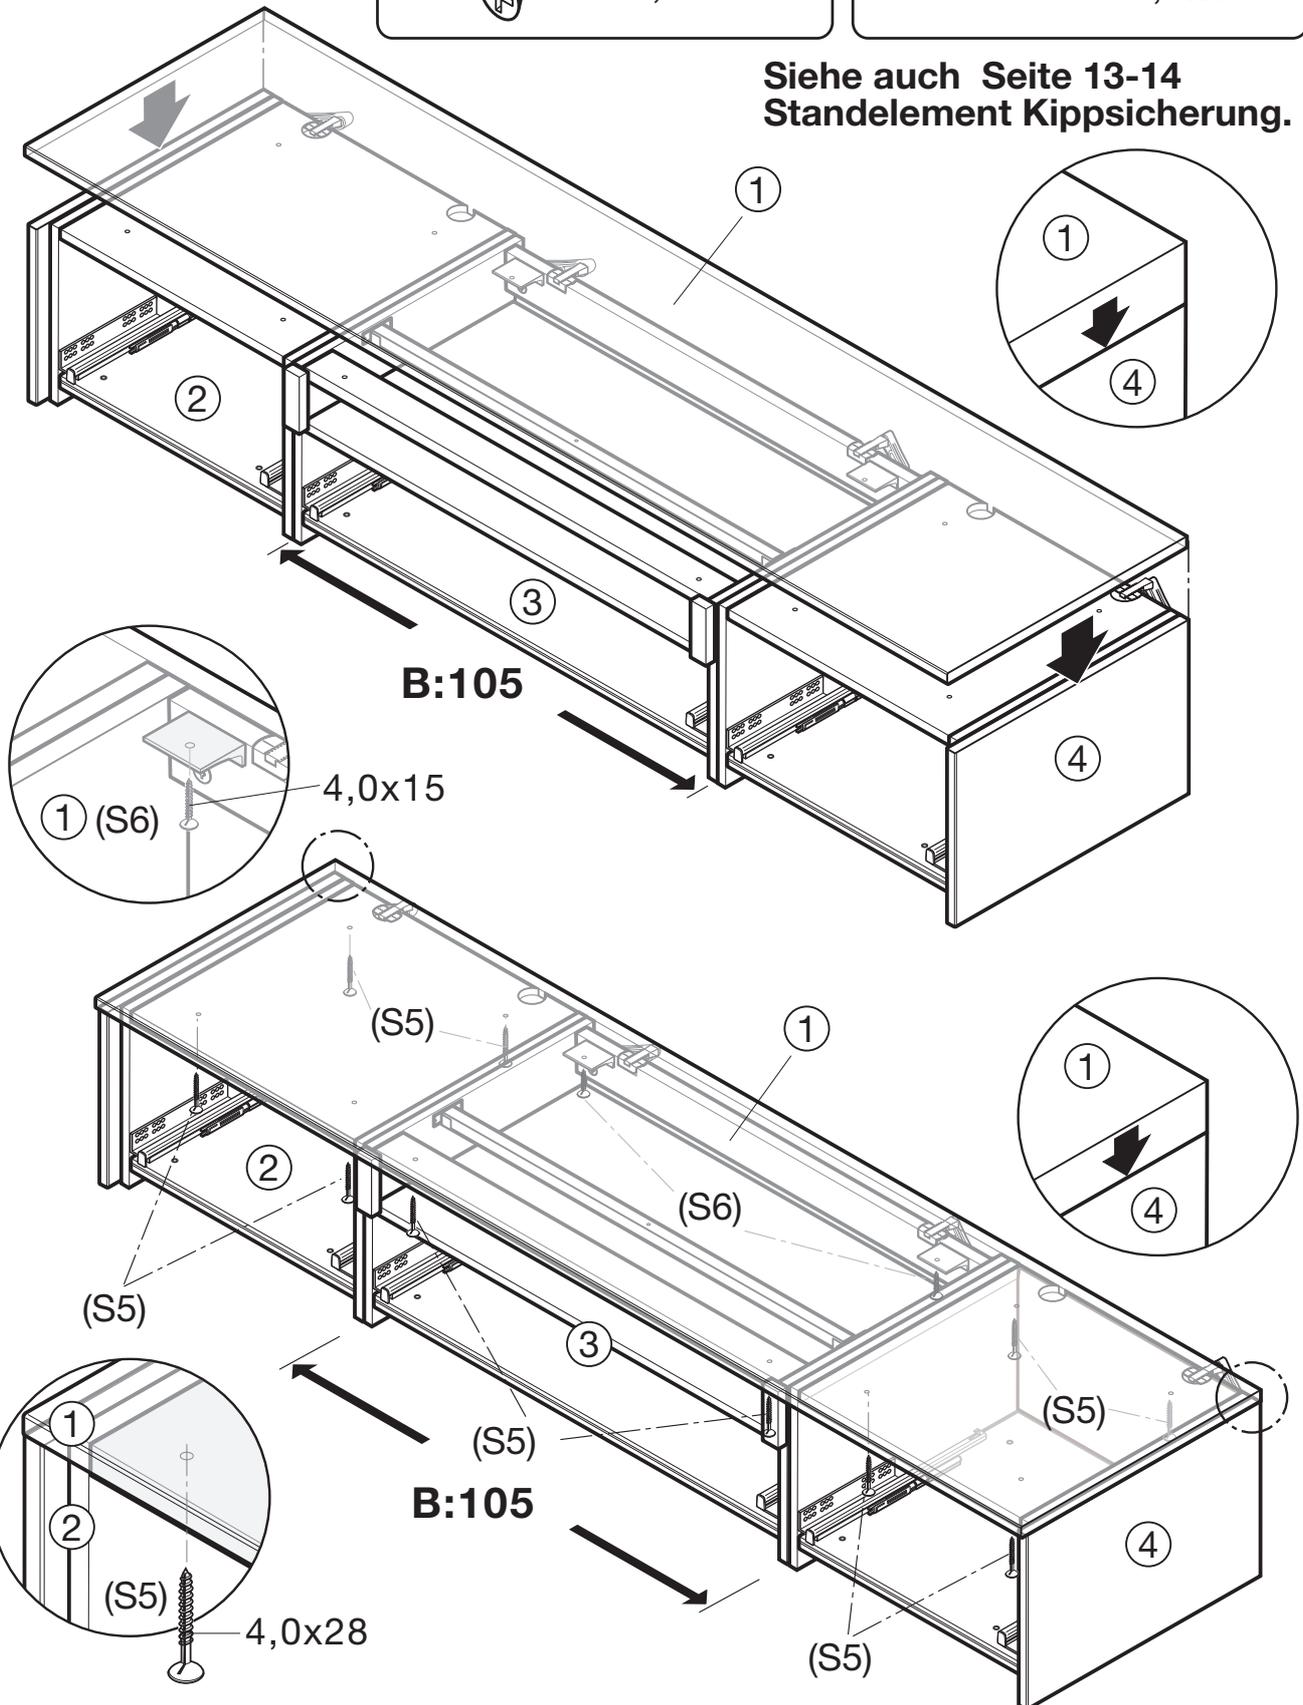


Korpuselemente / Unterteile

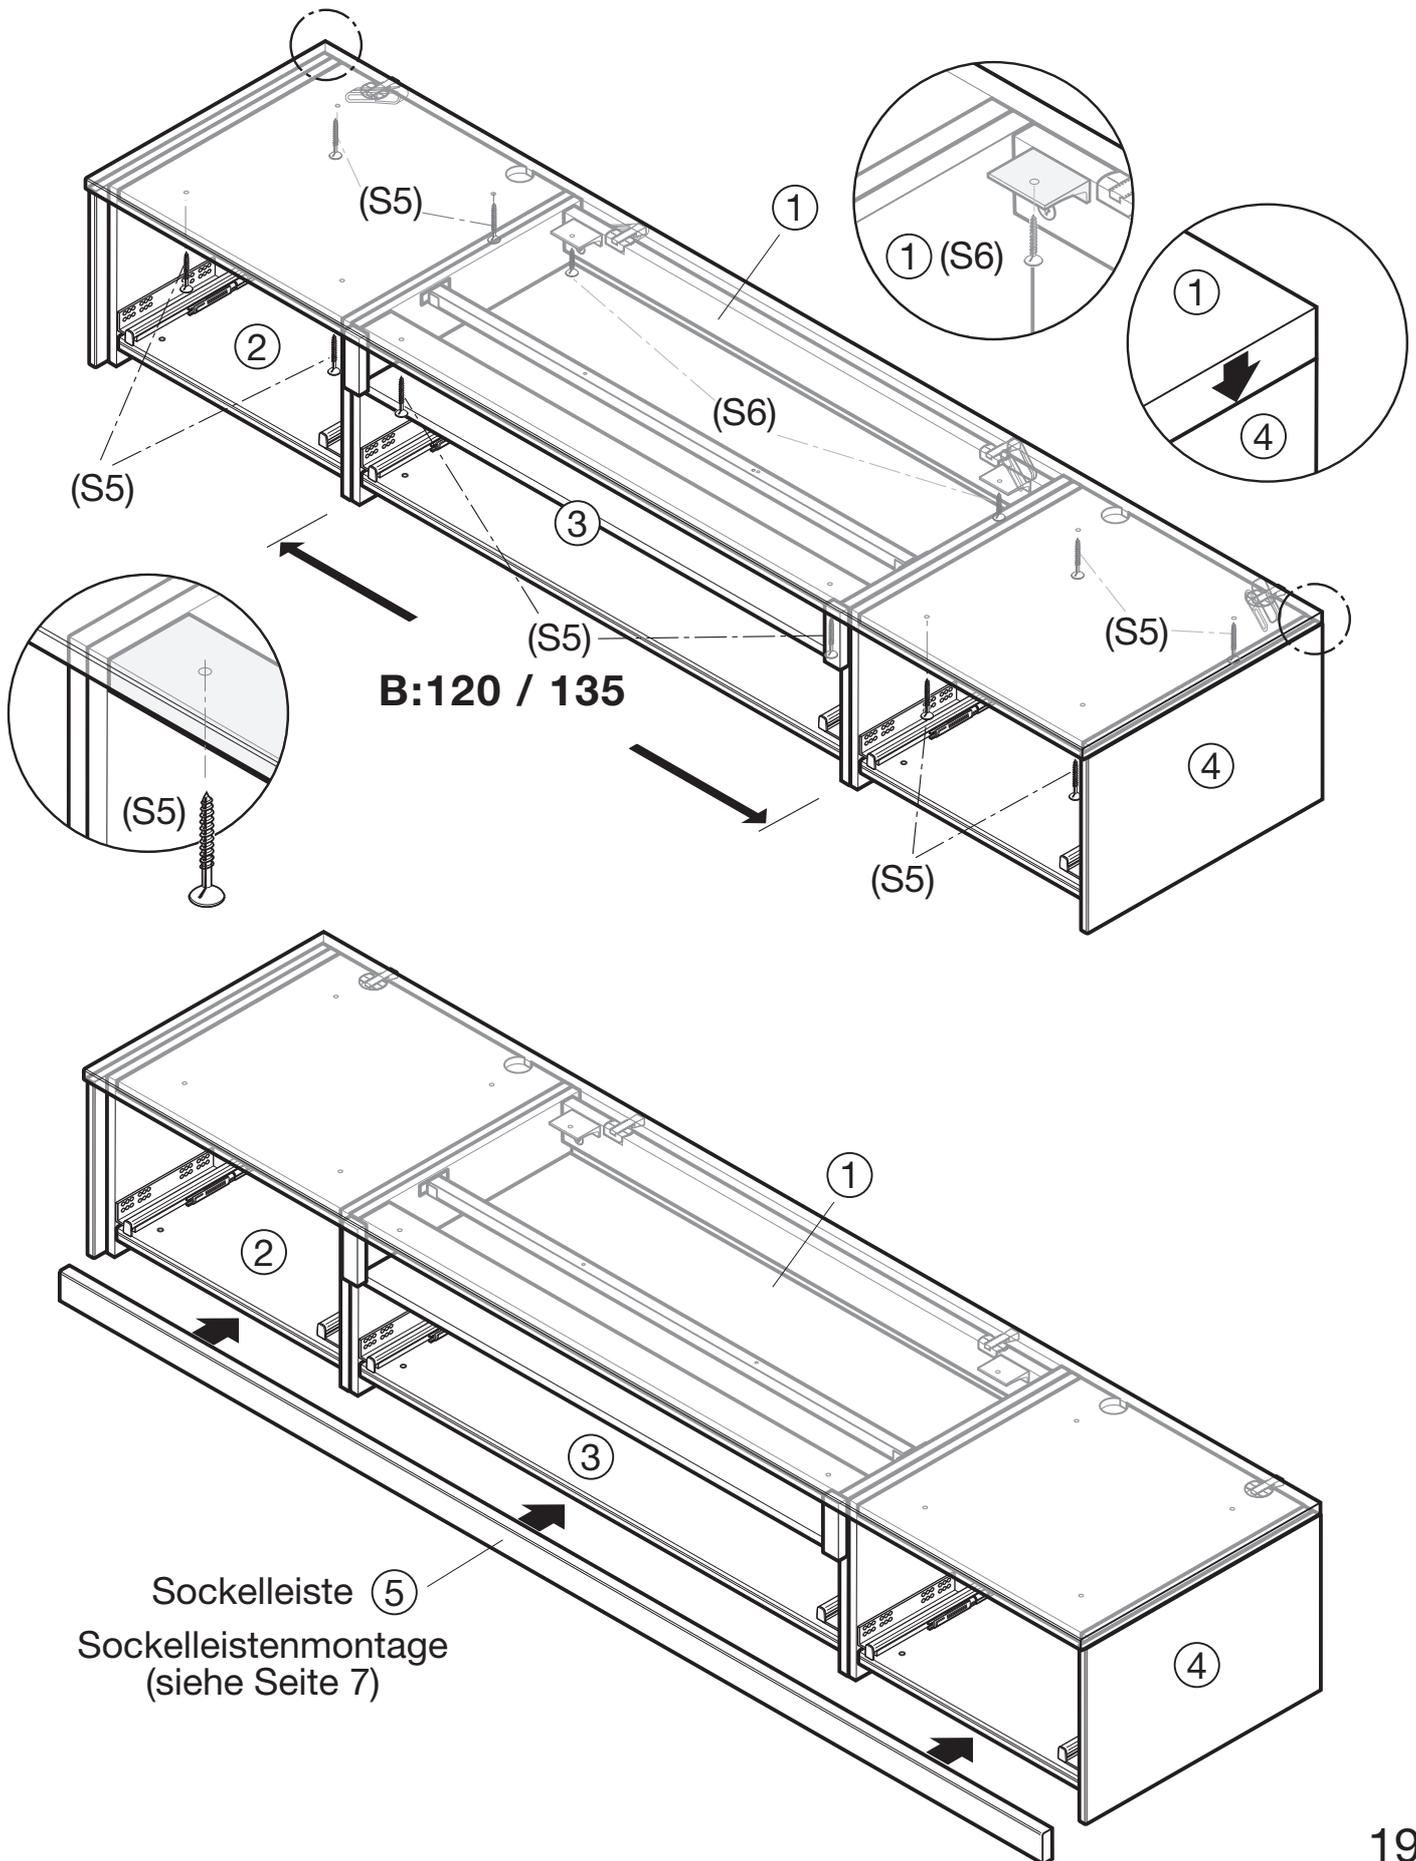


Korpuselemente / Unterteile

Inbusschlüssel (IS6)

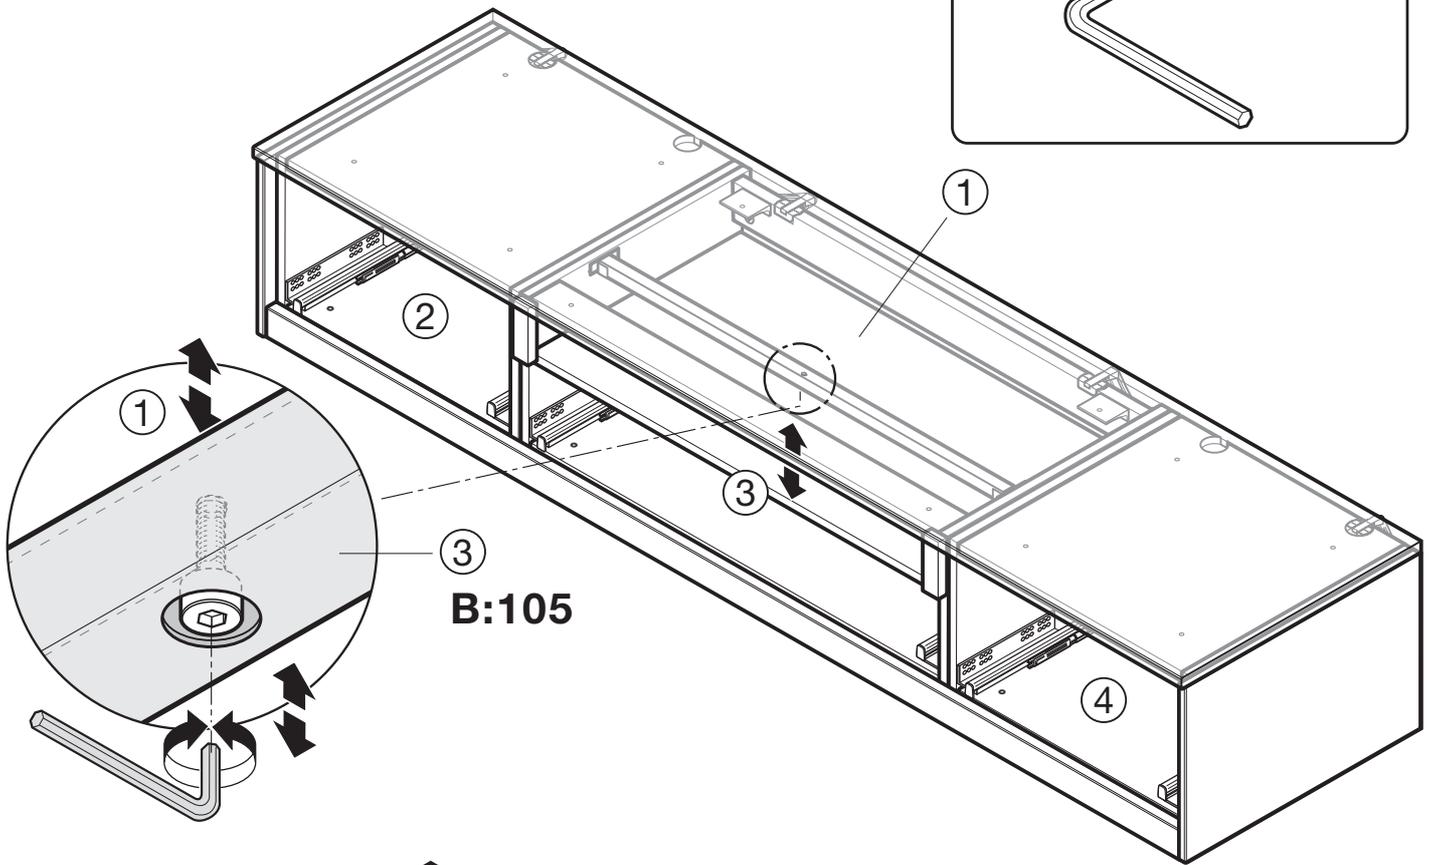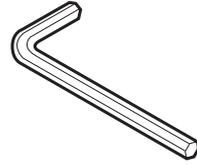


B:105

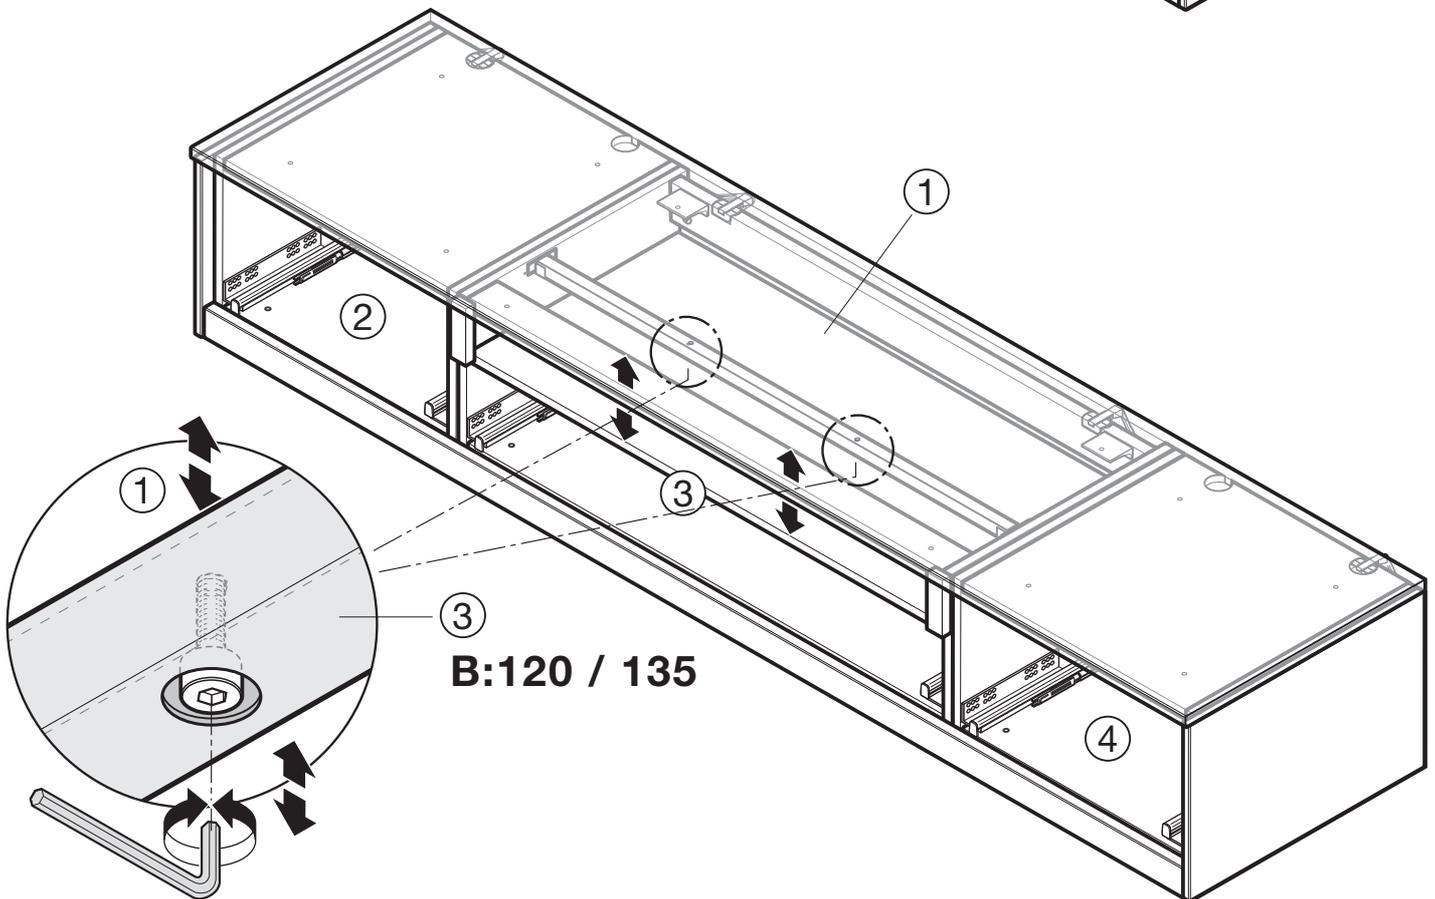


B:120 / 135

Korpuselemente / Unterteile


Griffe optional
(F3)

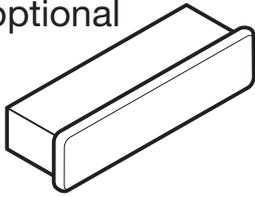

Schraube
(GS1)

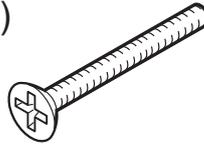


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 44)

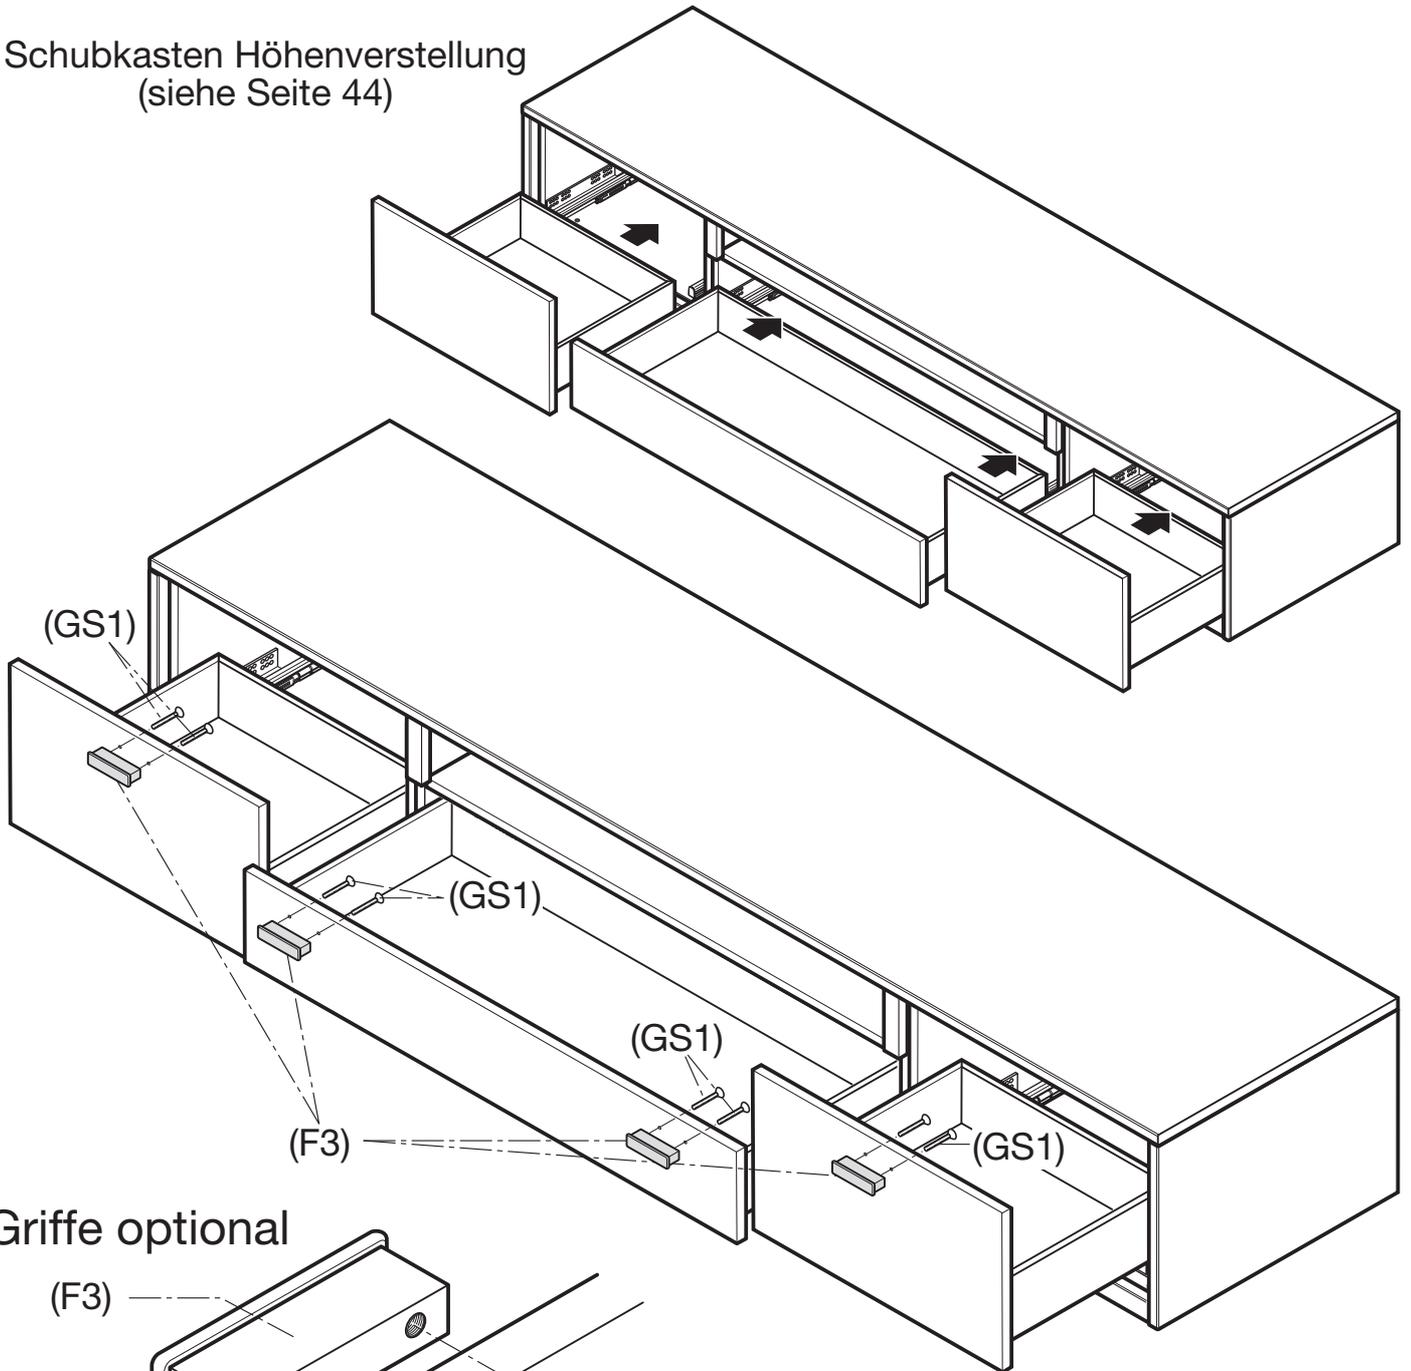


Griffe optional

(F3)

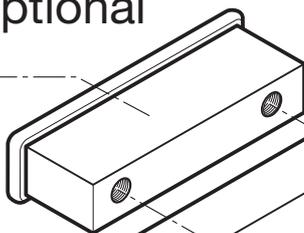

(GS1)




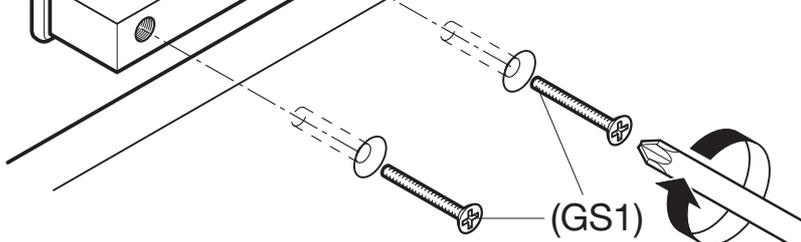


Korpuselemente mit Stellfuß








Element Unterboden montieren und auf den endgültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuß höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

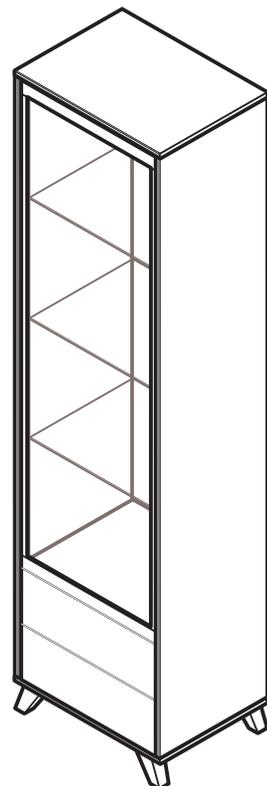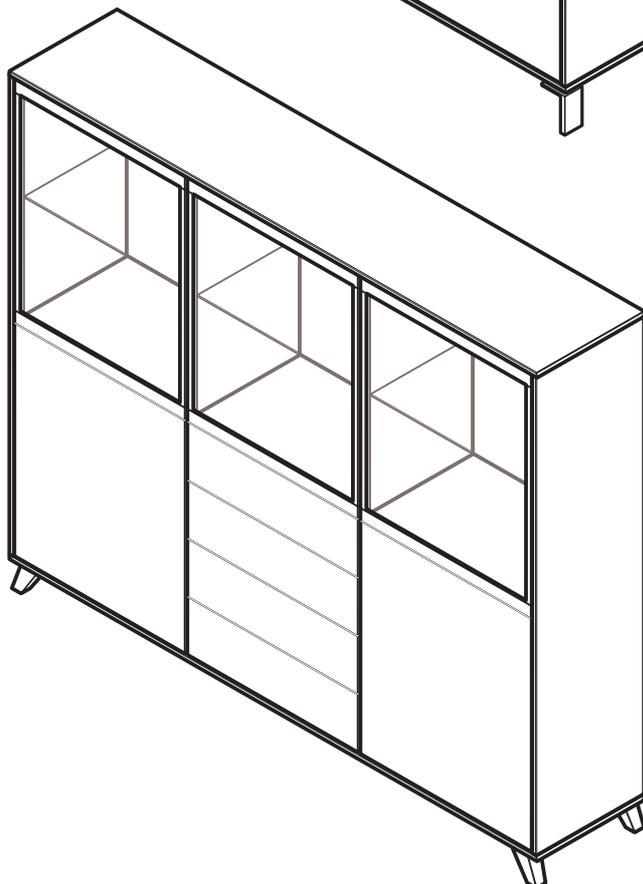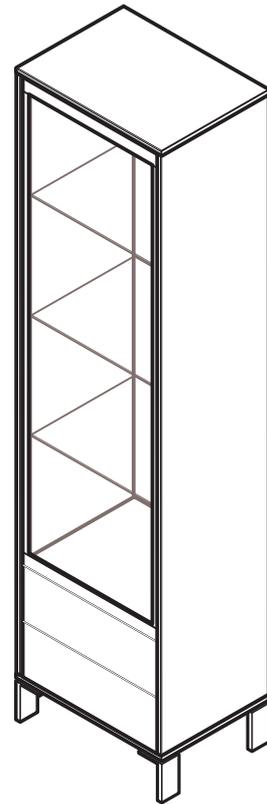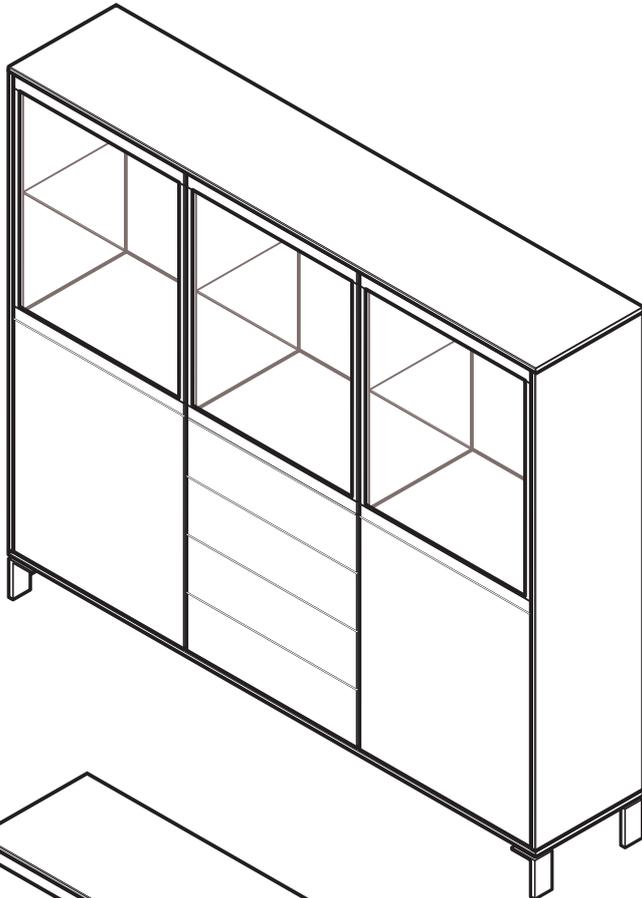


Korpuselemente mit Stellfuß

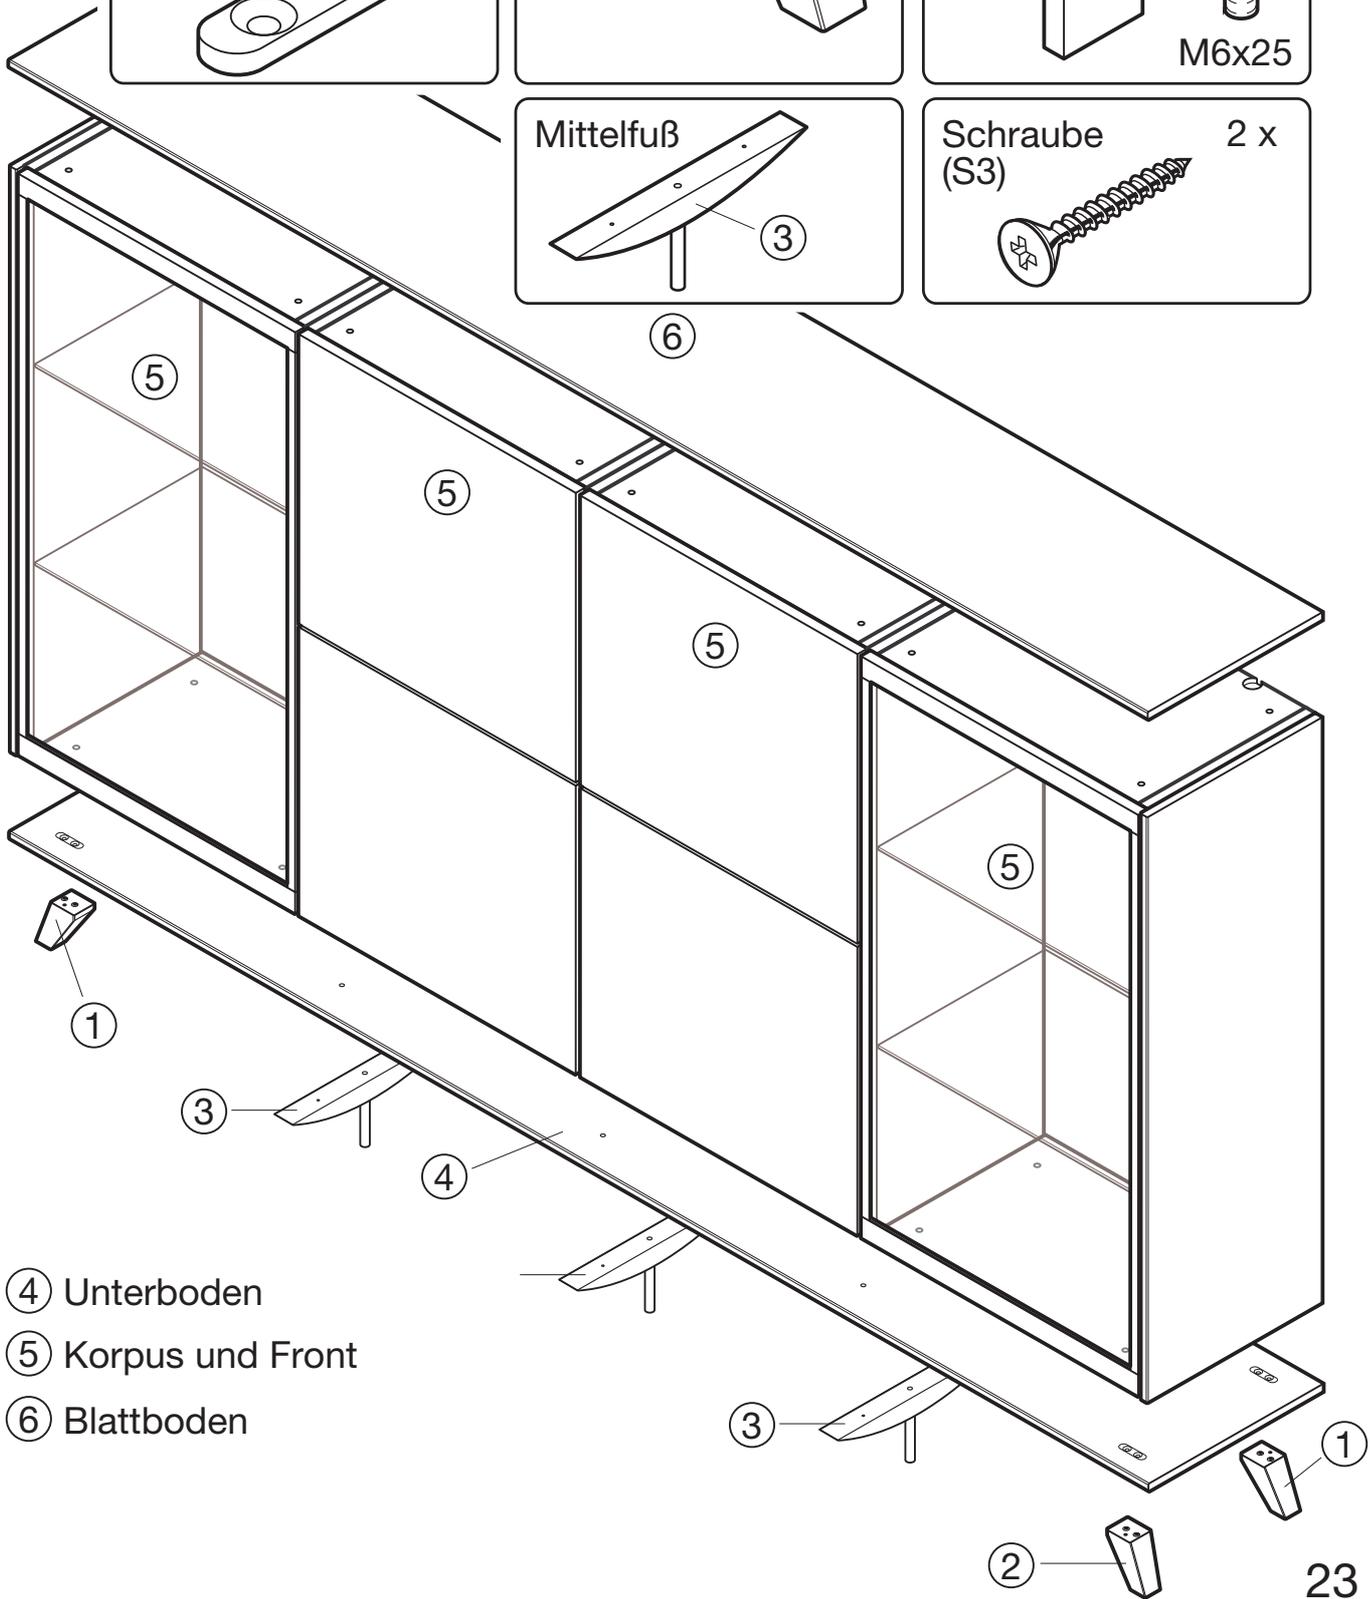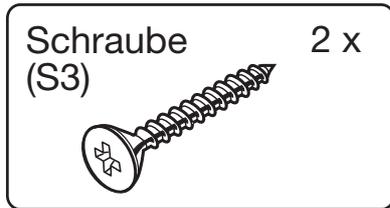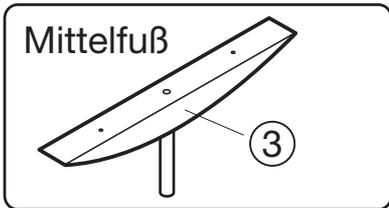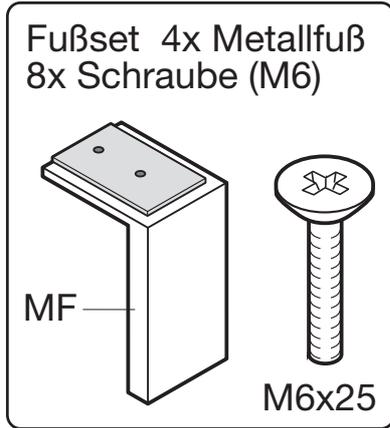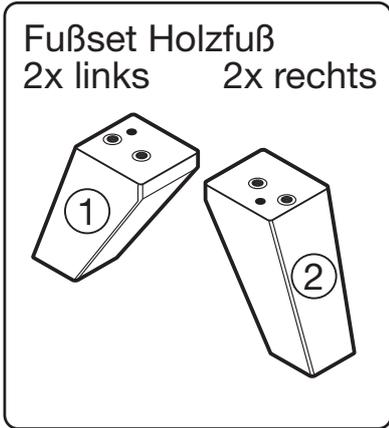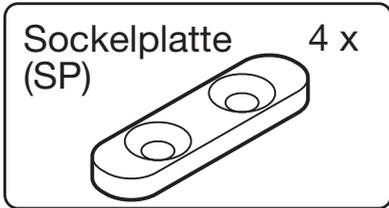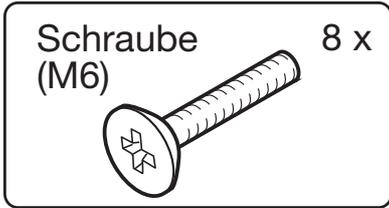


- ④ Unterboden
- ⑤ Korpus und Front
- ⑥ Blattboden

Korpuselemente mit Stellfuß

VORDERANSICHT

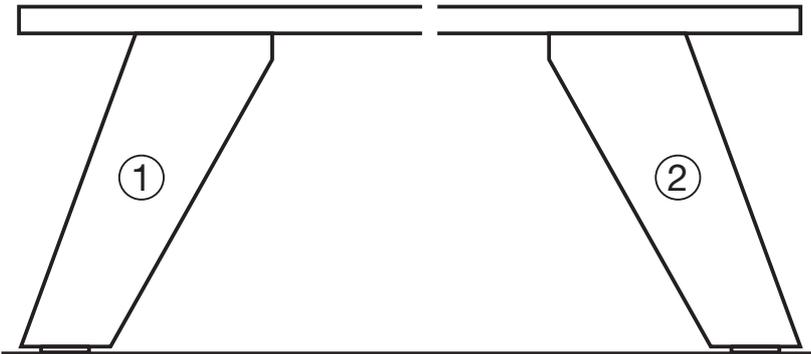


SEITENANSICHT

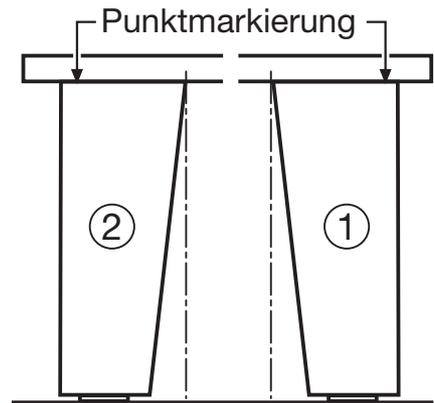


- ① Stellfuß links
- ② Stellfuß rechts
- ③ Mittelfuß

Markierung (Punkt) immer nach Aussen.

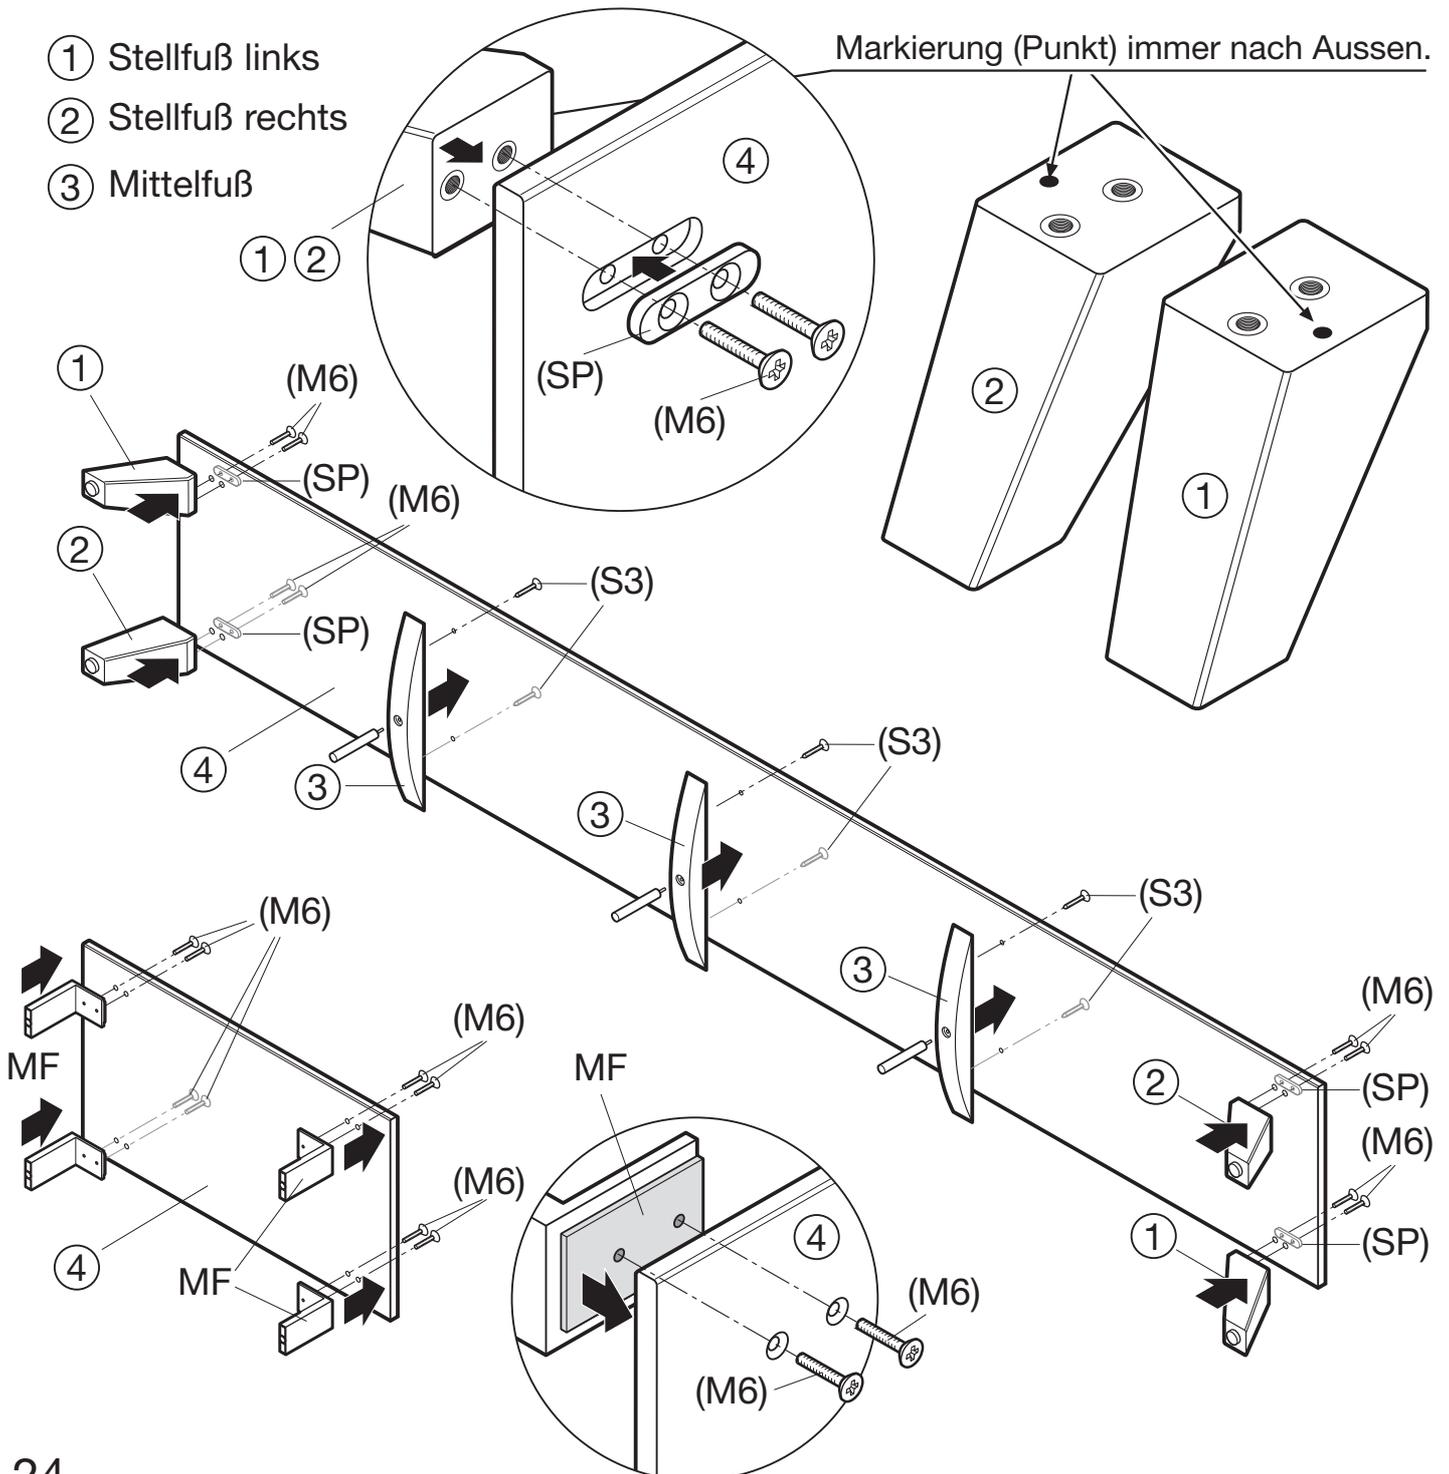


Korpuselemente mit Stellfuß

Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 13-15.




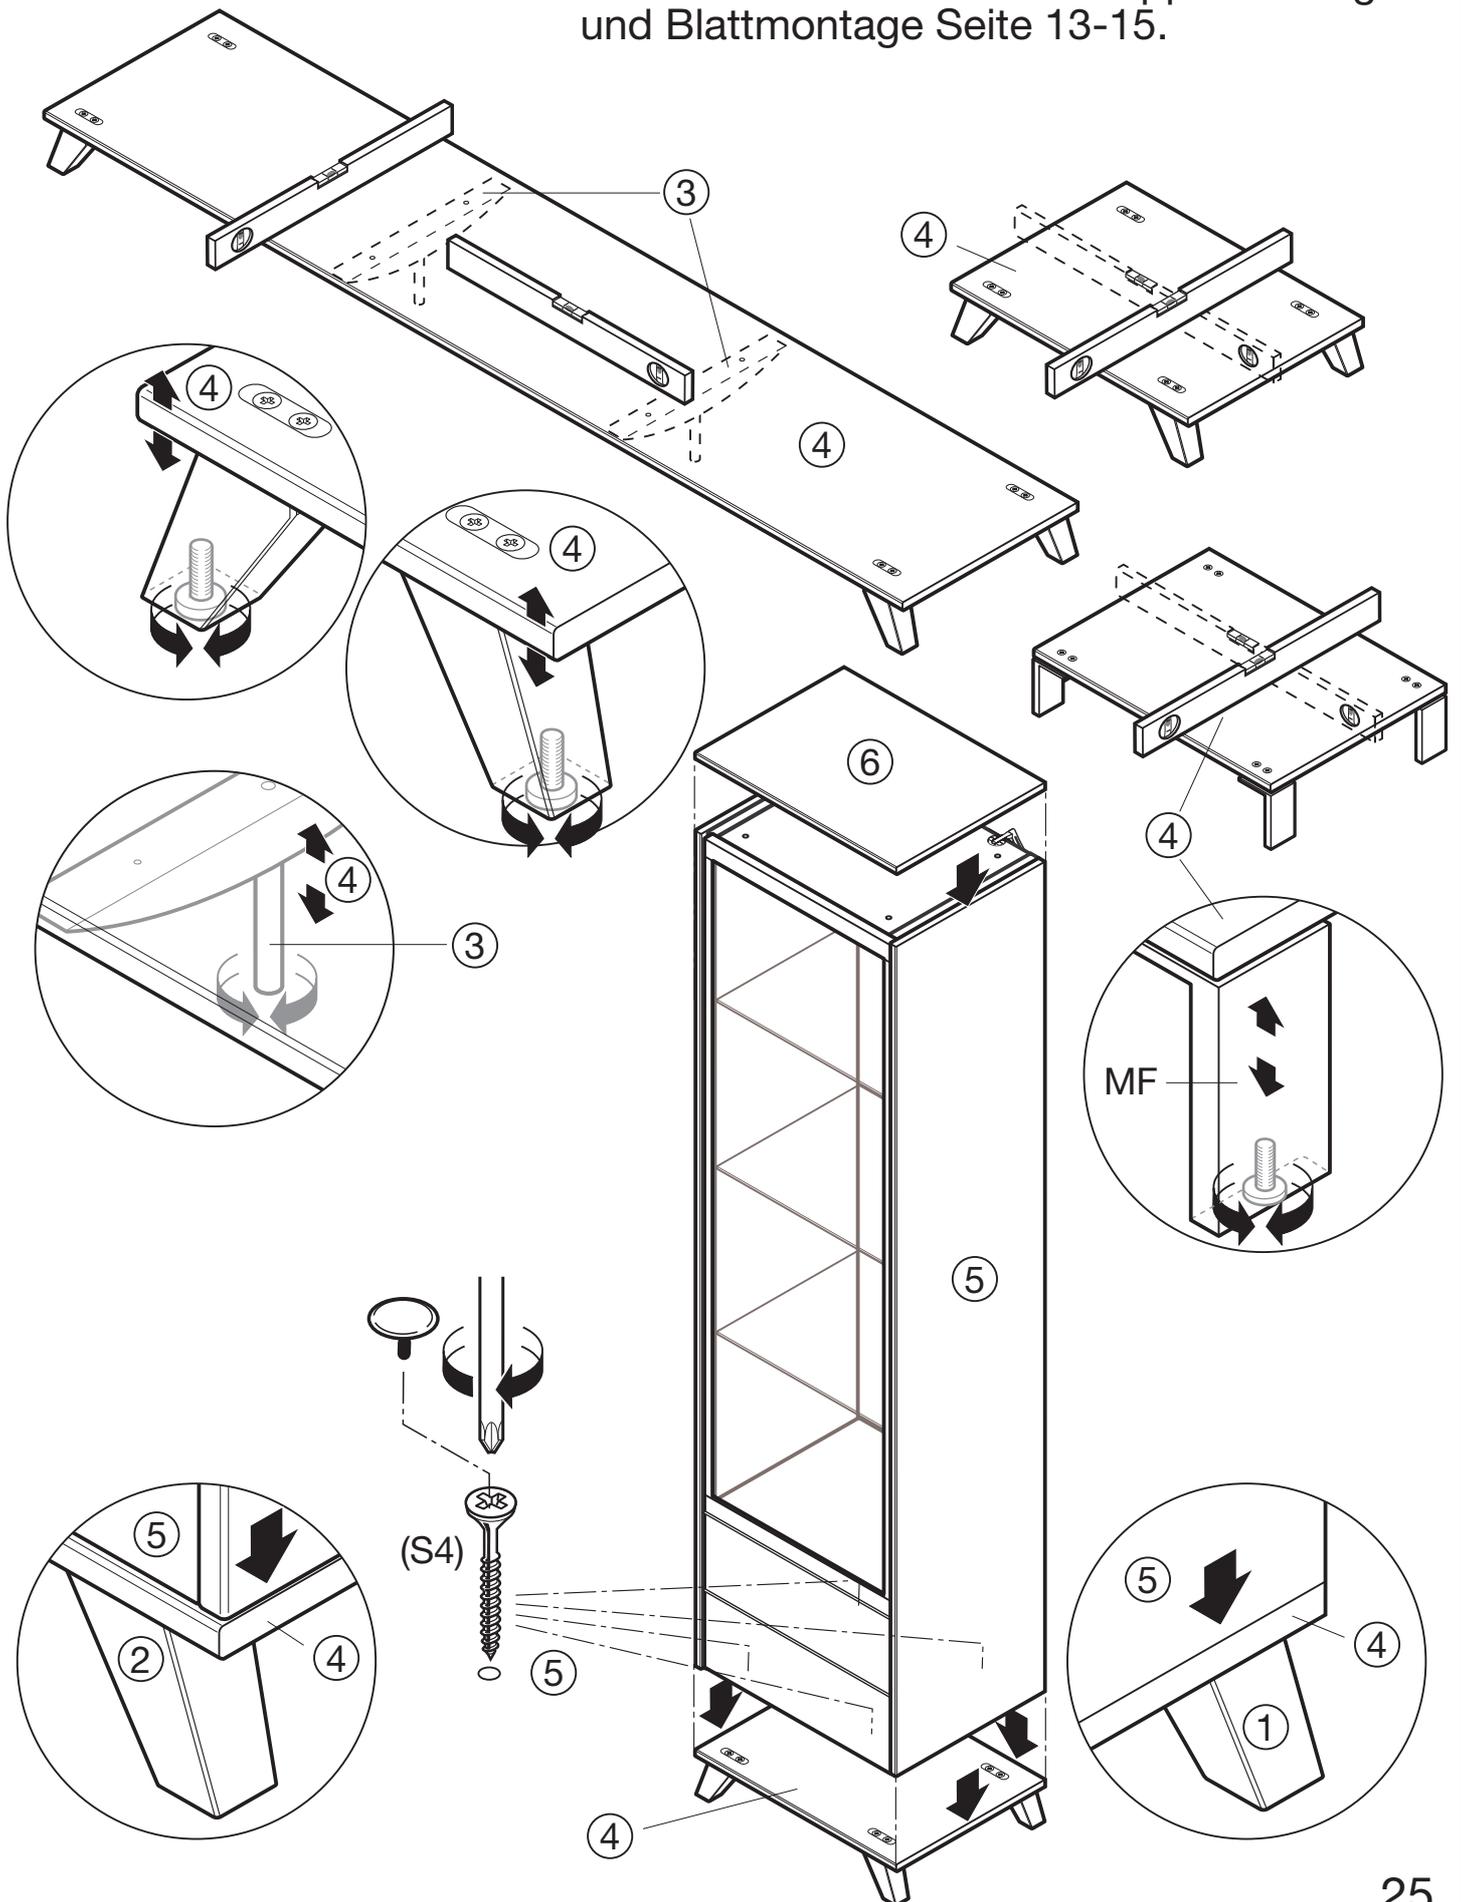


Korpuselemente mit Stellfuß

Verbindungs-
Schraube
(S5)

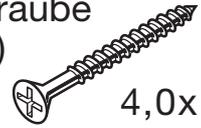


4,0x 28

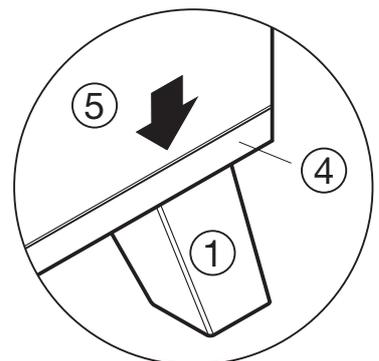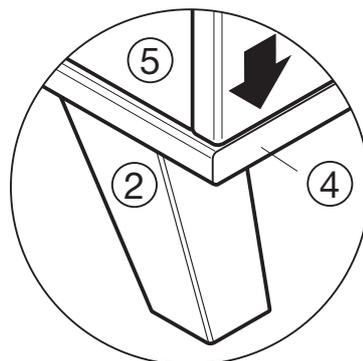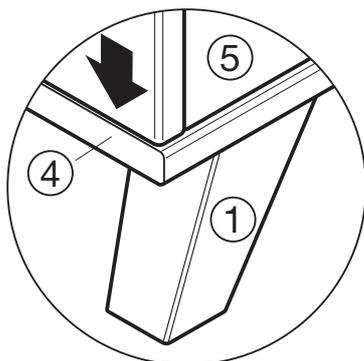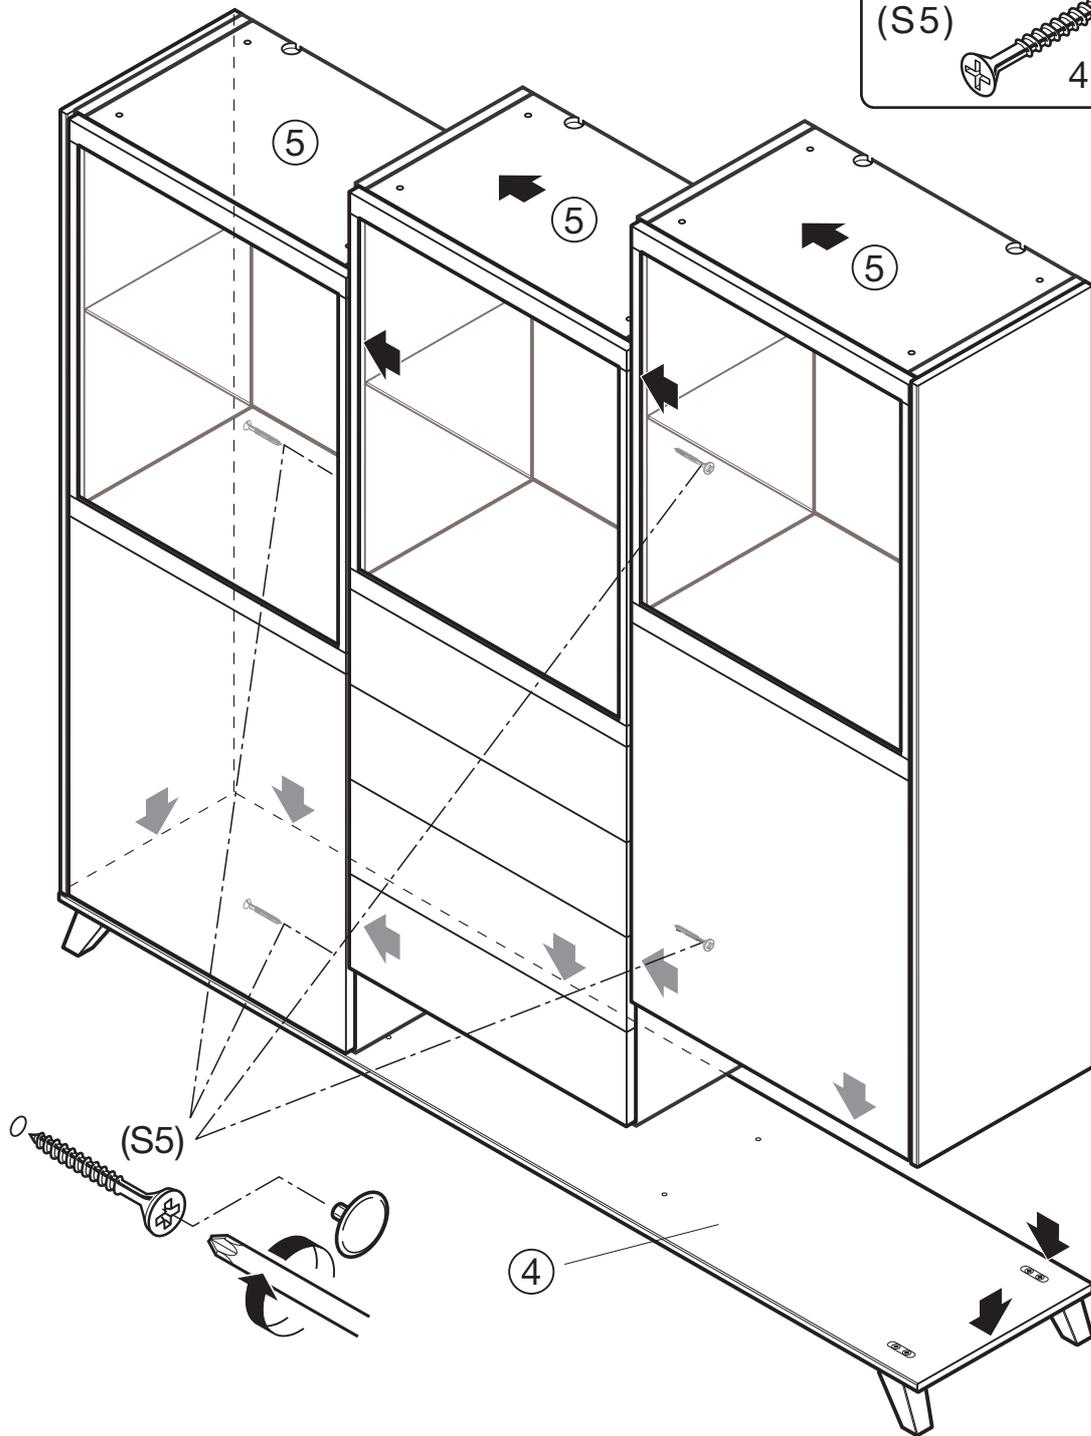


Korpuselemente mit Stellfuß

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.

Verbindungs-
Schraube
(S5)

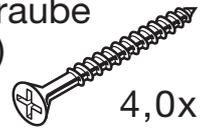


4,0x 28

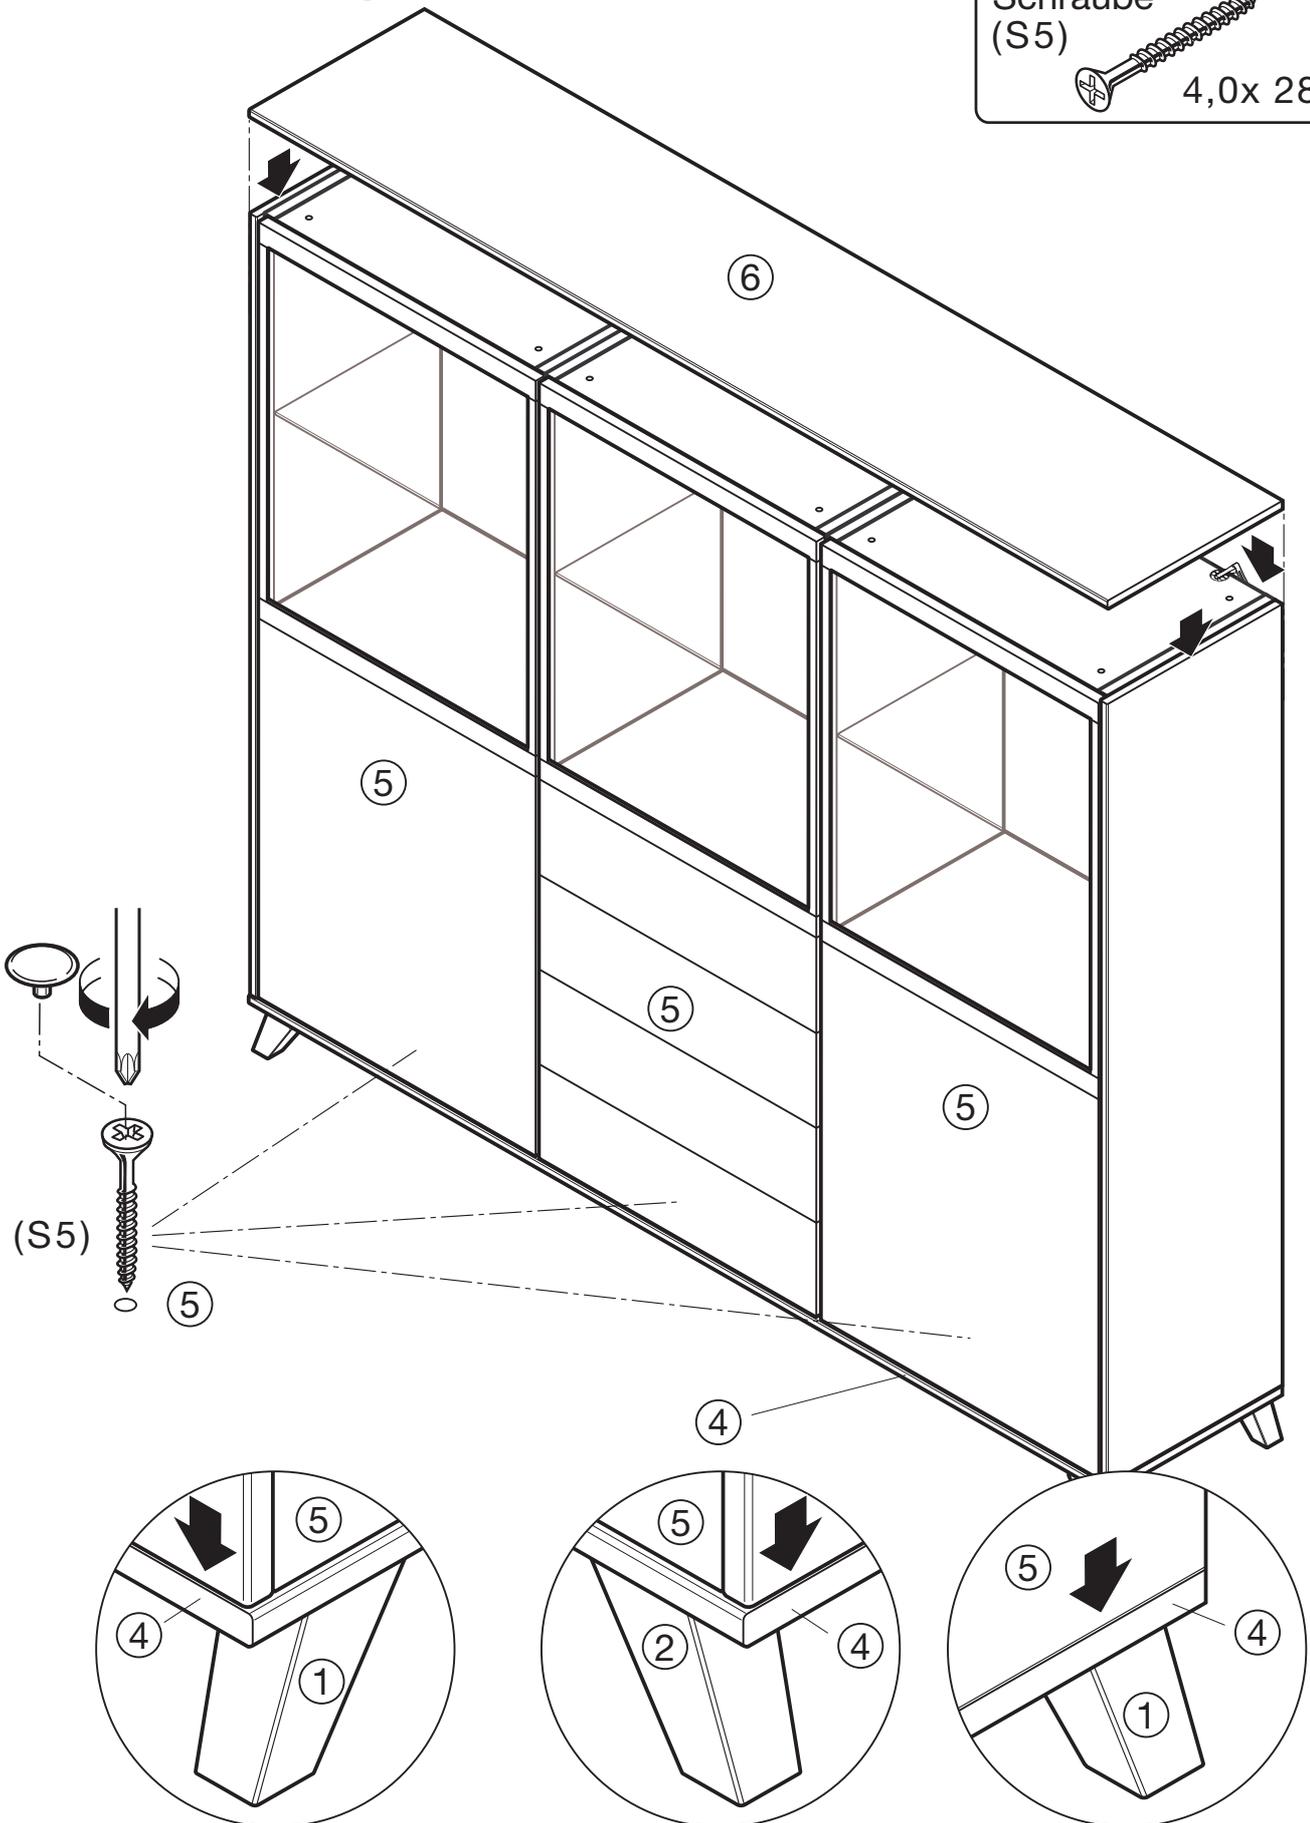

Korpuselemente mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

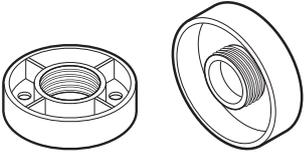


Schraube (S15)



PH3,5x15

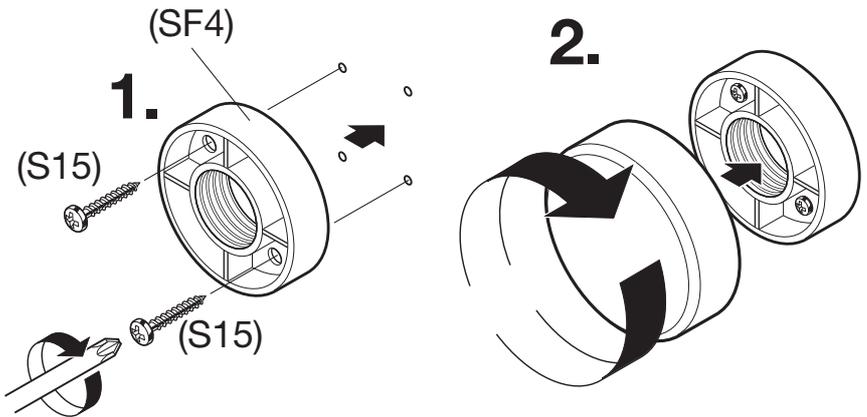


① Sockelboden

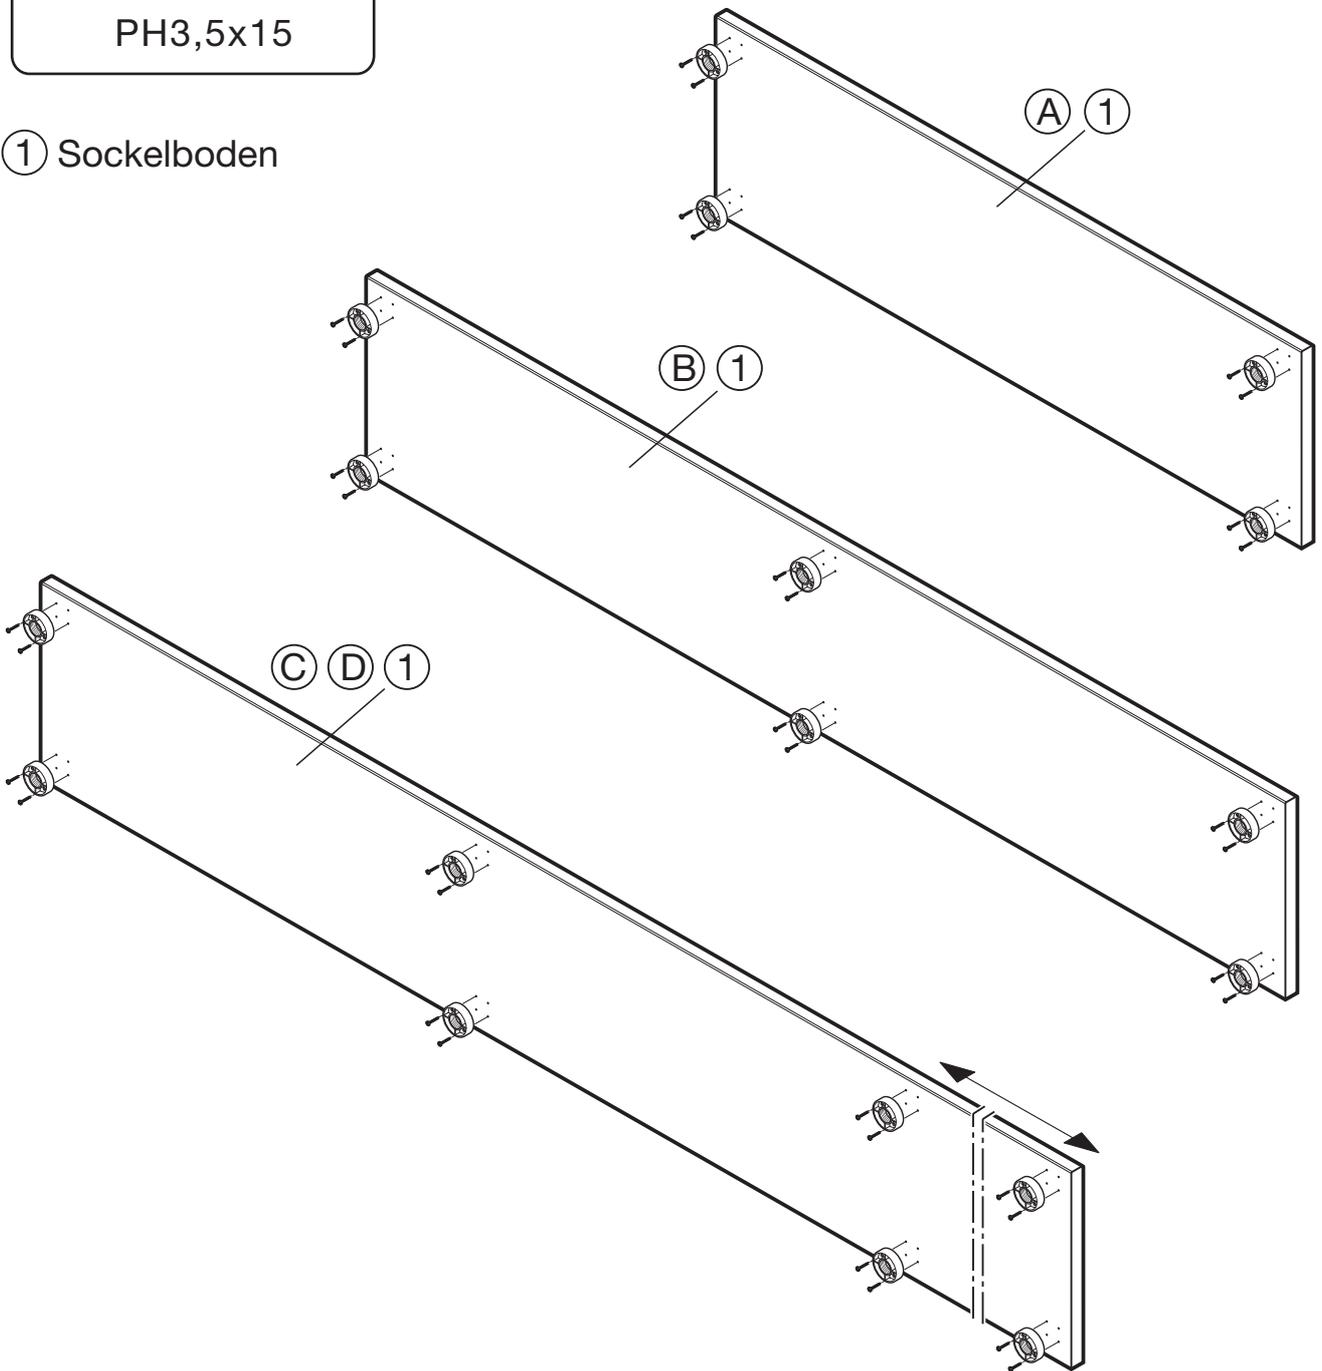

Korpuselemente mit Sockelgleiter

① Sockelboden

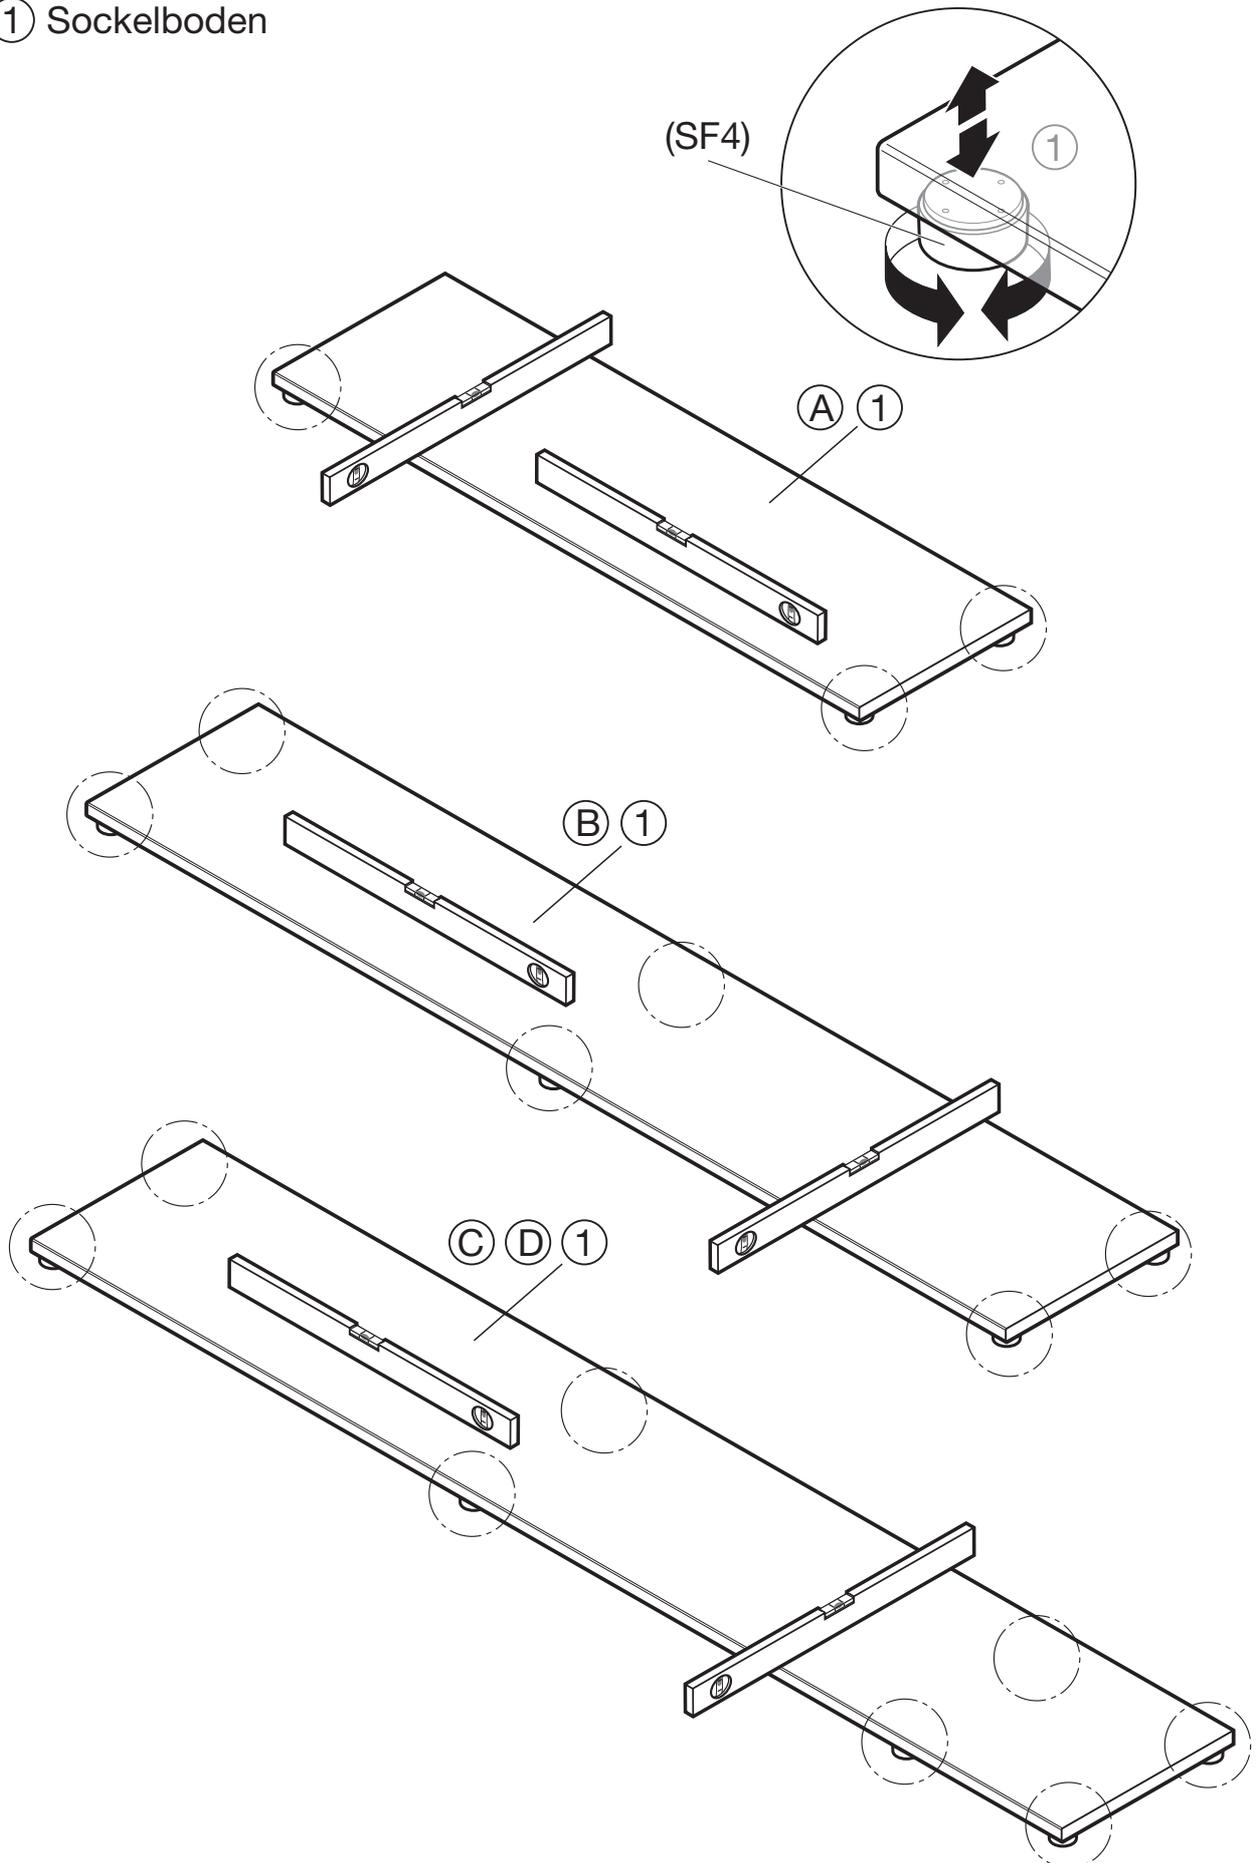


Korpuselemente mit Sockelgleiter

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement

Verbindungs-Schraube (S5)
4,0x28


Abdeckkappe (K4)

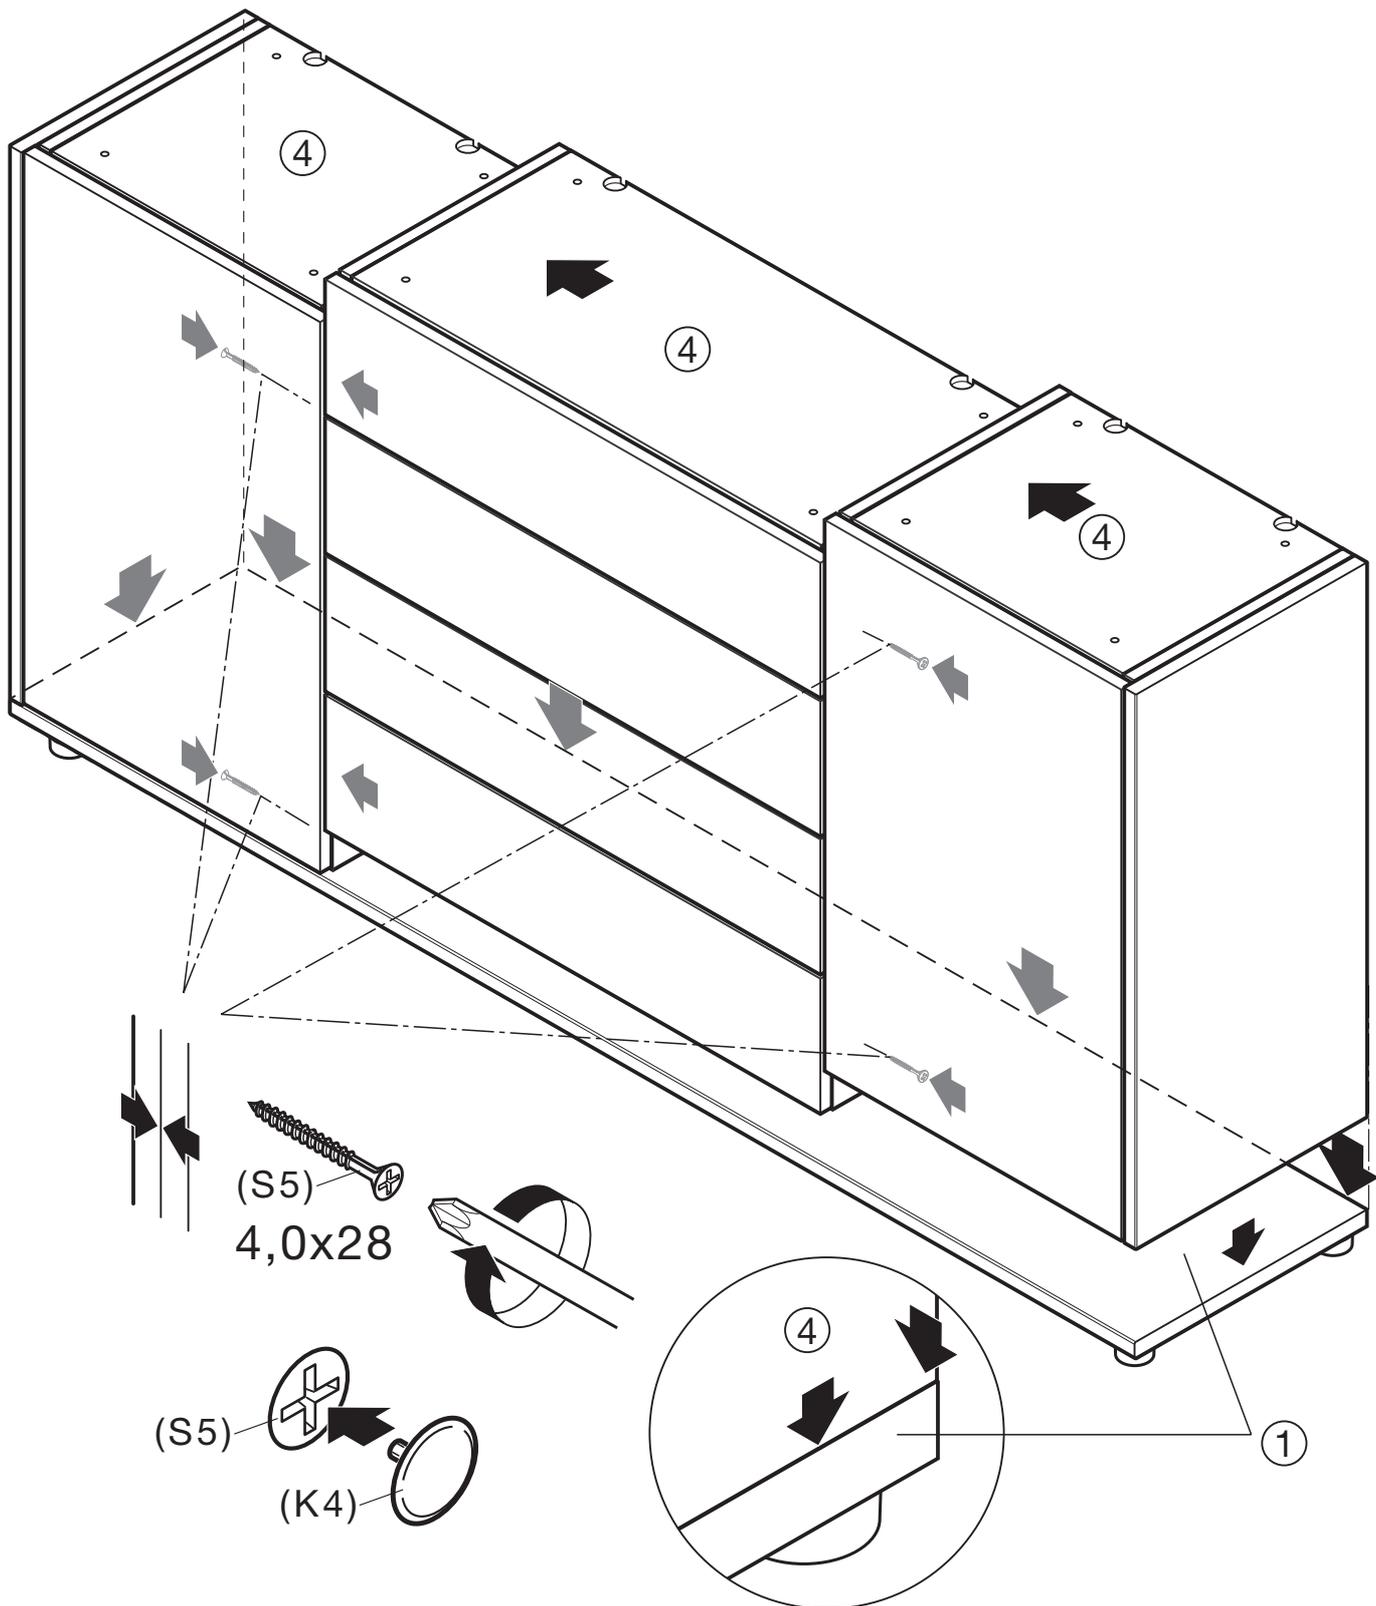

Korpuselemente mit Sockelgleiter

- ① Unterboden
- ④ Korpuselement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S5)

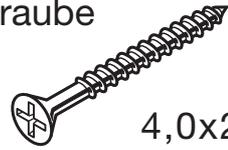


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)



**Siehe auch Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.**

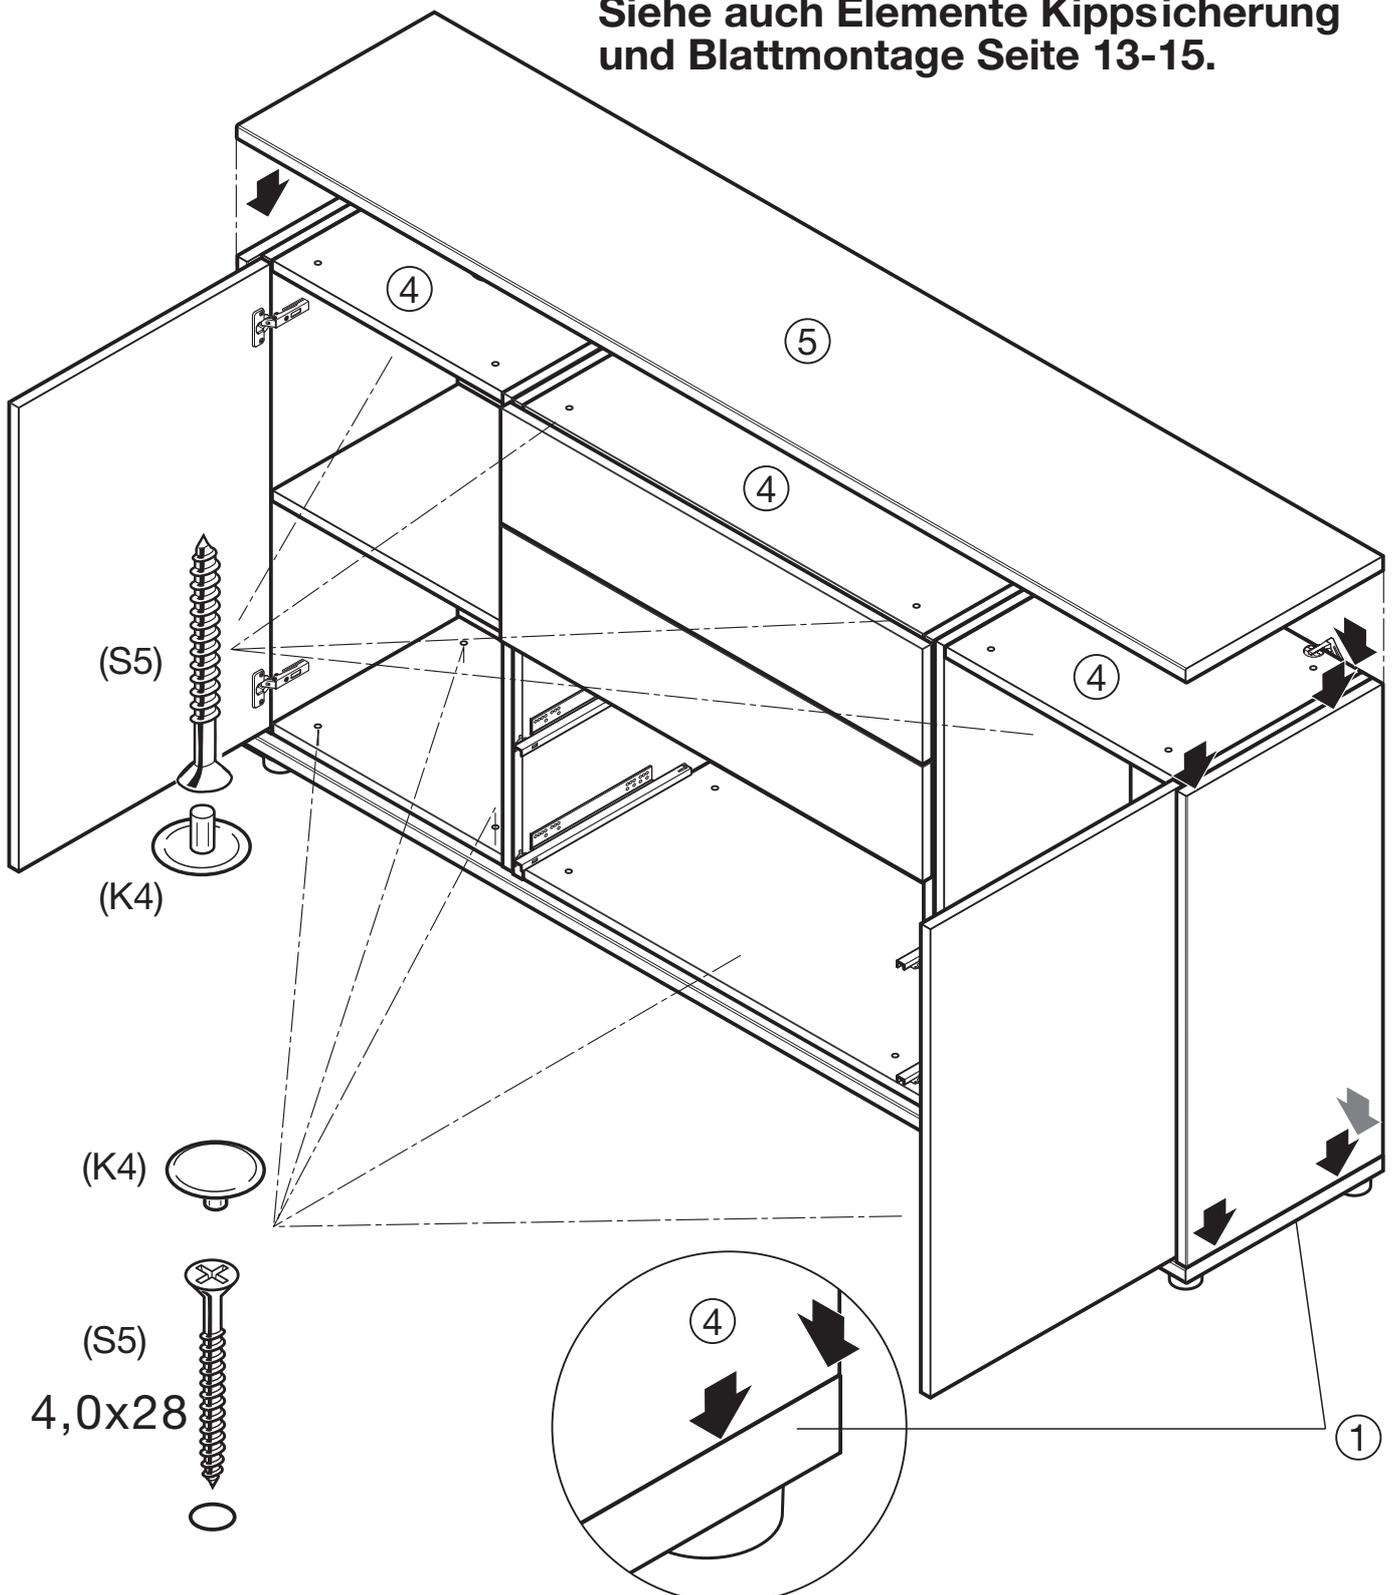

Korpuselemente mit Kufen


Standelement Unterboden montieren und auf den endgültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuß höheneinstellung.
(nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Unterboden mit Kufen (B)

- ① Unterboden
- ② Korpuselement
- ③ Blattboden

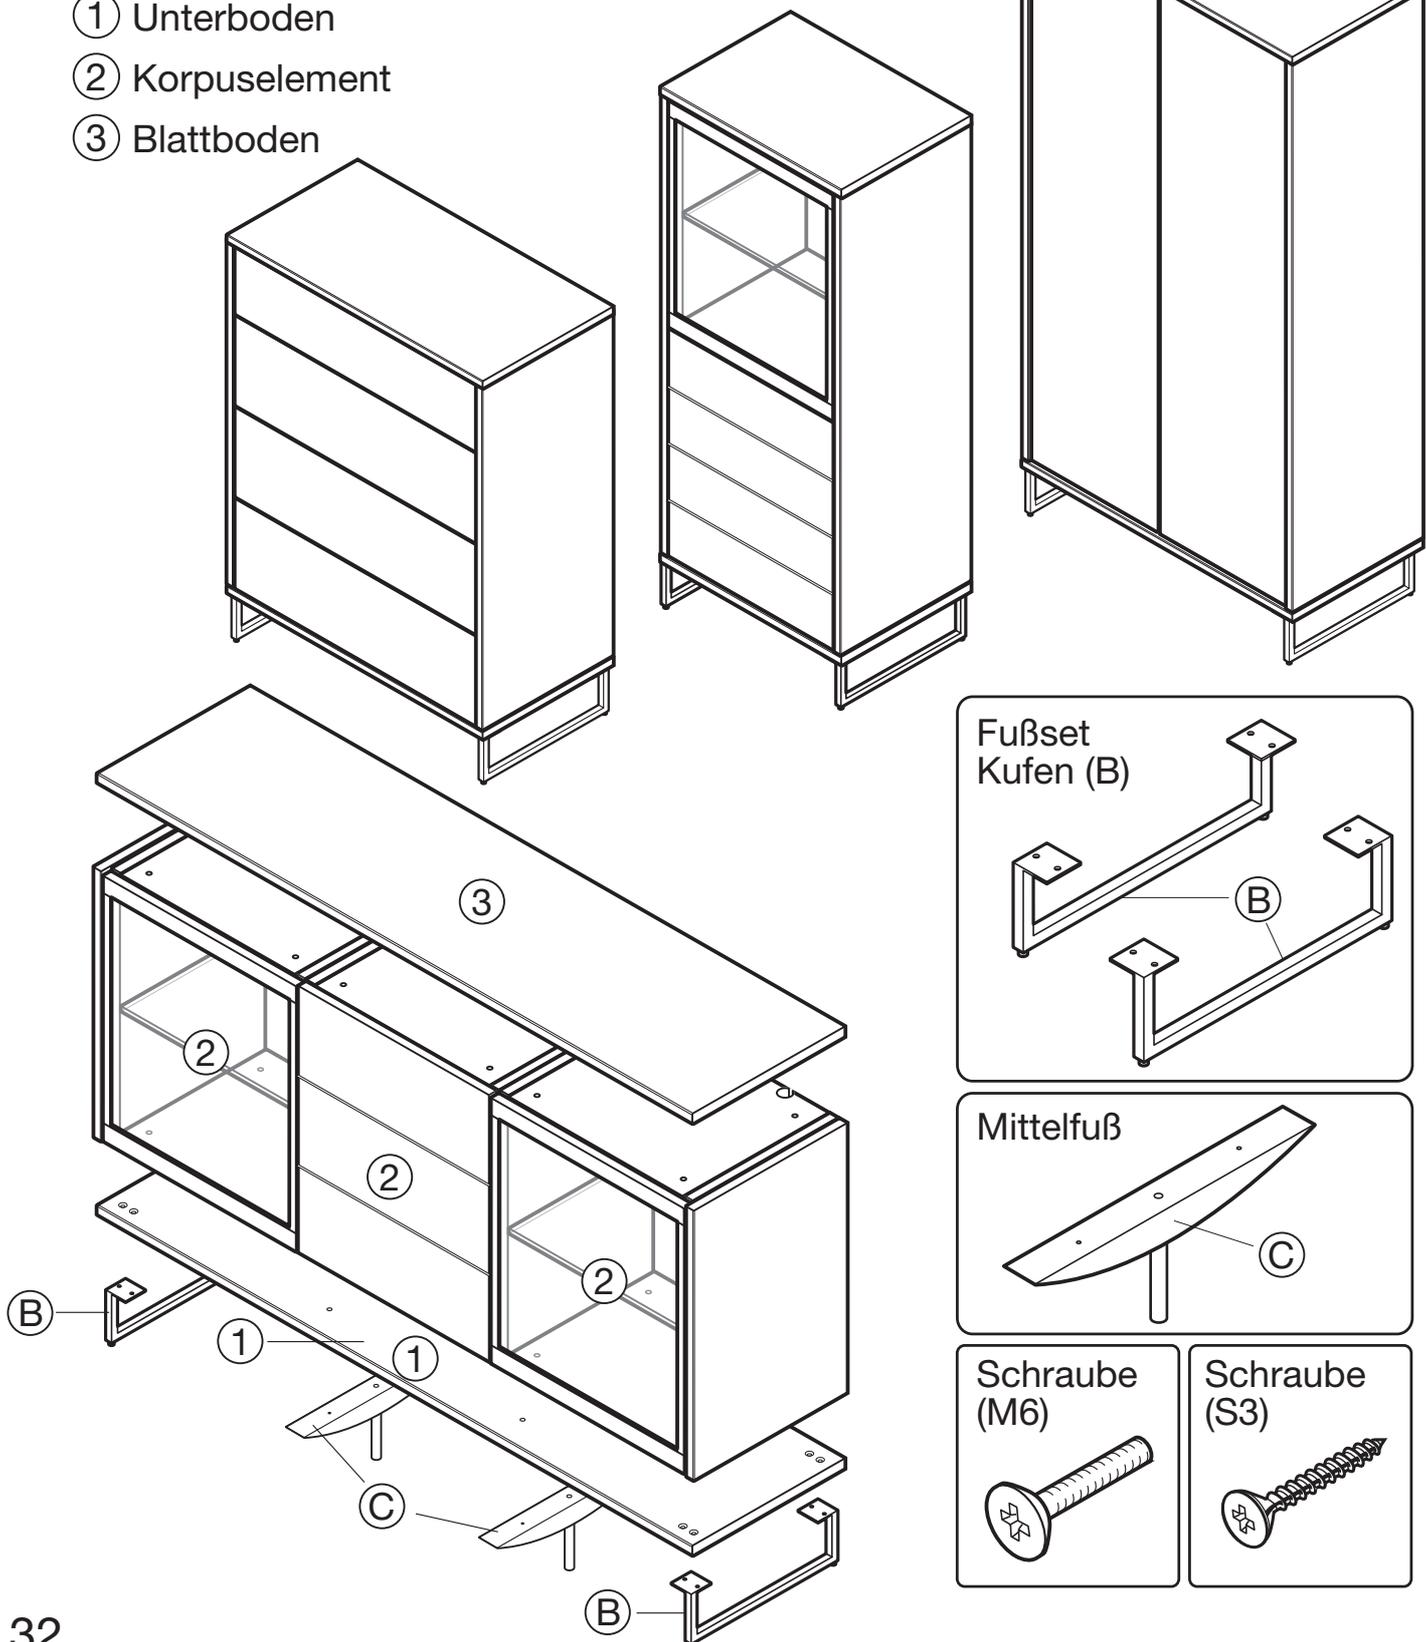

Korpuselemente mit Kufen

① Unterboden mit Kufen (B)


VORDERANSICHT

①



SEITENANSICHT


①

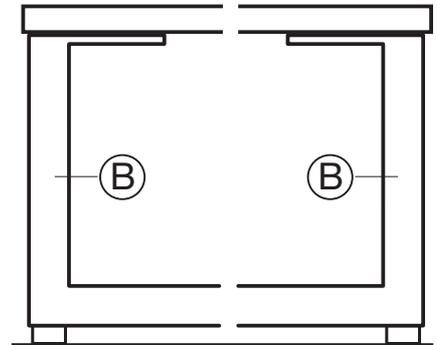

① Unterboden


Ⓑ Fußset Metallkufen

Ⓒ Mittelfuß

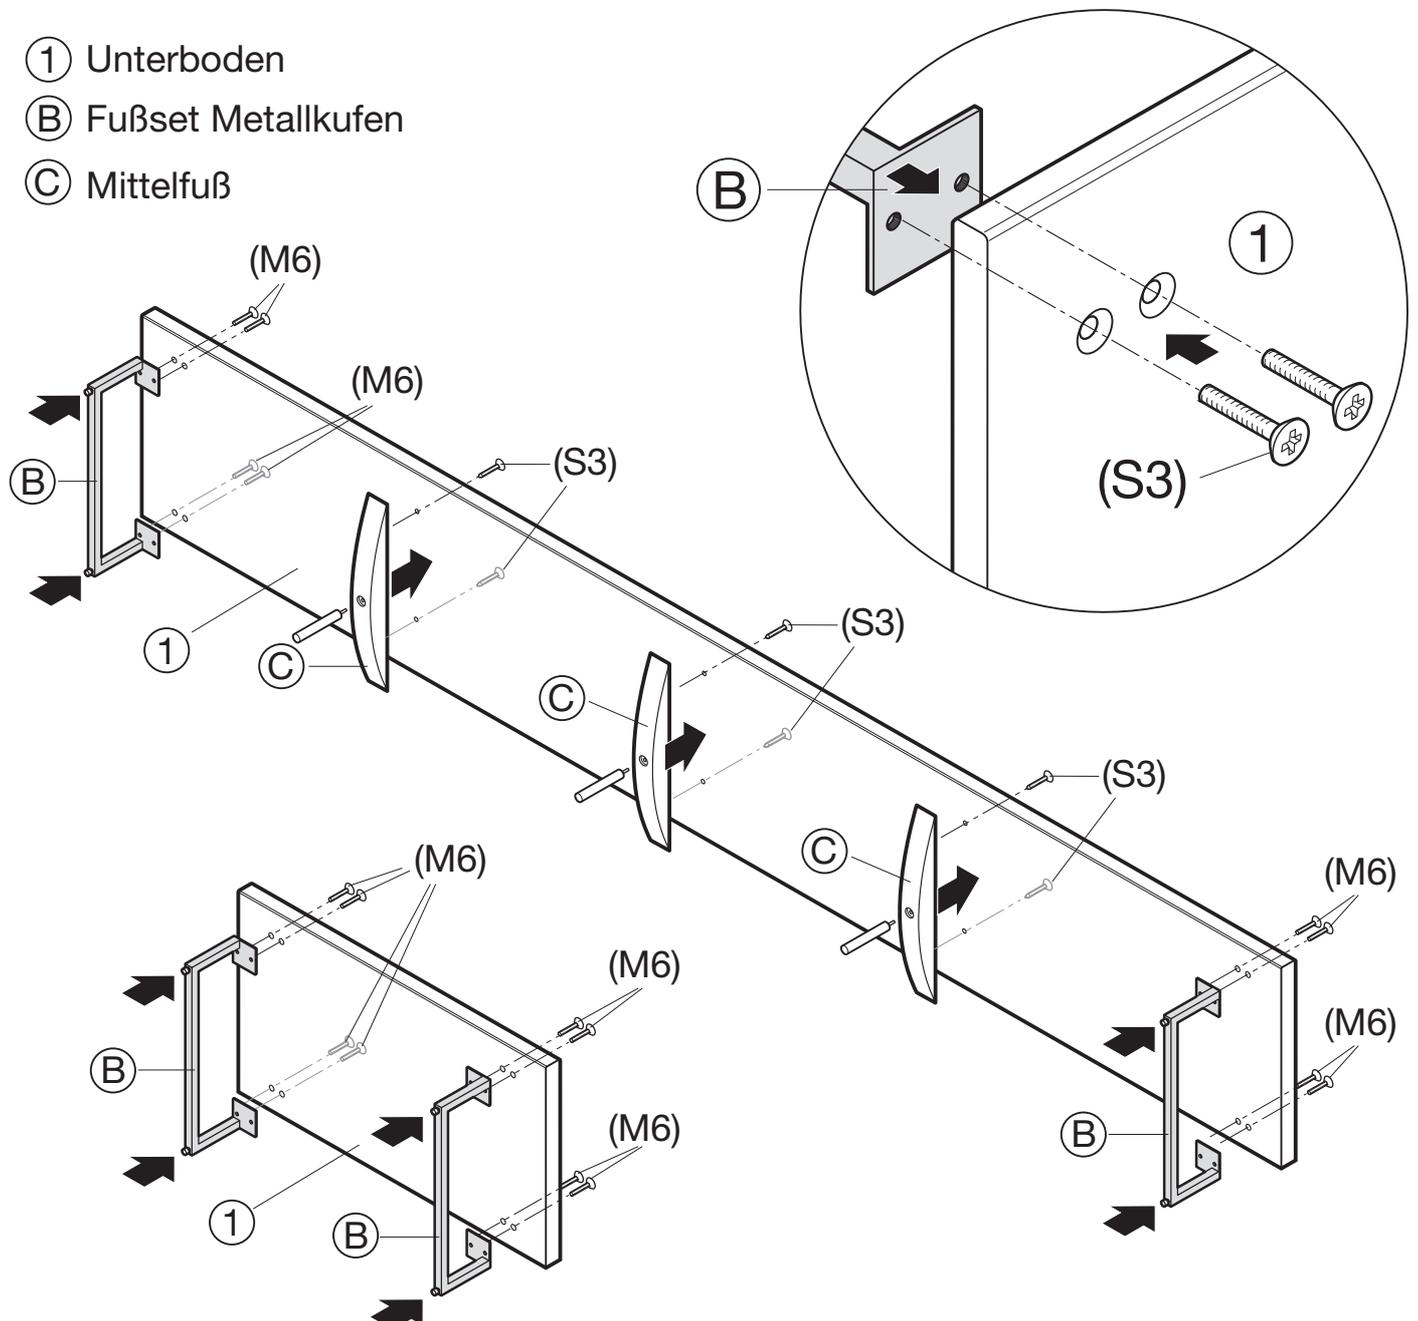


Korpuselemente mit Kufen

① Unterboden mit Kufen (B)

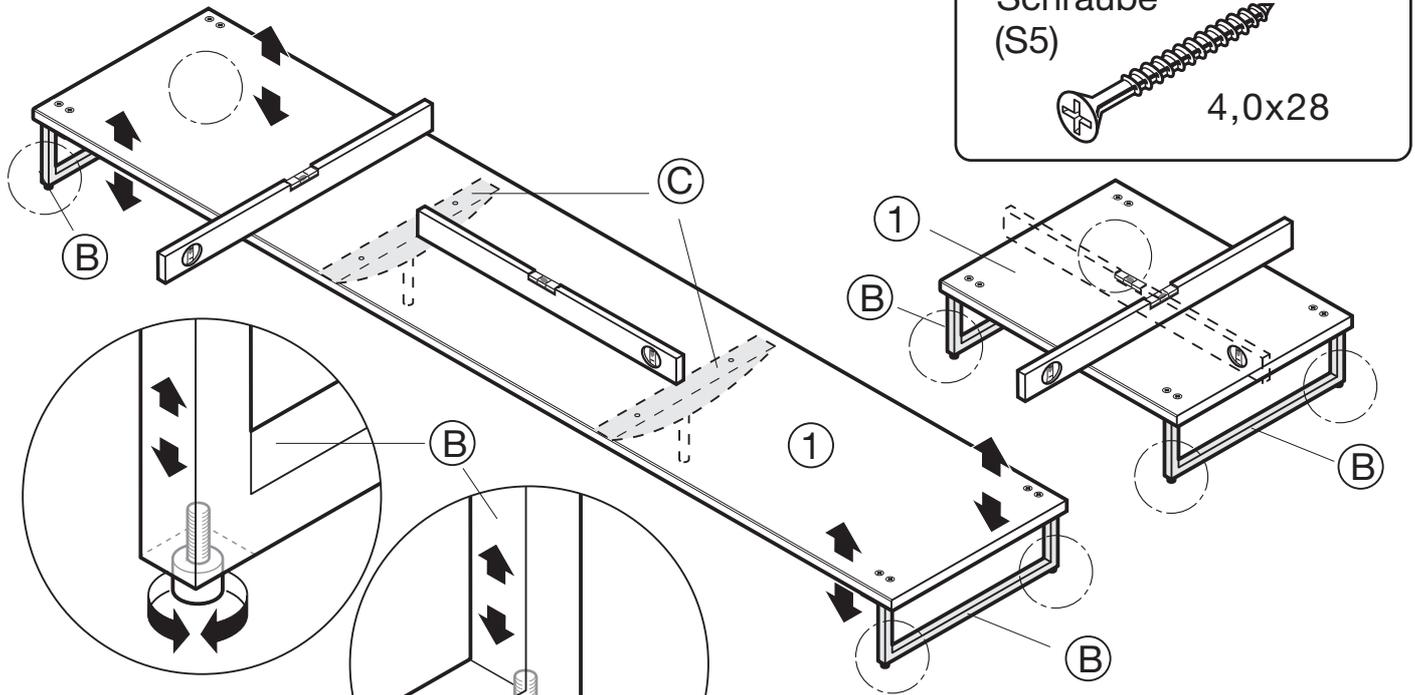


② Korpus und Front

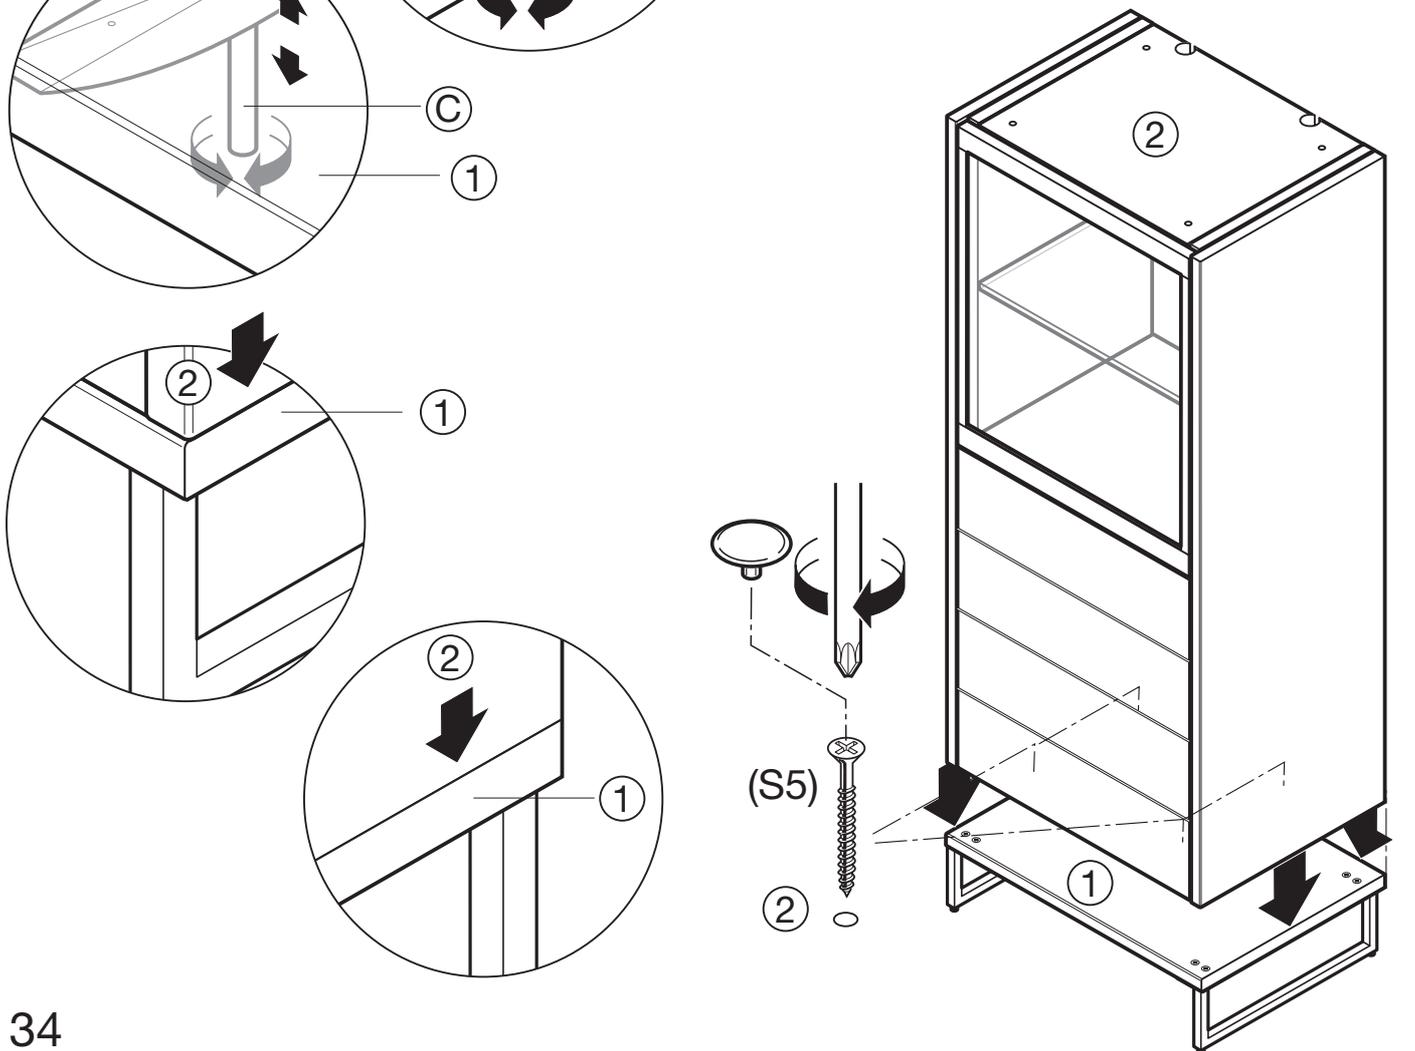

Korpuselemente mit Kufen

- ① Unterboden
- ② Korpuselement





Verbindungs-Schraube (S5)
4,0x28

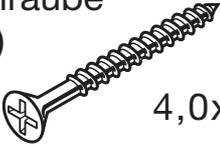

Abdeckkappe (K4)




① Unterboden mit Kufen (B)

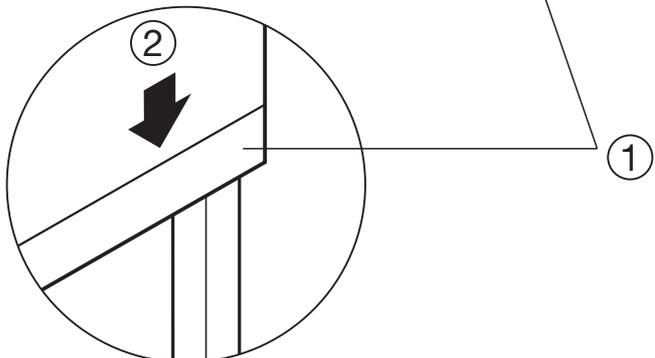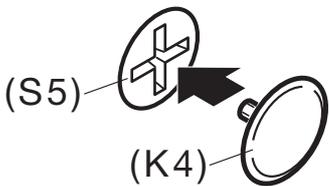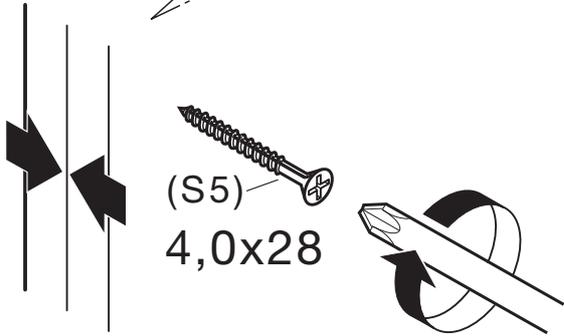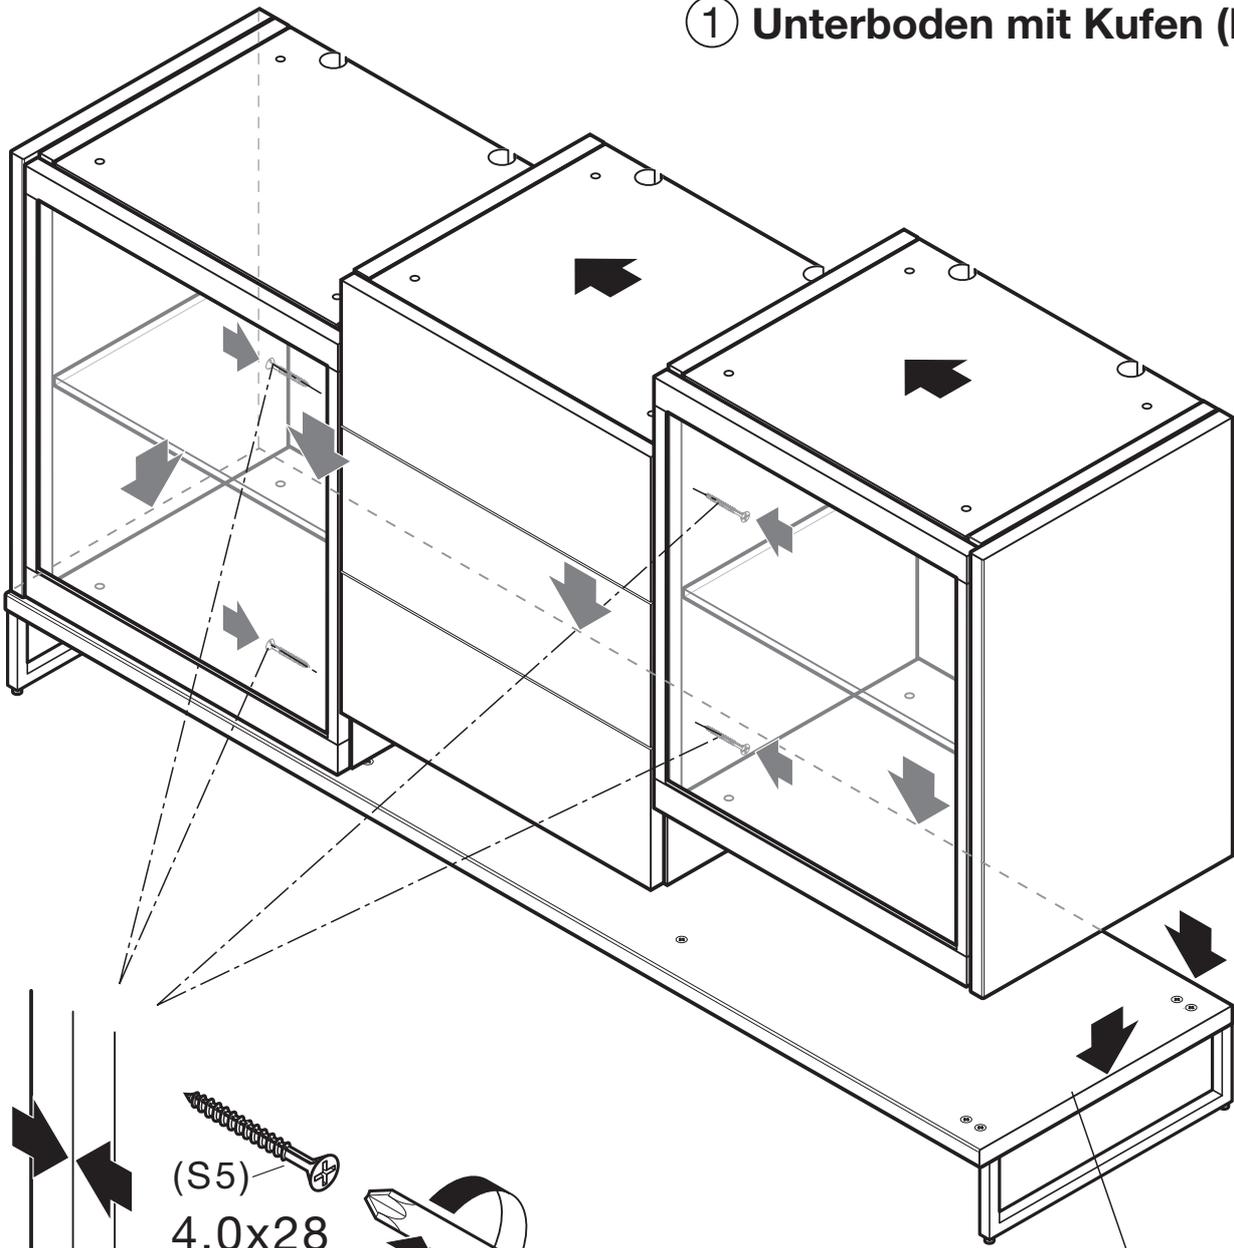

Korpuselemente mit Kufen

- ① Unterboden
- ② Korpuselement
- ③ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S5)

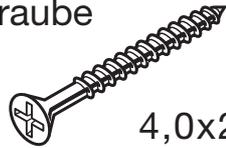


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)



① Unterboden mit Kufen (B)

Siehe auch Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.

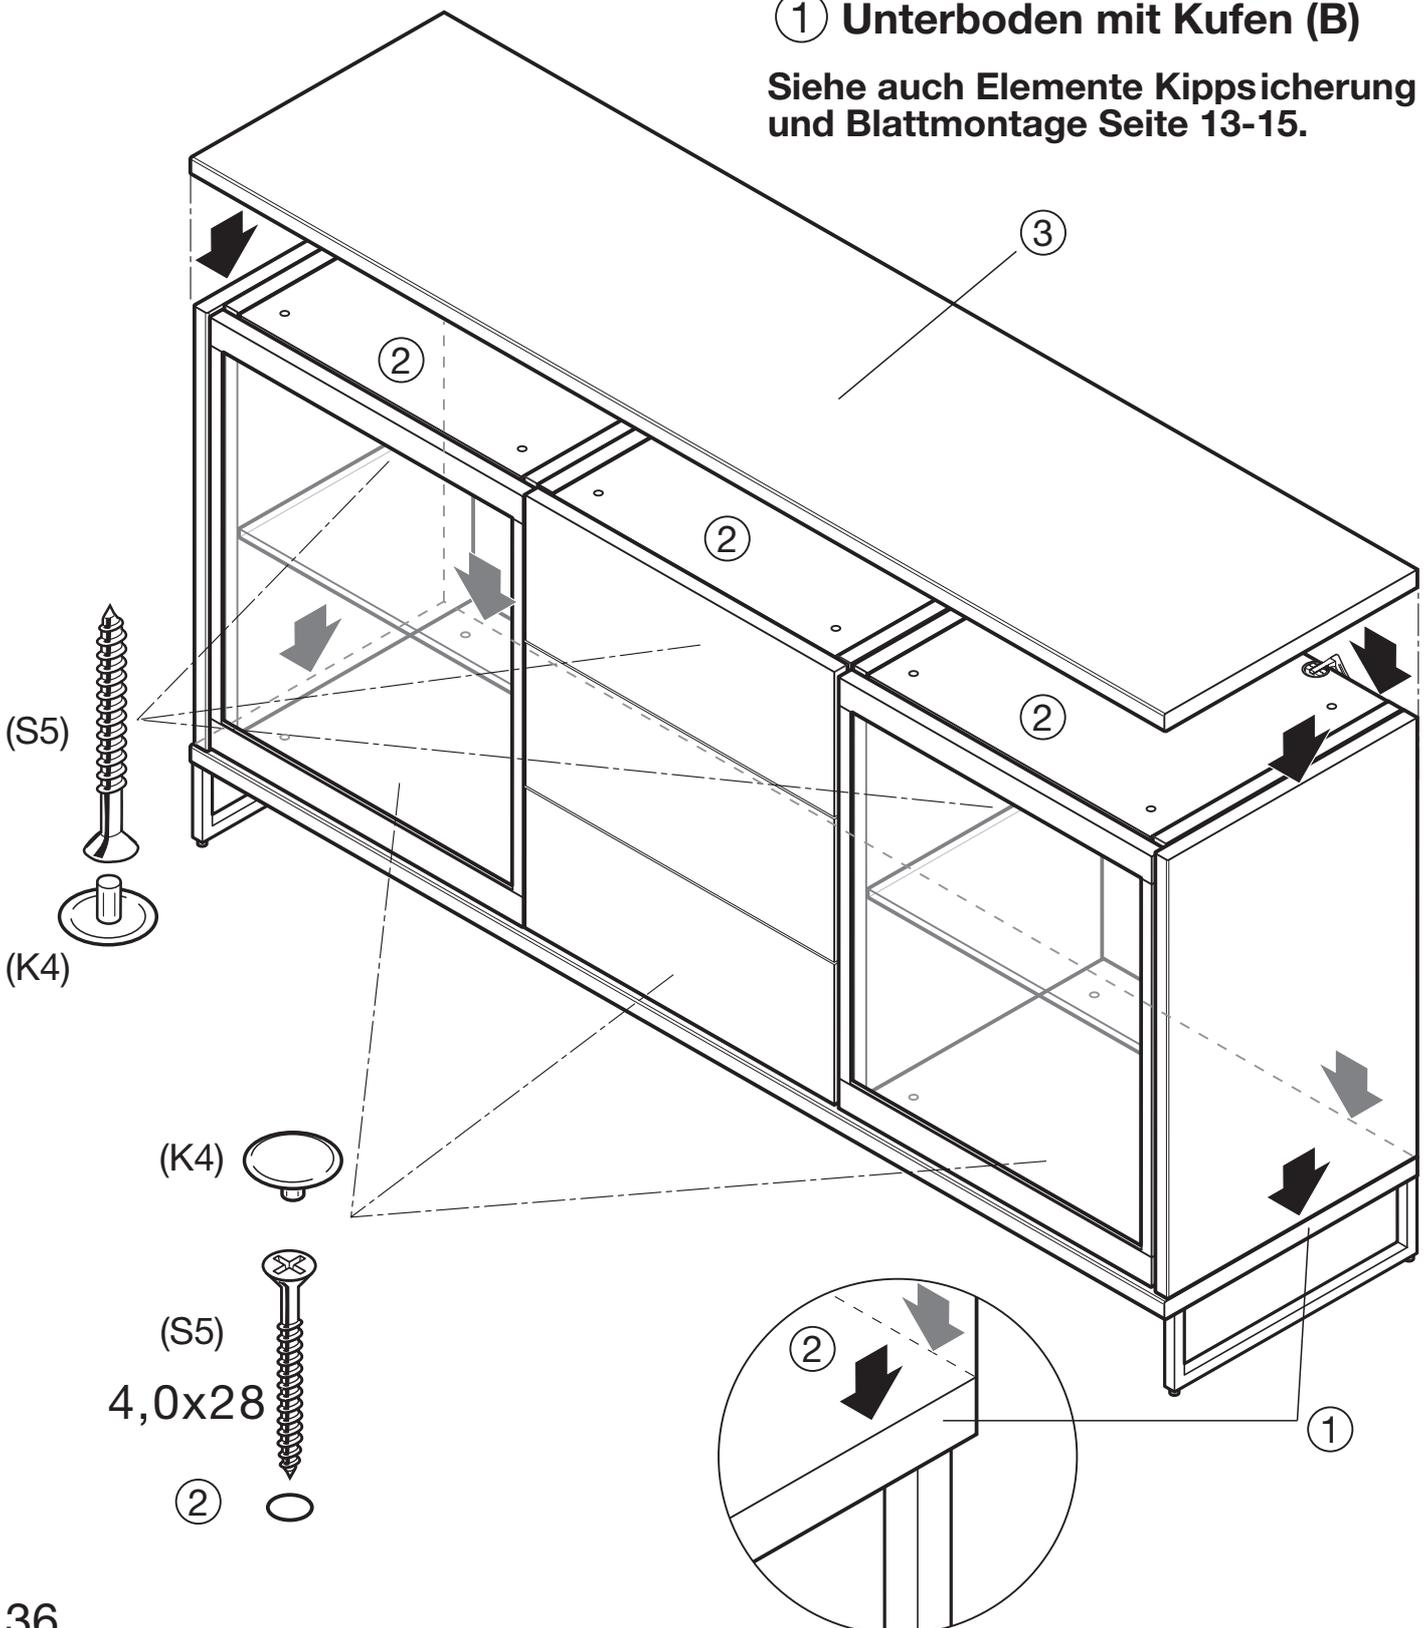

(S5)

(K4)

(K4)

(S5)

4,0x28

②

Korpuselemente mit Rahmengestell

Rahmengestell (Metall)

inkl. Unterboden für
Korpuselemente 1 bis 3 Raster.

Tiefe 39,6 cm

Breite 48,2 cm | B 63,2 cm | B 78,2 cm | B 93,2 cm

- ① Seitenteil links
- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten
- ⑤ Blattboden
- ⓔ Unterboden
- Ⓚ Korpuselement

Schraube M6x6
(MS1)





(4x)

Schraube M5x12
(S3)



(8x)

Schraube 4x40
(S7)

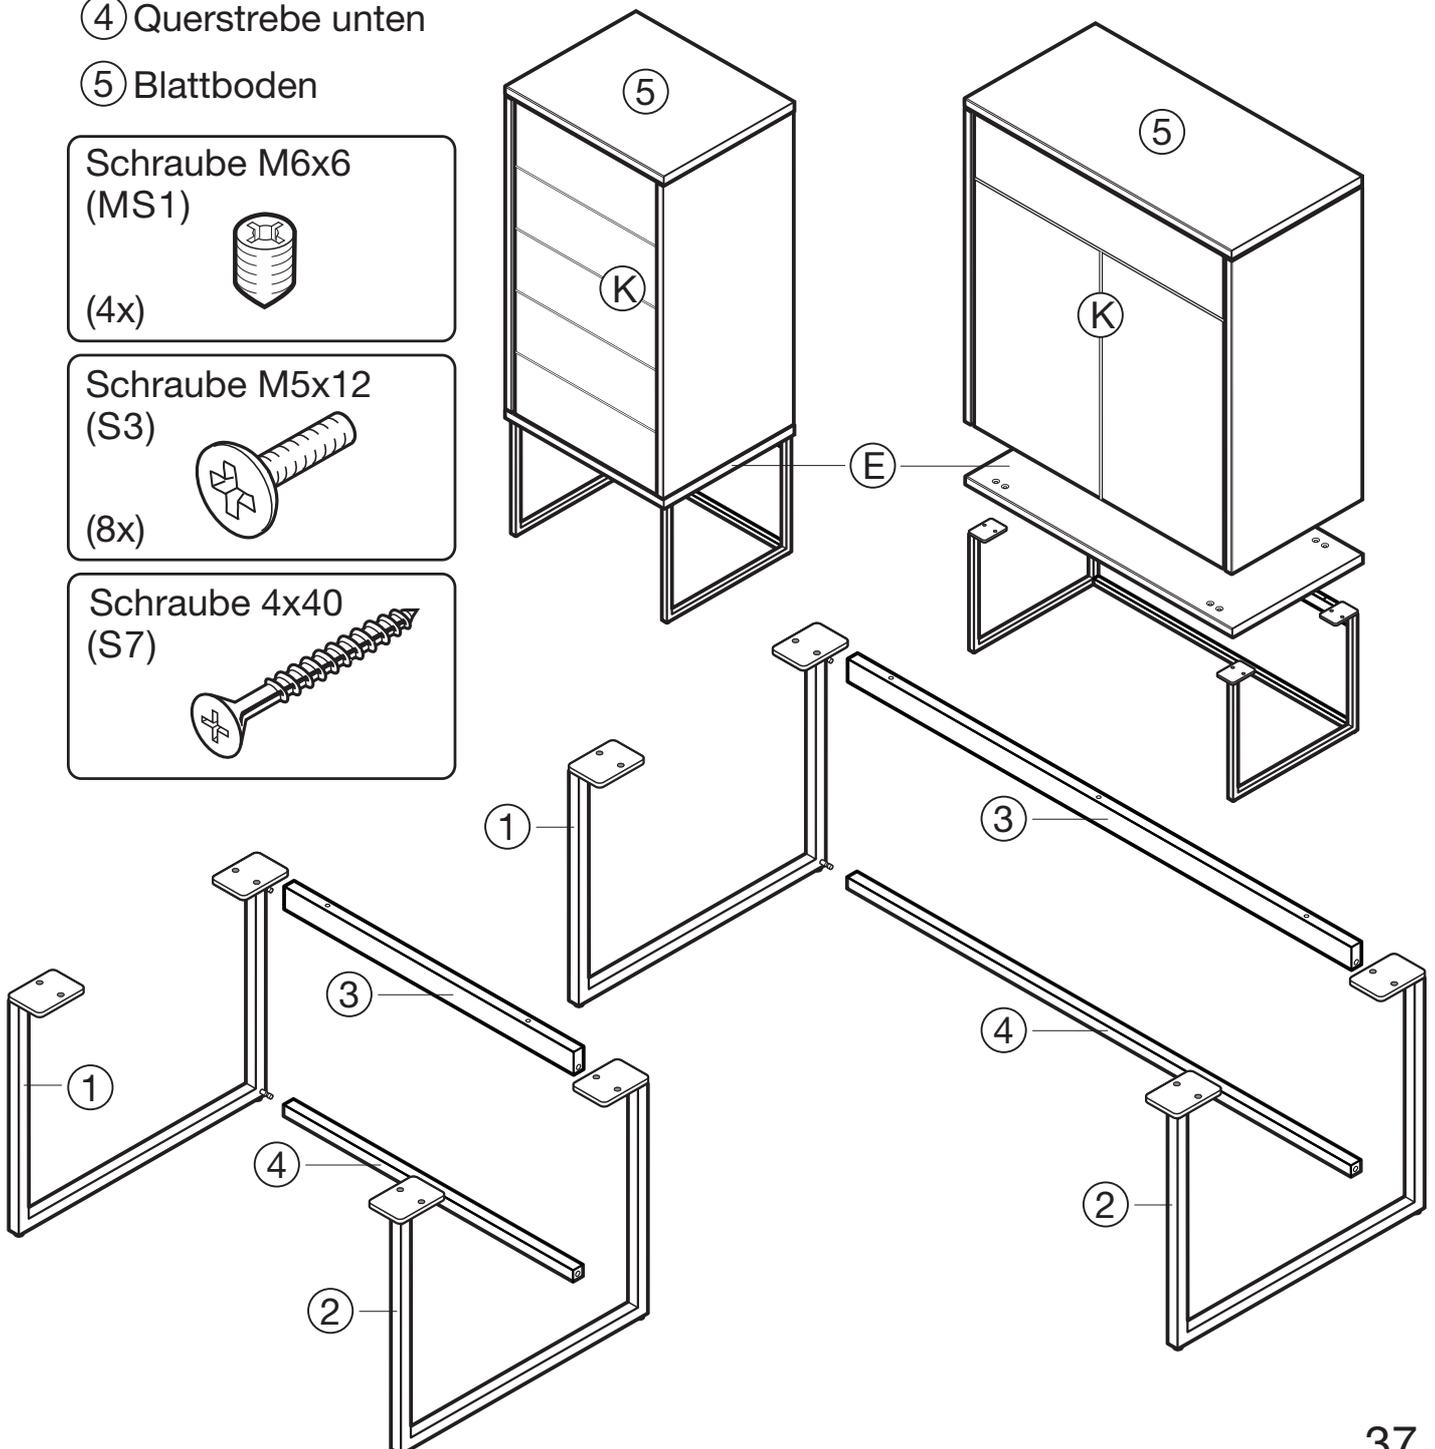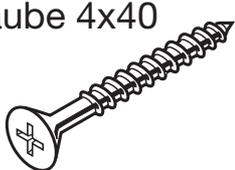

Korpuselemente mit Rahmengestell


Rahmengestell (Metall)

- ① Seitenteil links
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten

Schraube M6x6
(MS1)



(2x vormontiert)

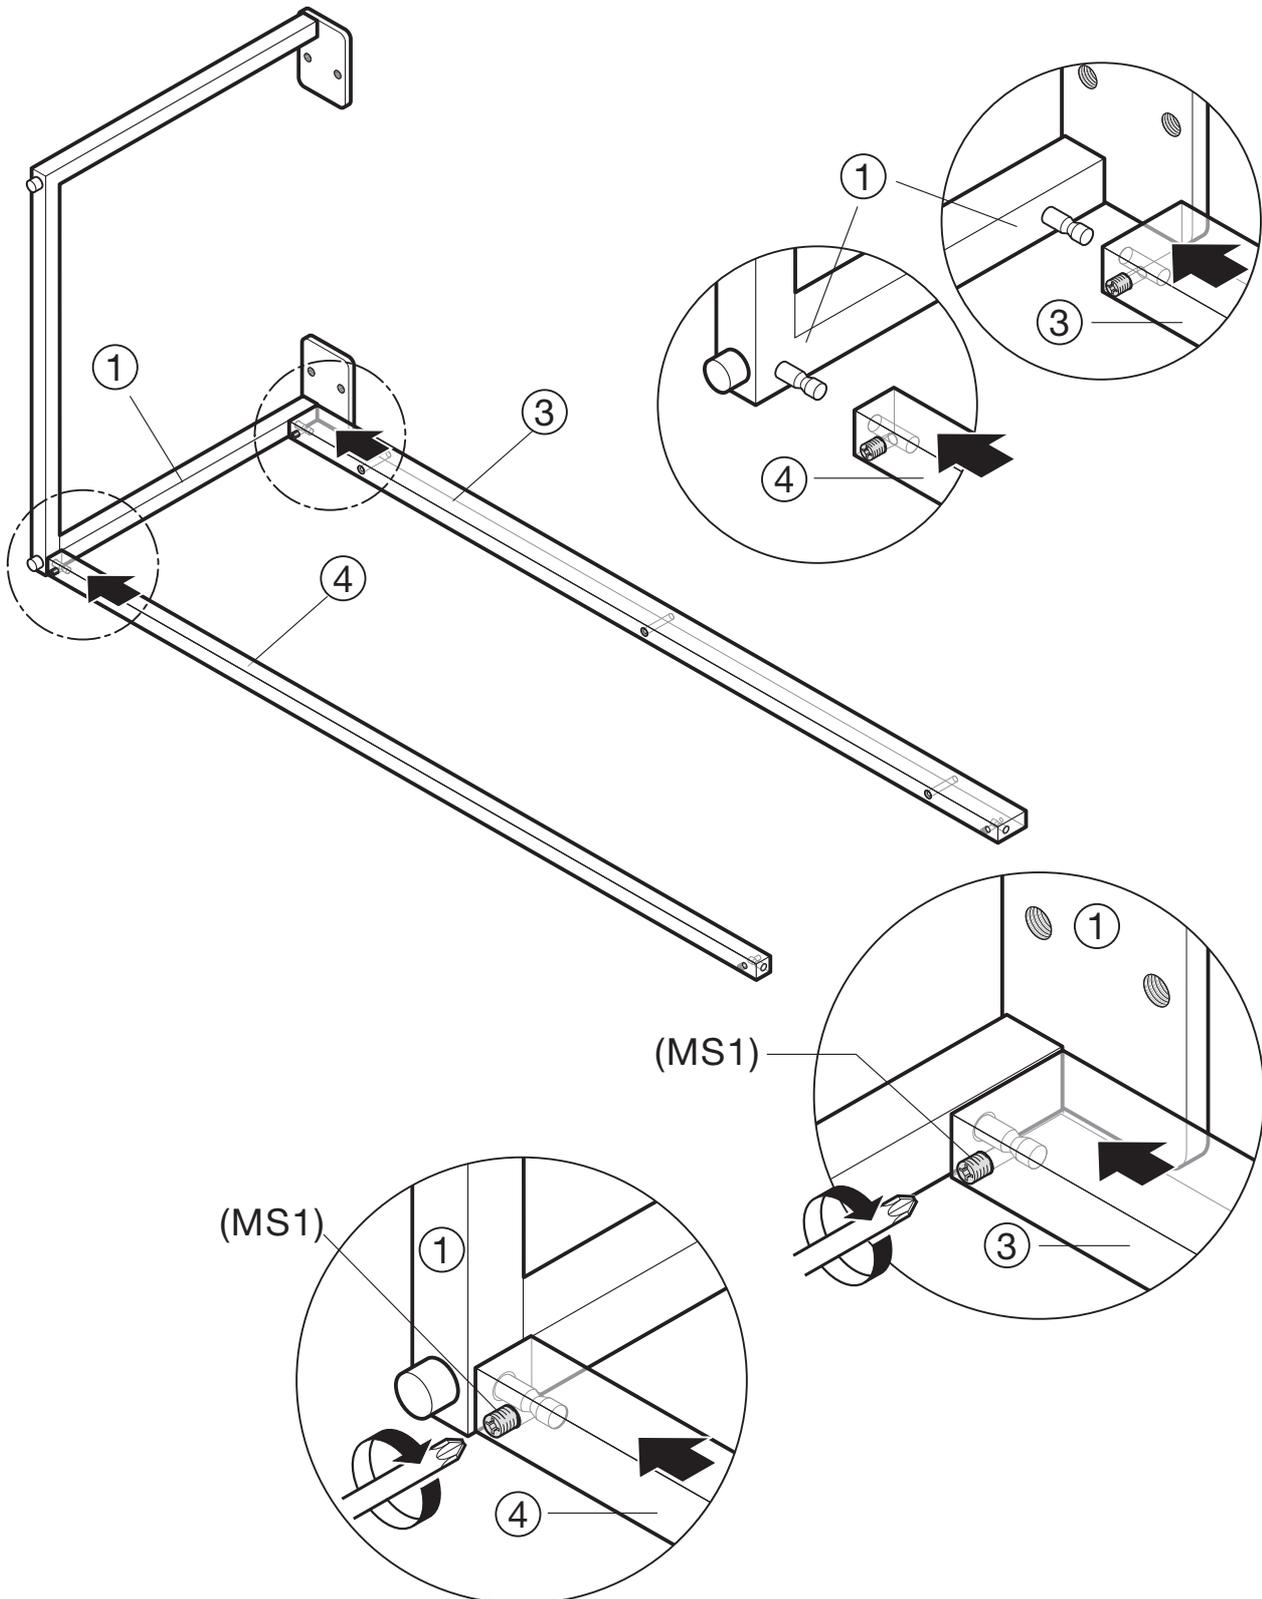

Korpuselemente mit Rahmengestell


Rahmengestell (Metall)

- ② Seitenteil rechts
- ③ Querstrebe oben
- ④ Querstrebe unten

Schraube M6x6
(MS1)




(2x vormontiert)

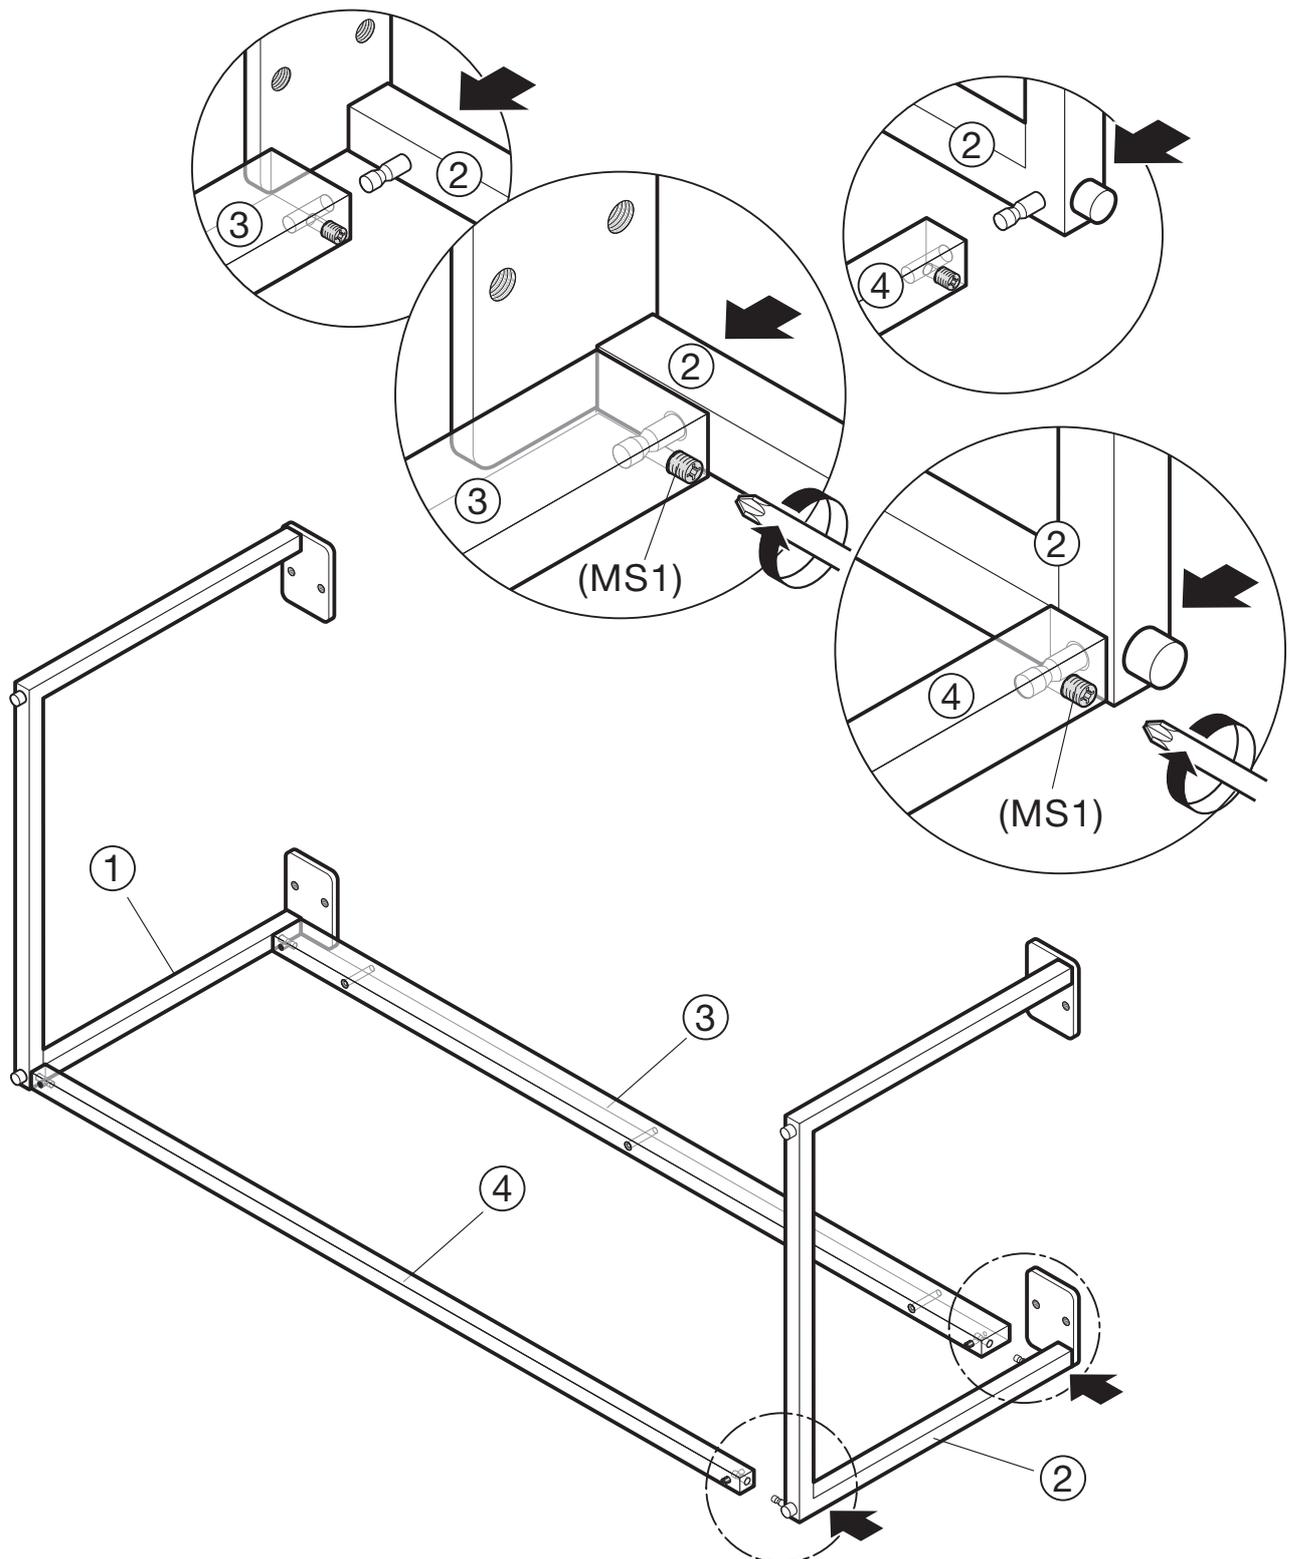

Korpuselemente mit Rahmengestell



Rahmengestell (Metall)

Ⓔ Unterboden

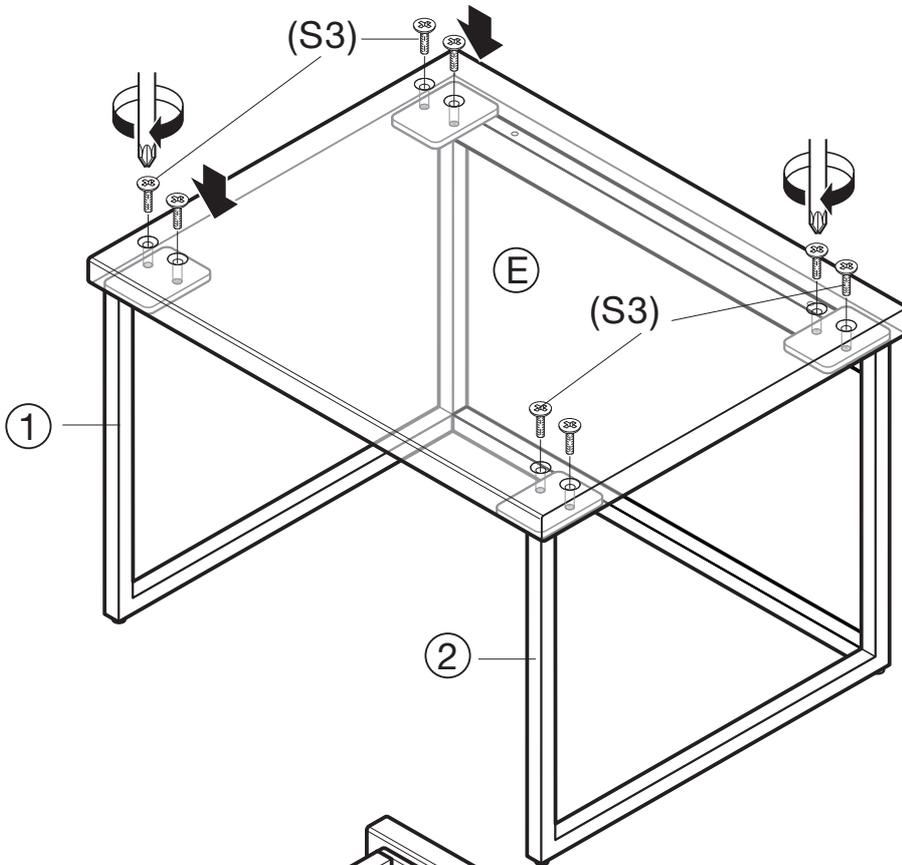


Schraube M5x12
(S3)

(8x)

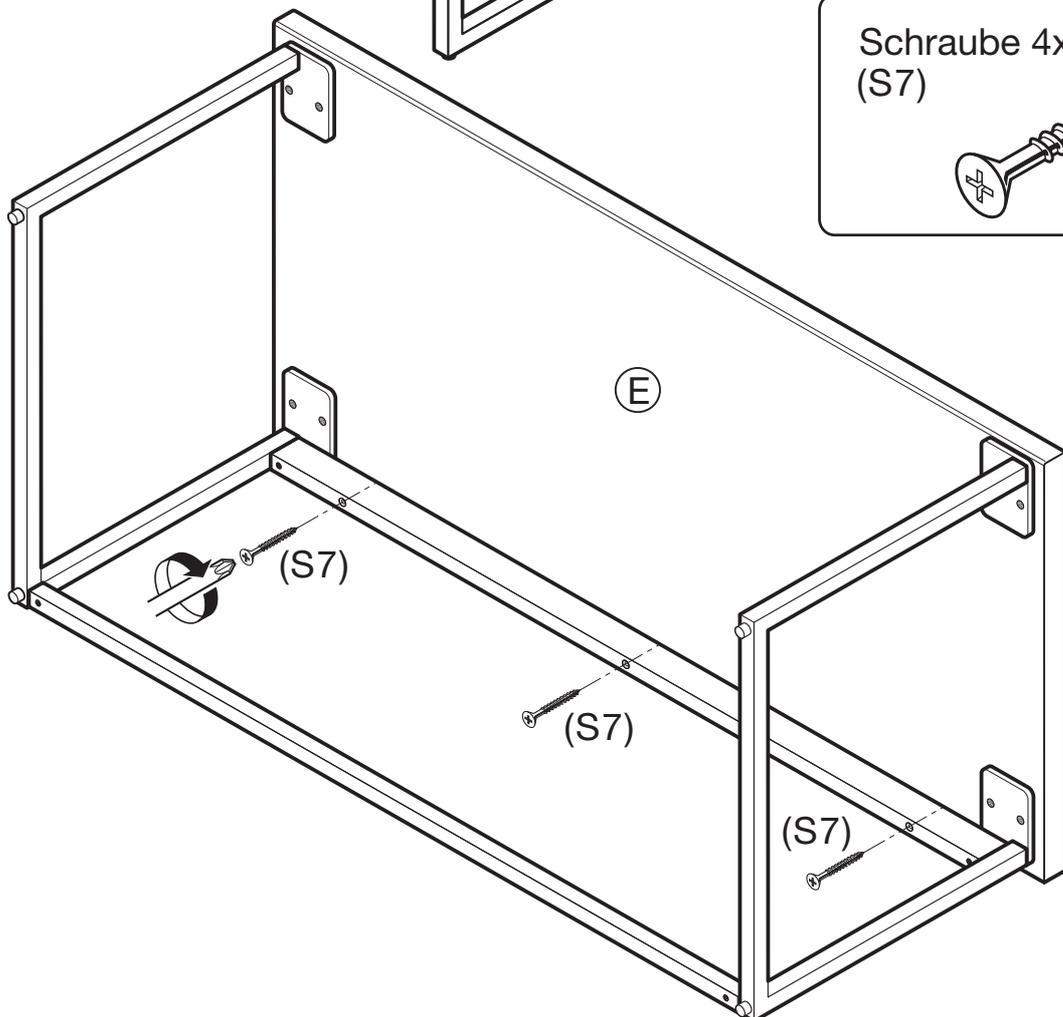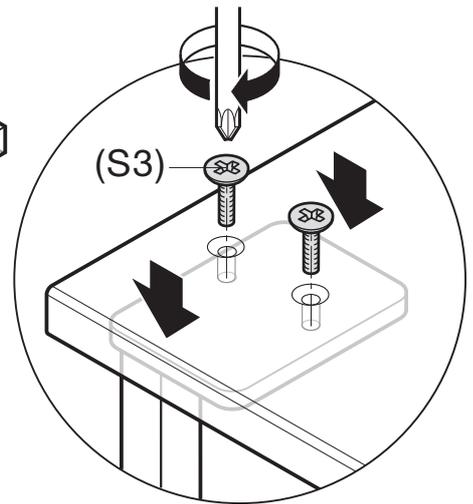

Schraube 4x40
(S7)

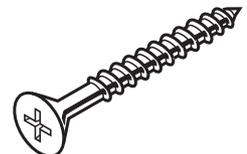


Korpuselemente mit Rahmengestell



Rahmengestell (Metall)

ⓔ Unterboden Ⓚ Korpuselement Ⓟ Blattboden







Verbindungs-
Schraube
(S5)

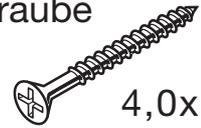

4,0x 28

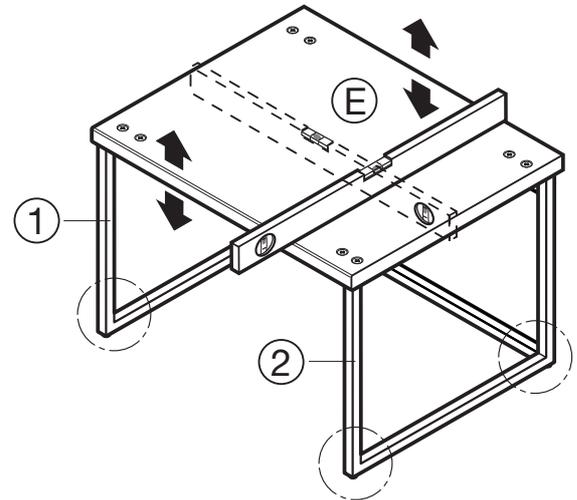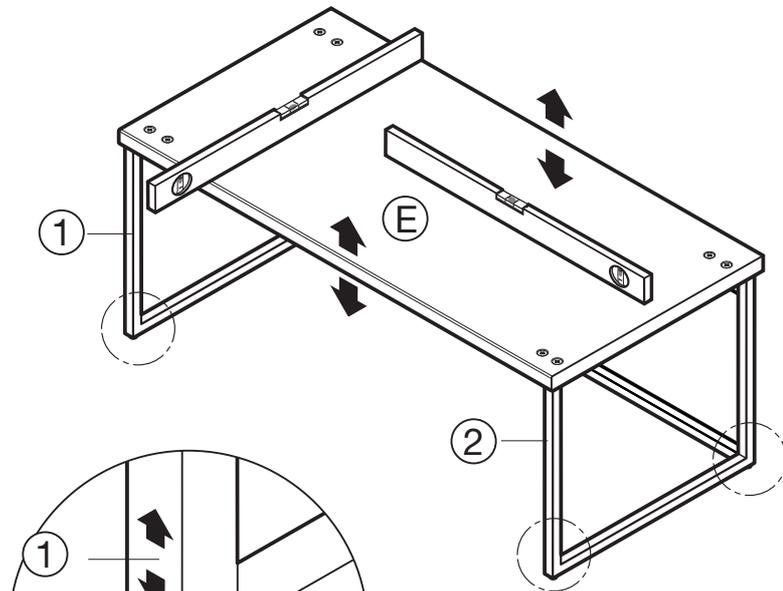

Siehe Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.

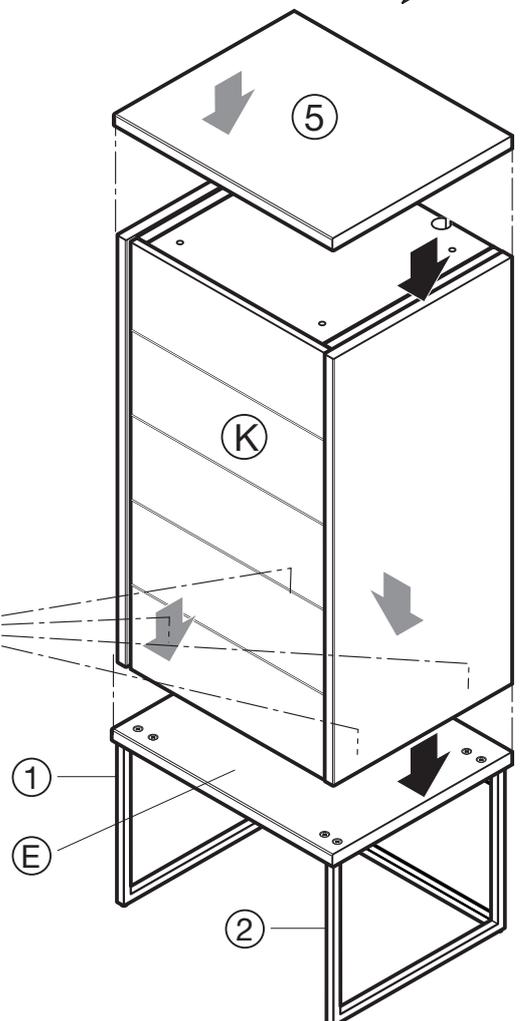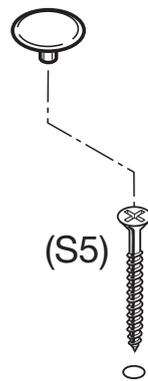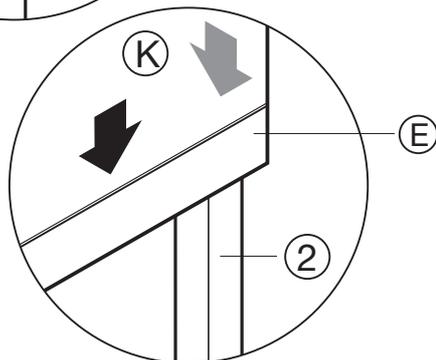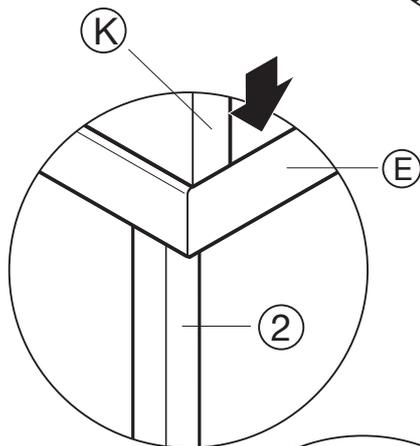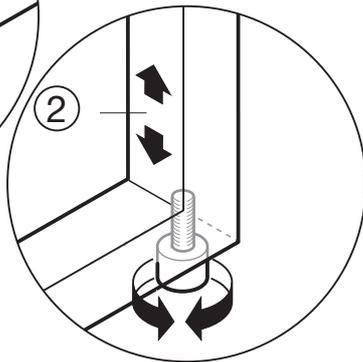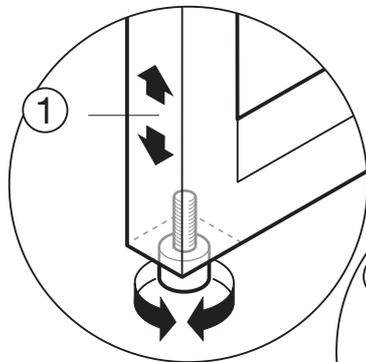


Korpuselemente mit Rahmengestell

Rahmengestell (Metall)





- Ⓔ Unterboden
- Ⓚ Korpuselement

Verbindungs-
Schraube
(S5)

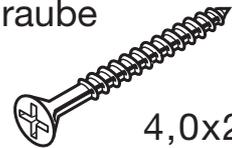

4,0x28

Abdeckkappe
(K4)

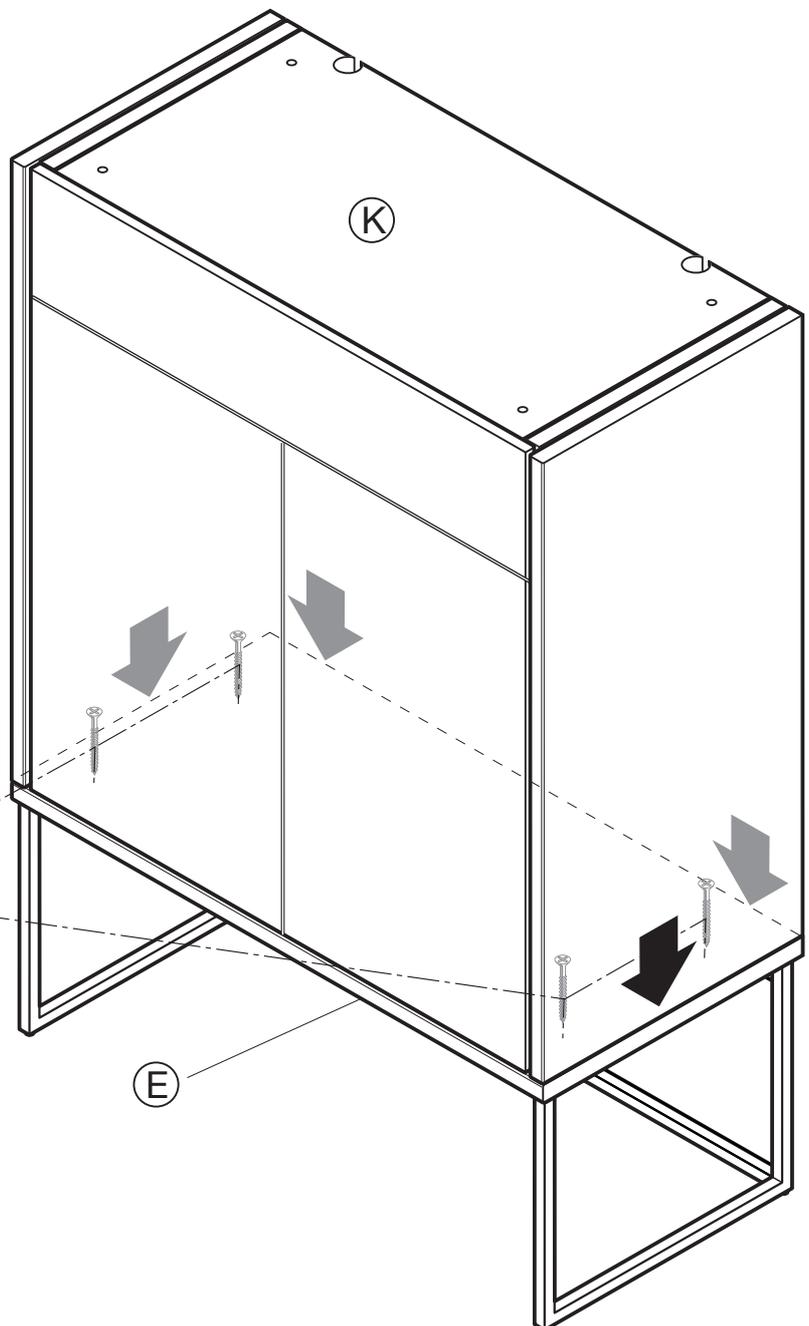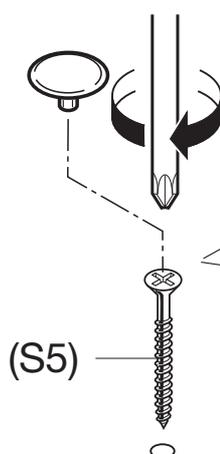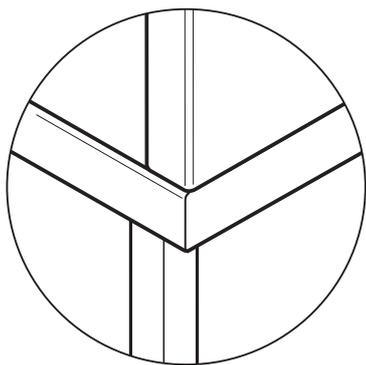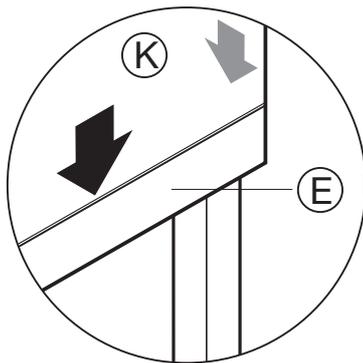


Korpuselemente mit Rahmengestell

Rahmengestell (Metall)


- Ⓔ Unterboden
- Ⓚ Korpuselement
- ⑤ Blattboden

**Siehe auch Elemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 13-15.**



Verbindungs-
Schraube
(S5)

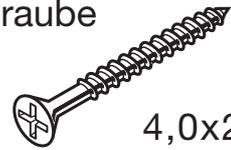

4,0x28

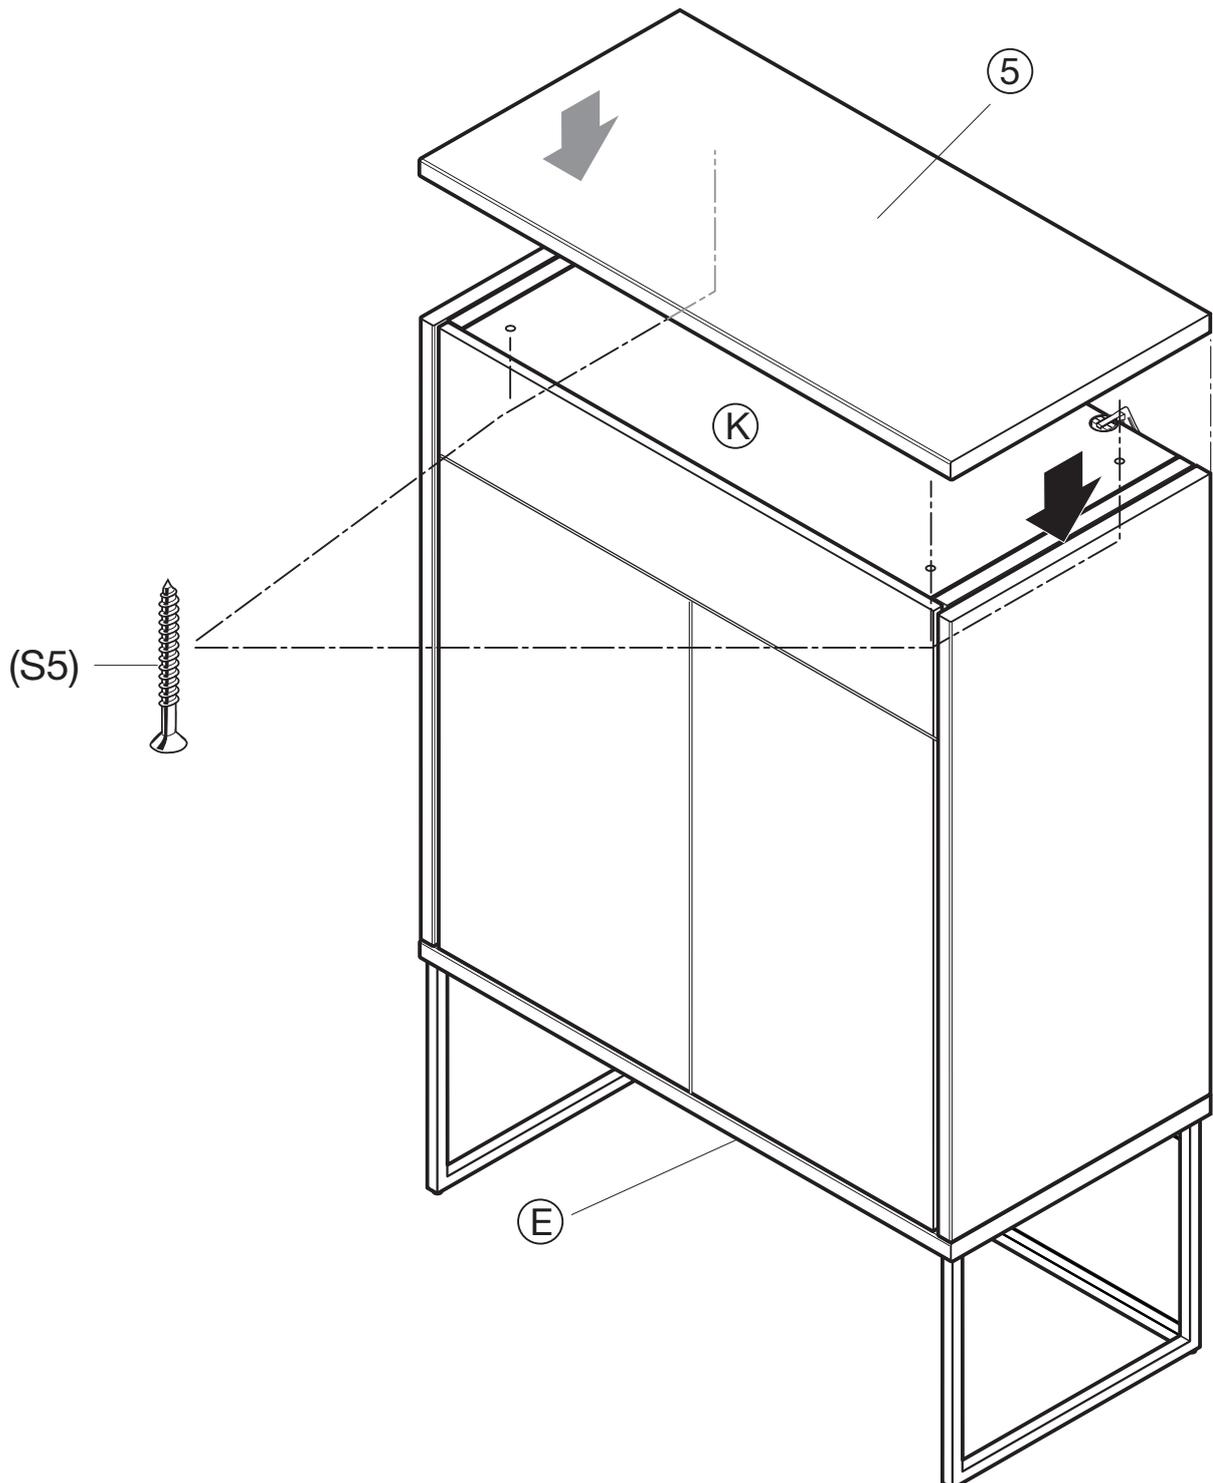


Schubkasten Höhenverstellung

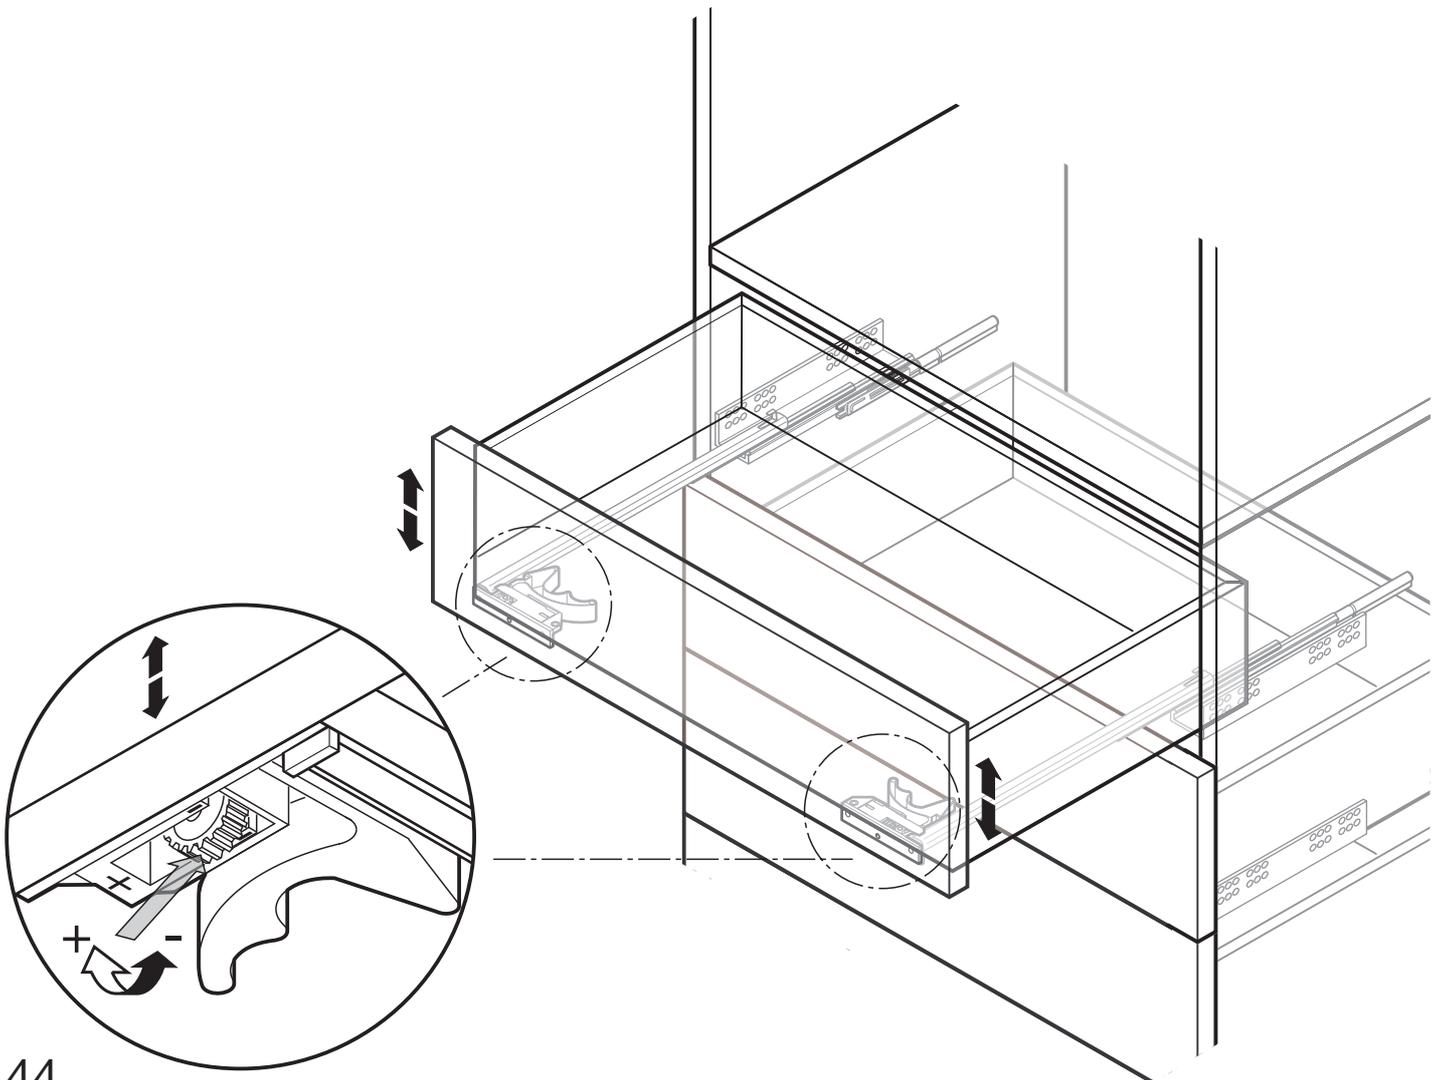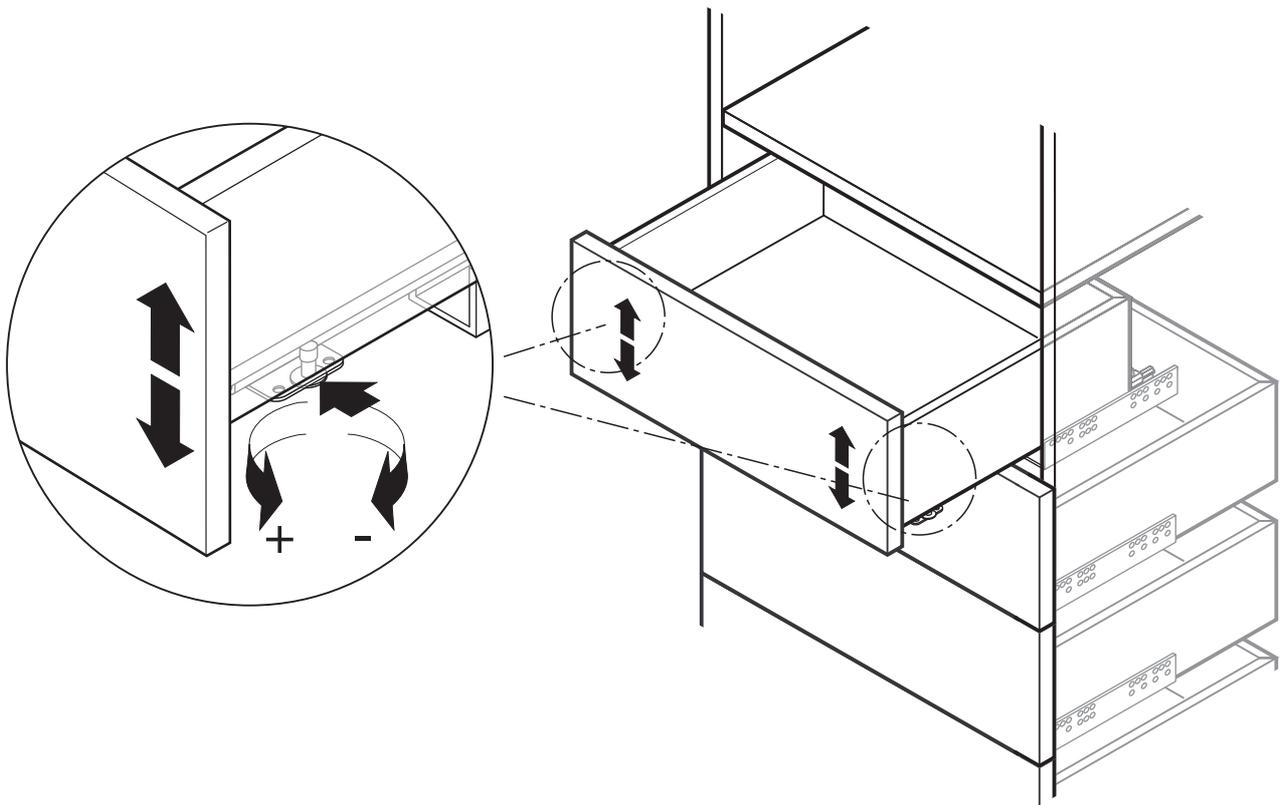

Türen ausrichten / Scharniereinstellung



Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

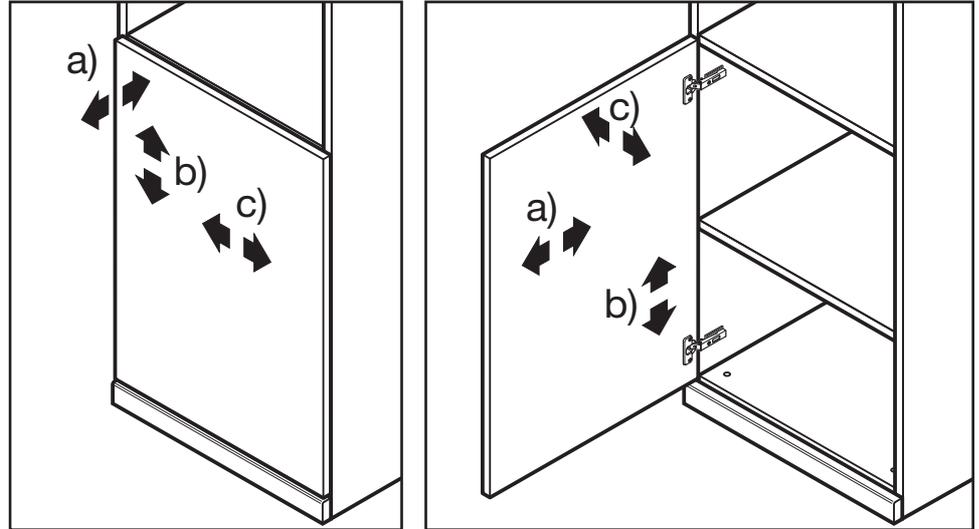

Abbildung


- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

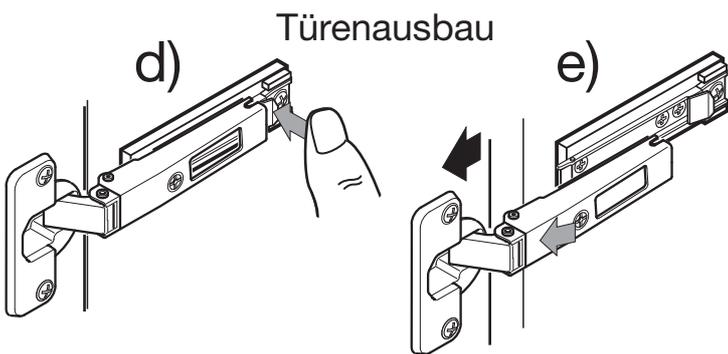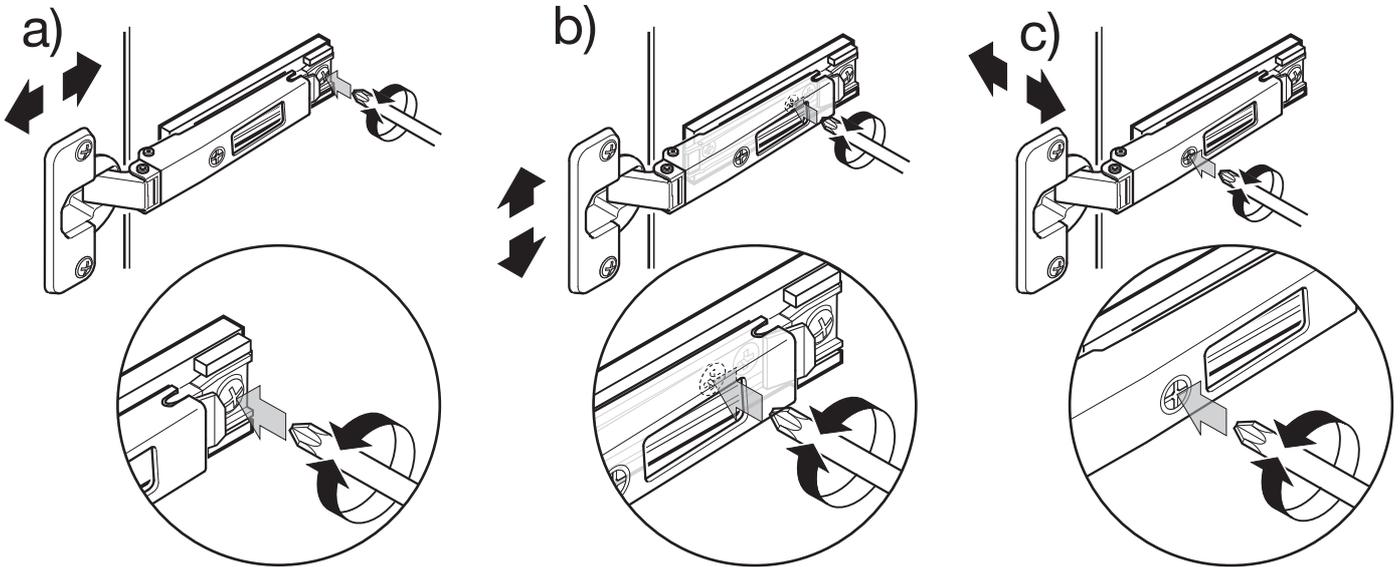



Türausbau

Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

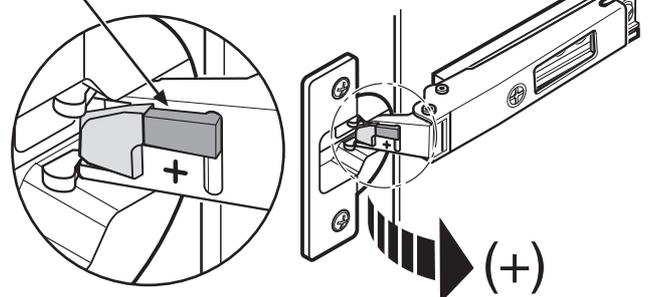

Dämpfung schnell!

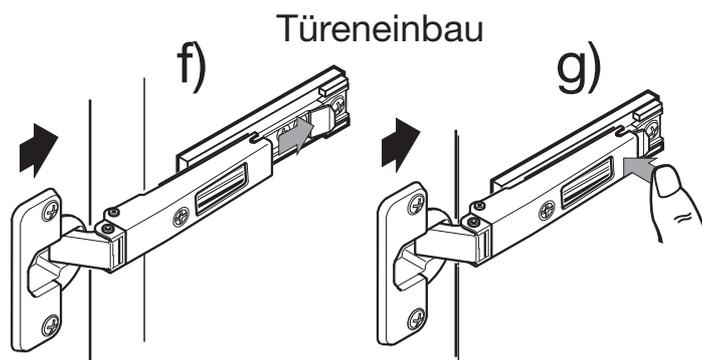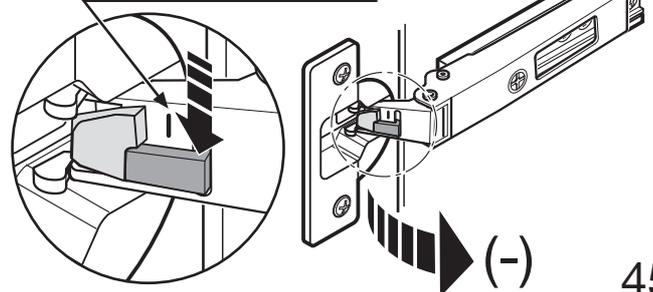



Türeinbau

Klappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung
- d) Push-Auswerfereinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

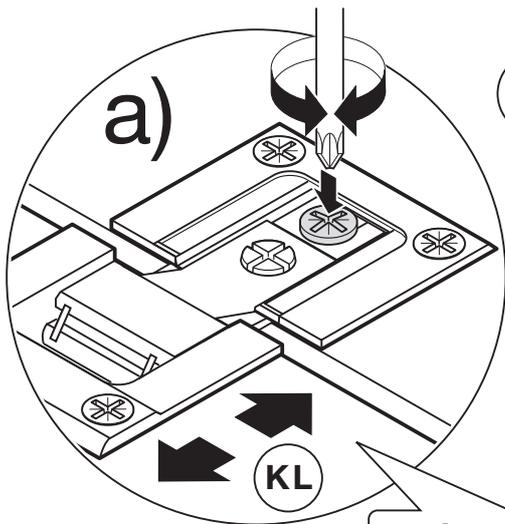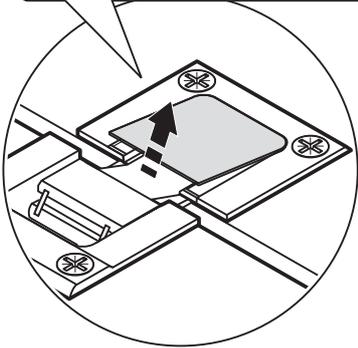

+5/-0mm



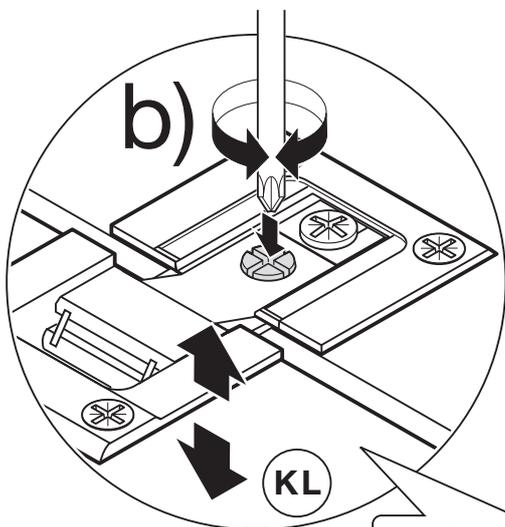


+2/-3mm

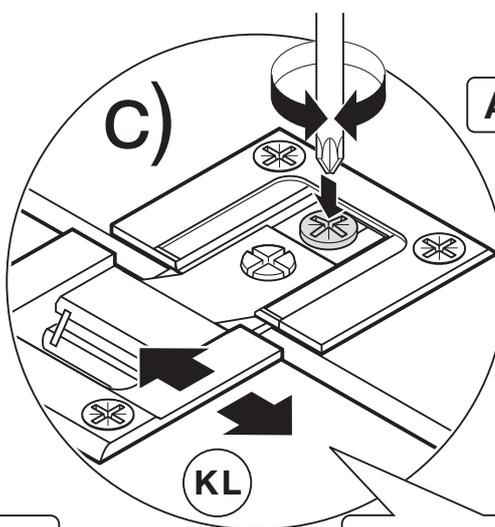


+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.

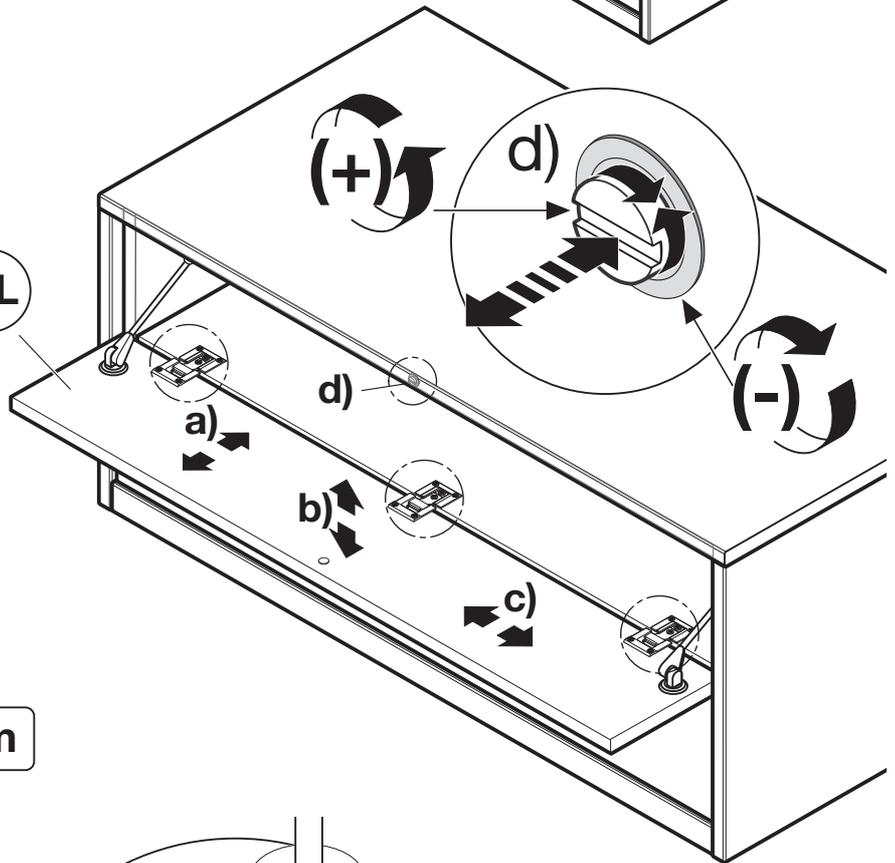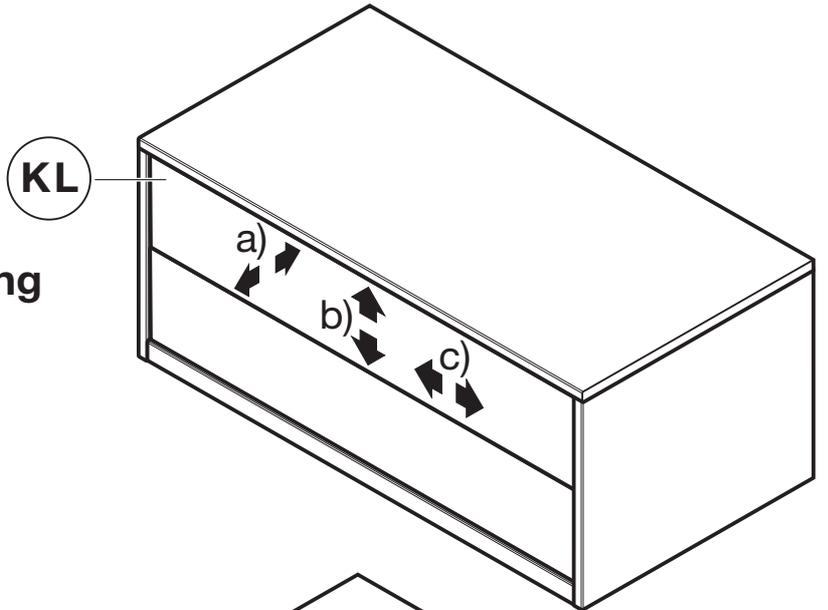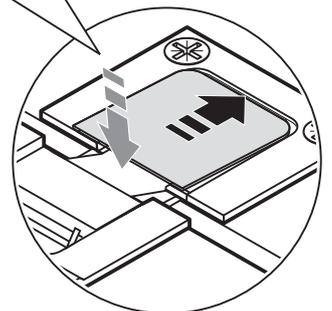

Push- Auswerfeinstellung


Bei Fronten und Klappen

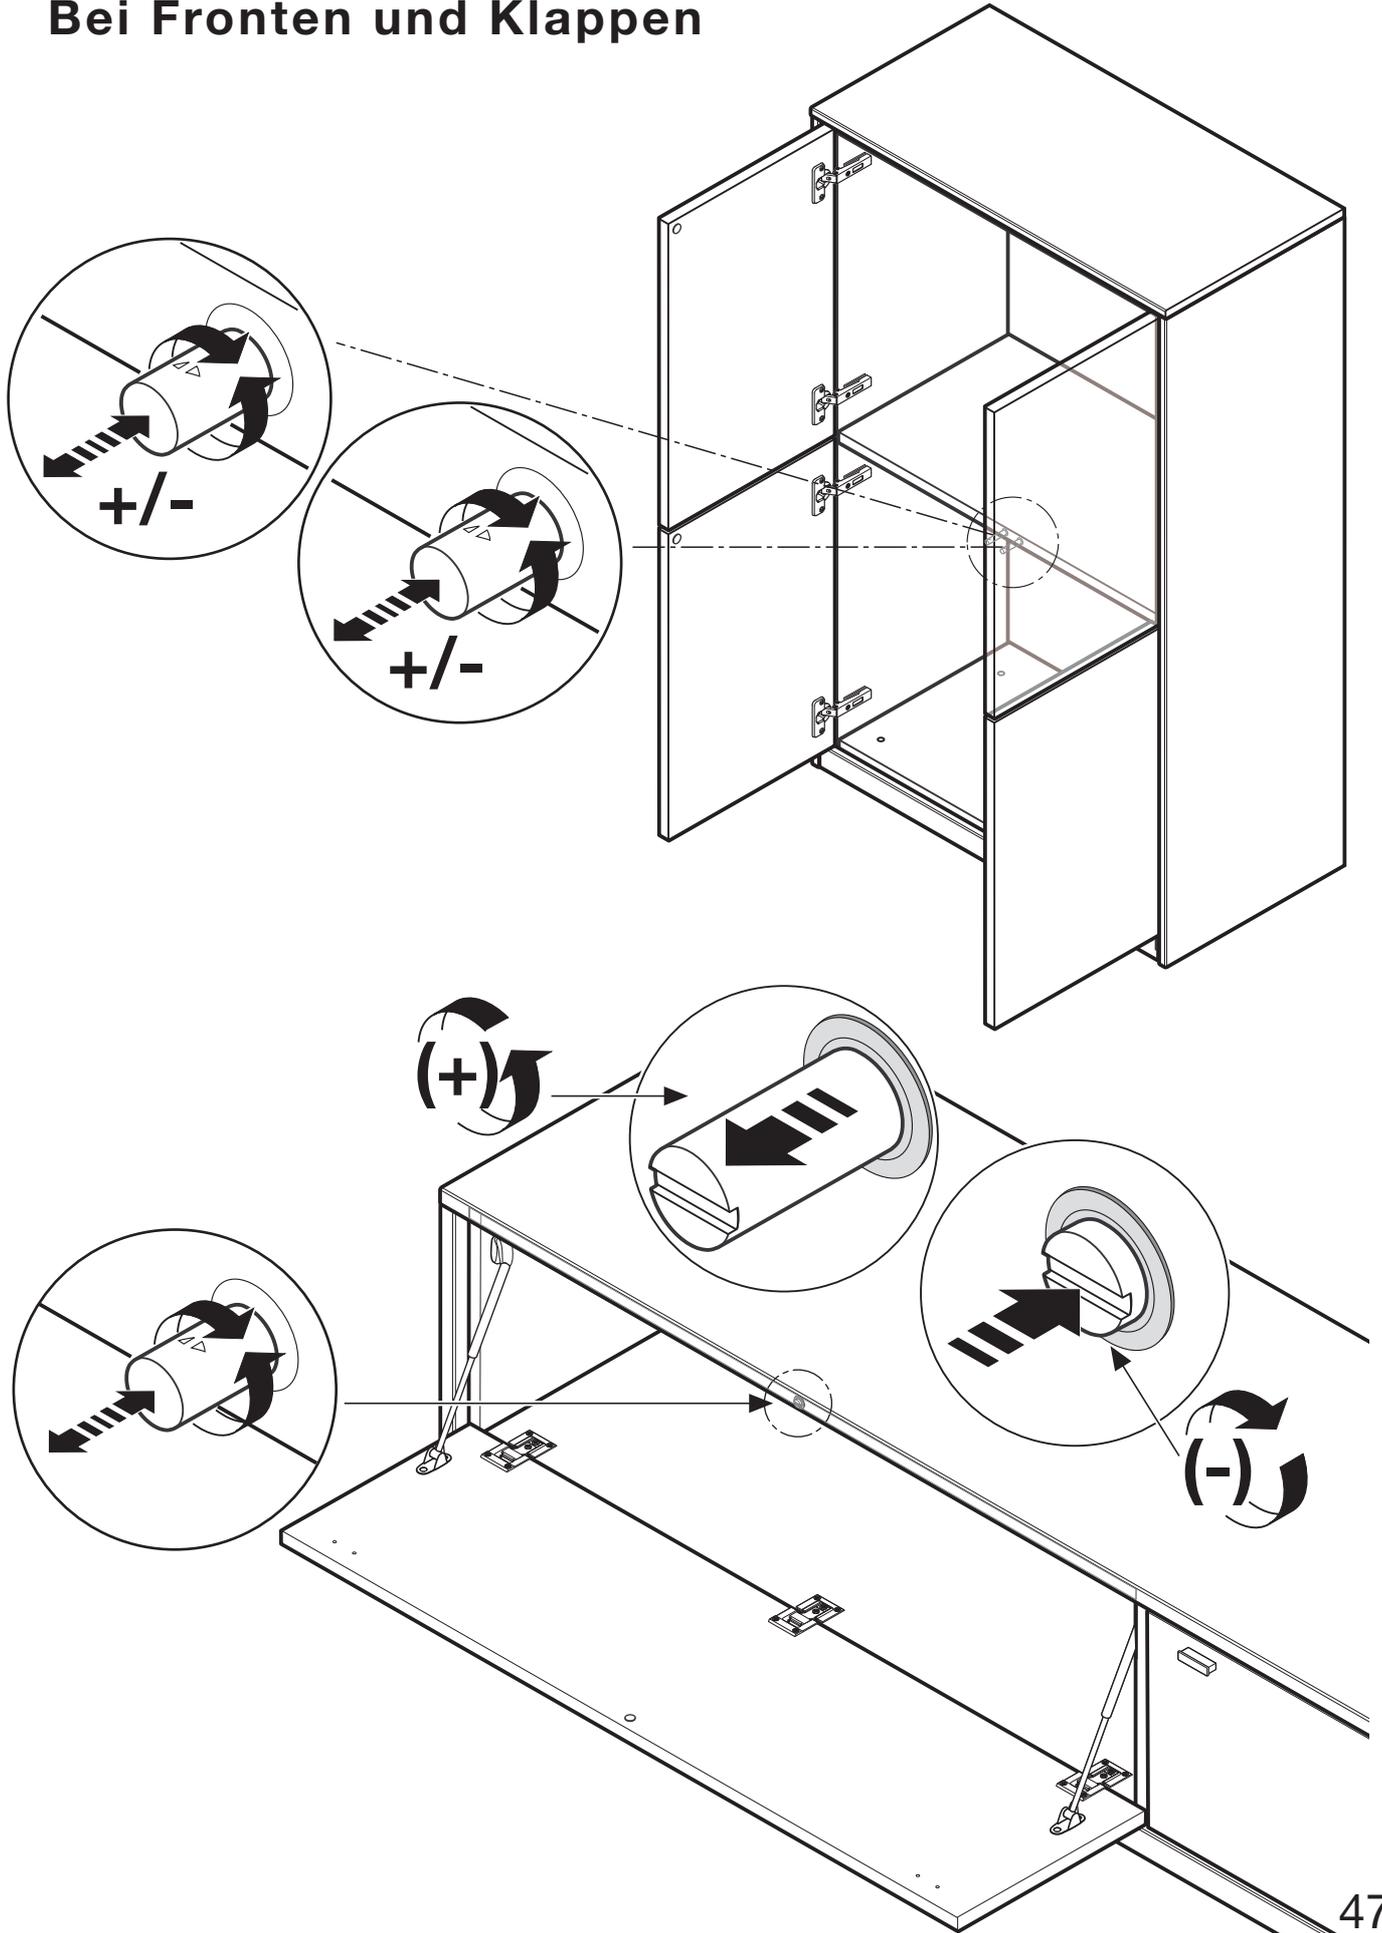


Wand-Hängesysteme Übersicht

Hängesysteme mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkästen (SK)


Hängesysteme mit **STD**-Hängebeschlag
Montage siehe Seite 49-53.

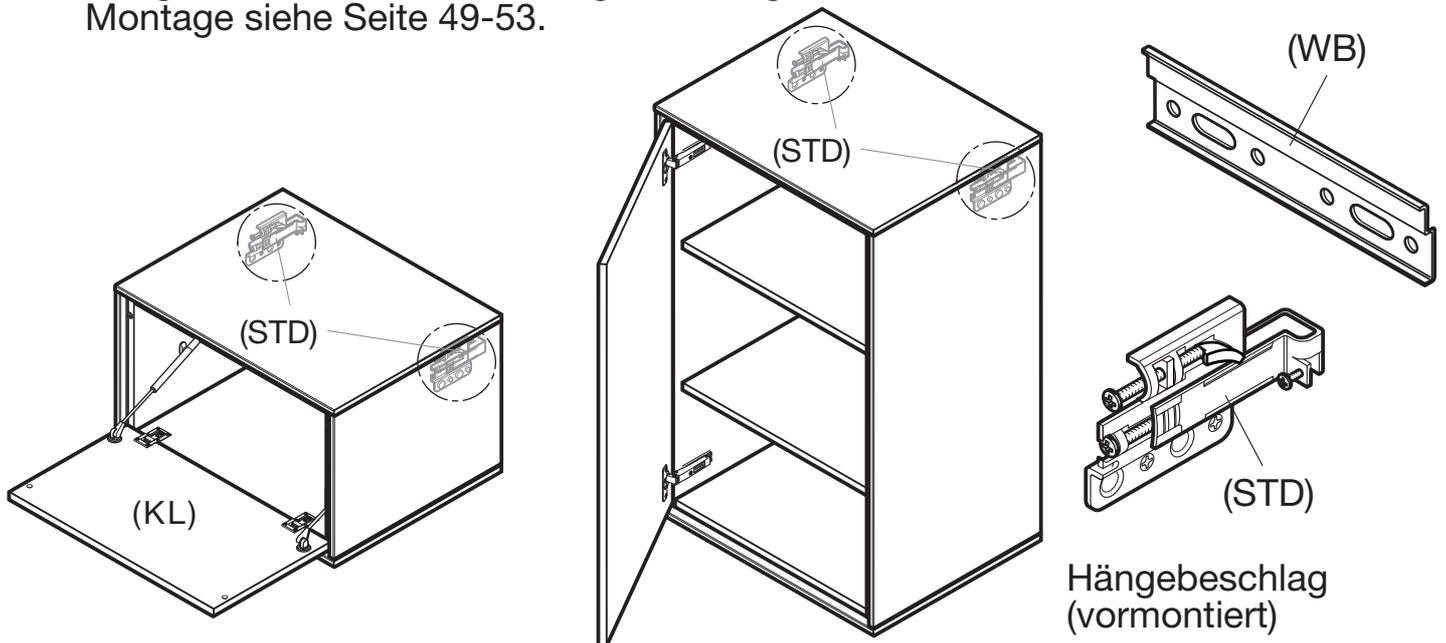

Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPK**) und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 54-58.

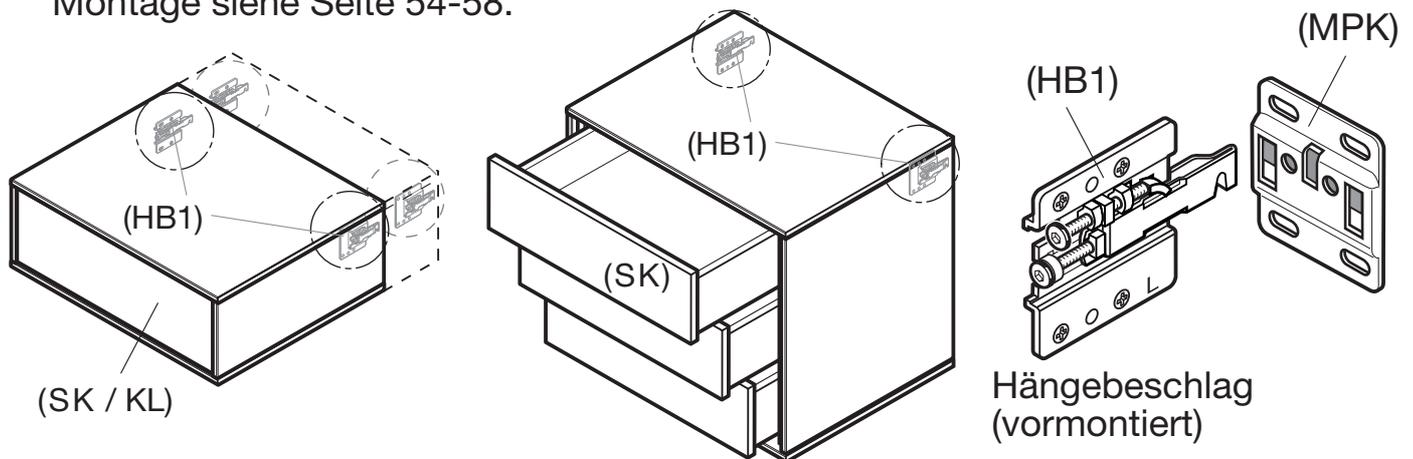


Hängesysteme mit Wandbefestigung (**MPG**) und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 59-63.

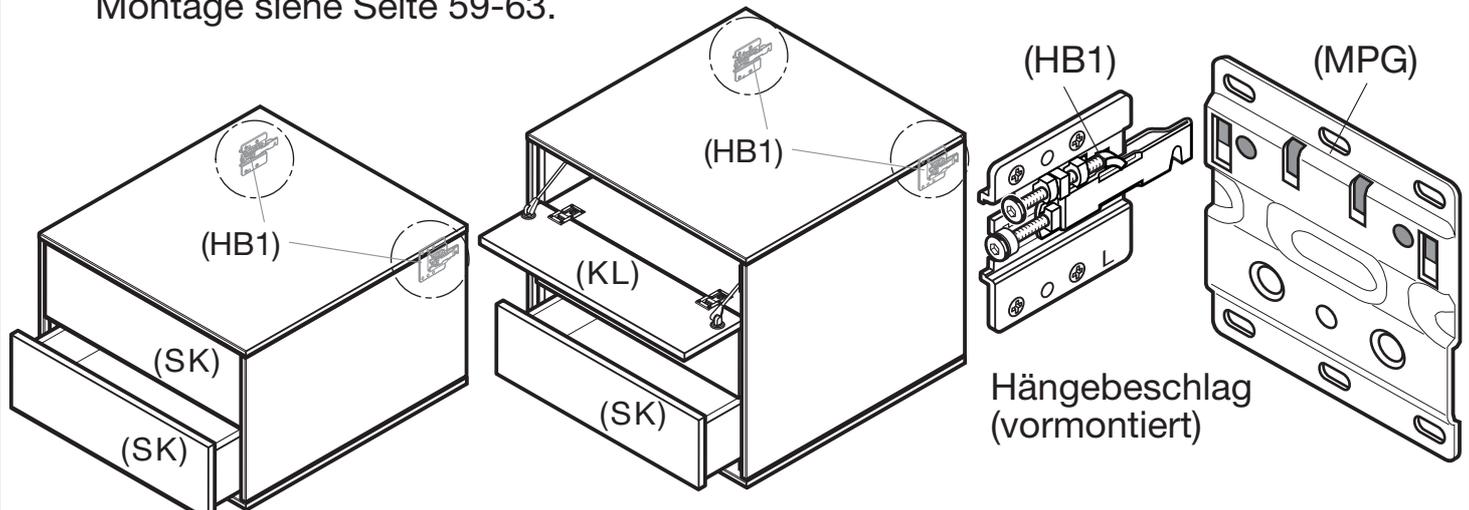


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

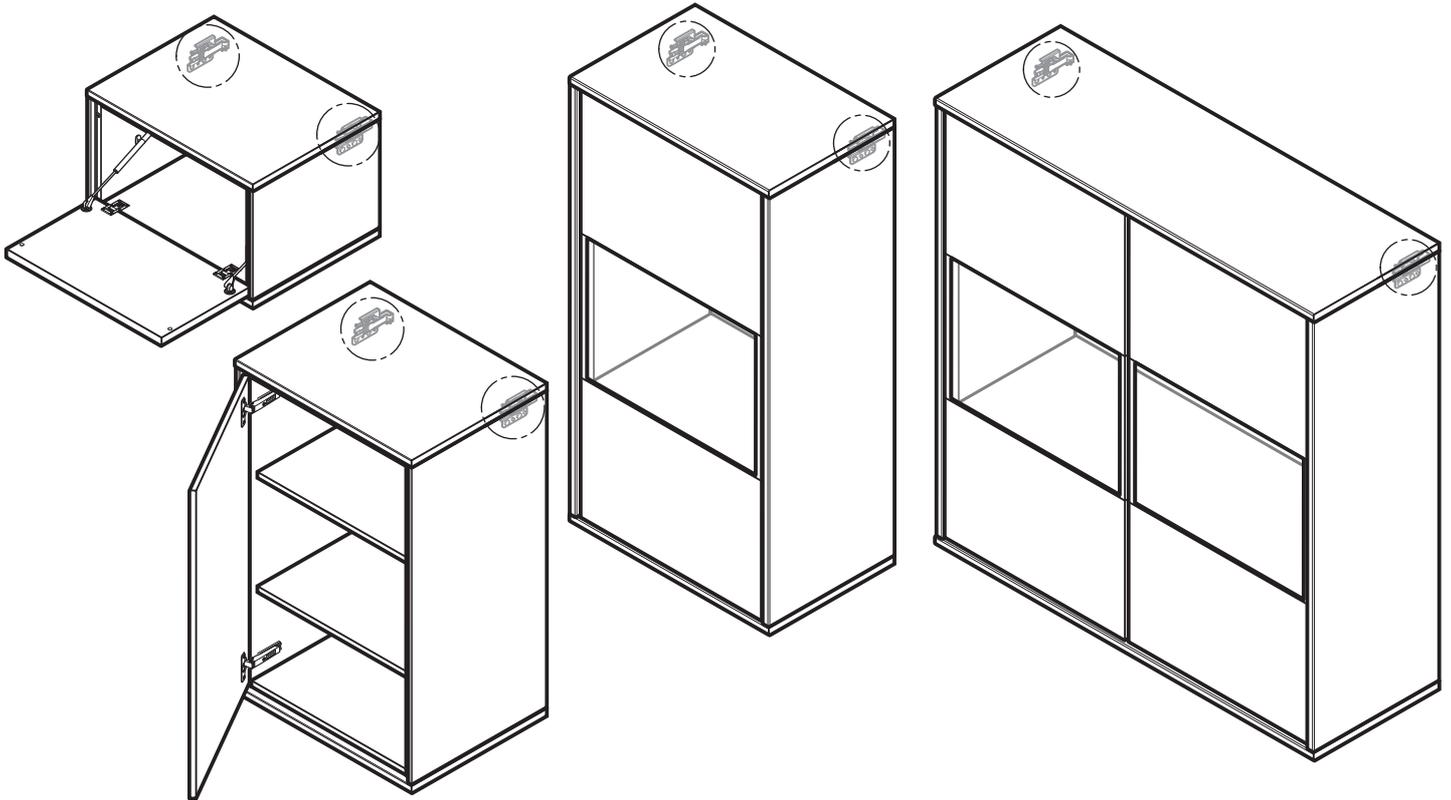

Spax-Schraube

(S1)

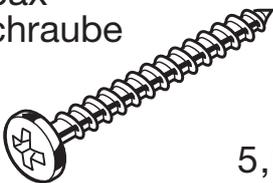


5,0x50


Mauerdübel

(U8)

Ø 8mm

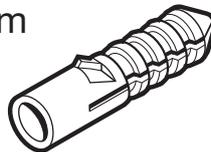


Wandbefestigung (WB)

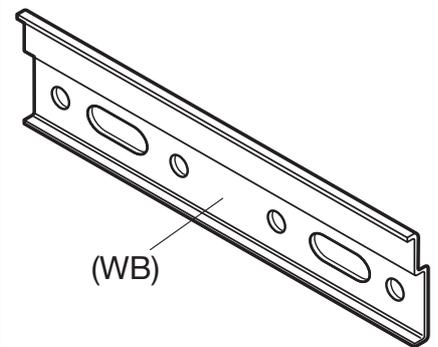

Verbindungs-Schraube

(S5)

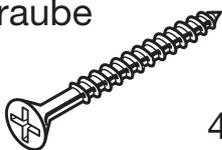

4,0x28

Abdeckkappe

(K4)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (vormontiert)

(STD)

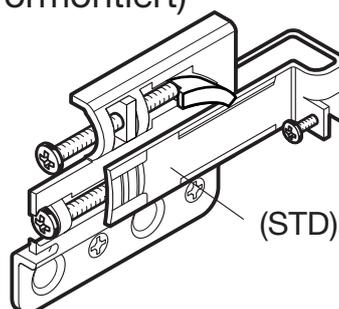


(STD)

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber)

(K5)

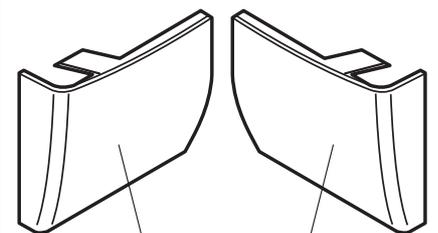

(links)

(rechts)


Wand-Hängenelemente

Hängenelemente mit Türen. Mit Standard-Hängebeschlag


- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

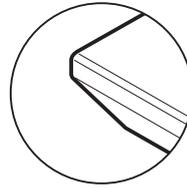


Abdeckblatt classic
(optional)

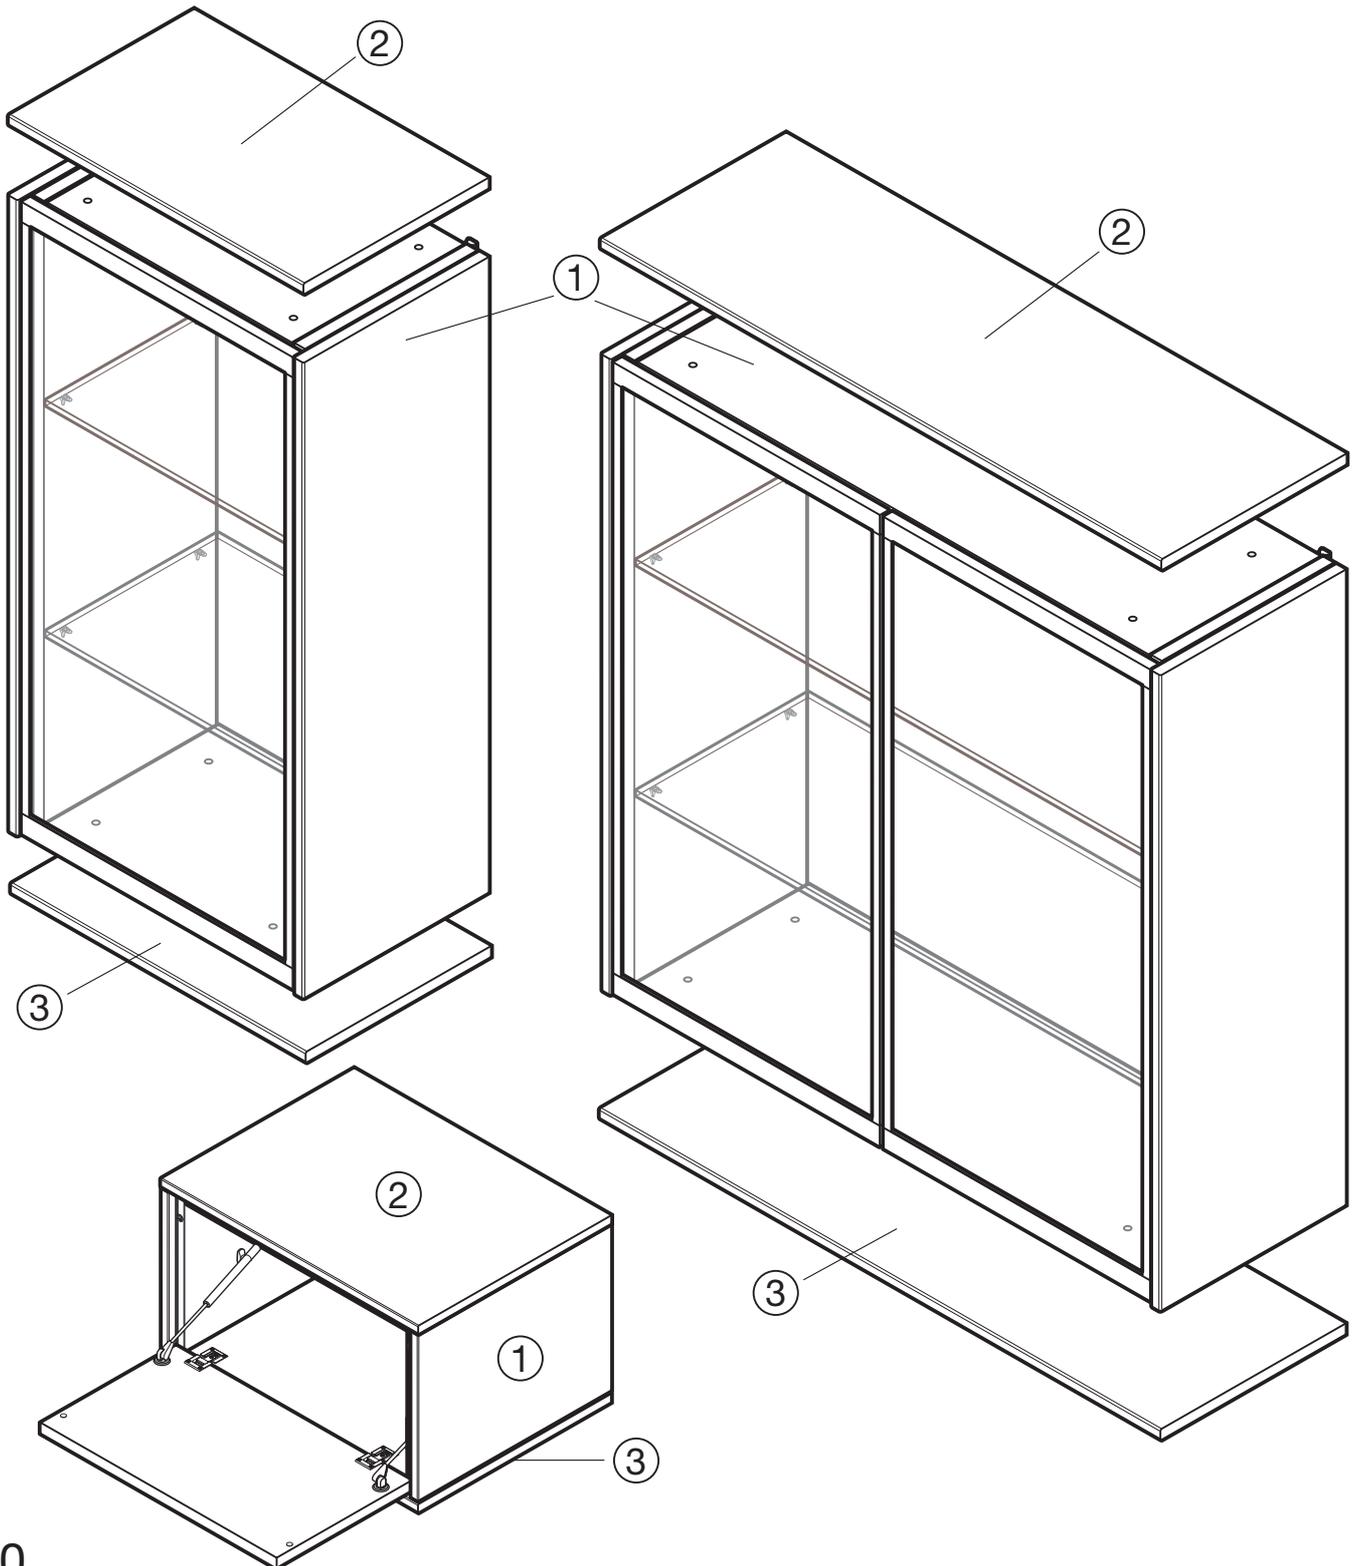

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube

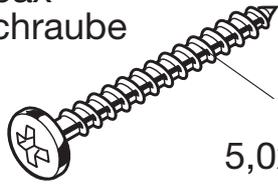


(S1)

(S1)

5,0x50

Mauerdübel


Ø 8mm

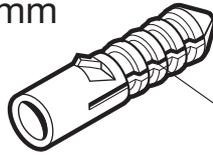

(U8)


(U8)

Wandbefestigung

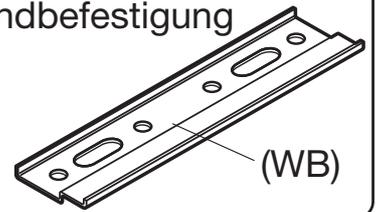


(WB)

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

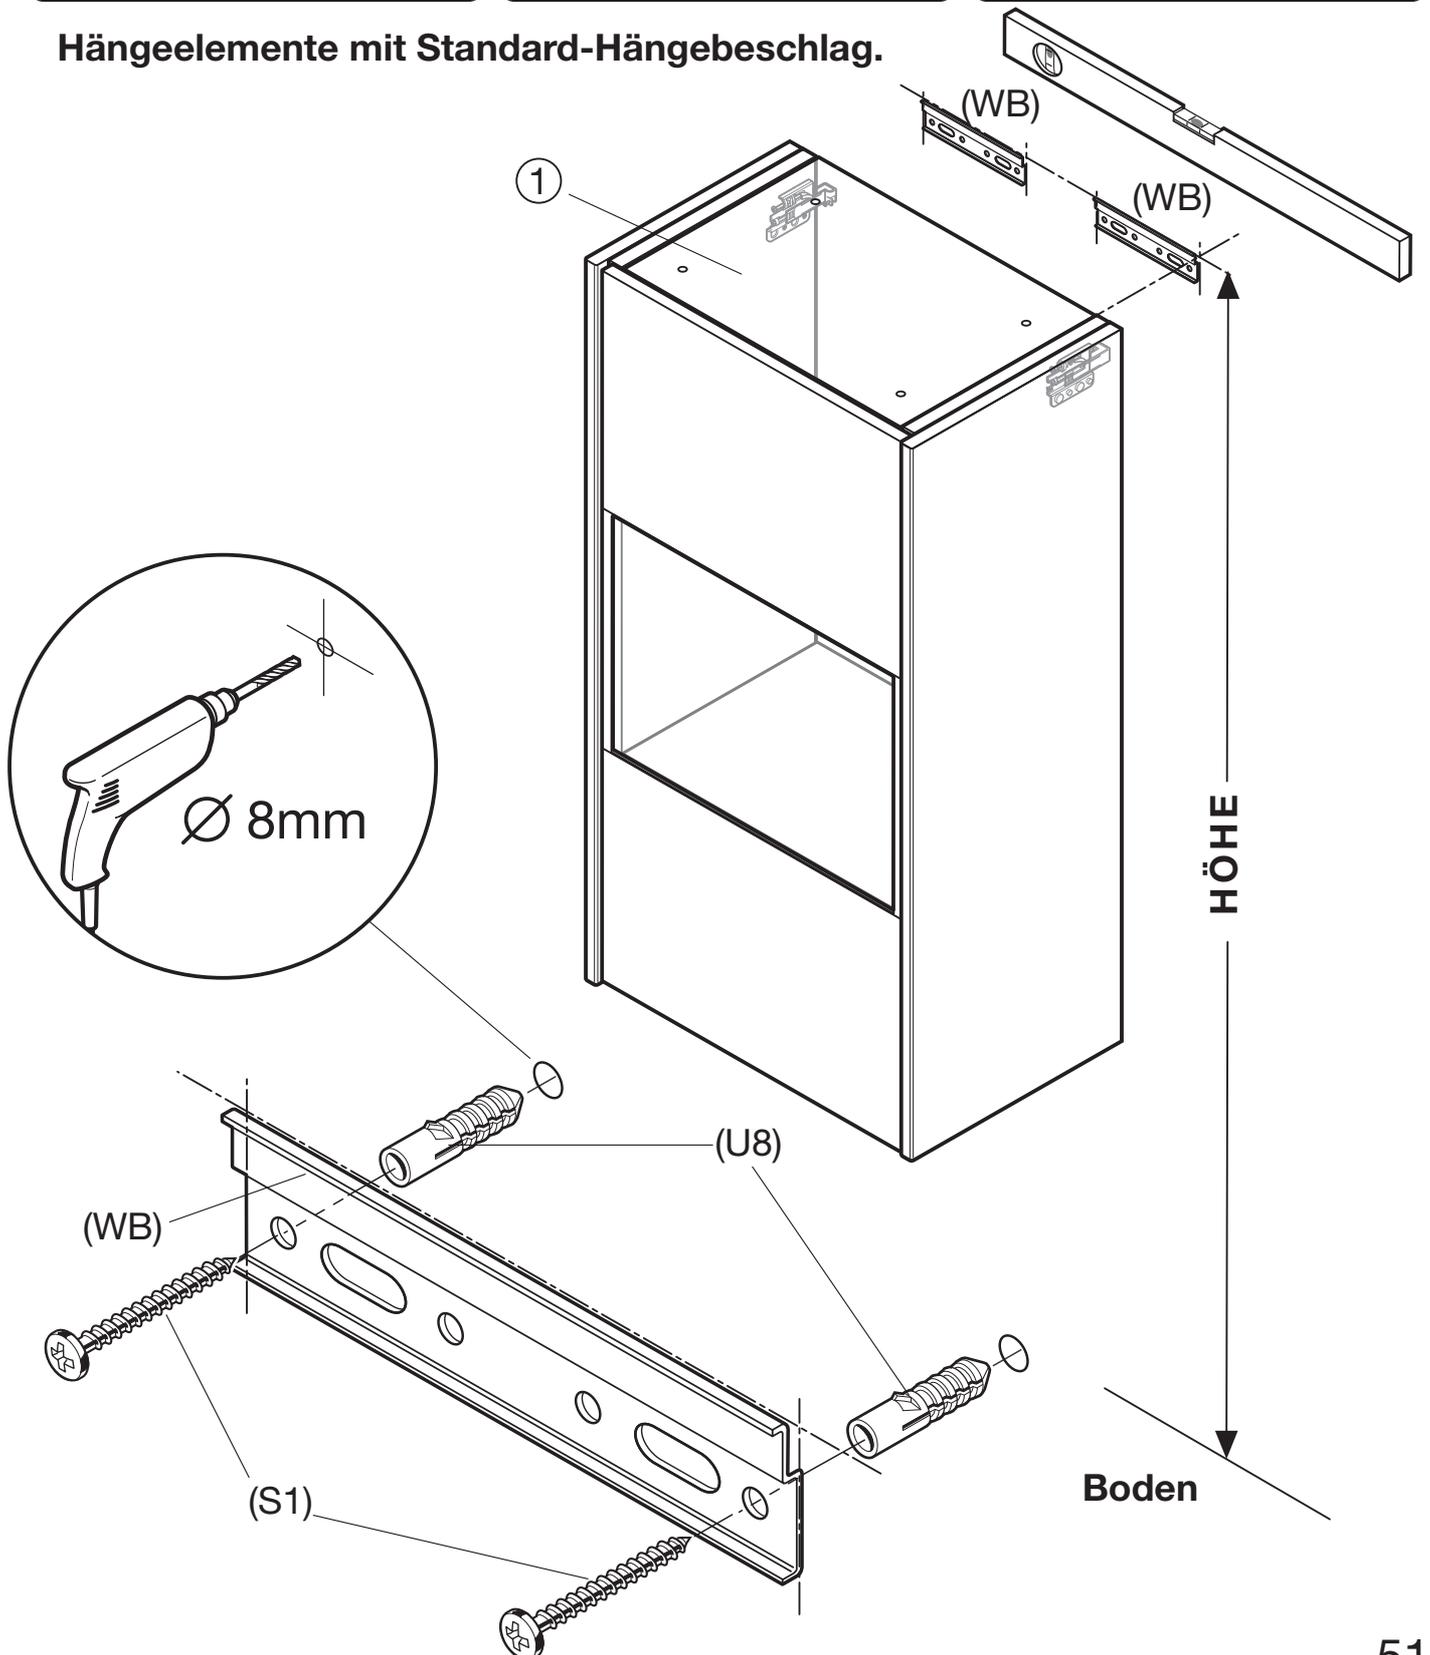


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

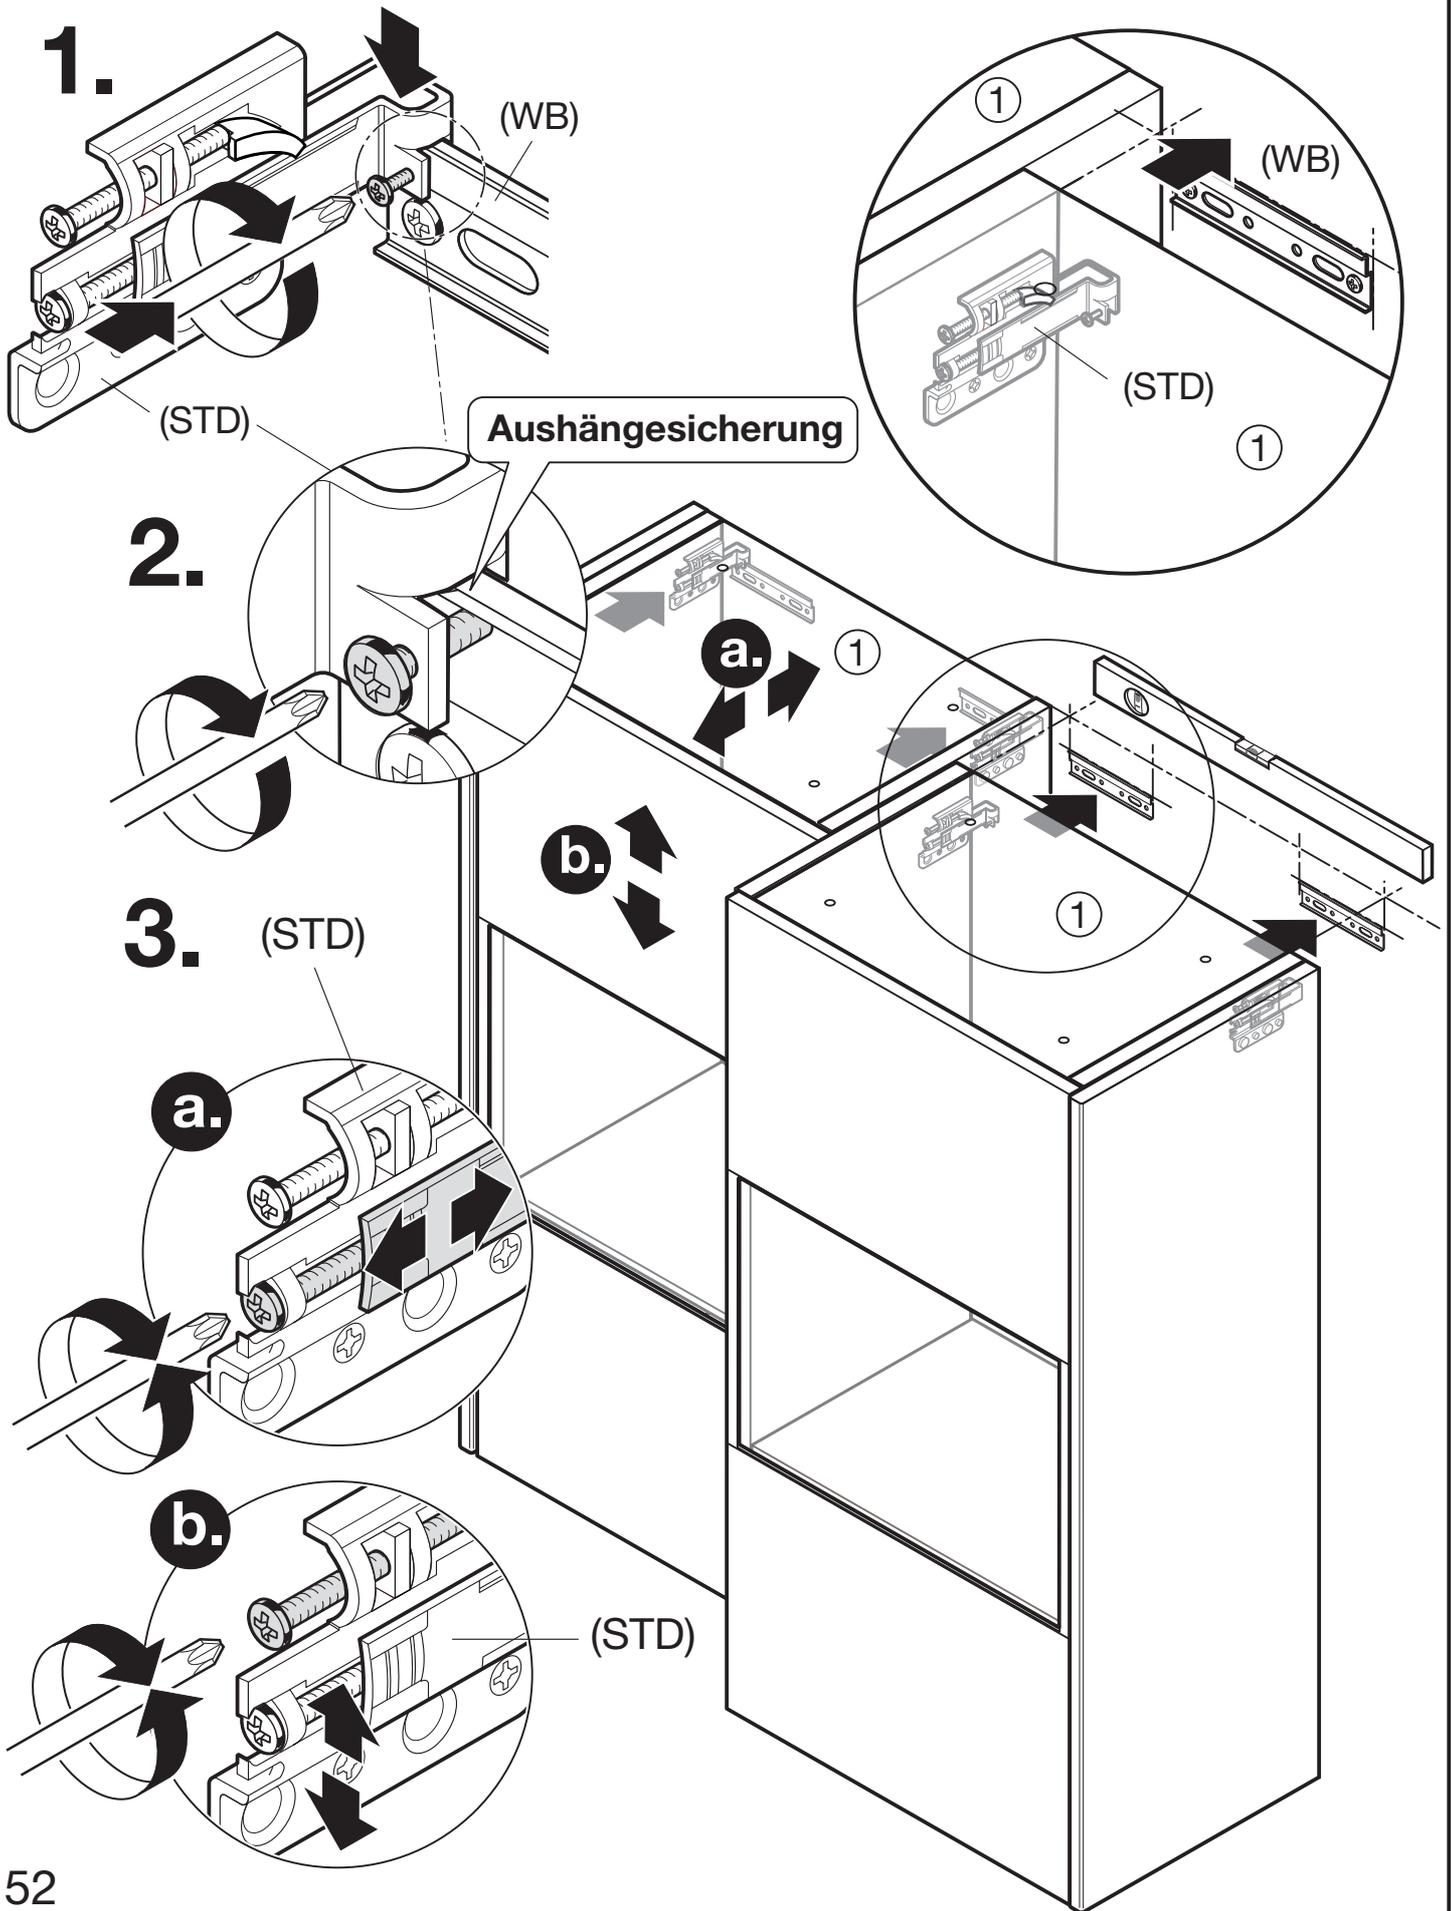

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S5)


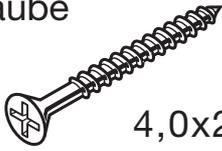


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)




Abdeckkappe silber
(K5)

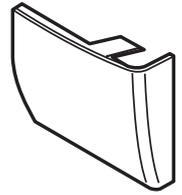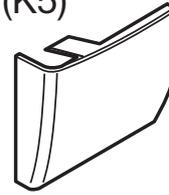





links

rechts

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

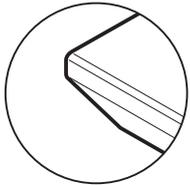


Abdeckblatt classic
(optional)

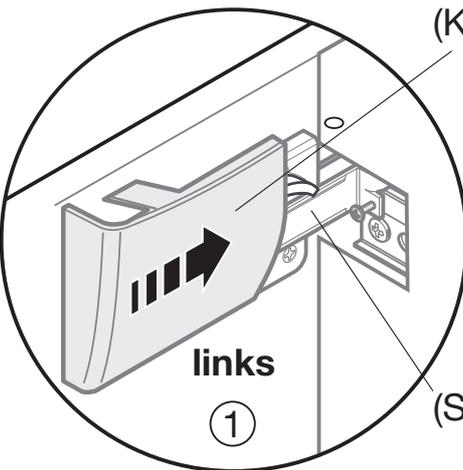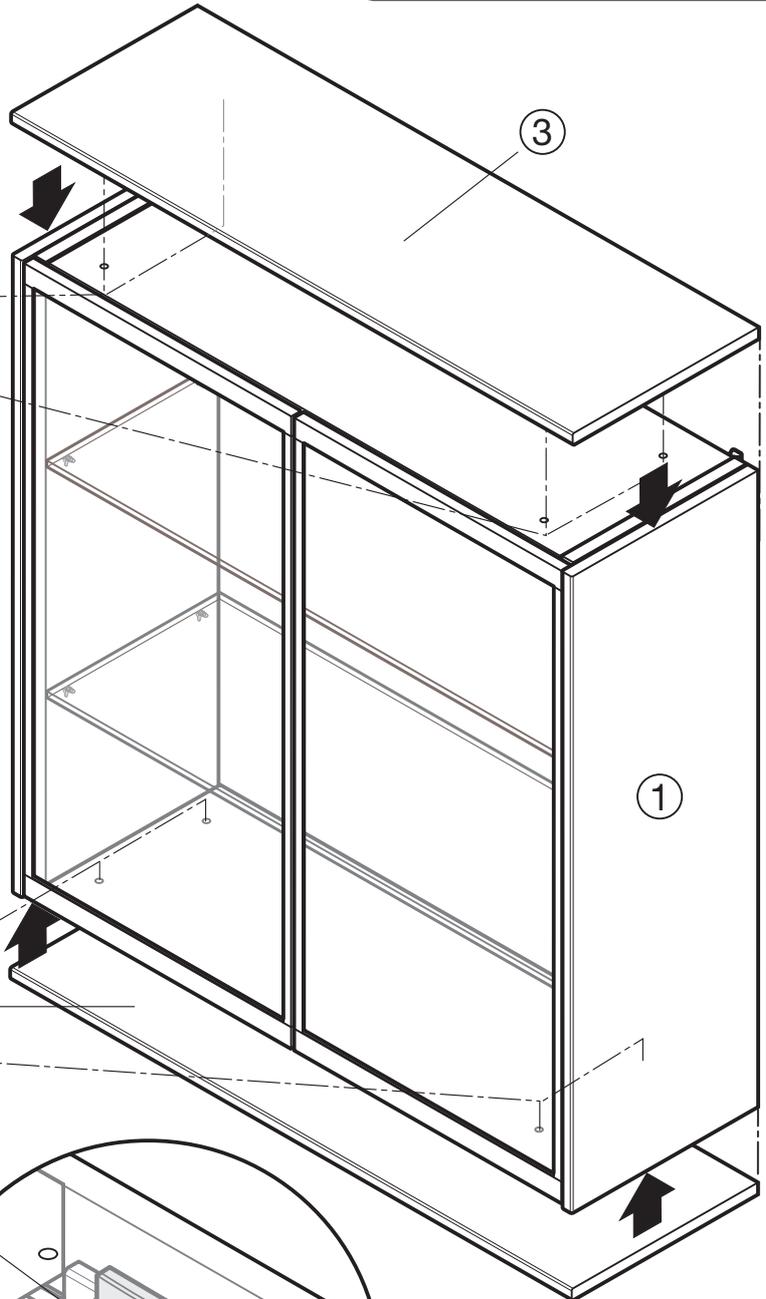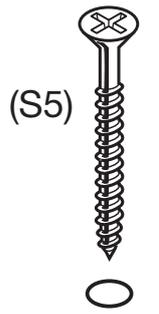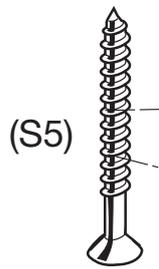

links

①

(STD)

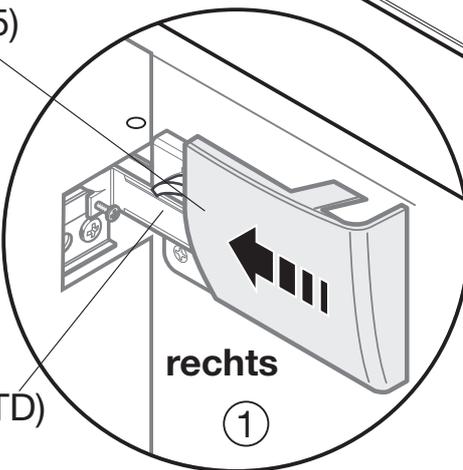

rechts

①

Wand-Hängenelemente


① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt







-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

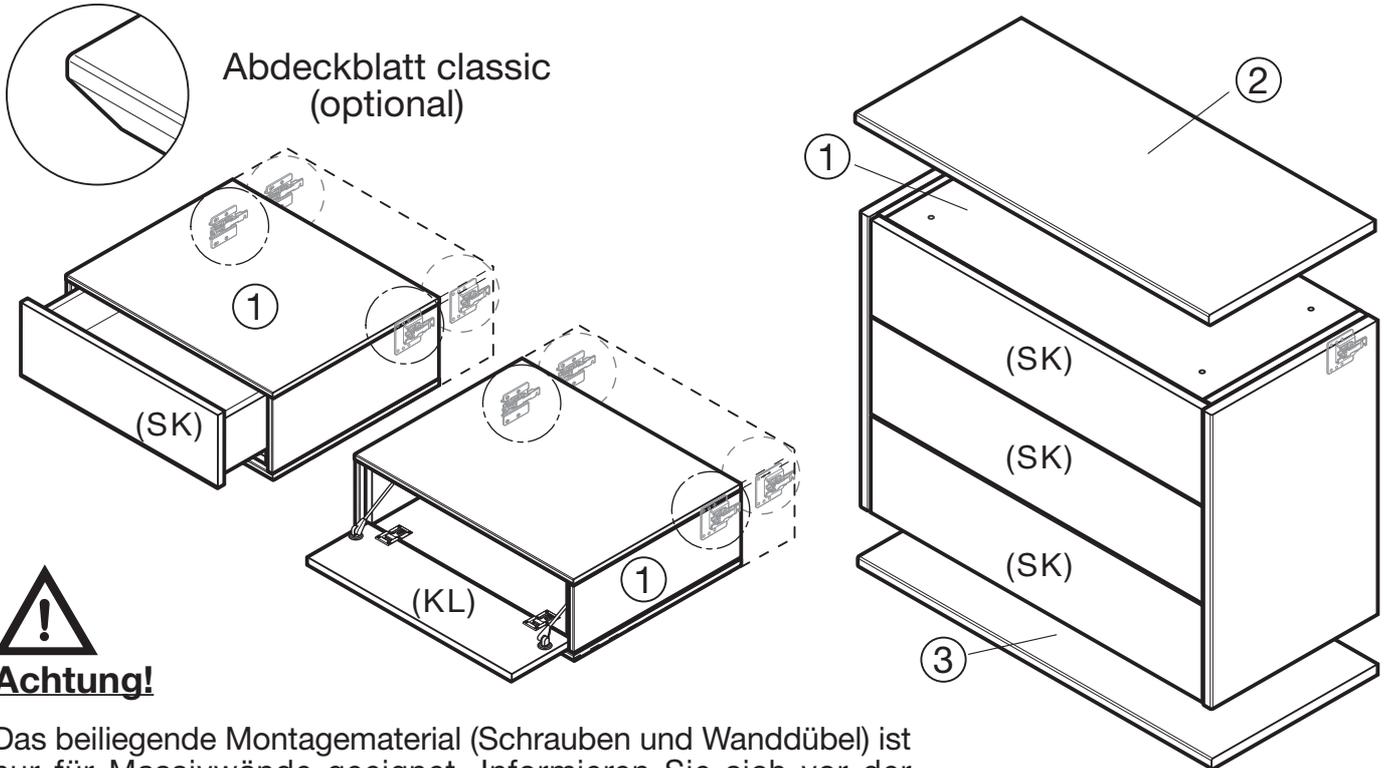


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.
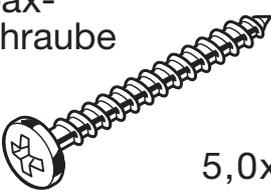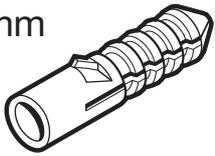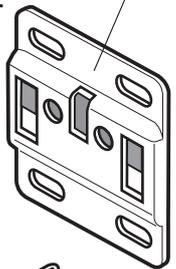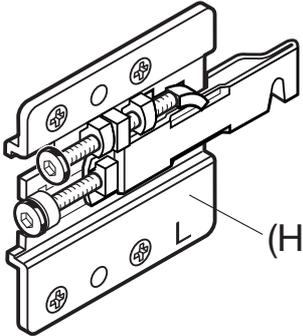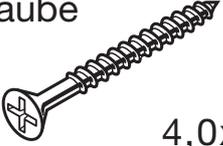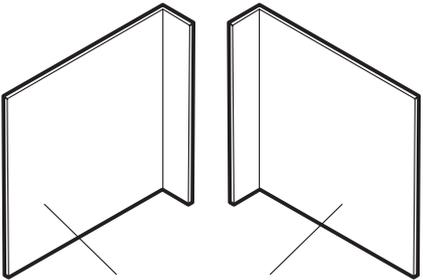
<p>Spax-Schraube (S1)</p>  <p>5,0x50</p>	<p>Mauerdübel (U8)</p> <p>Ø 8mm</p> 	<p>Wandbefestigung (MPK) Mit Aushänge-Sicherung</p>   <p>(HB1)</p> <p>Hängebeschlag (HB1) vormontiert</p>
<p>Verbindungs-Schraube (S5)</p>  <p>4,0x28</p>	<p>Abdeckkappe (K8)</p>  <p>(K8 links) (K8 rechts)</p>	
<p>Abdeckkappe (K4)</p> 		

Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube (S1)


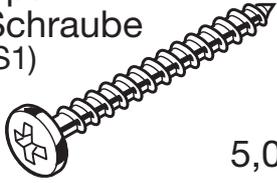


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm





Wandbefestigung (MPK)

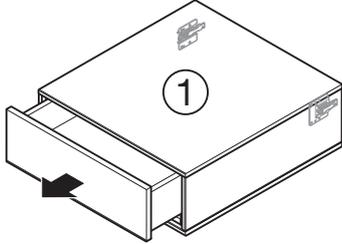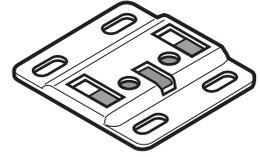


Hängenelemente mit Wandbefestigung (MPK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

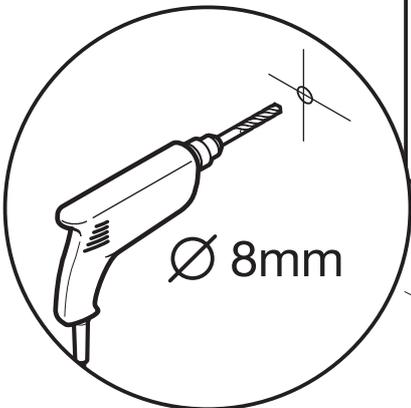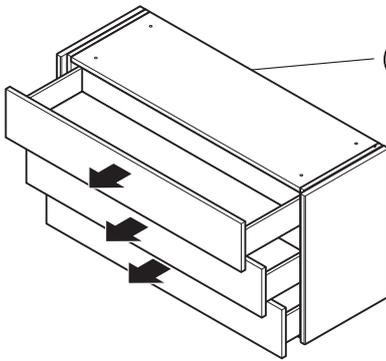

! Aushängesicherung
OBEN

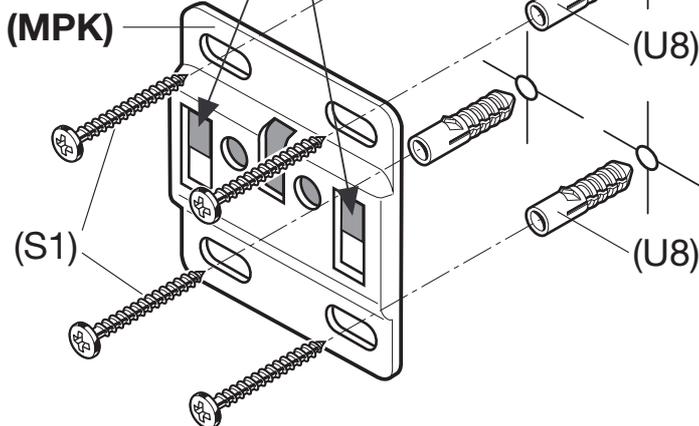

(MPK) Mit Aushängesicherung

(MPK)

(HB1)



HÖHE

Boden


Wand-Hängeelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

1.

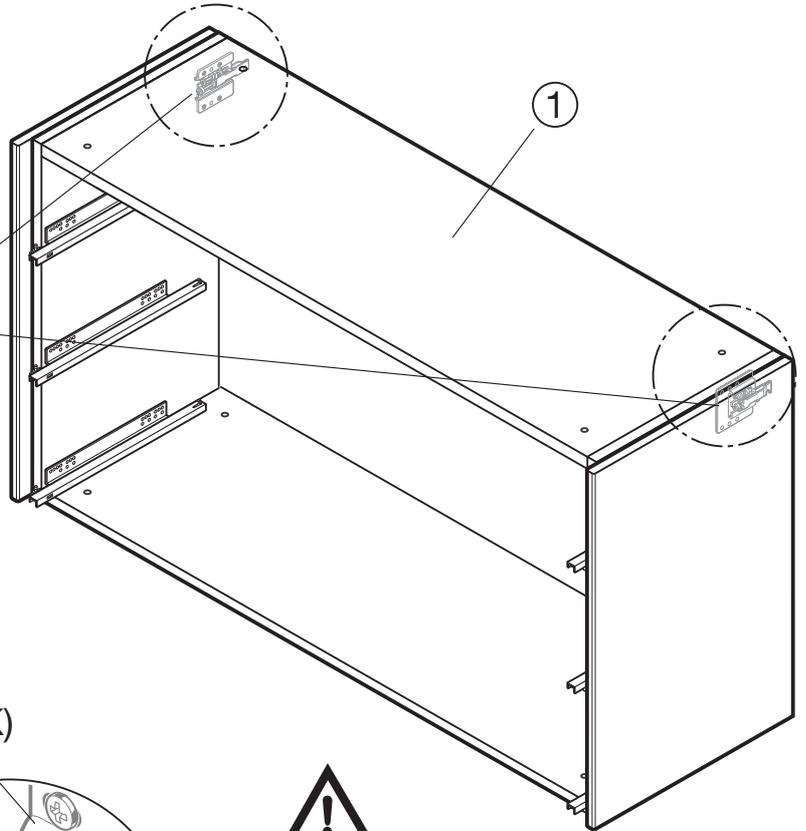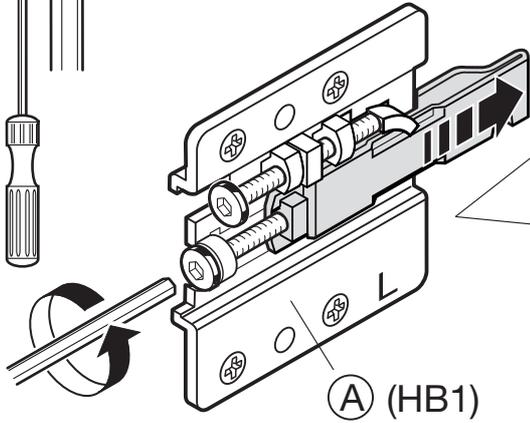

2.

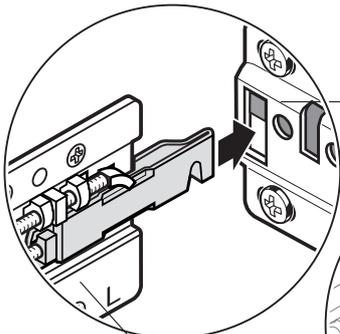


(MPK)



Aushängesicherung




(HB1) A


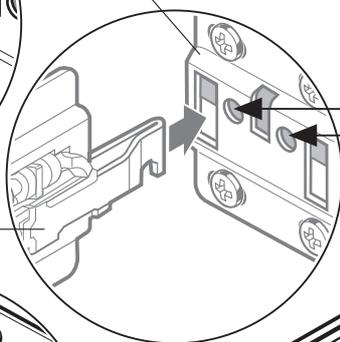


3.


KLICK!

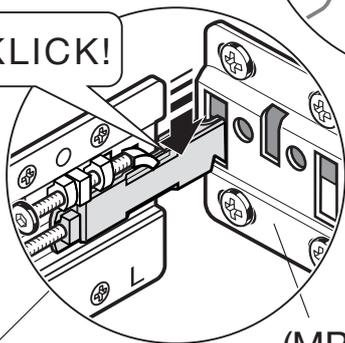

(MPK)

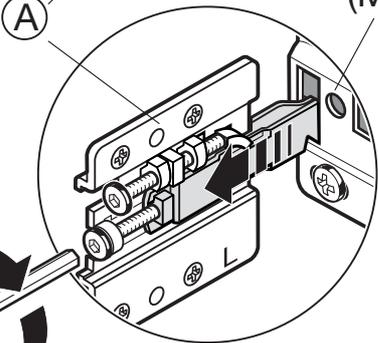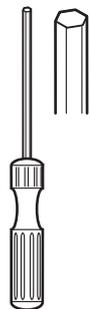


4.

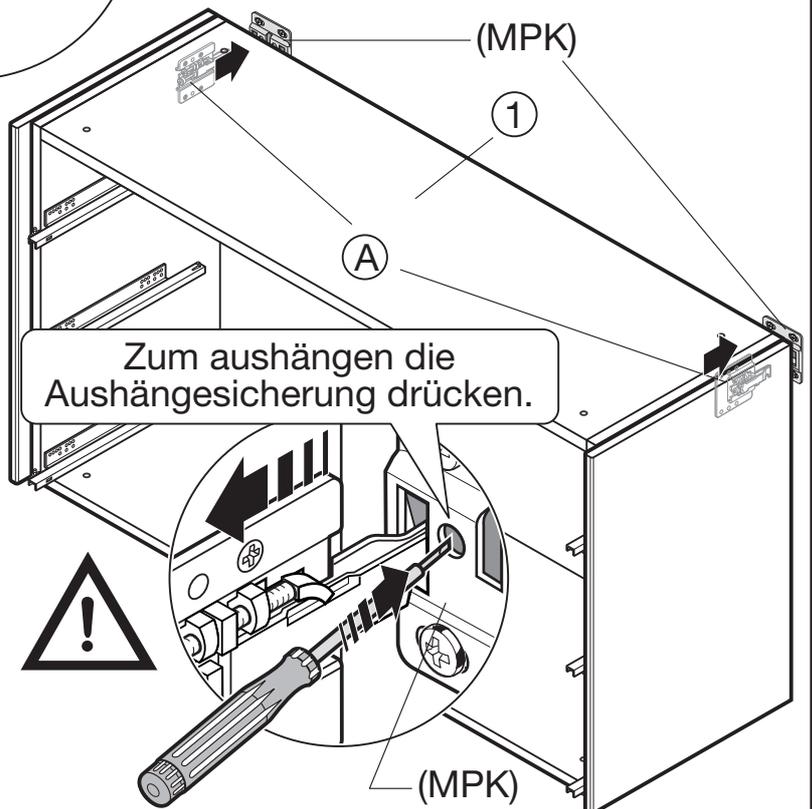

Wand-Hängenelemente


① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

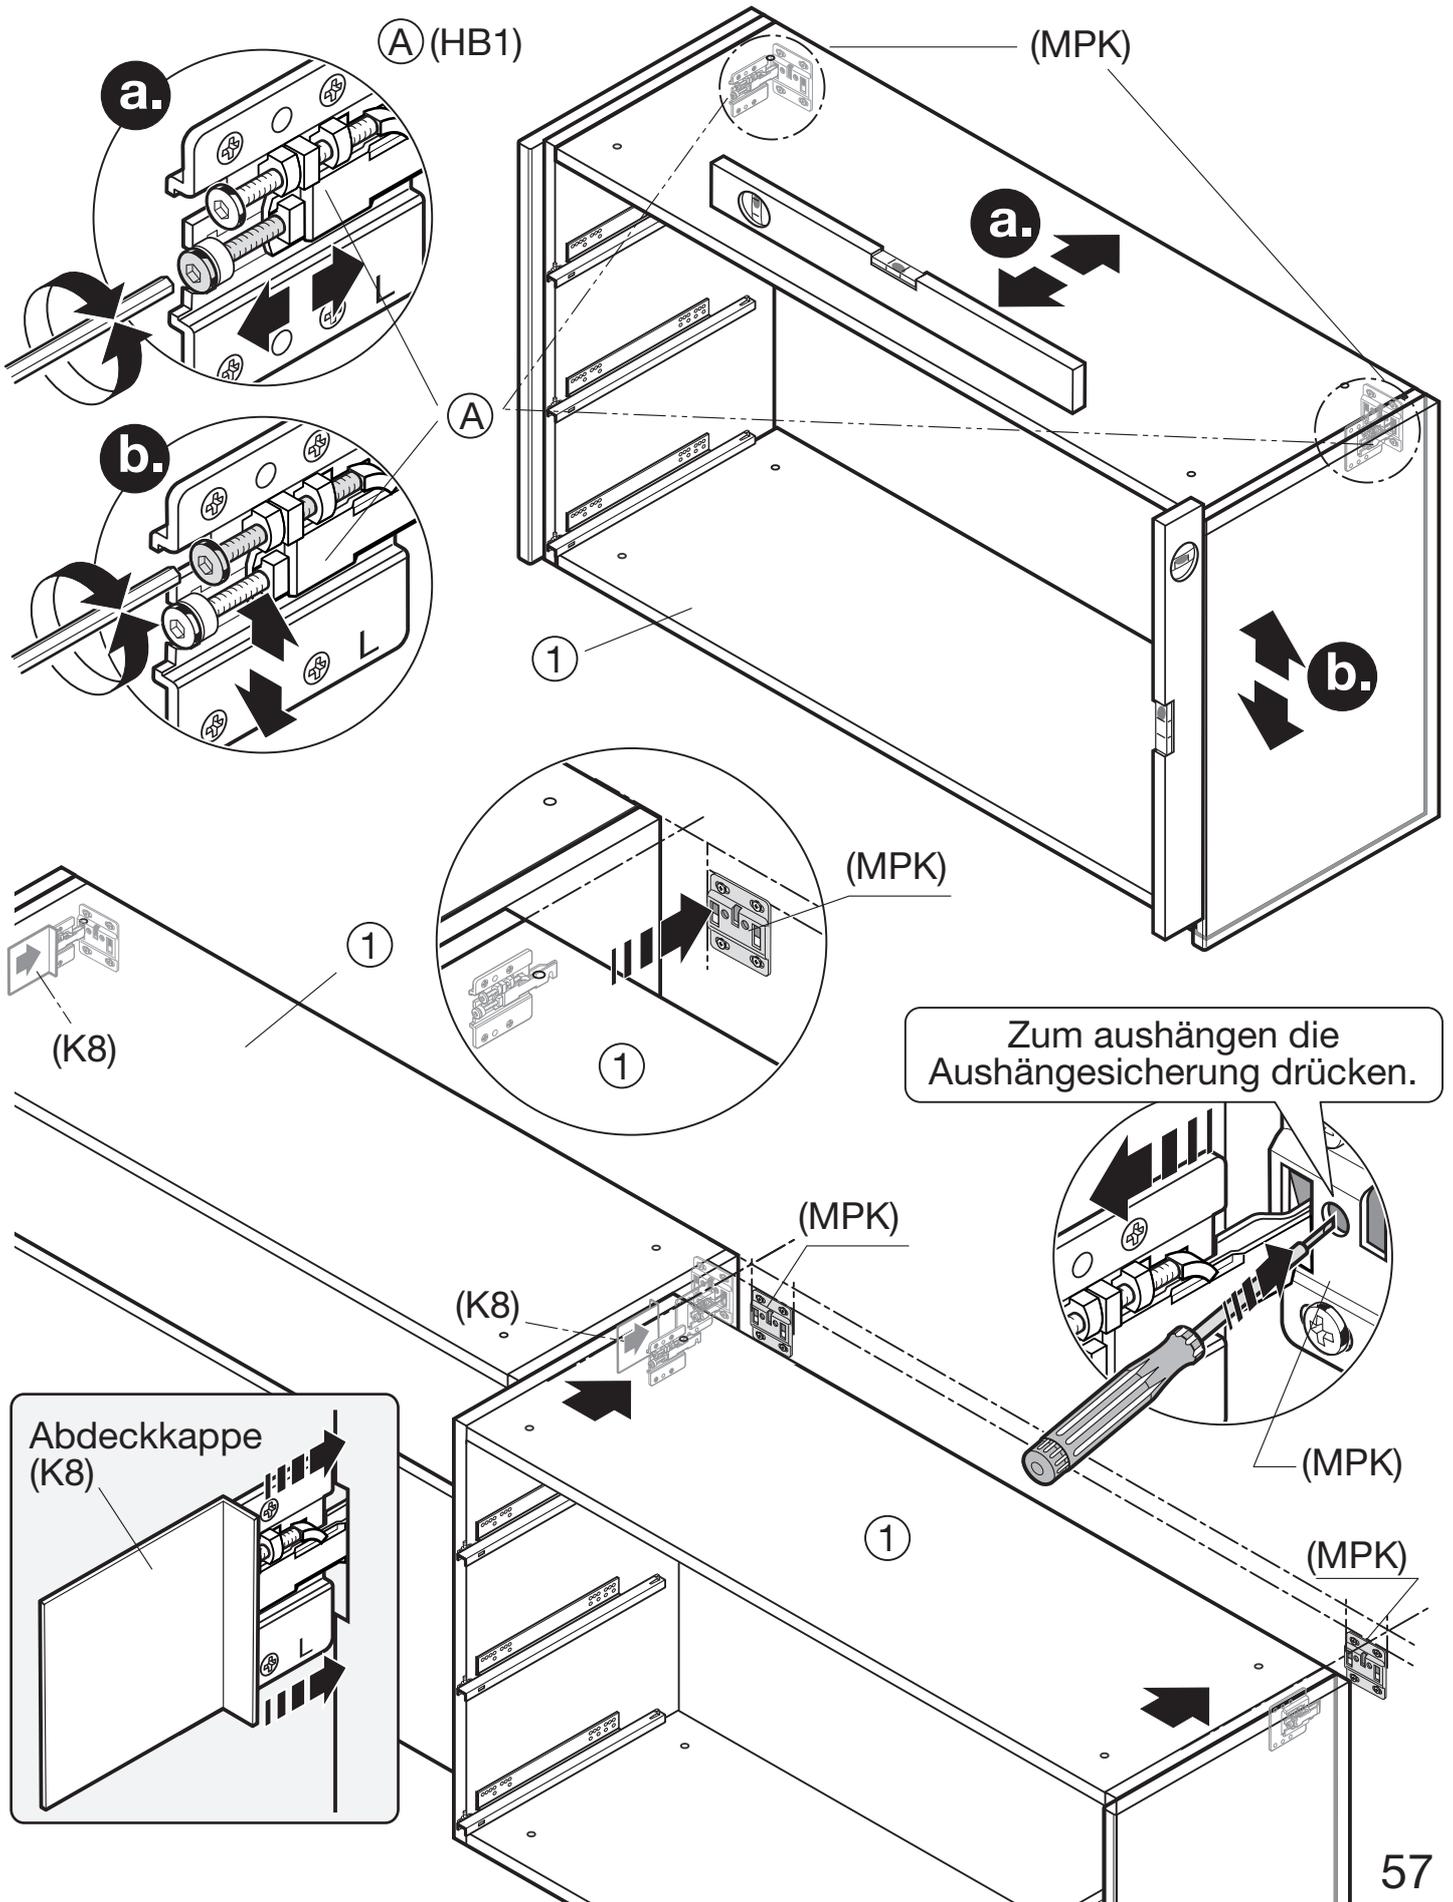

Wand-Hängenelemente


① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

Verbindungs-
Schraube
(S5)

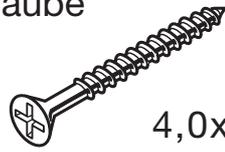


4,0x28

Abdeckkappe
(K4)

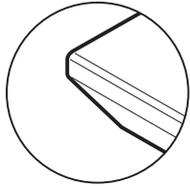









Abdeckblatt classic
(optional)

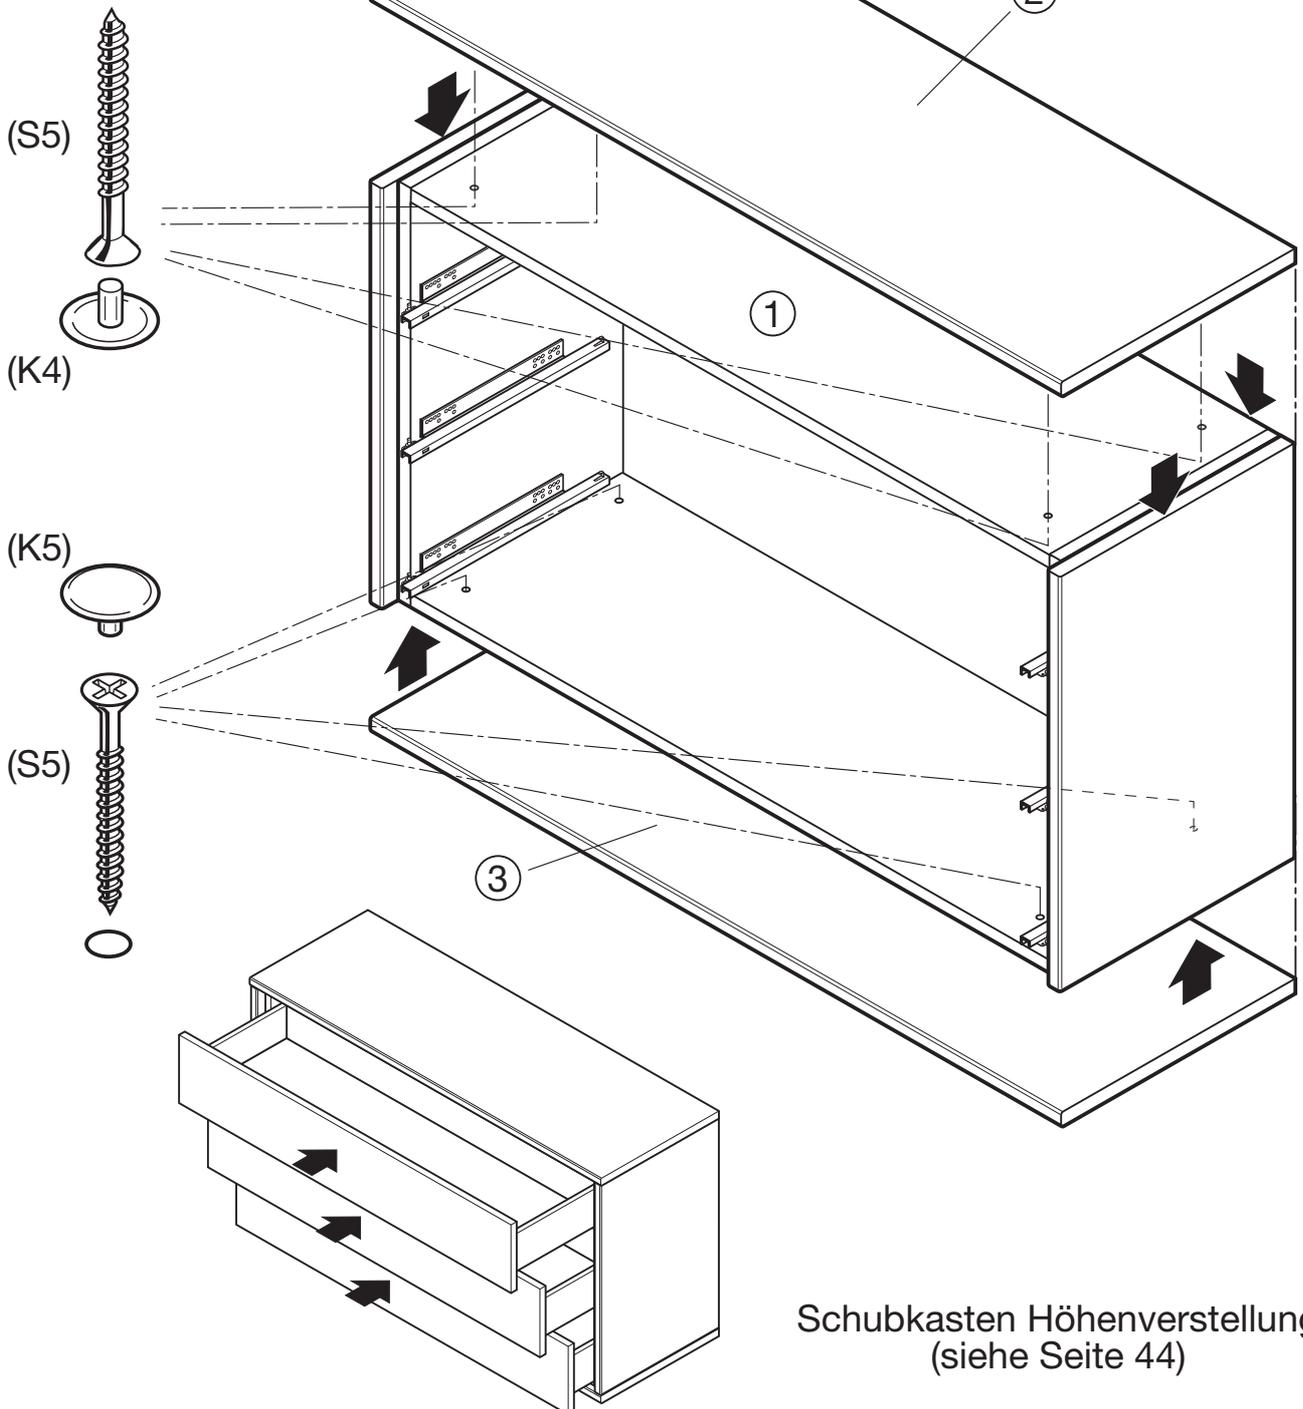

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 44)

Wand-Hängeelemente

- ① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

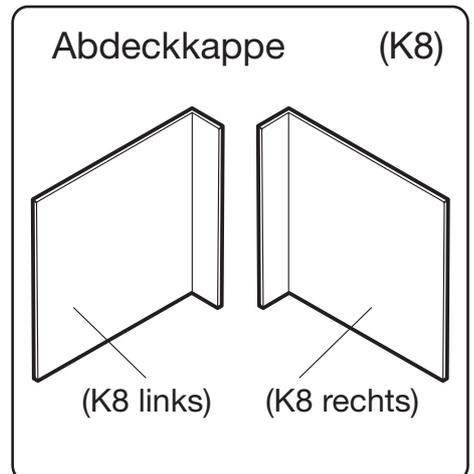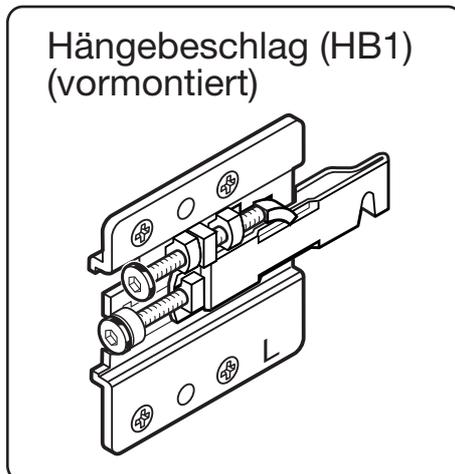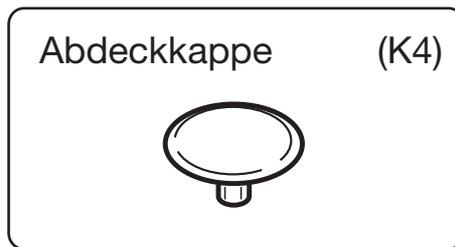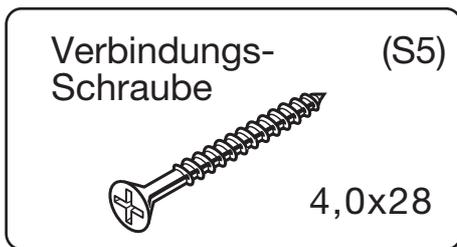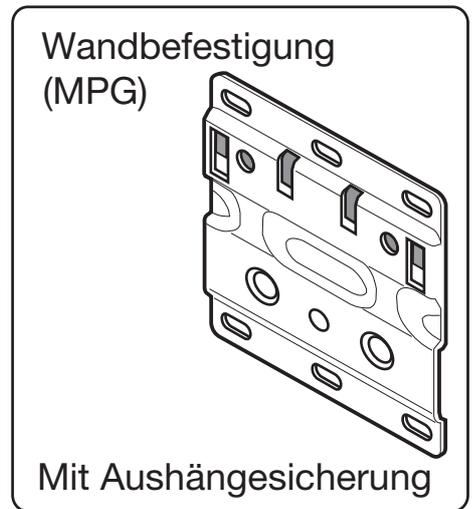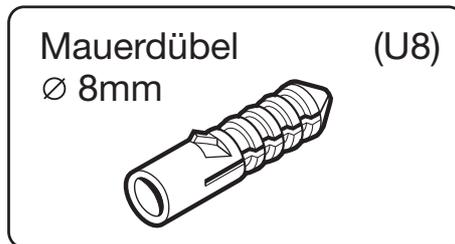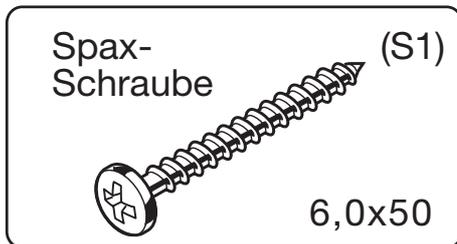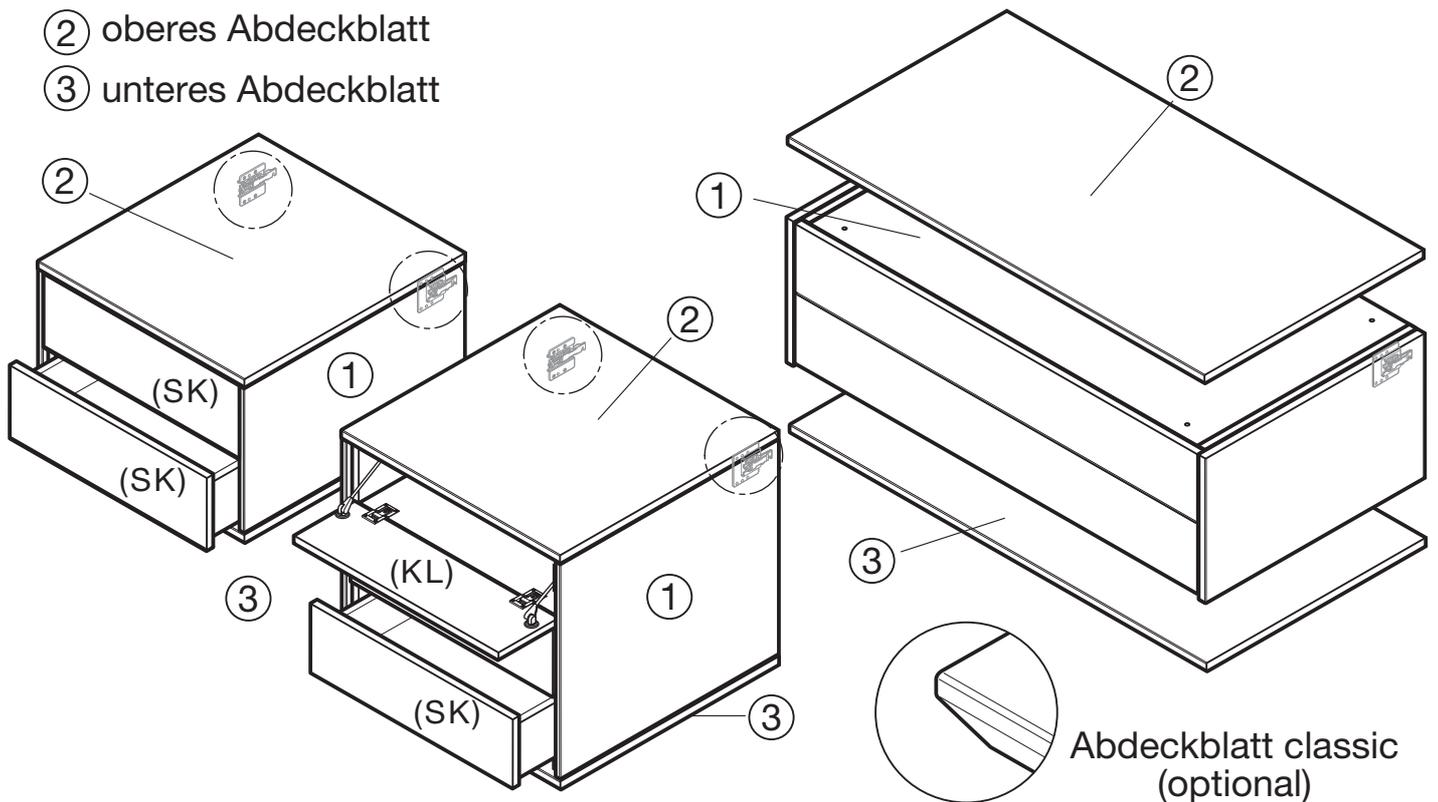


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

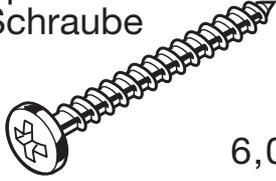


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

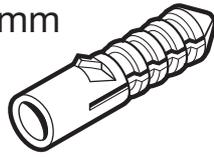

Wandbefestigung (MPG)

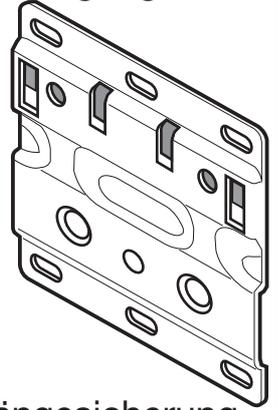




Mit Aushängesicherung

- ① Hängeelemente mit Wandbefestigung (MPG)
-Hängeelemente mit Klappe (KL)
-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)



Achtung!


max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

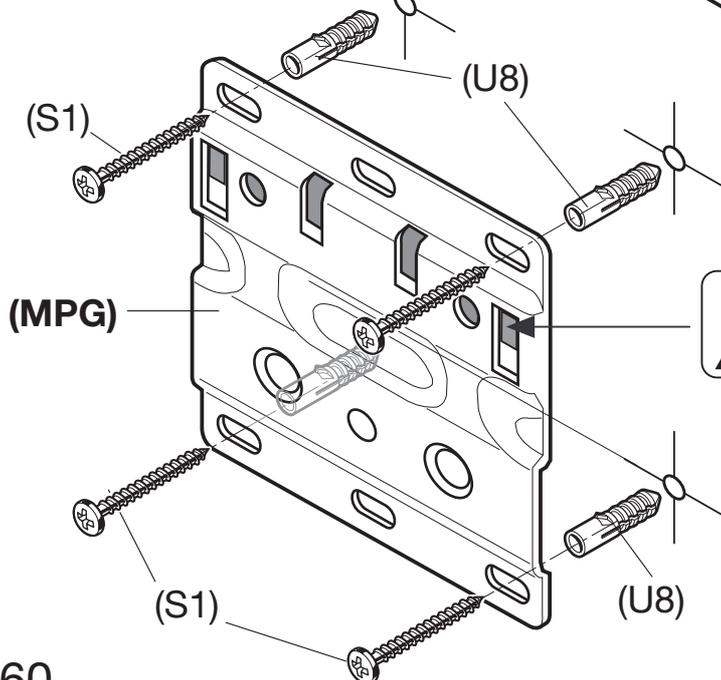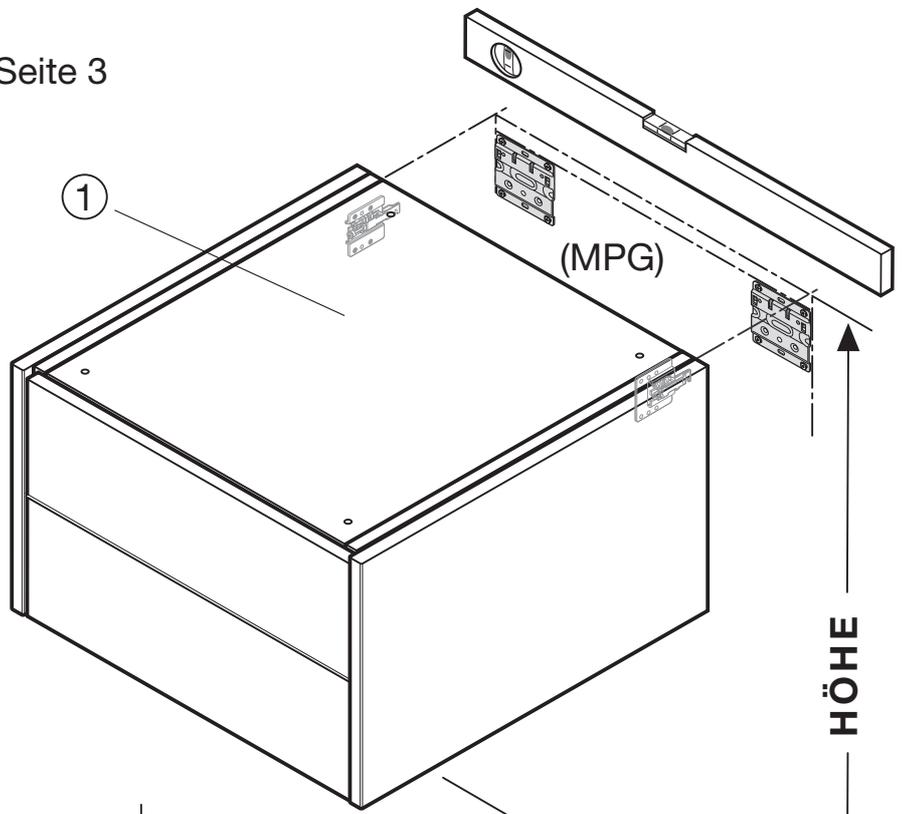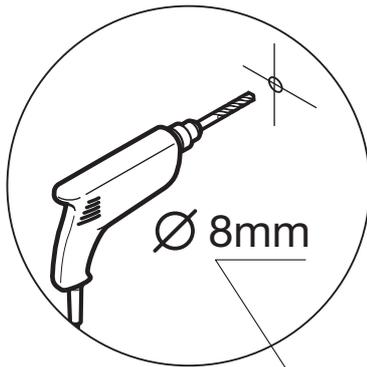

**Aushängesicherung
OBEN**


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1)

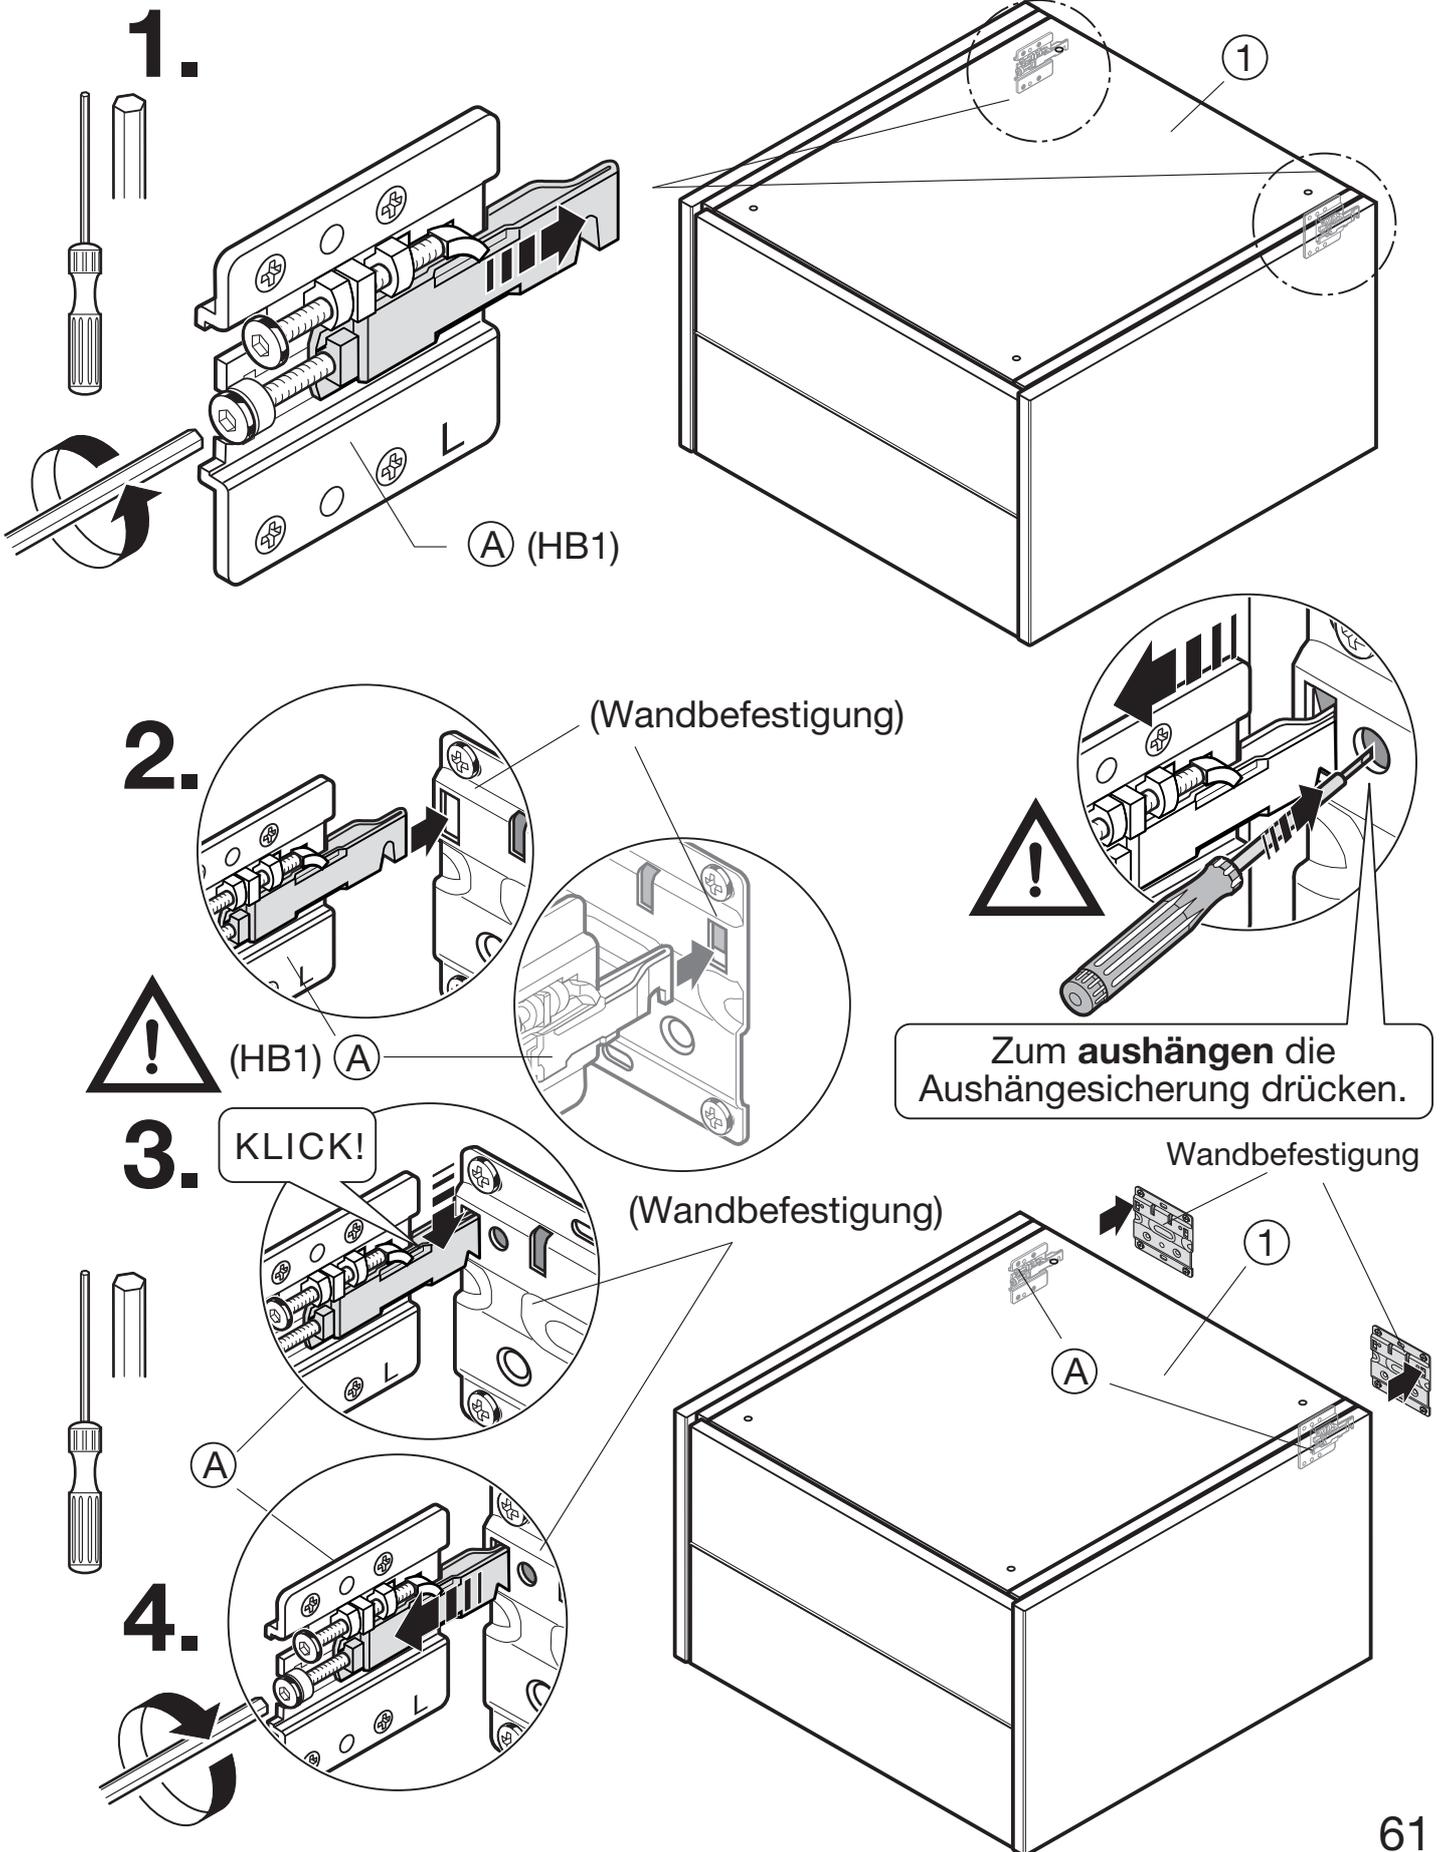


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

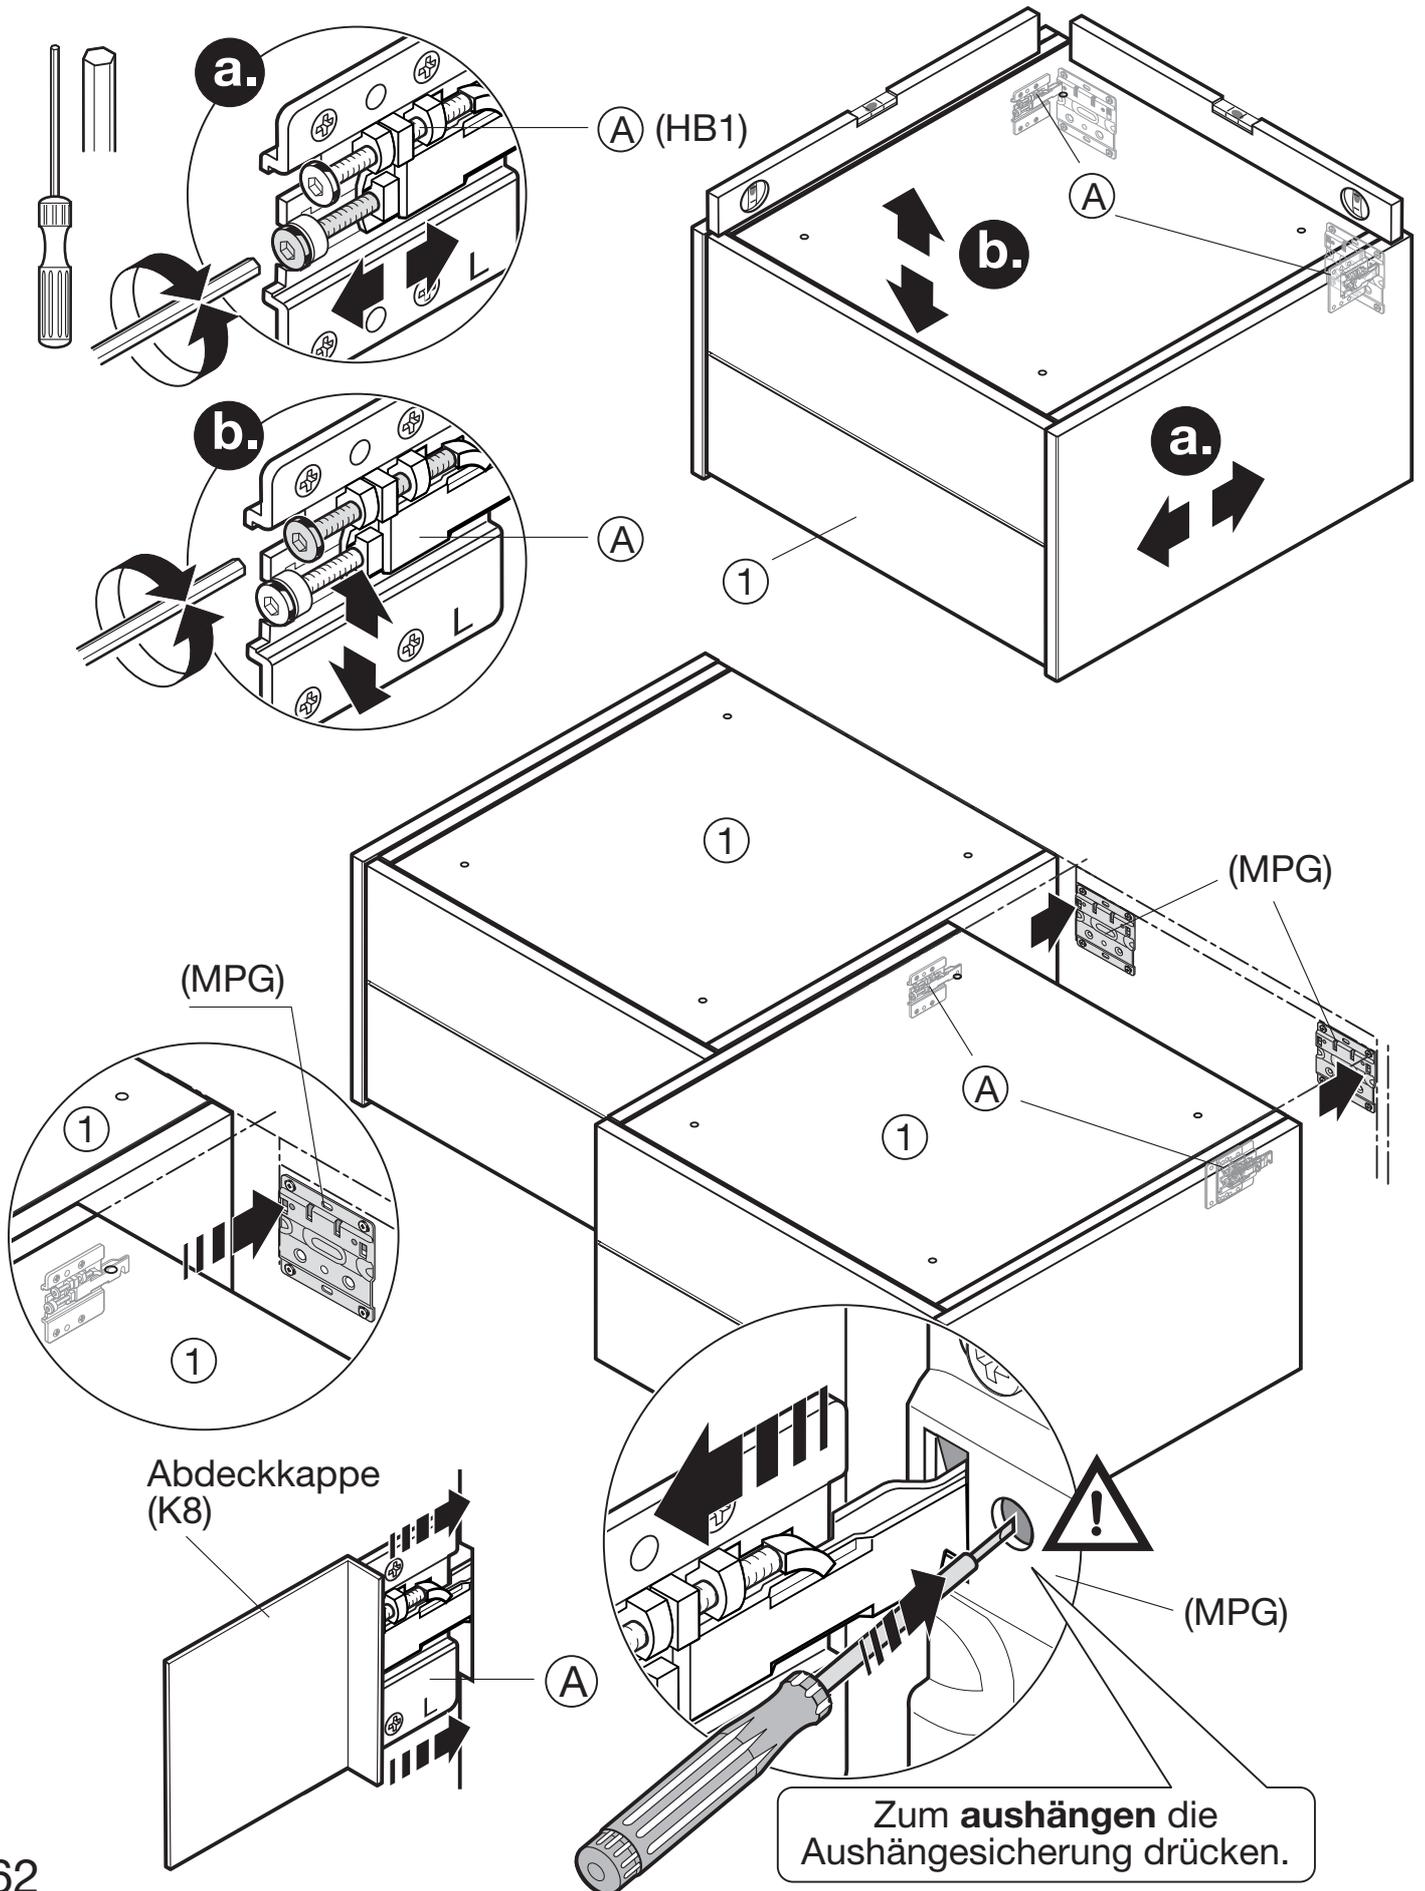


Wand-Hängeelemente

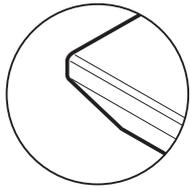


Abdeckblatt classic
(optional)

Verbindungs-
Schraube
(S5)

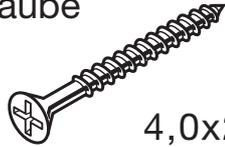


4,0x28


Abdeckkappe
(K4)

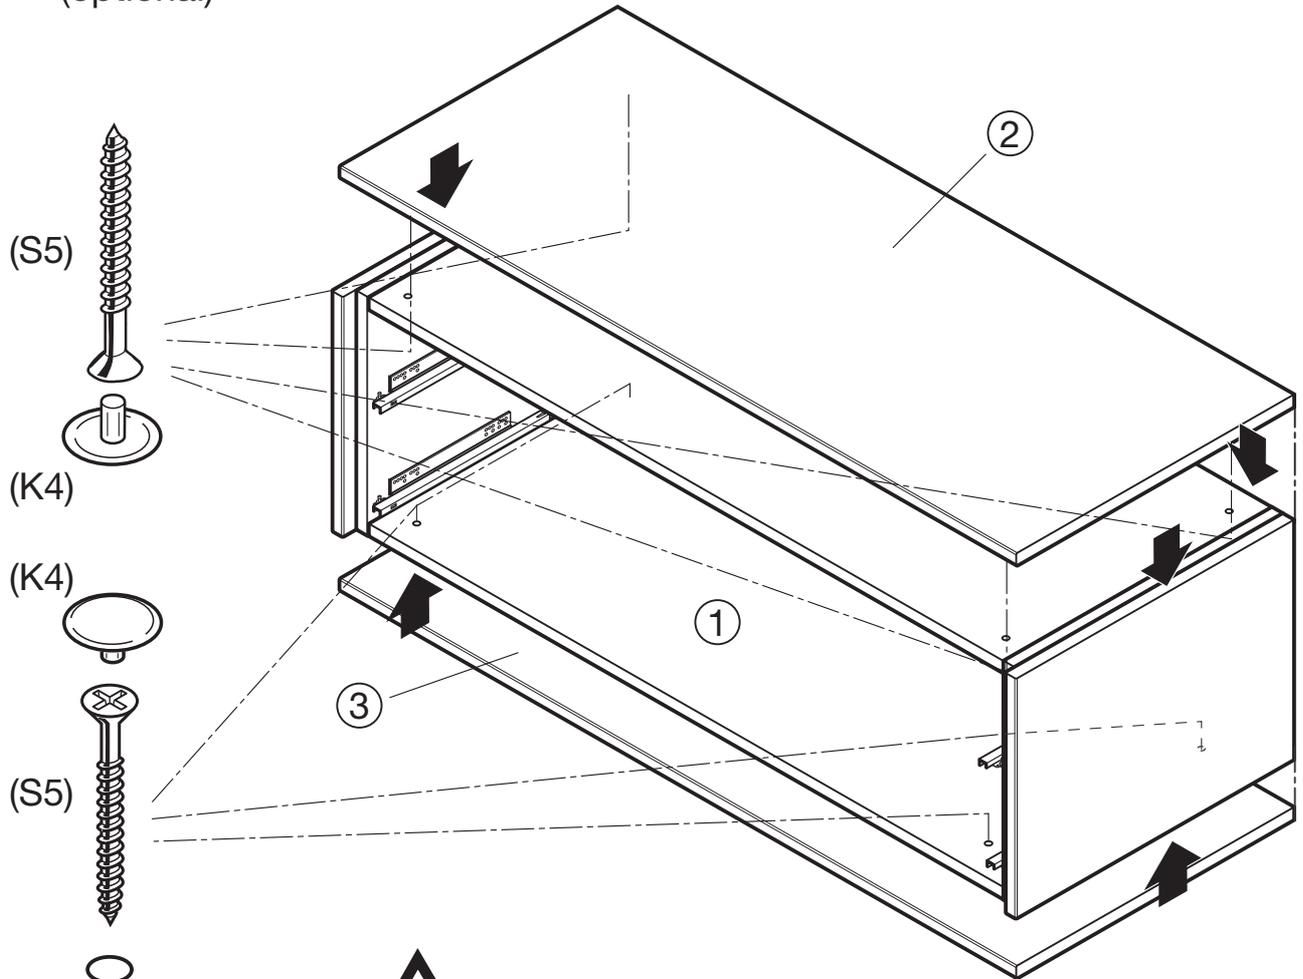

Zum aushängen die Aushängesicherung drücken.

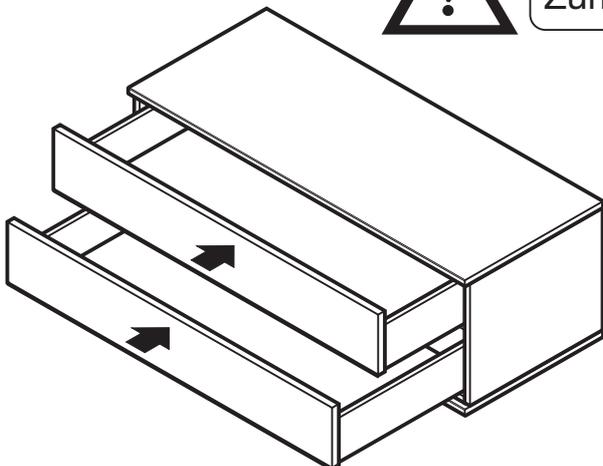


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 44)

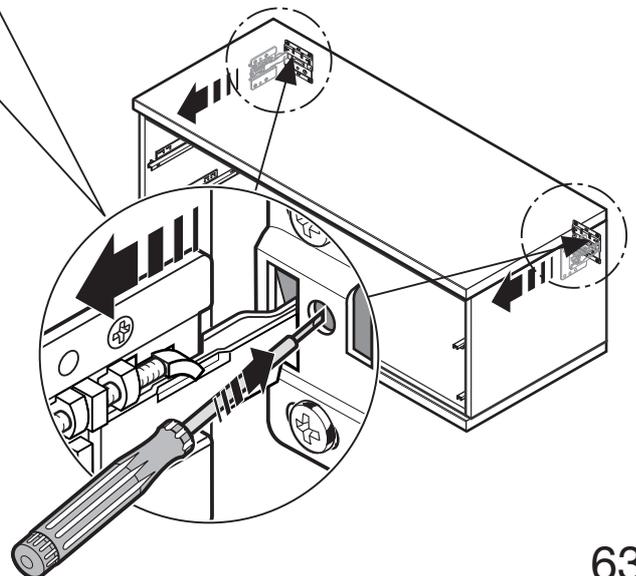


Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)

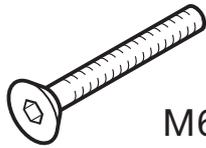


M6x30

Schraube
(S9)

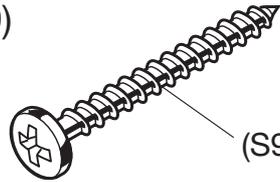

(S9)

Hängerlasche
(L1)

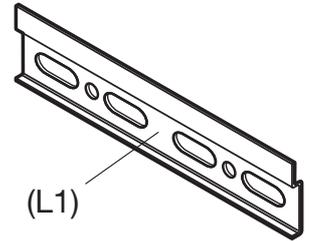

(L1)

Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 3.




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Mauerdübel (U8)

Ø 8mm

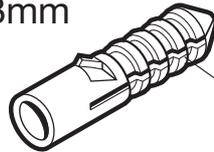


(U8)

Halterung (vormontiert)

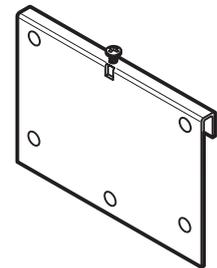


① Regalboden

② Rückwand

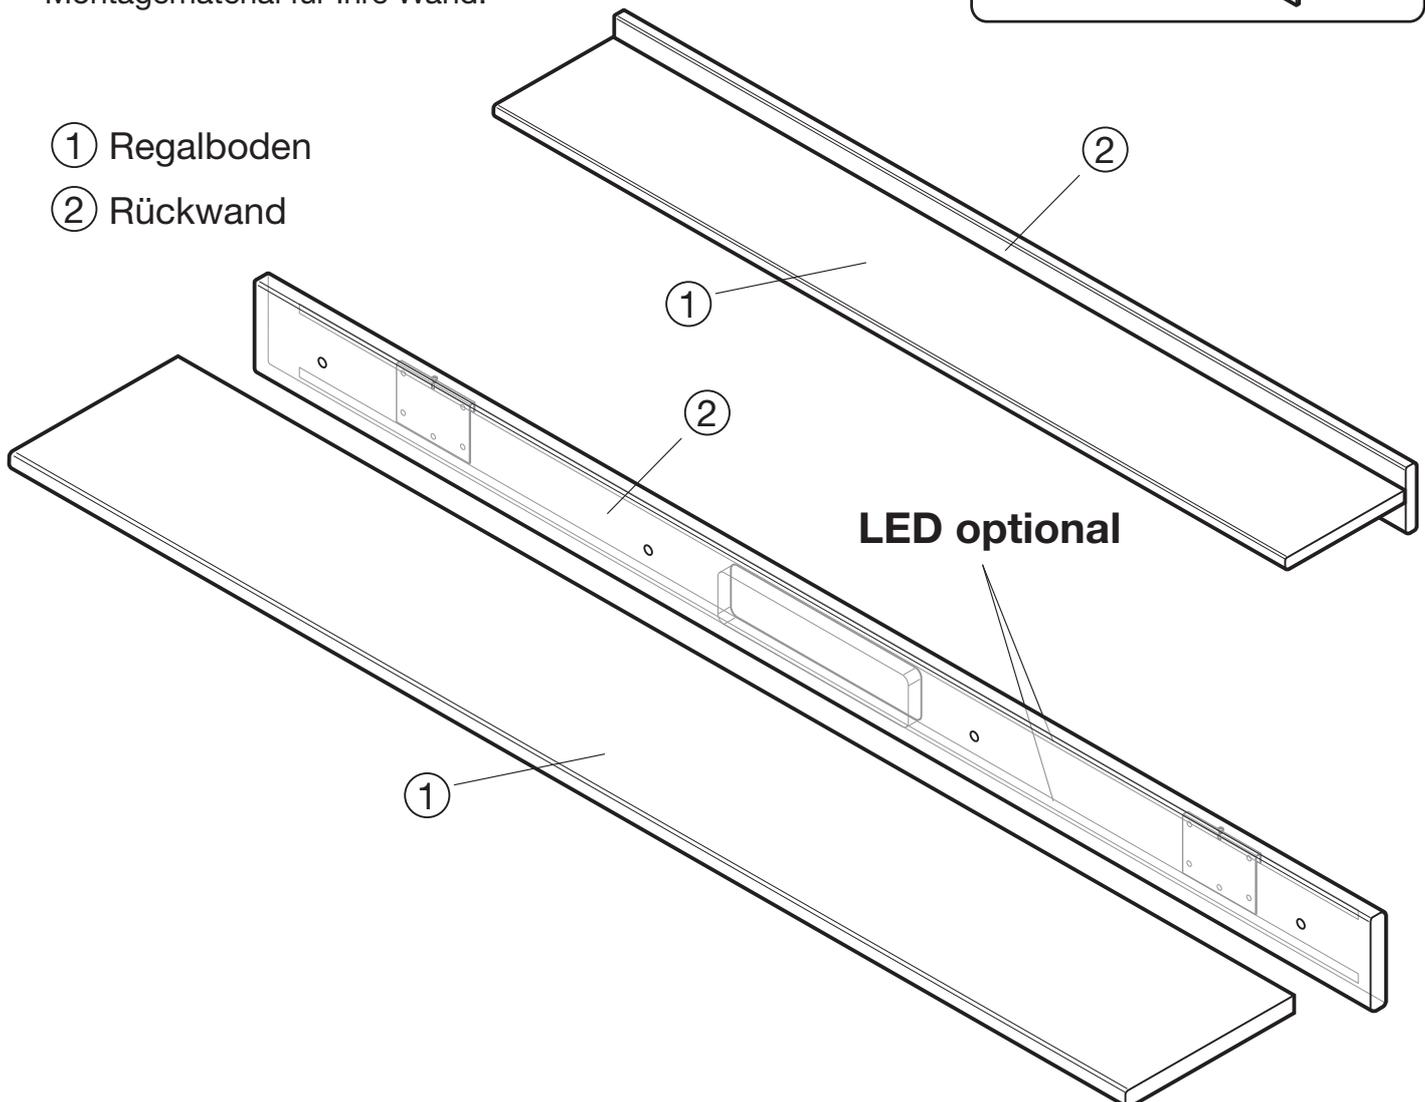


Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube
(M6)

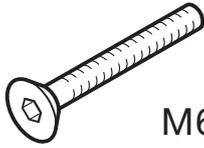


M6x30

1. Wandborde (Standard)

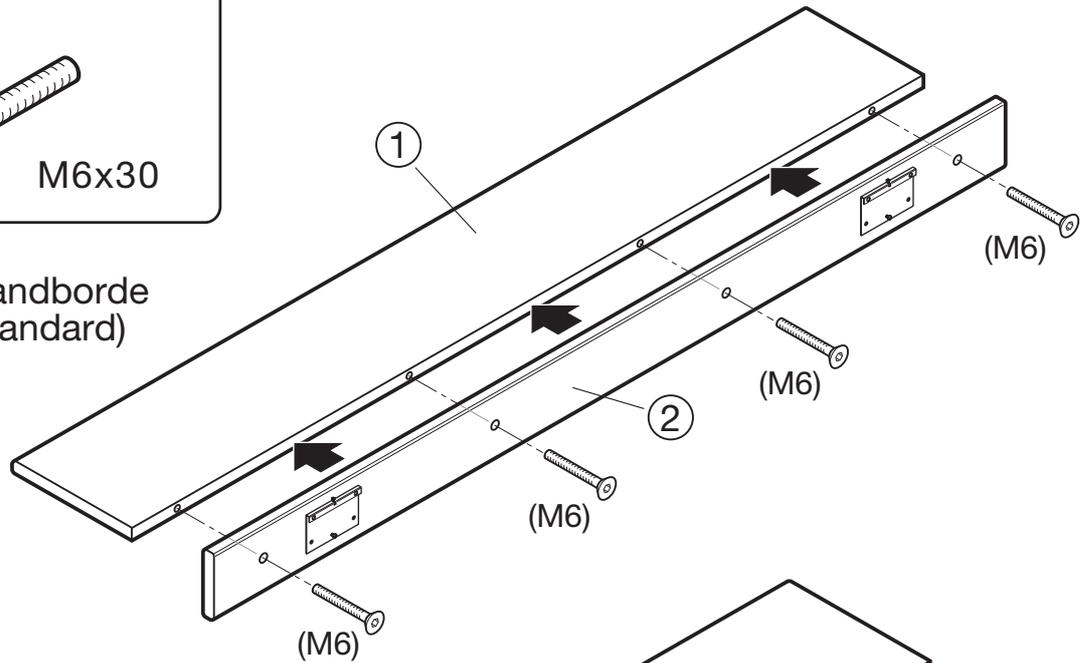


Wandborde mit
LED-Beleuchtung (optional)

1.

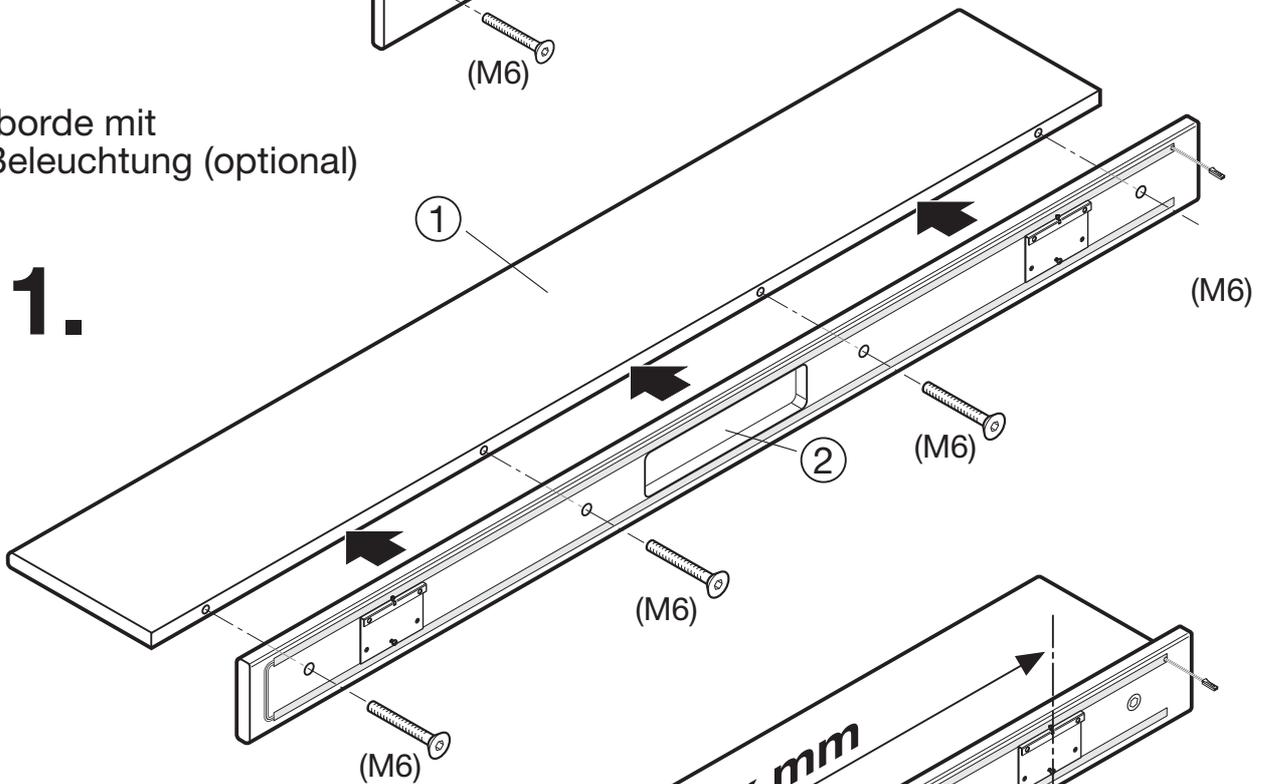


2.

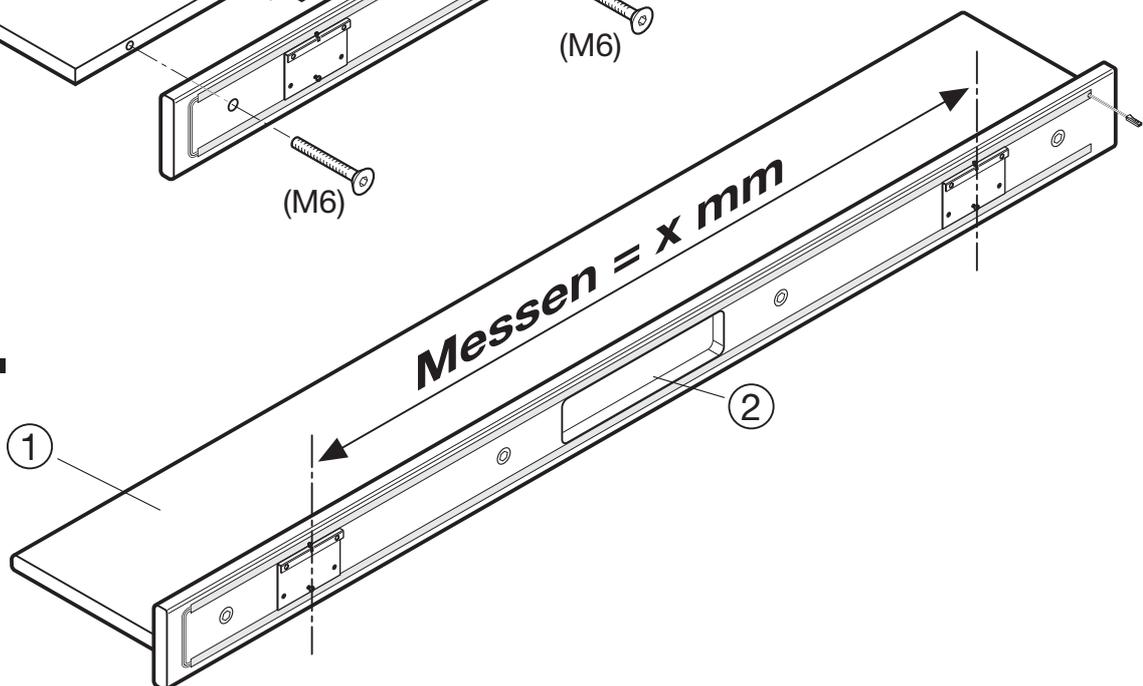


Wandborde mit Paneelrückwand


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

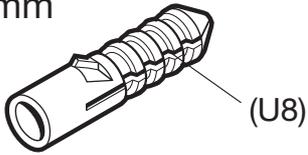

Schraube (S9)

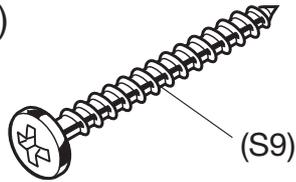


Hängertasche (L1)

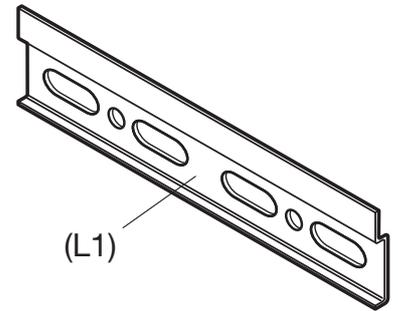


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

3.

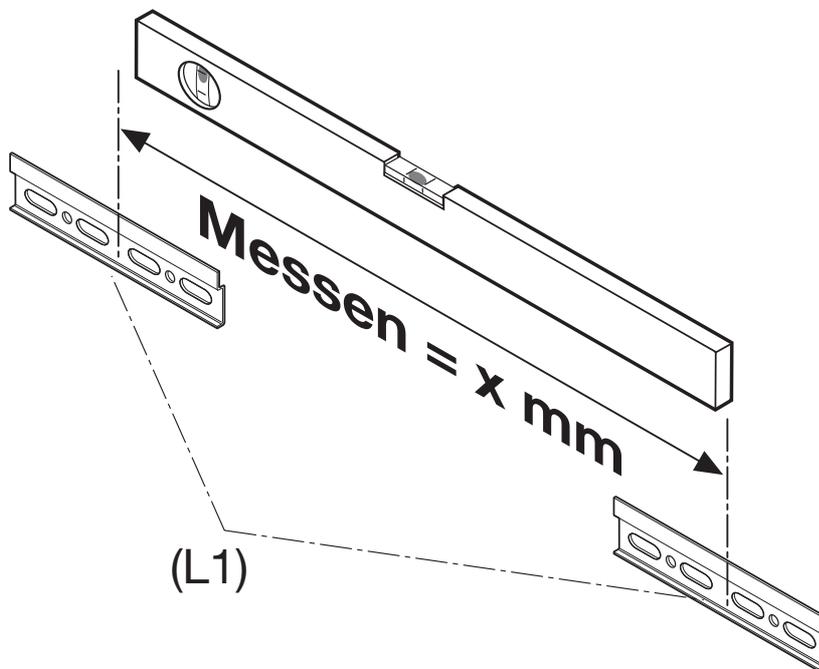

4.

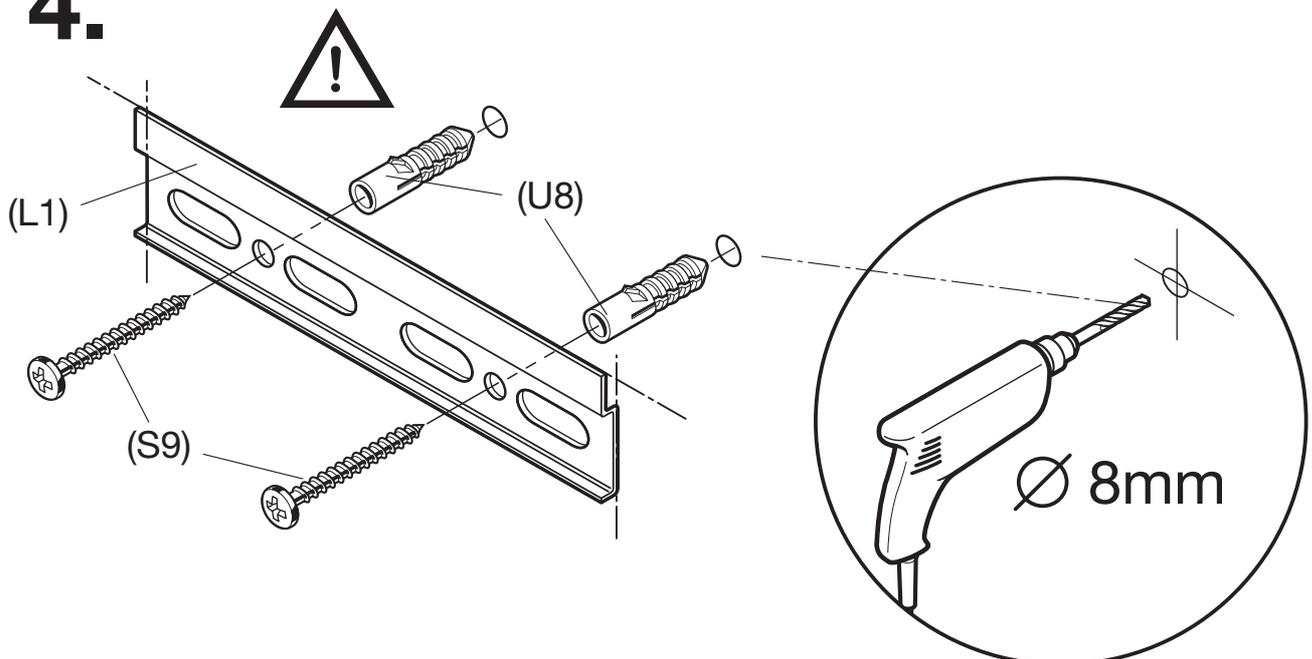




Wandborde mit Paneelrückwand

① Regalboden



② Rückwand

5. Höhenverstellung
Hängerbeschlag

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

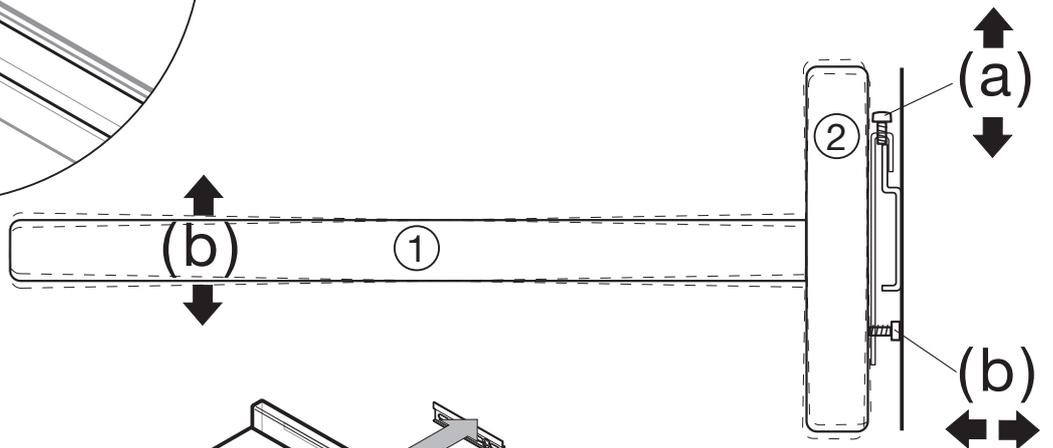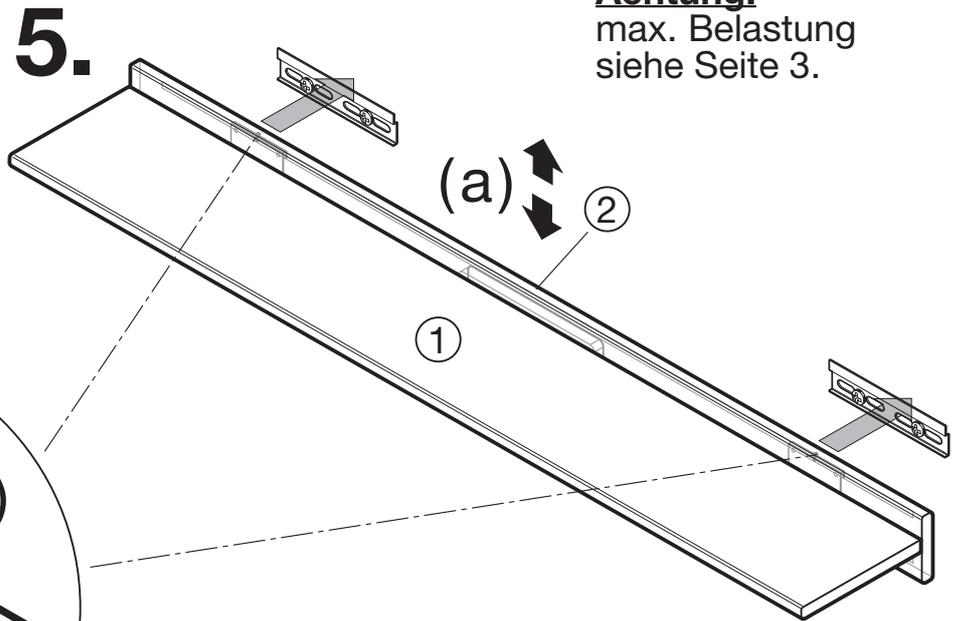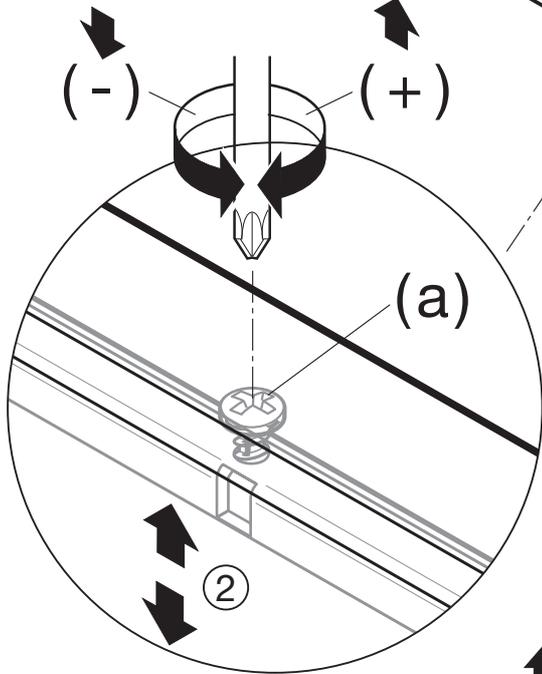


6.

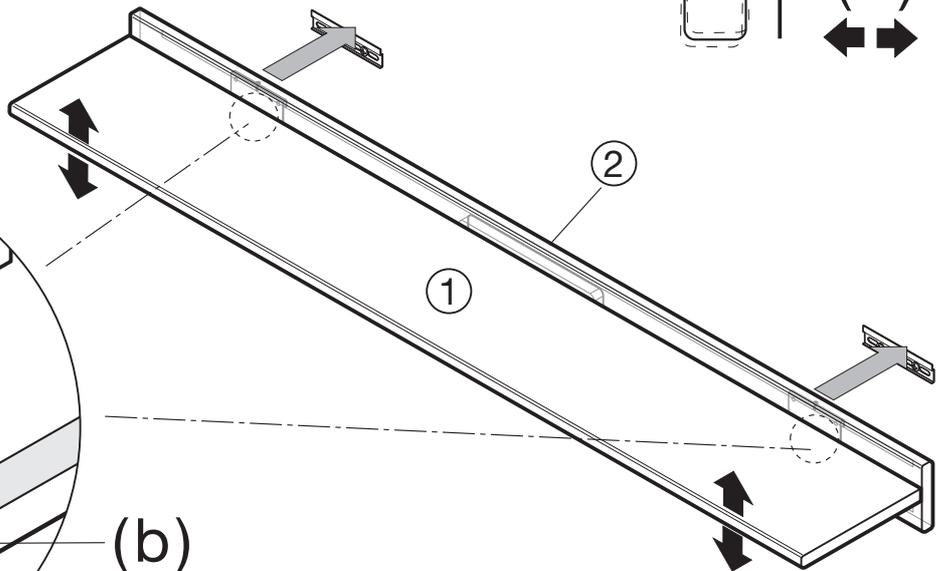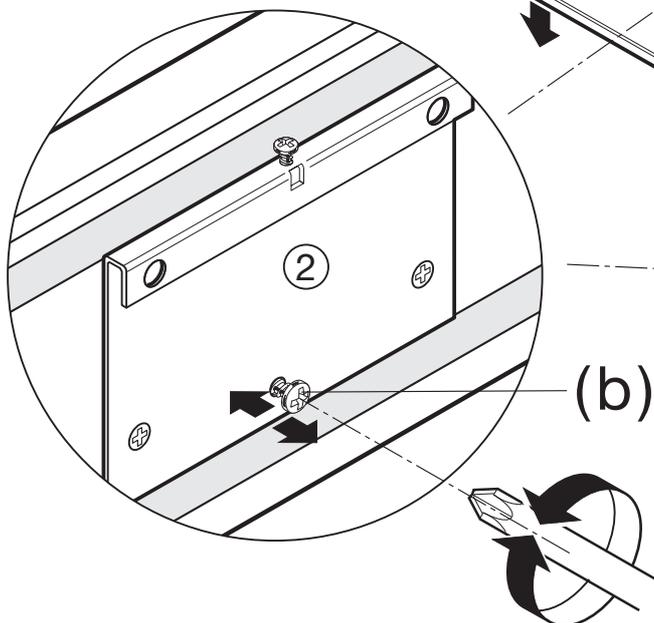


Wandspiegel mit Abschlussleisten


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

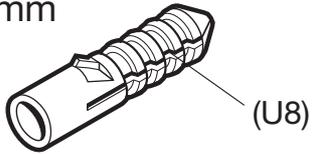

Schraube
(S9)

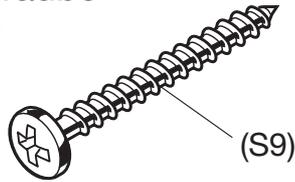


Halterung
(vormontiert)

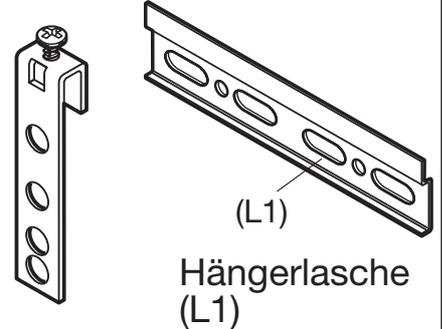


Verbindungsbolzen

(b9)

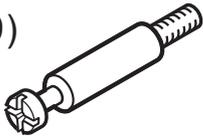

Harpunenfeder

(HF)


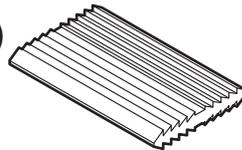


Hängerlasche
(L1)





Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

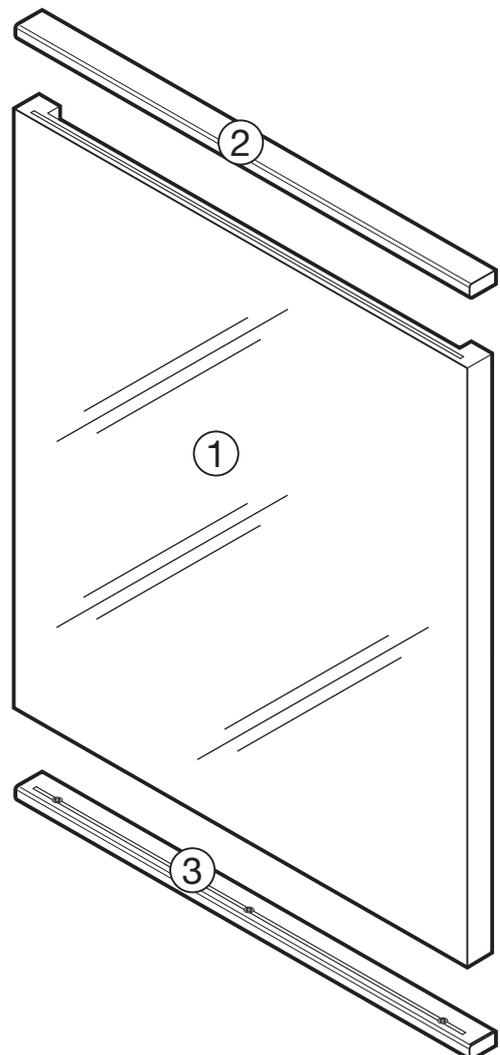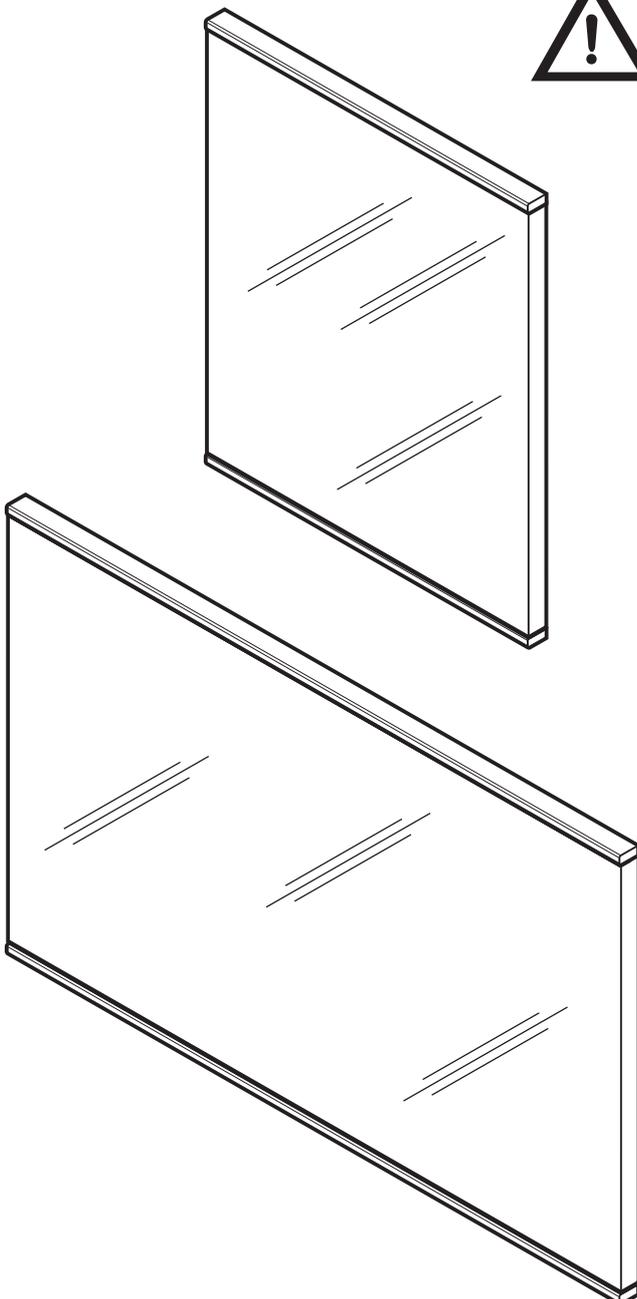


Wandspiegel mit Abschlussleisten







Verbindungsbolzen
(b9)

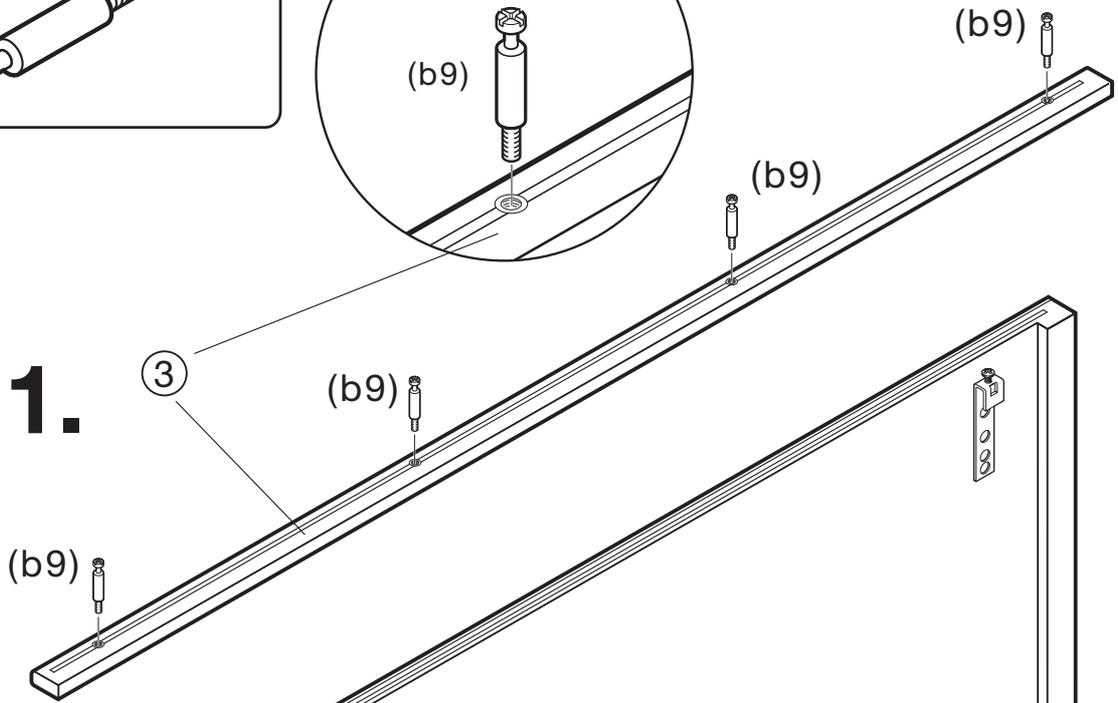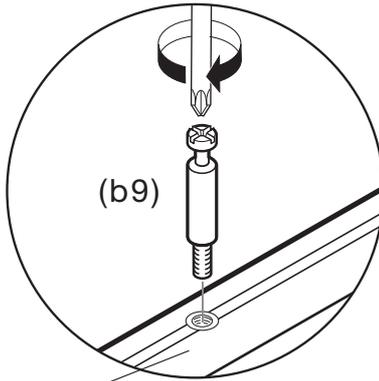

2.

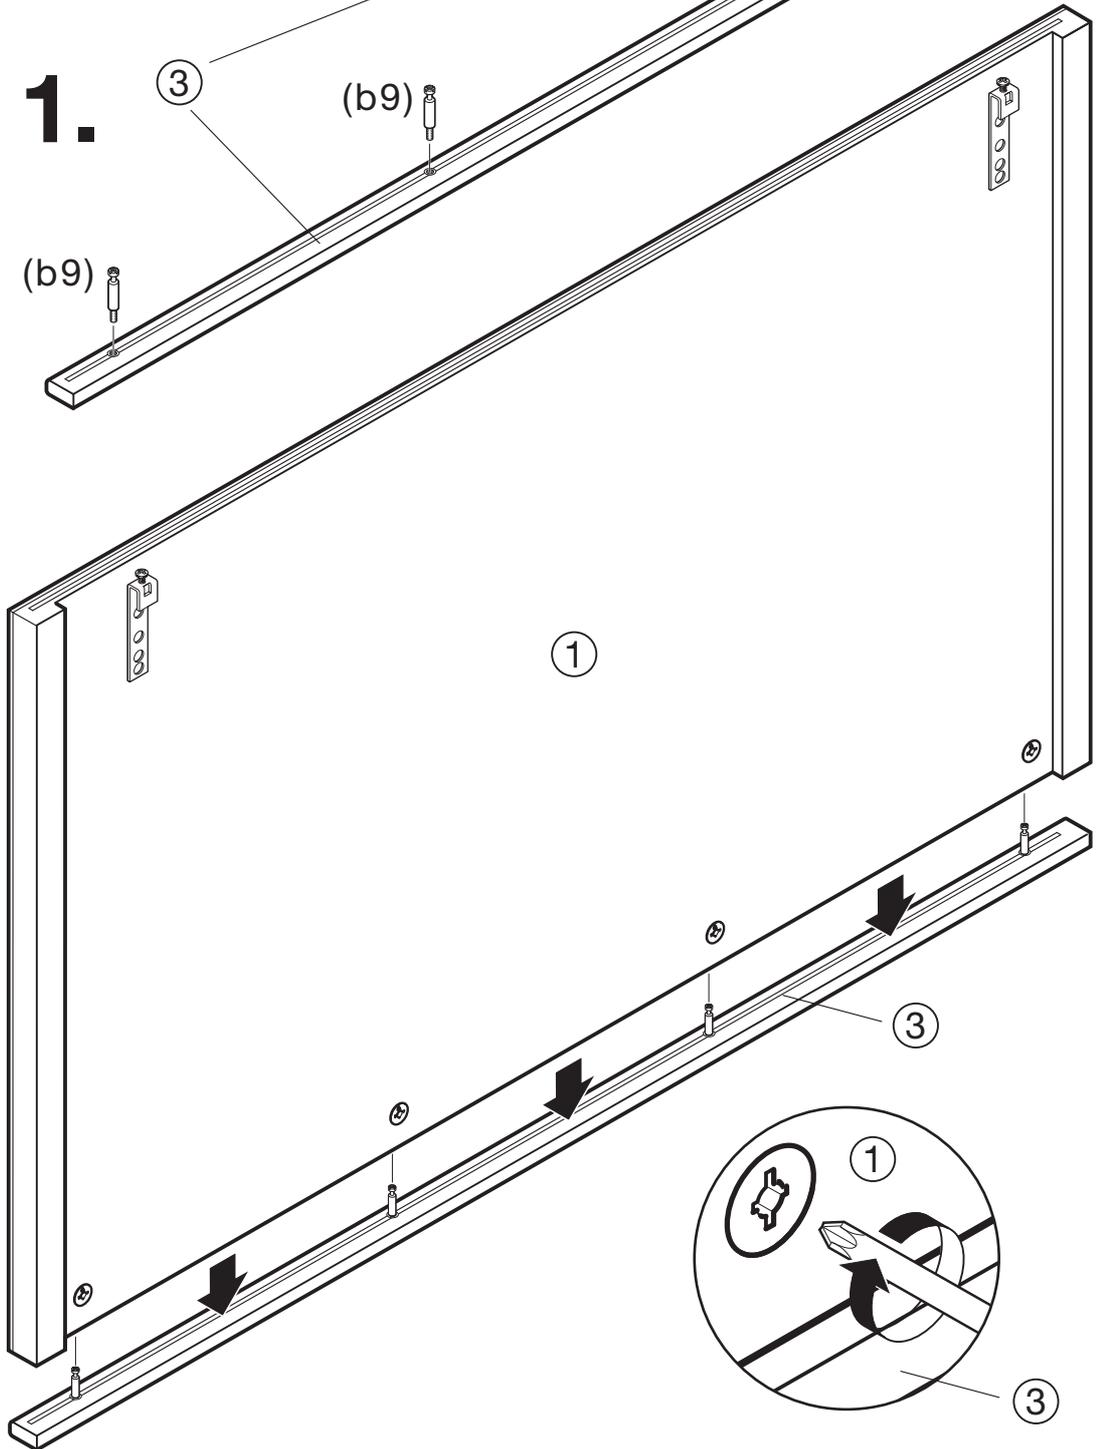


Wandspiegel mit Abschlussleisten

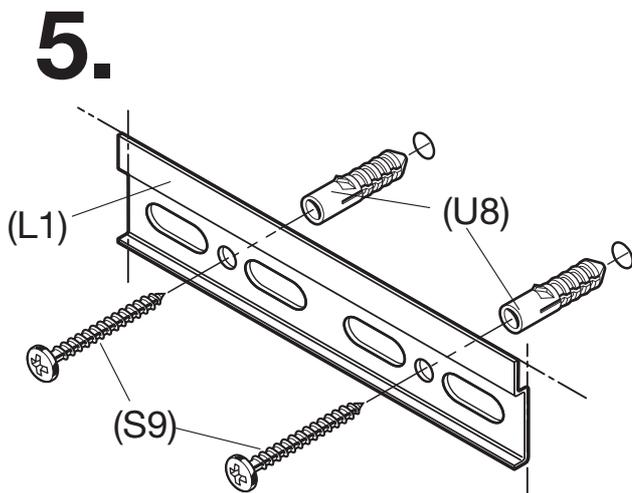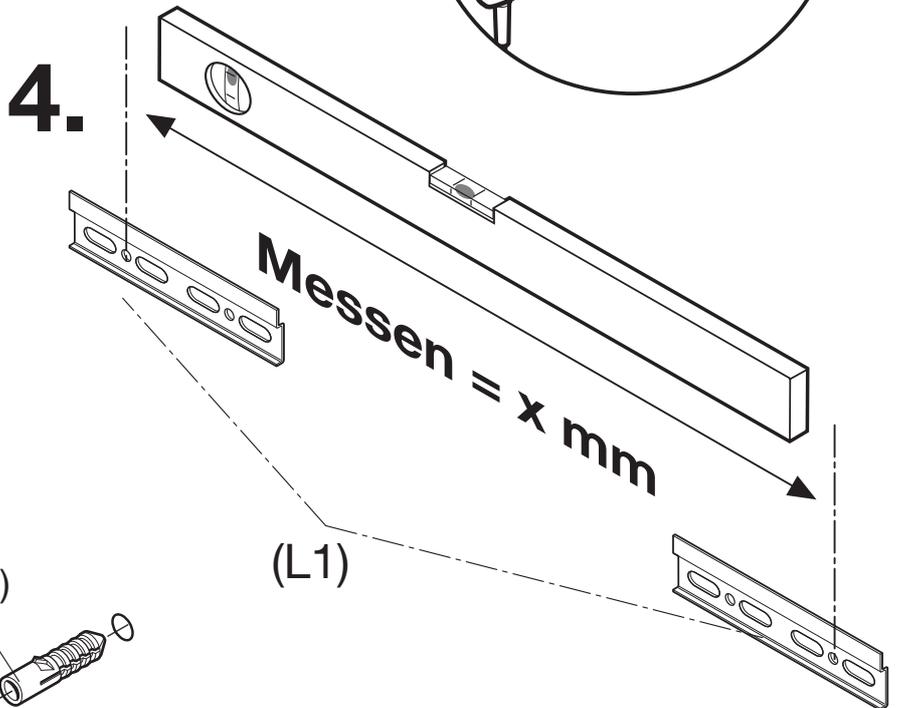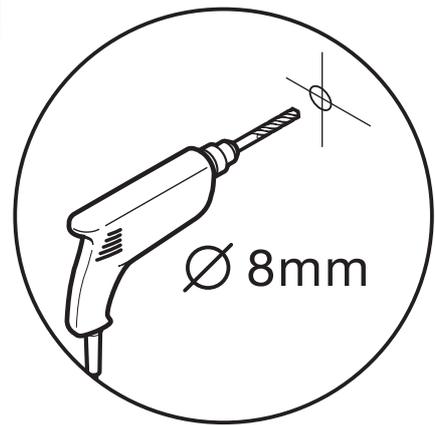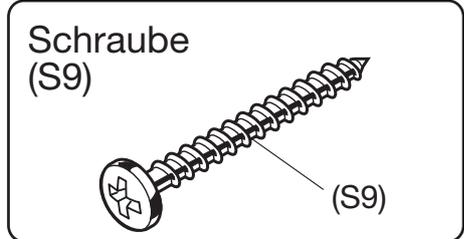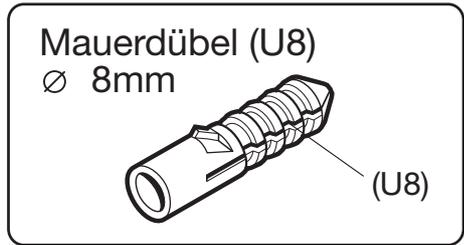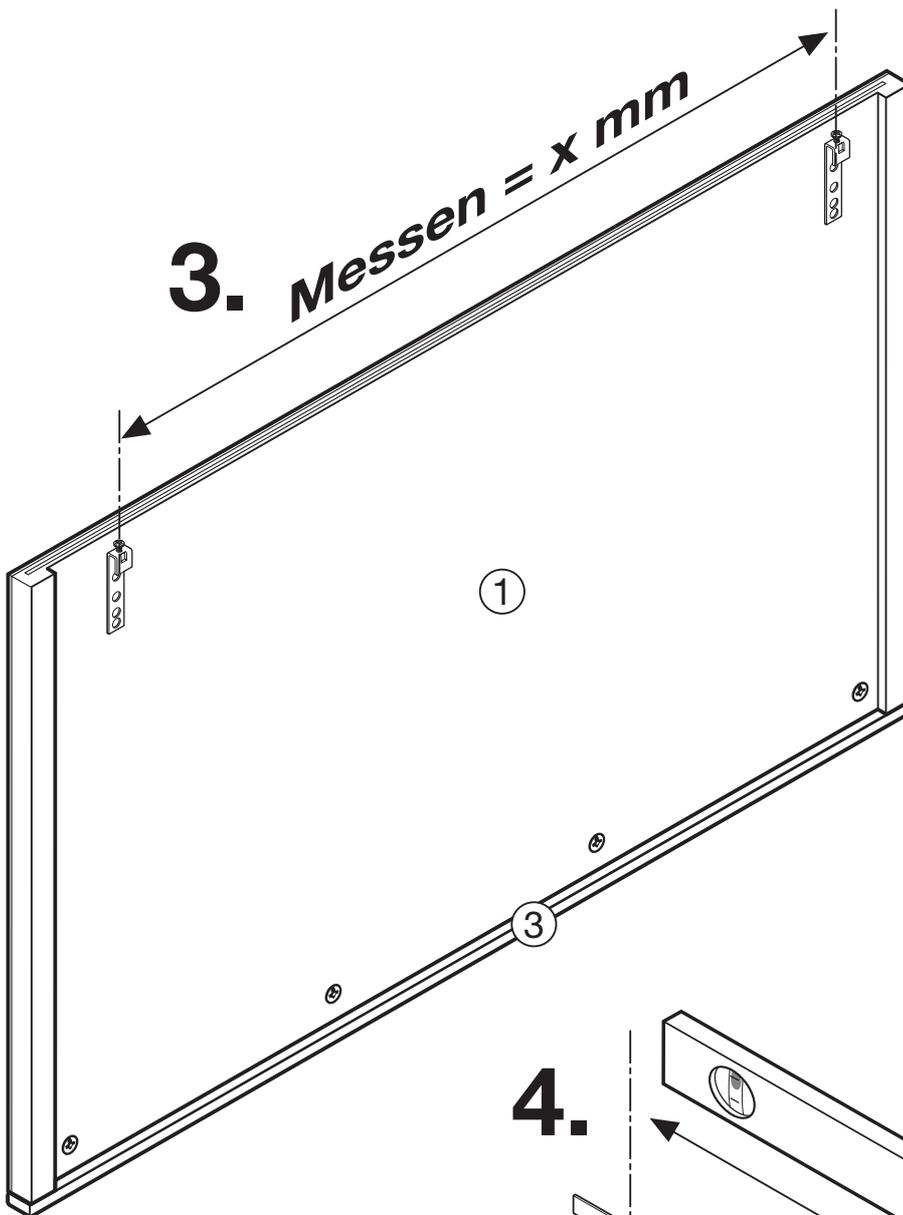


Wandspiegel mit Abschlussleisten

6.



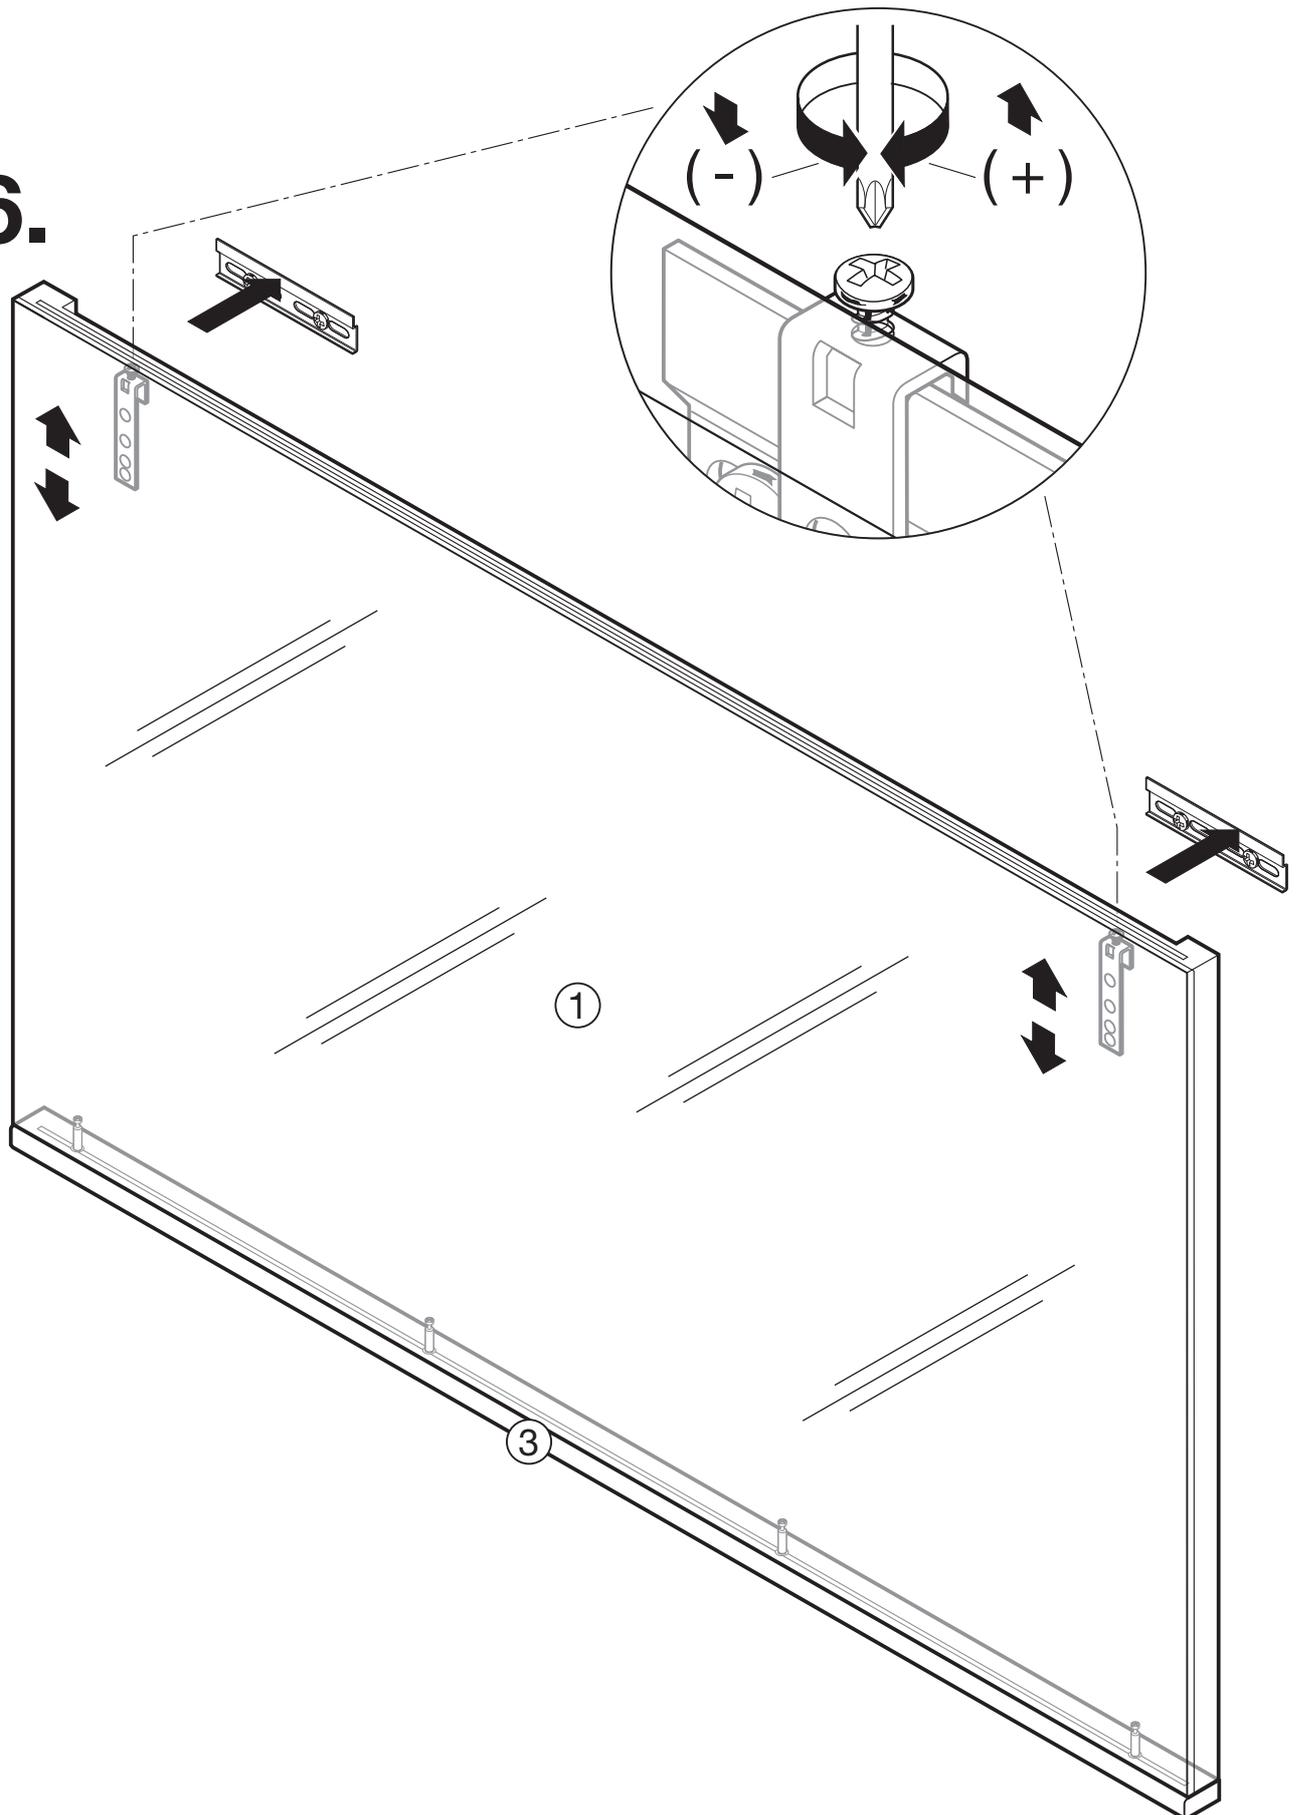


Wandspiegel mit Abschlussleisten

7.

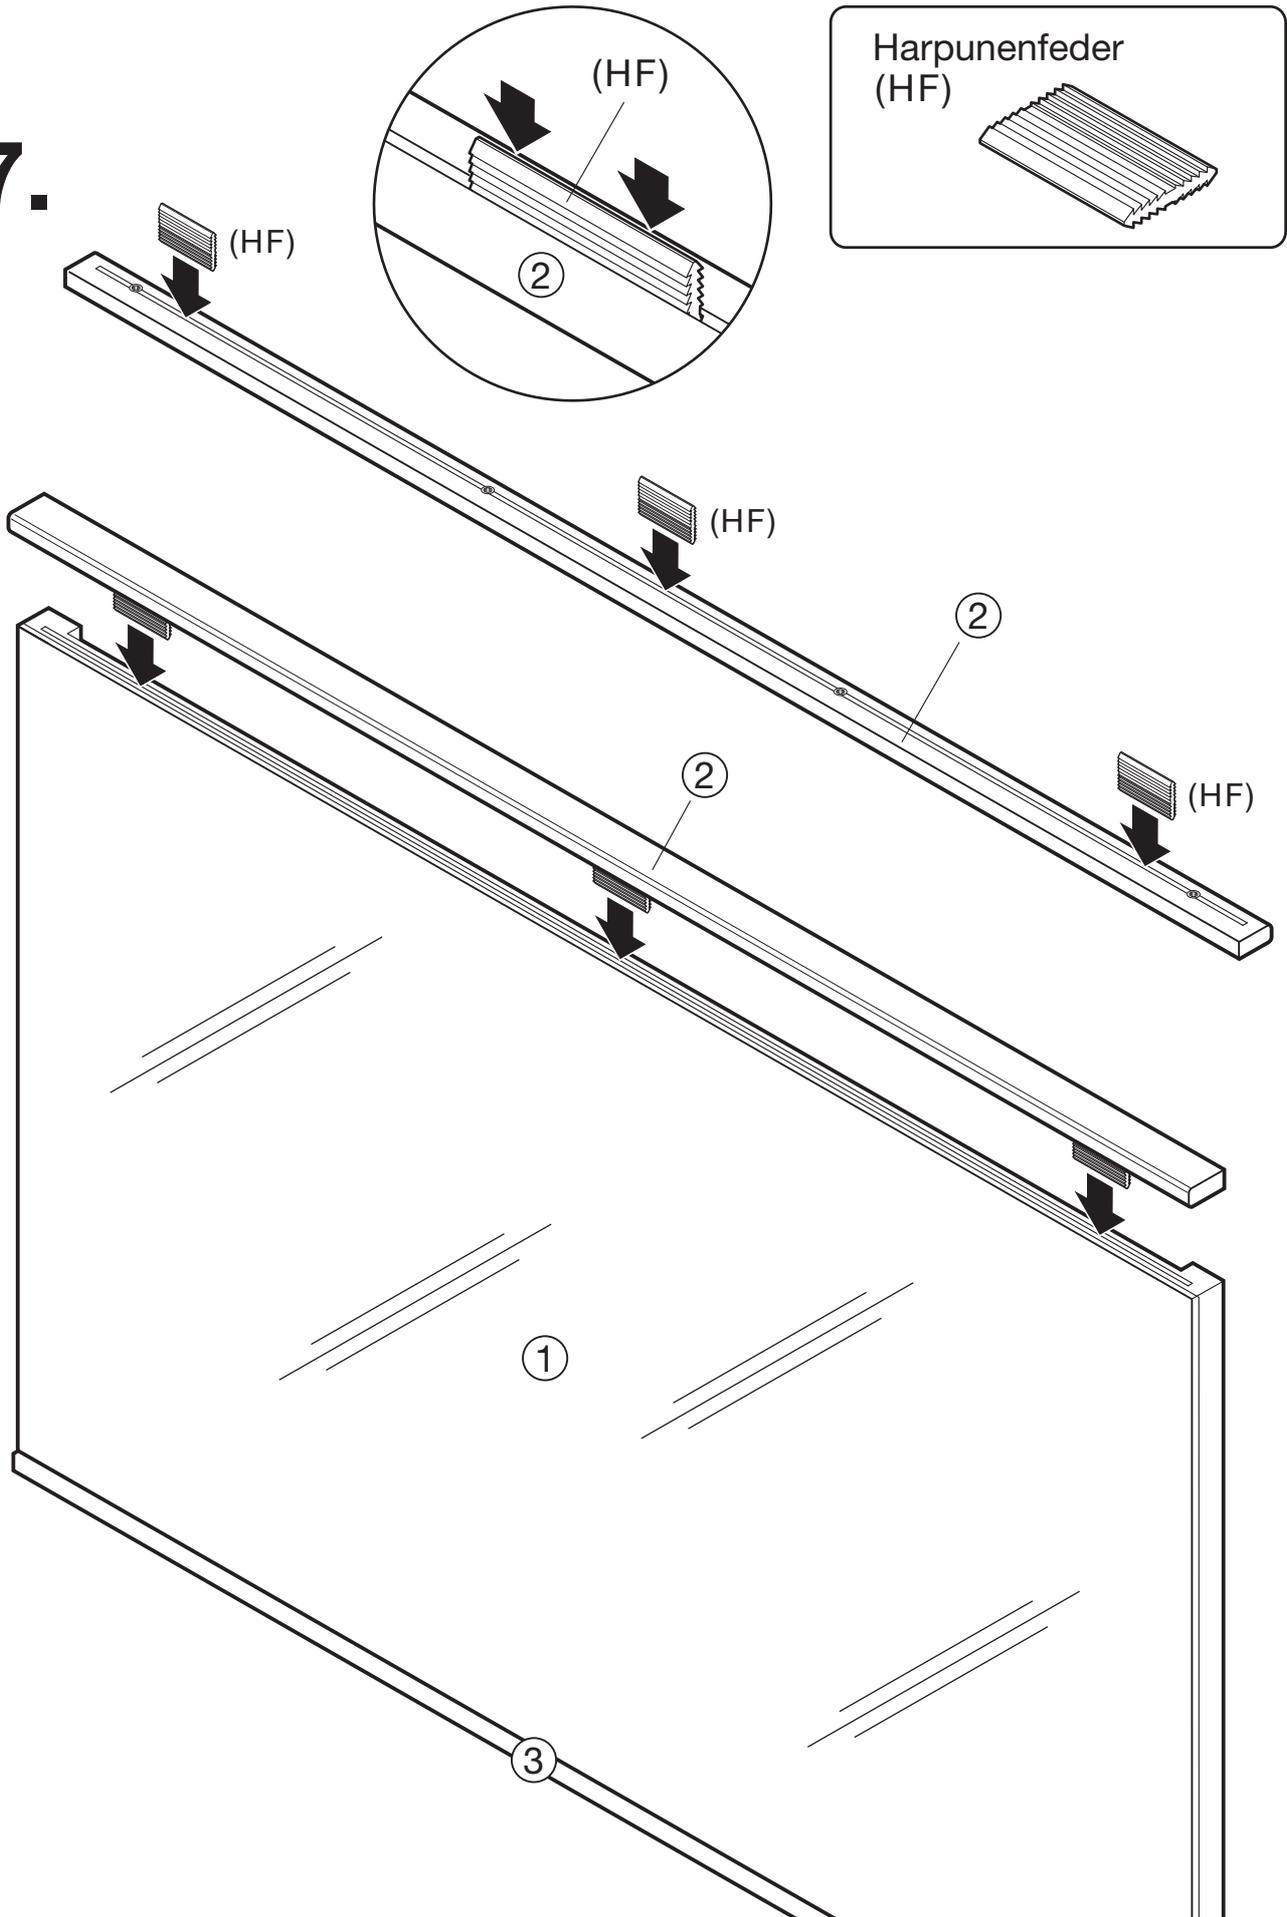


Kleiderschrank mit Drehtüren

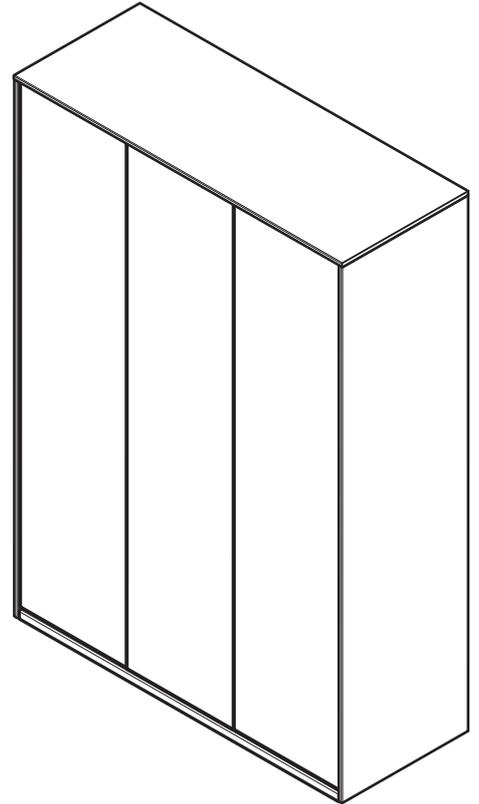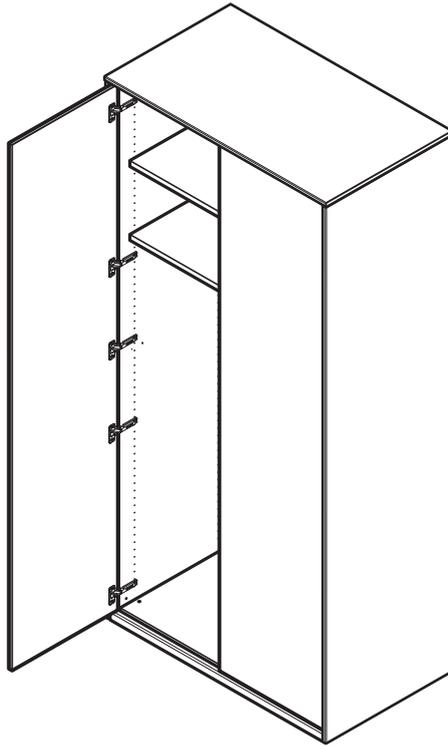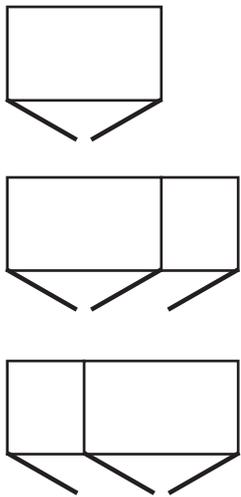


Rückwand-Schraube (RS)




Verbindungs-Schraube (S5)

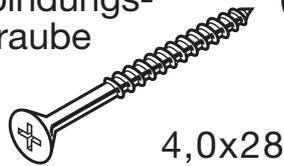


Harpunenfeder (HF)

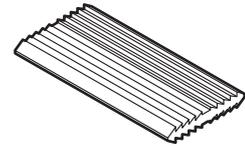


Winkel (W1)

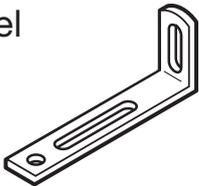

Spax-Schraube (S6)

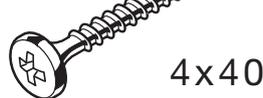


Mauerdübel (U6)

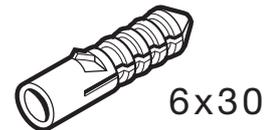


Spax-Schraube (WS)



Schraub-E-Bodenträger 4x (B176)

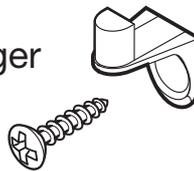

Rückwand-Bodenträger 1x (B170)

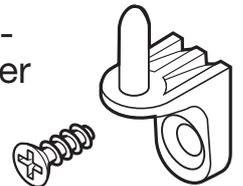

Bodenträger (BT4)




Schrankrohr-Lager (SL)




Schraube (S3)




Abdeckkappe (DK)

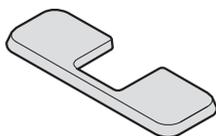

Scharnier (DS)

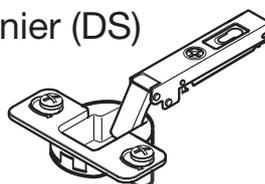


Griffe optional (F3) Schraube (GS1)

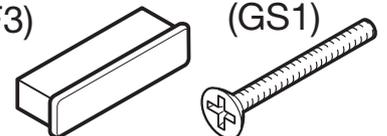

Kleiderschrank mit Drehtüren





- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Abdeckblatt
- ⑩ Abdeckblatt classic (optional)
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

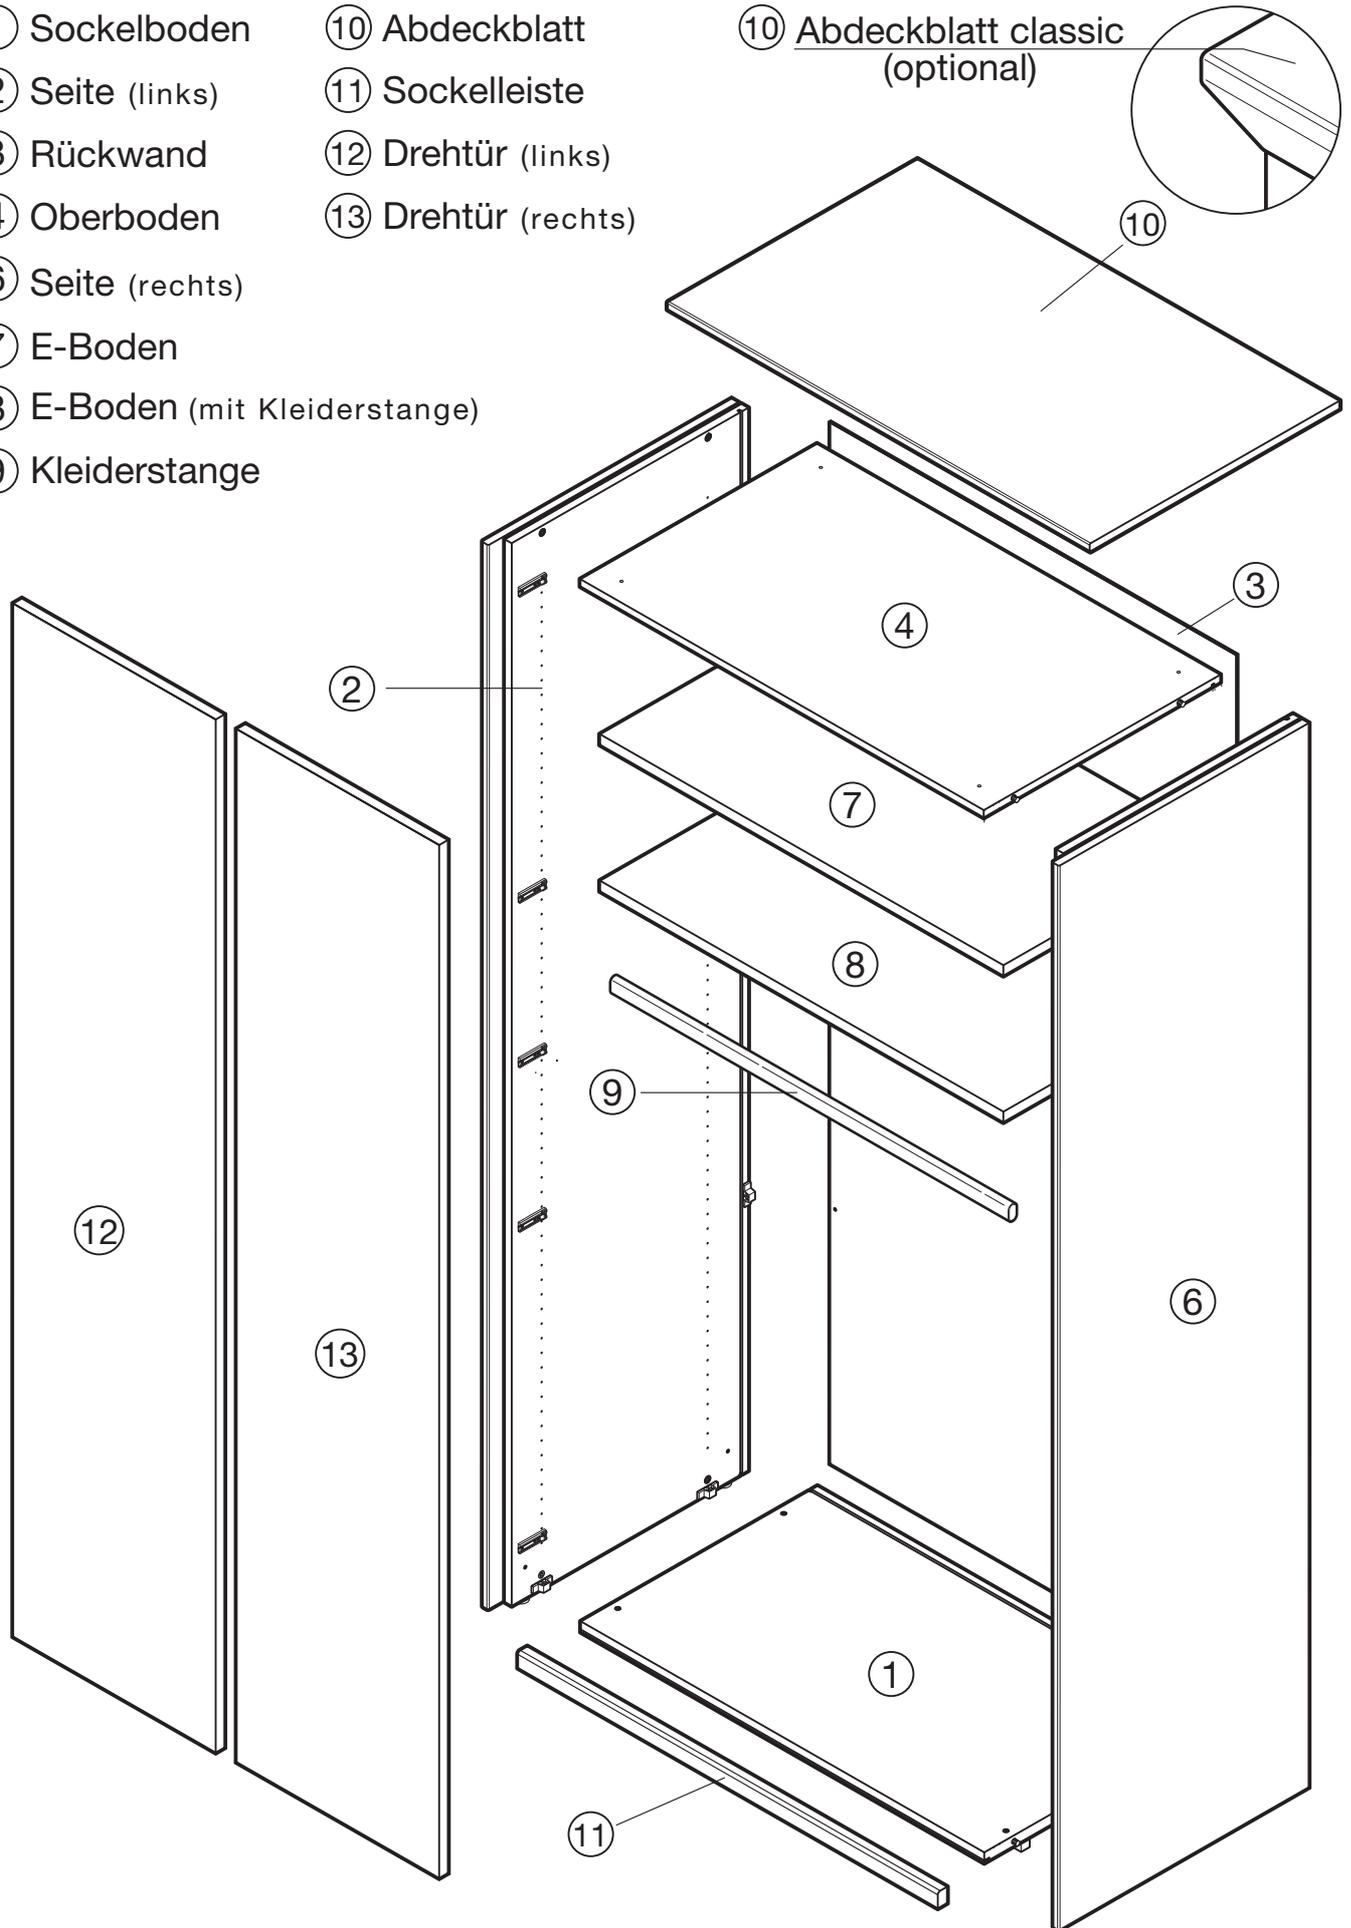

Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Abdeckblatt
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)






Abdeckblatt classic
(optional)

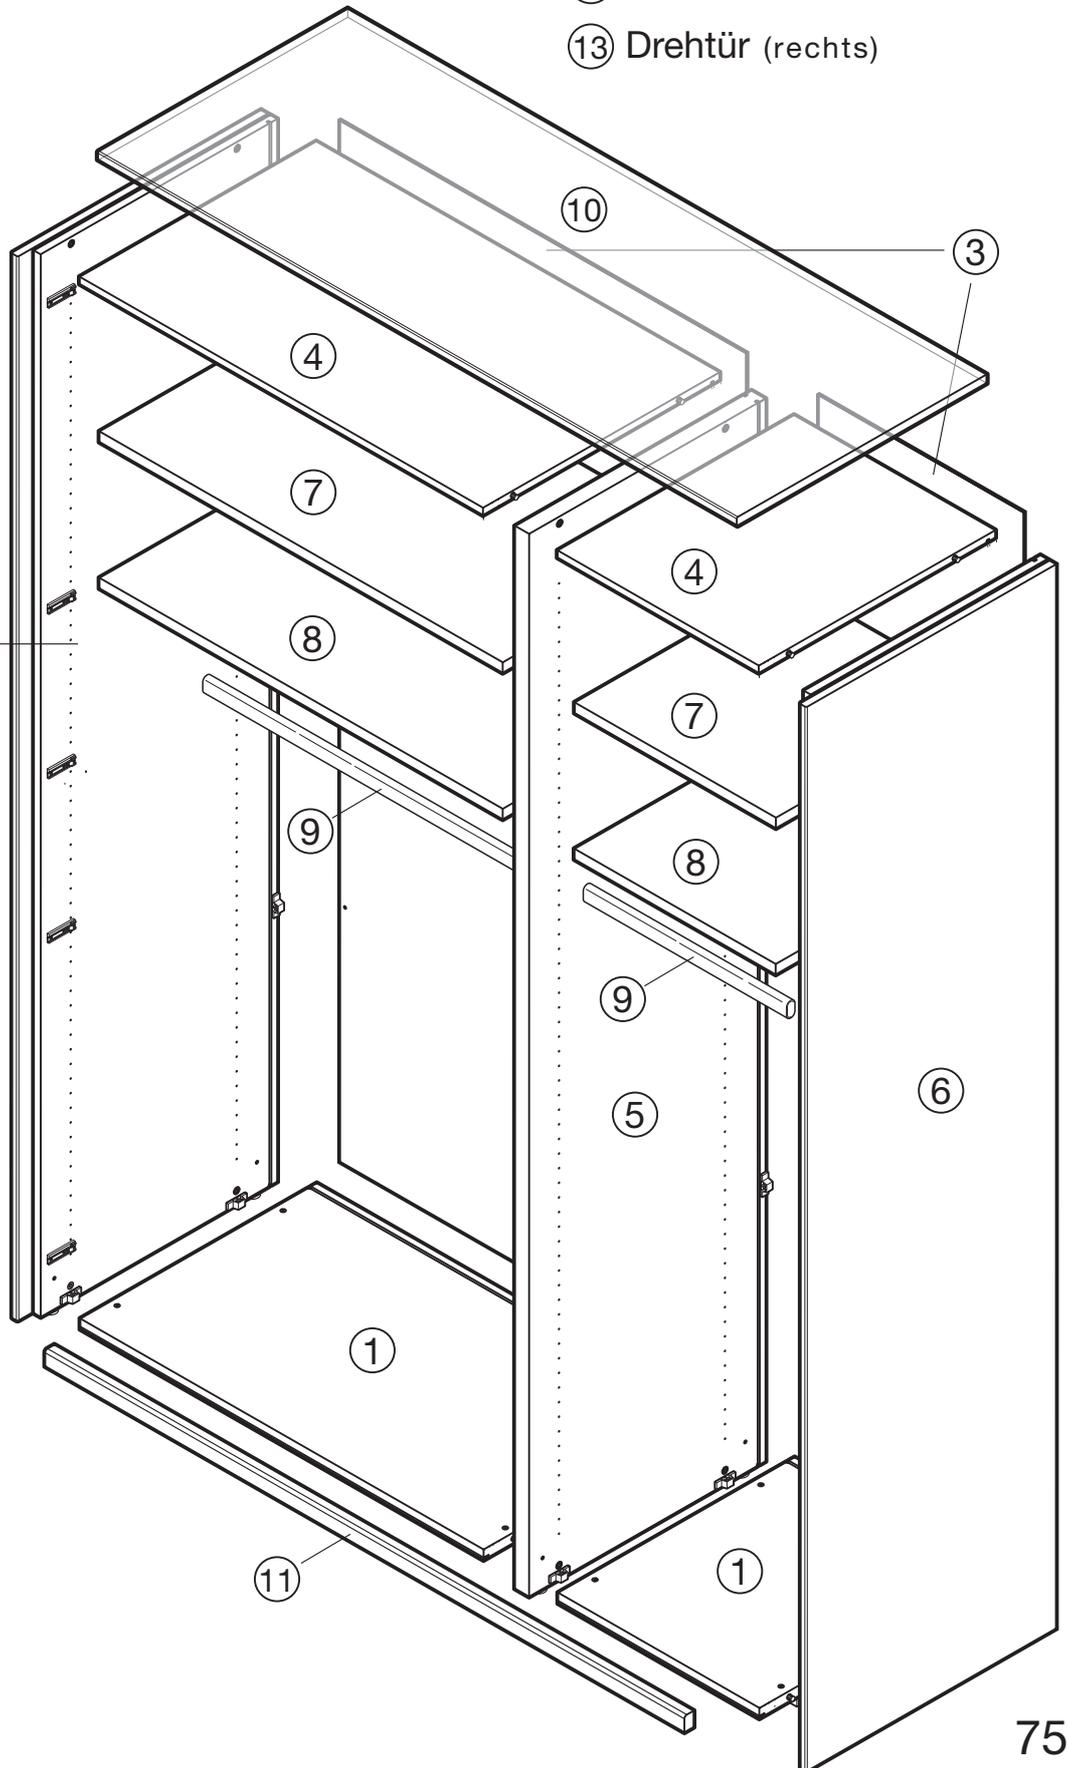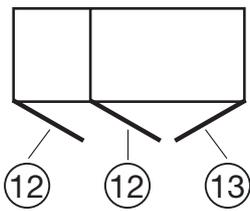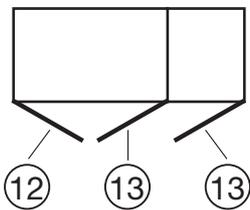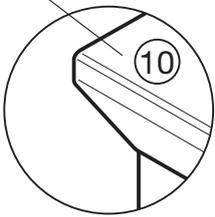

Kleiderschrank mit Drehtüren

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).



- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

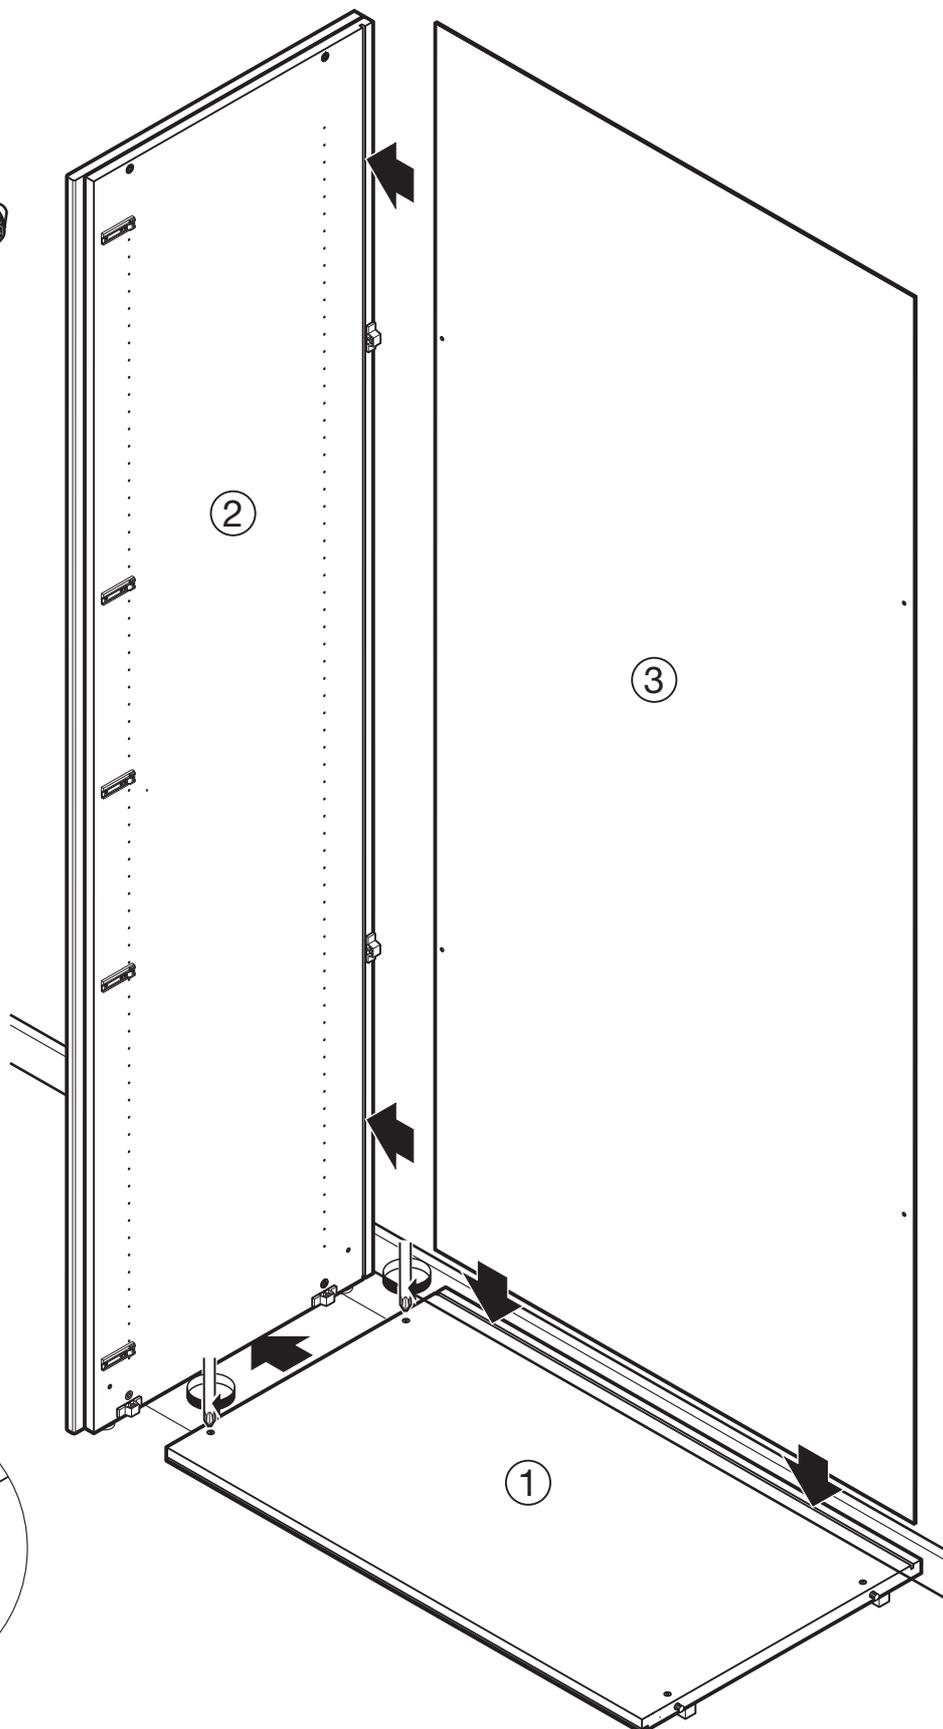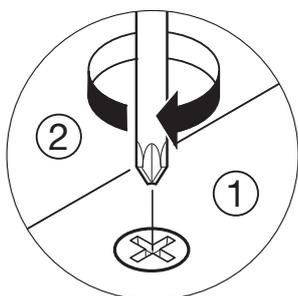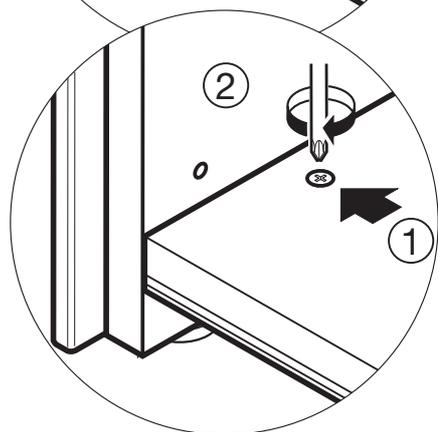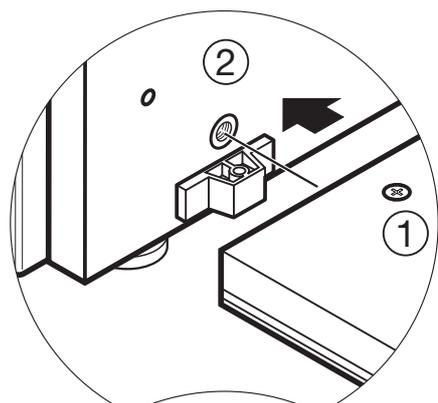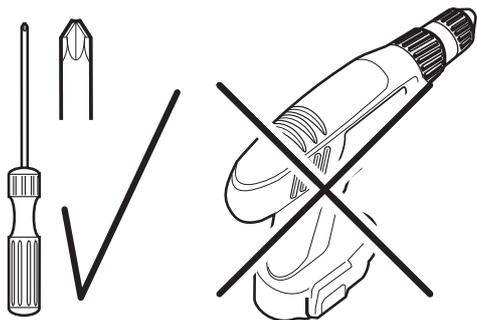

Kleiderschrank mit Drehtüren







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)

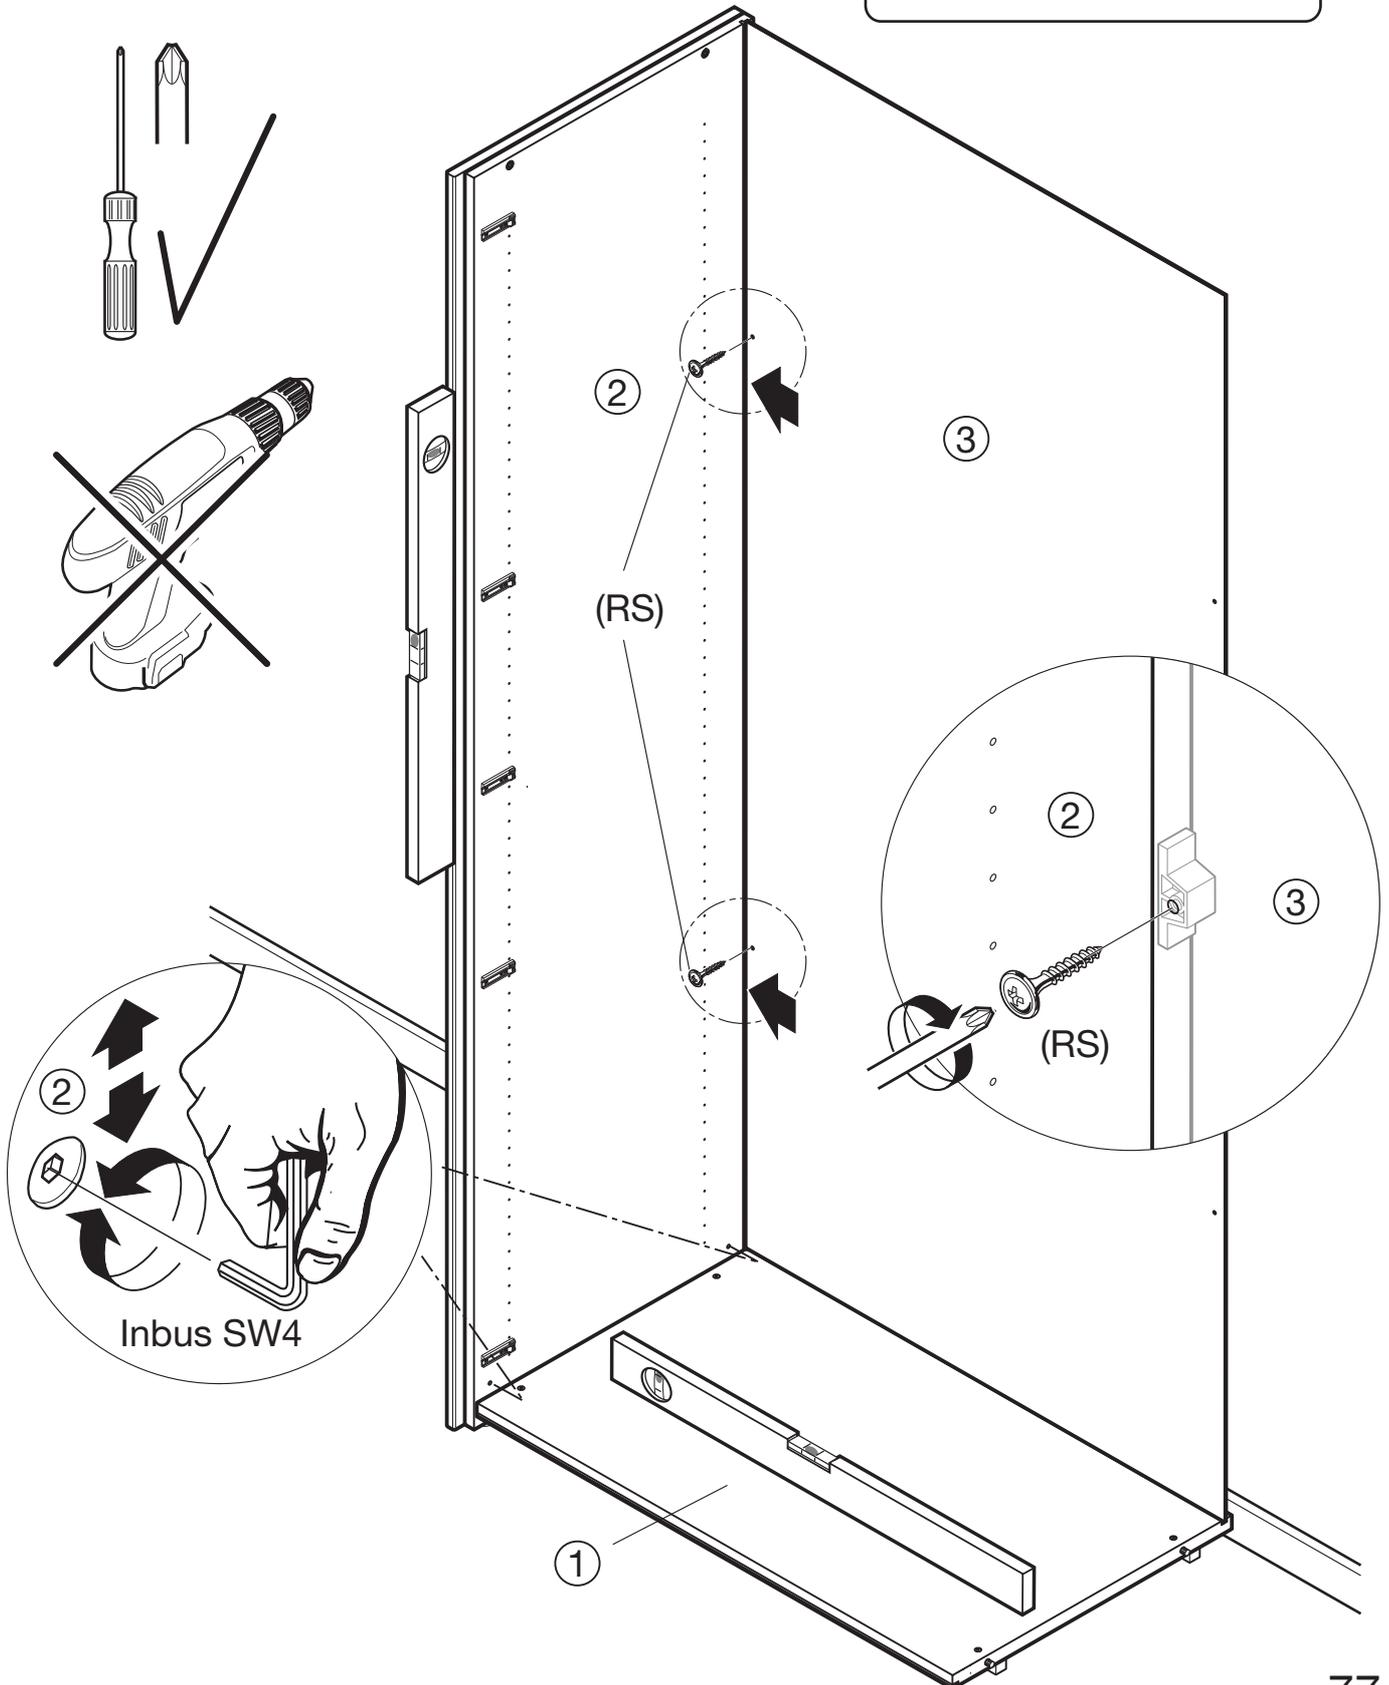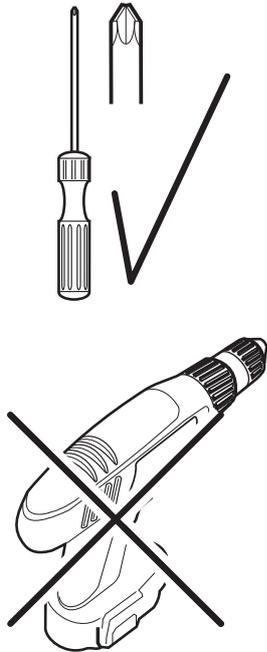







Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

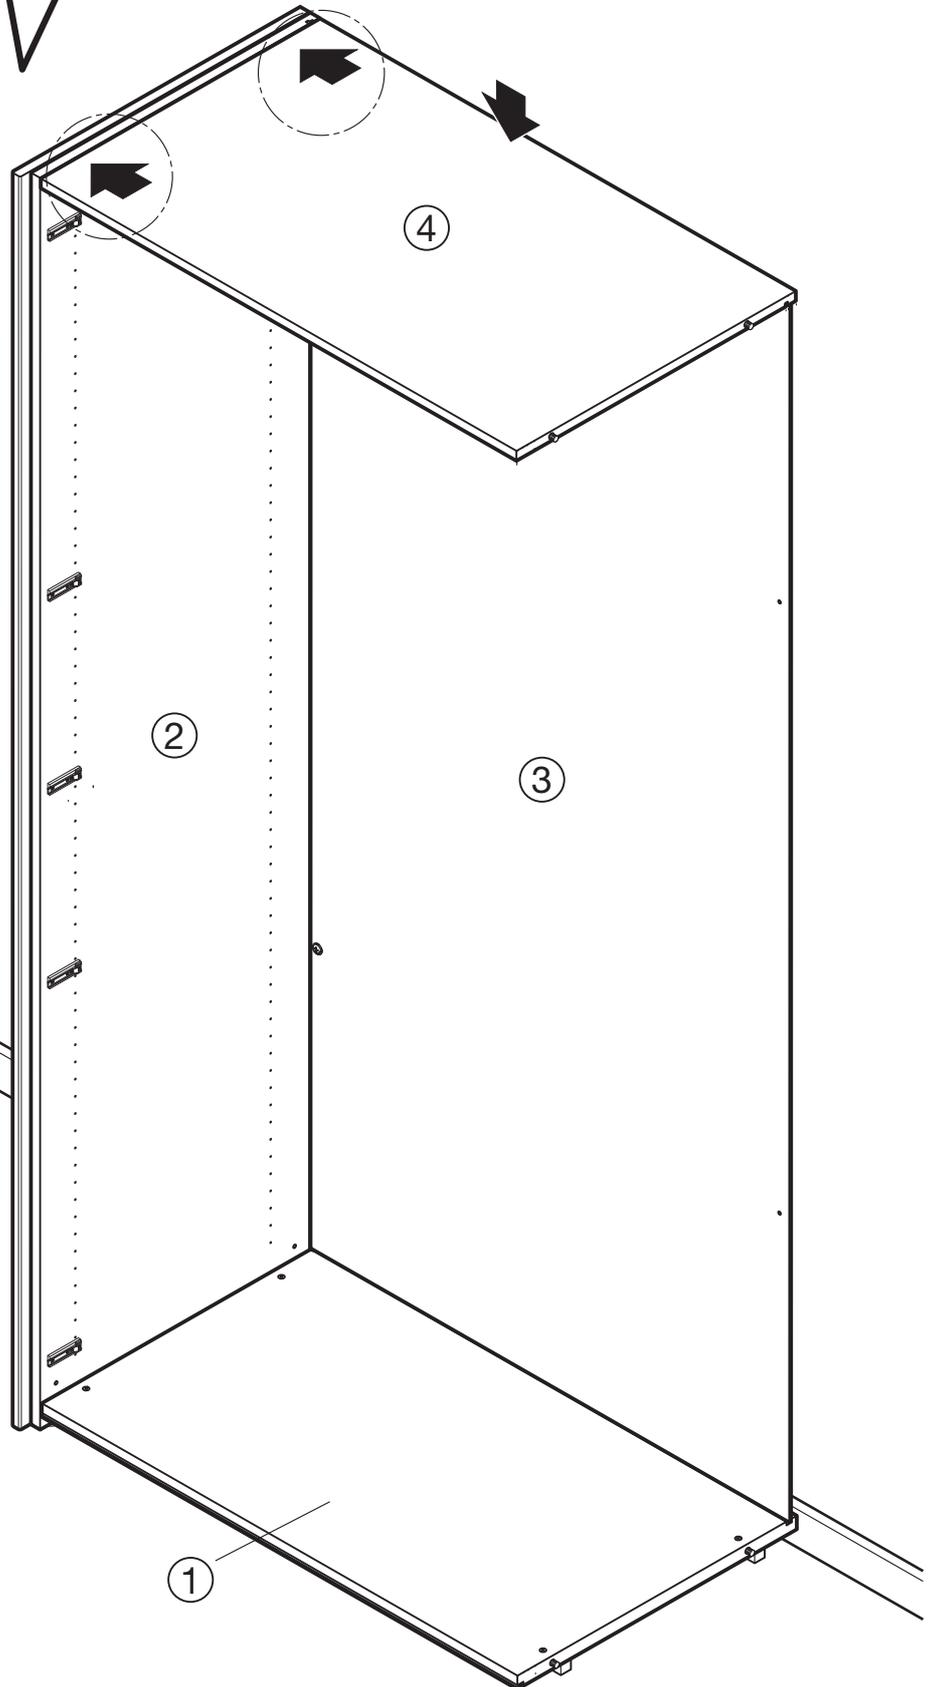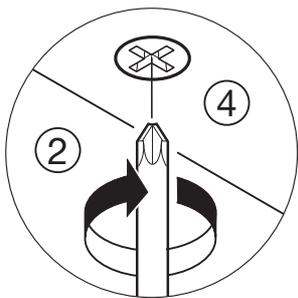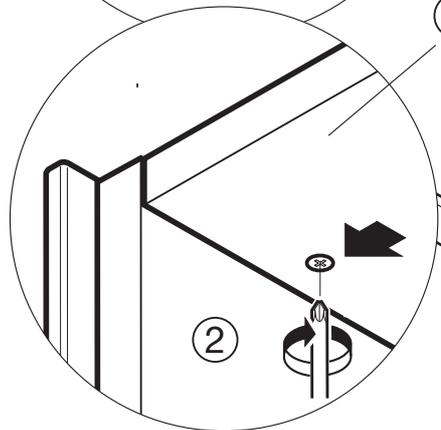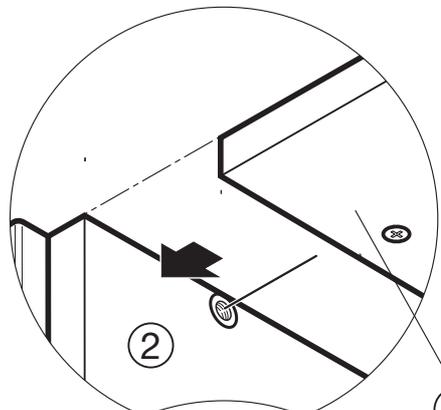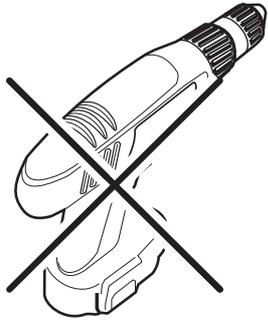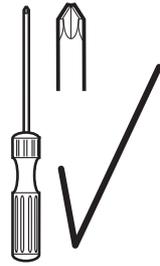


Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

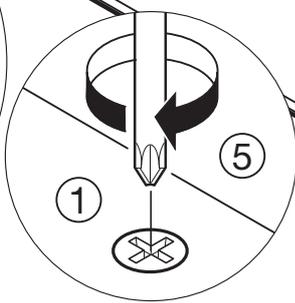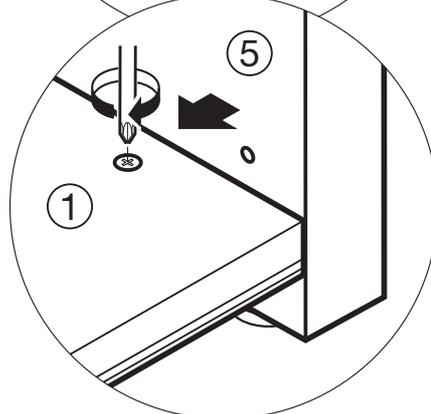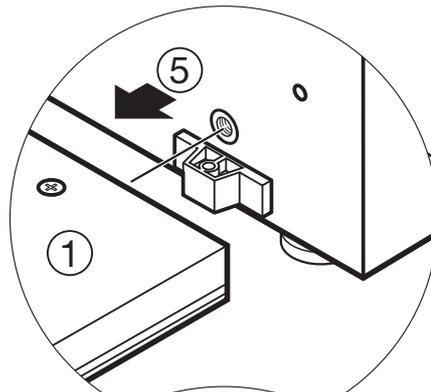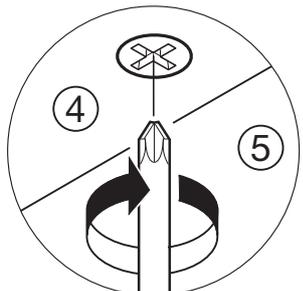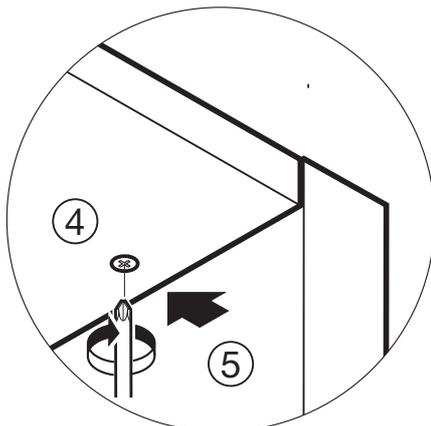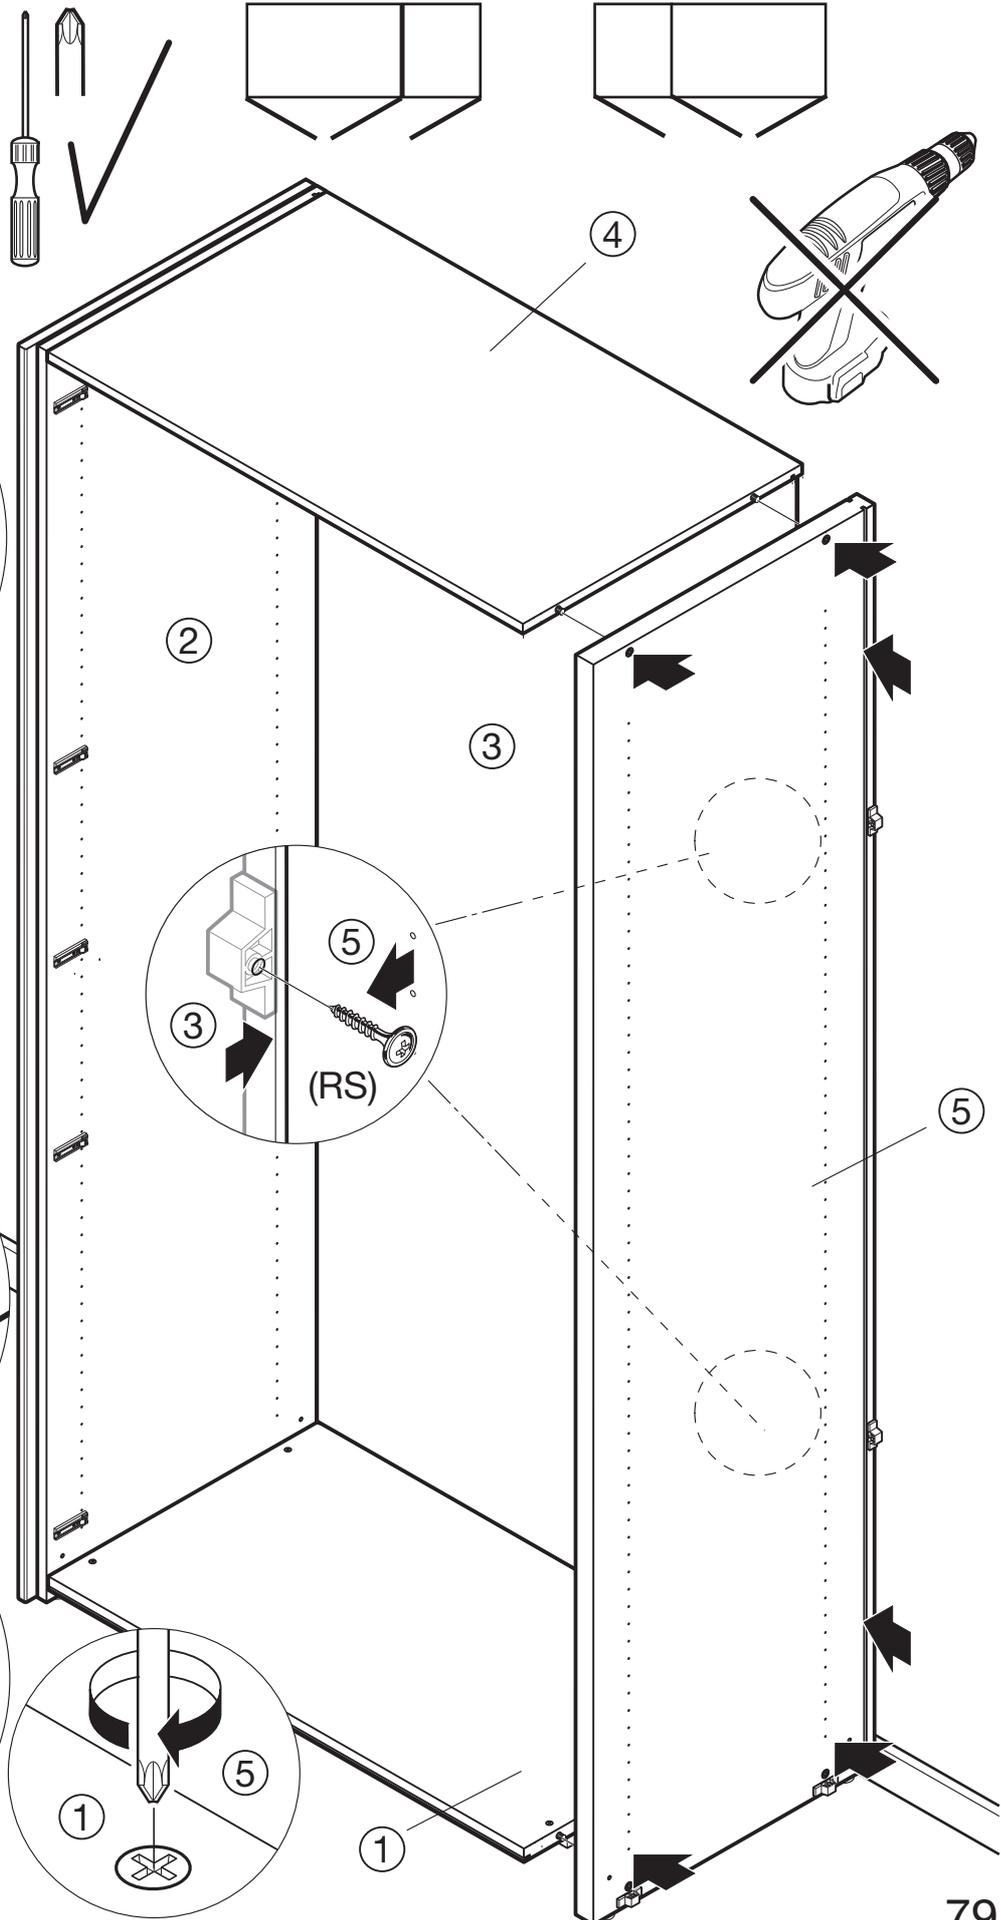

Kleiderschrank mit Drehtüren

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

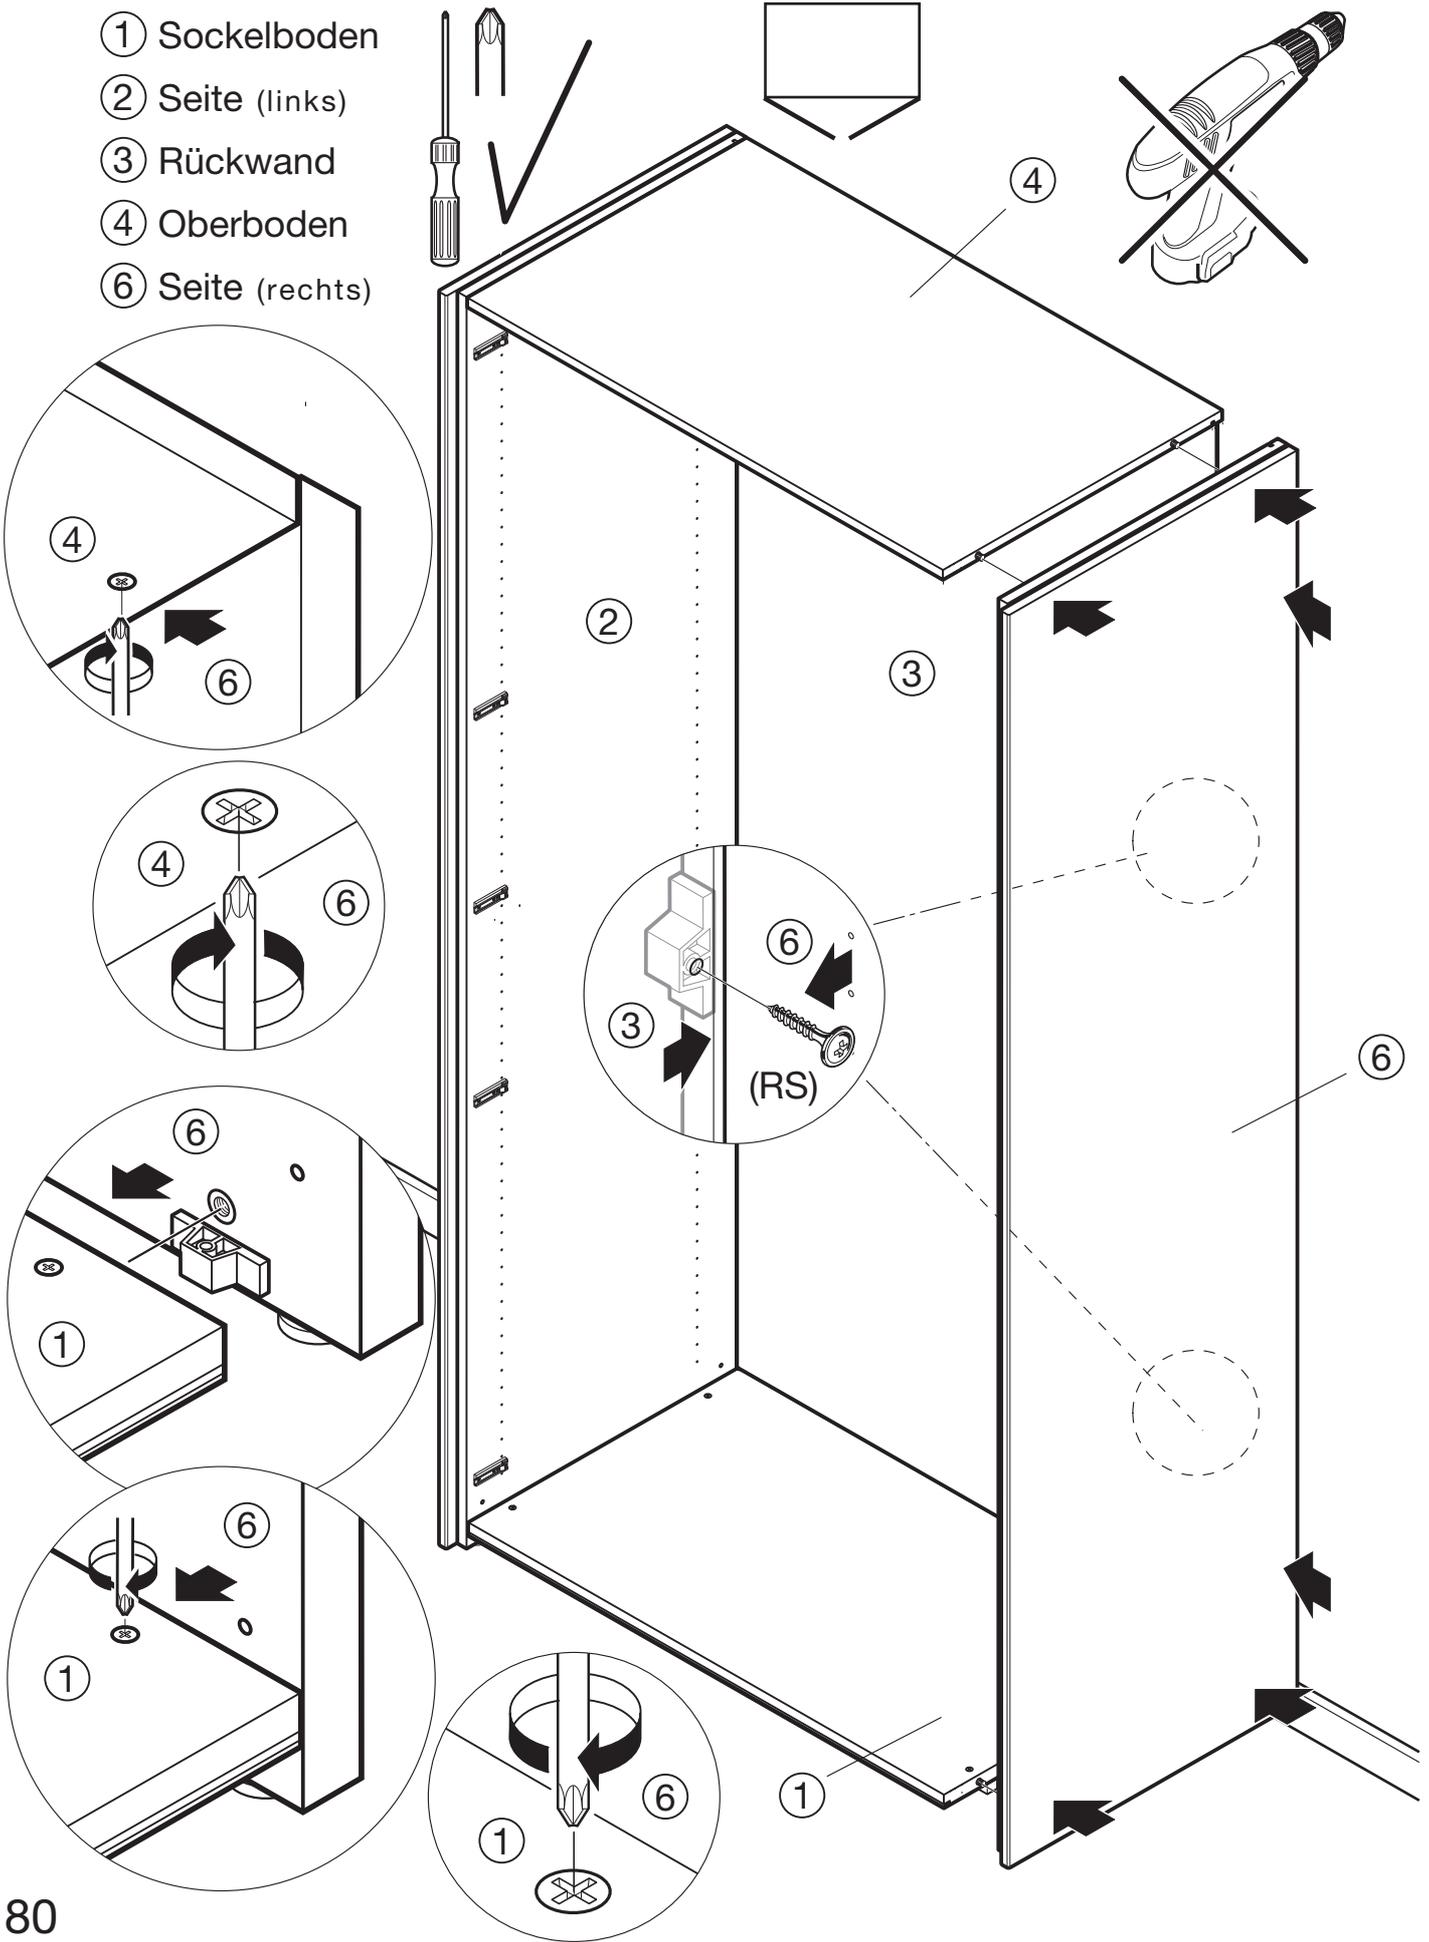




Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

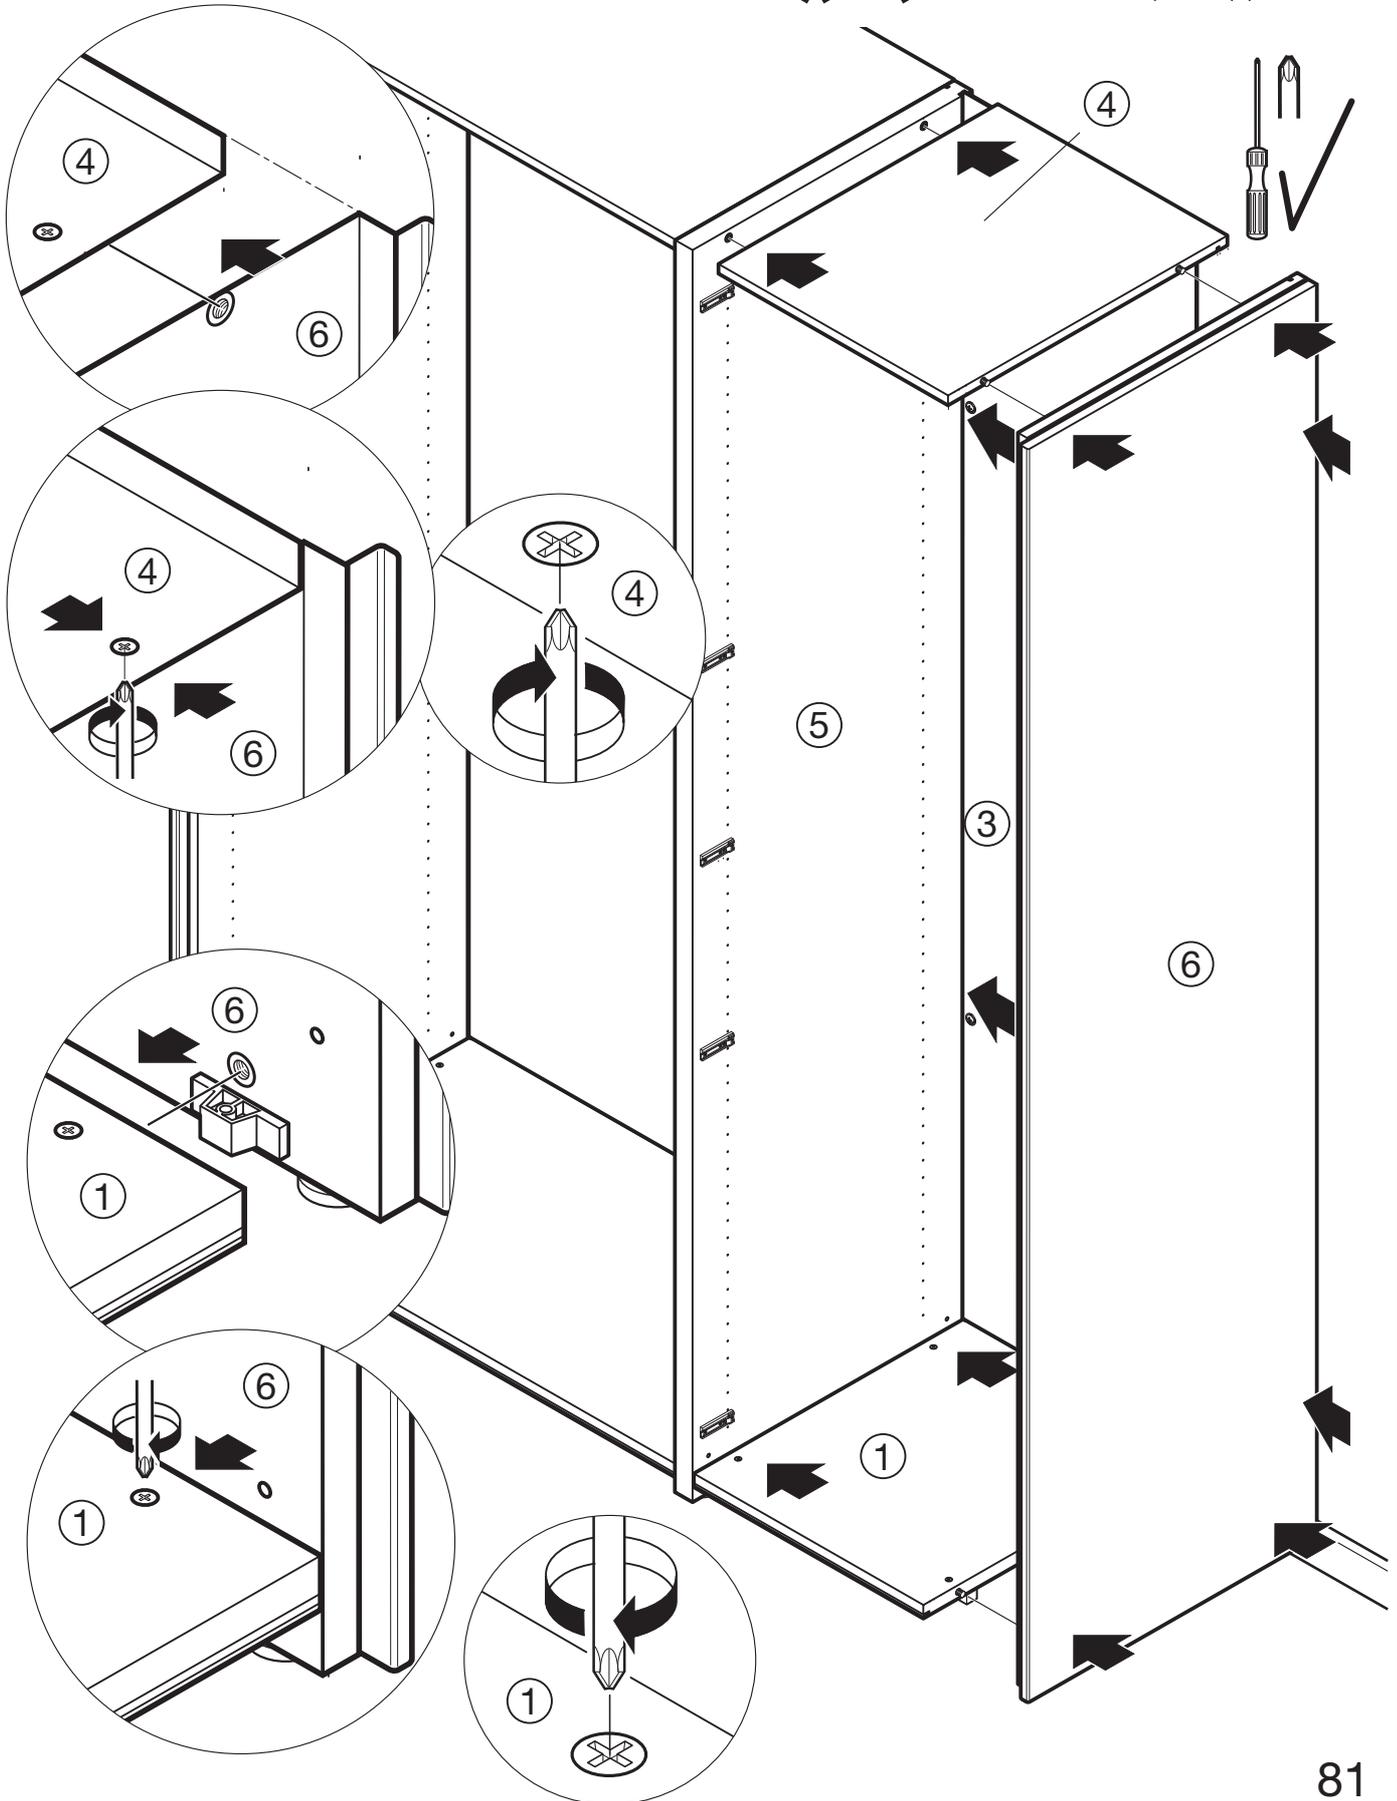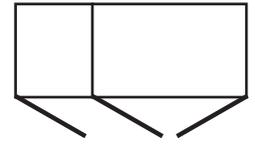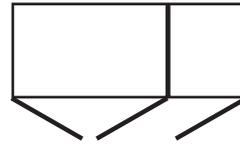


Kleiderschrank mit Drehtüren

Verbindungs-
Schraube
(S5)

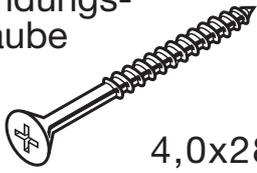




4,0x28

Harpunenfeder (HF)

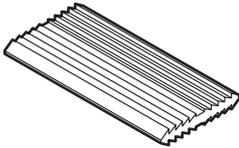


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

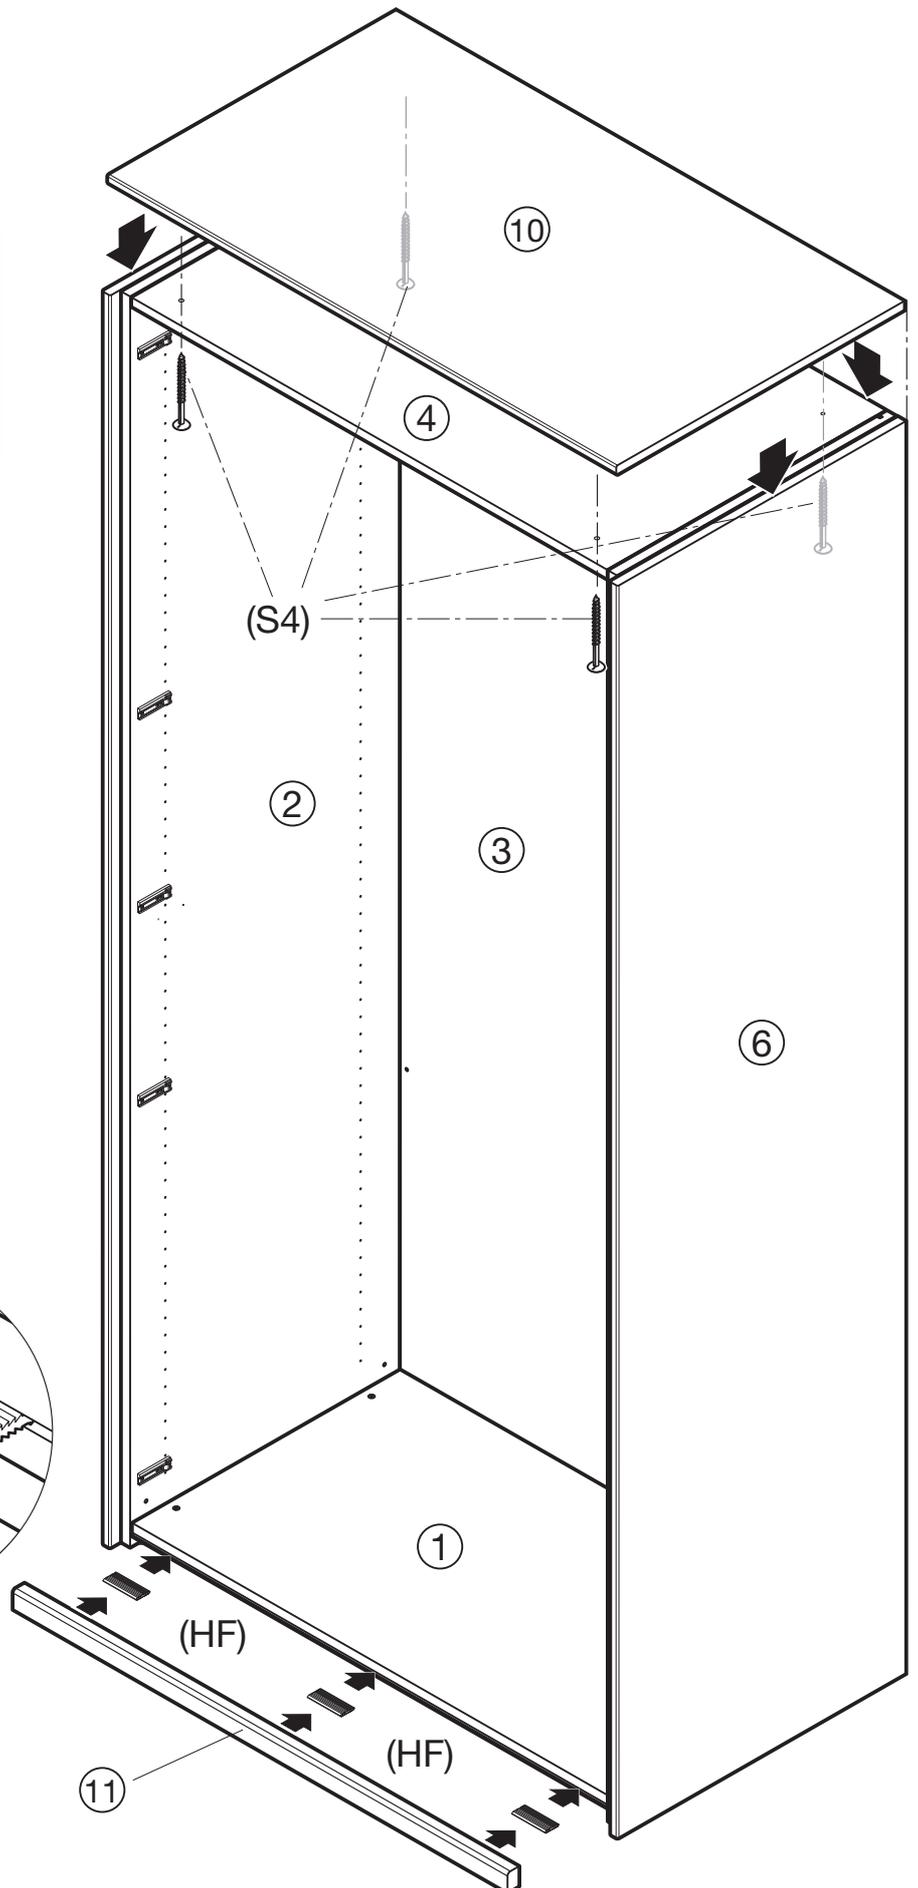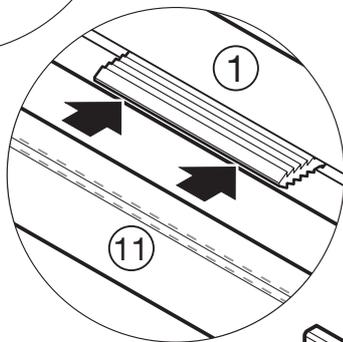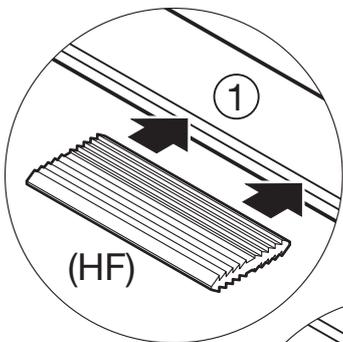


Kleiderschrank mit Drehtüren

Winkel (W1)

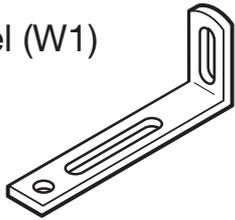


Mauerdübel (U6)

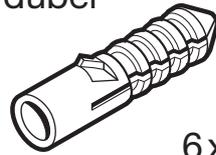

6x30

Spax-Schraube (S6)

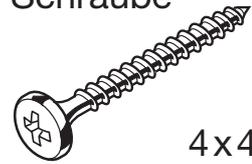

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

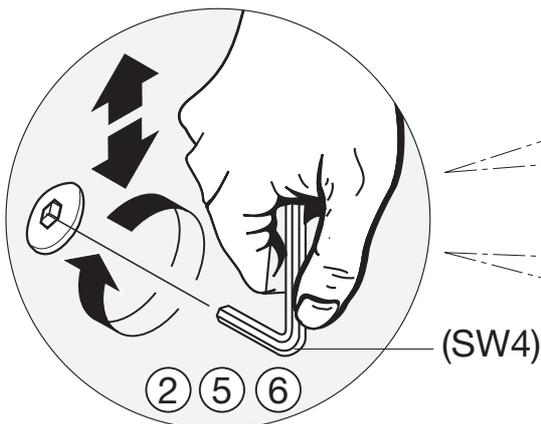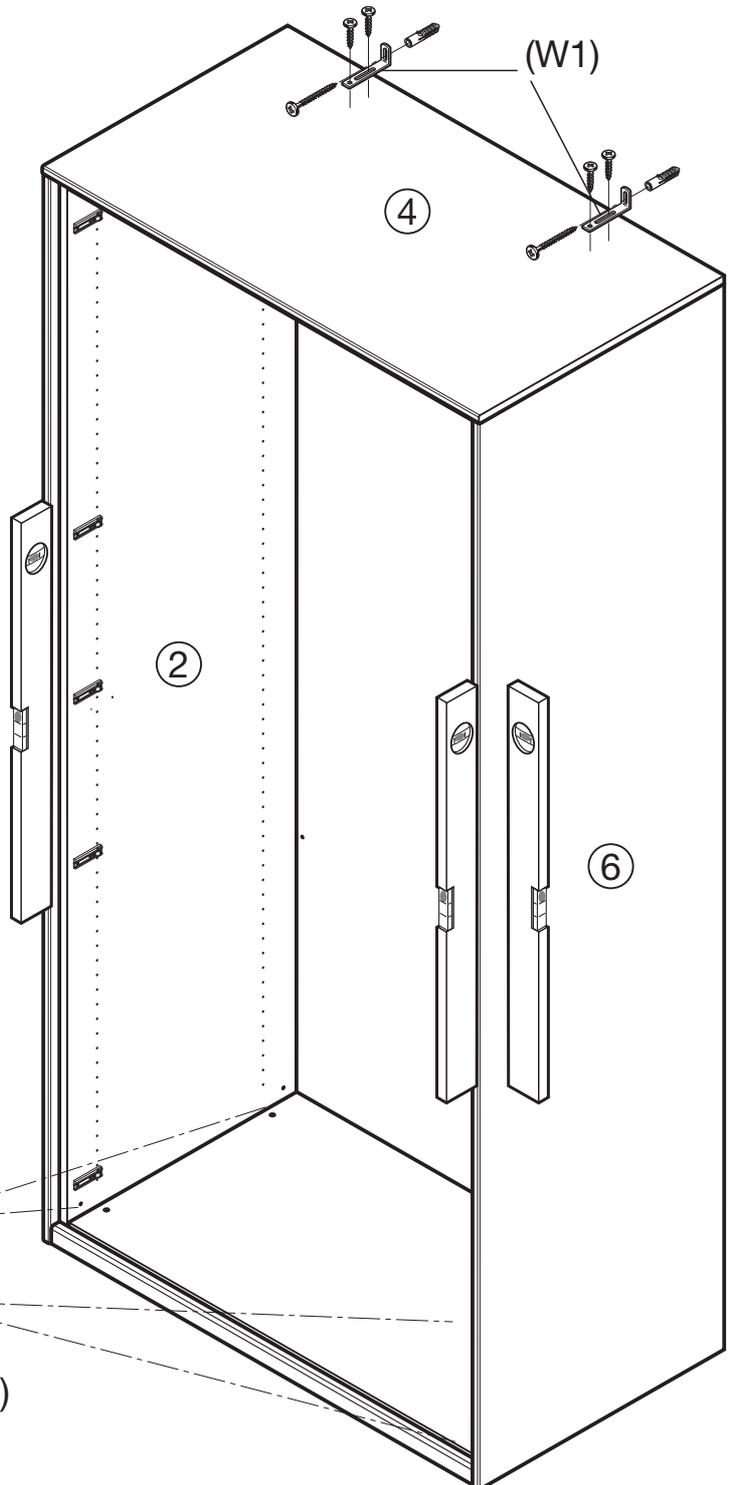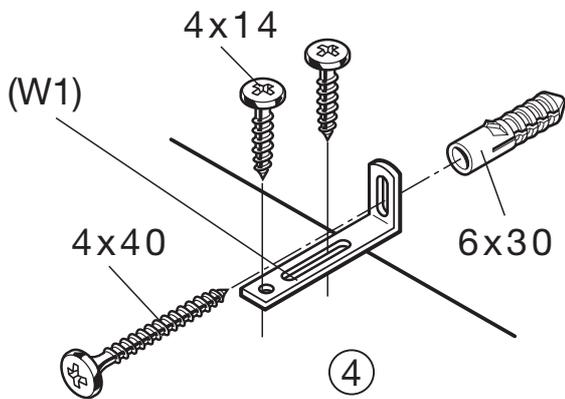

Kleiderschrank mit Drehtüren

1. Rasterlineal anhalten und die E-Bodenhöhe festlegen. Die für den Rückwand-Bodenträger (B170) mitgelieferte Bohrschablone (wie auf der Schablone beschrieben) anhalten und bohren.

Beispiel 105 cm Kleiderschrank

a. Rasterlineal **b.** Bohrschablone

ACHTUNG!
Bitte zwingend in diesem Bereich ein Schraubodenträger einsetzen.

2. **a.**

3. **b.**

Bohrschablone

b.

4.

b.

Ø 3mm

90 cm Kleiderschrank /
105 cm Kleiderschrank

Bohrschablone


b.

2



6

Kleiderschrank mit Drehtüren

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)





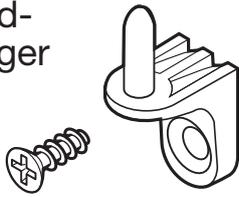


Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

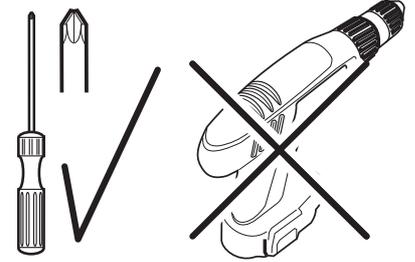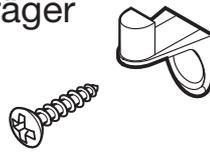

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

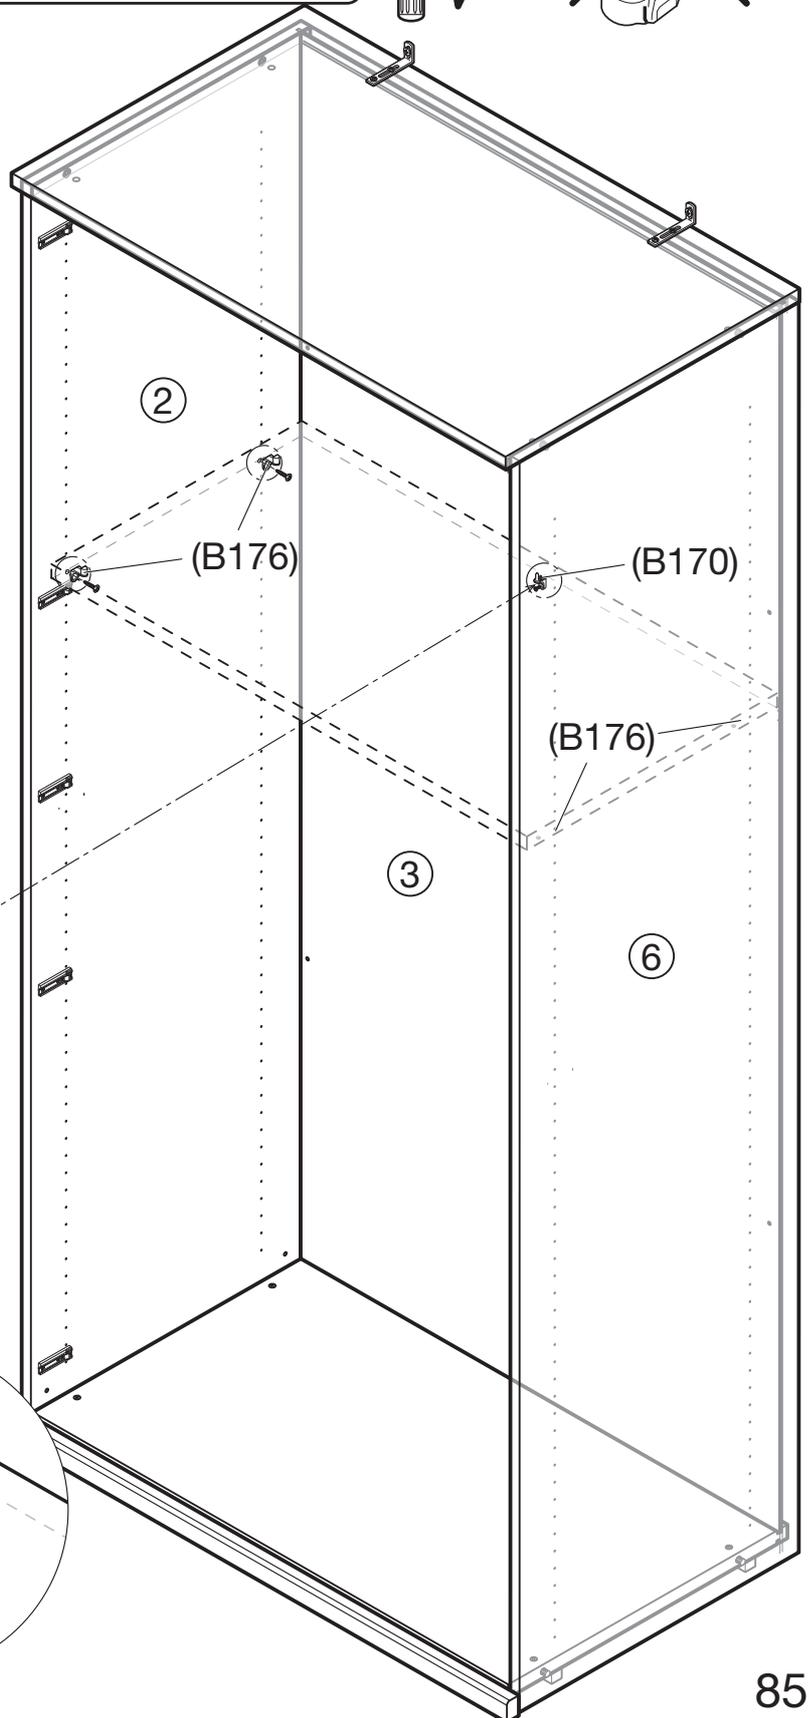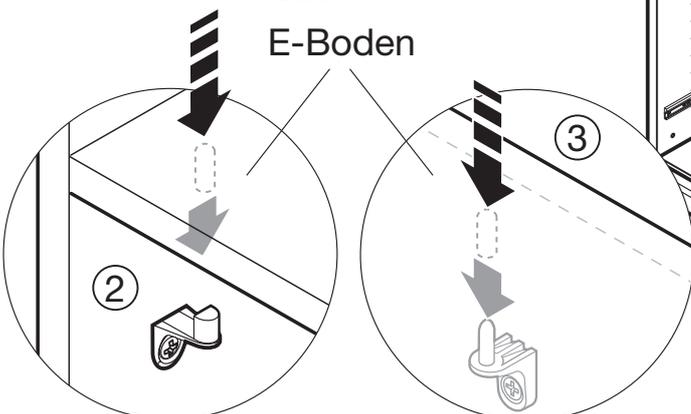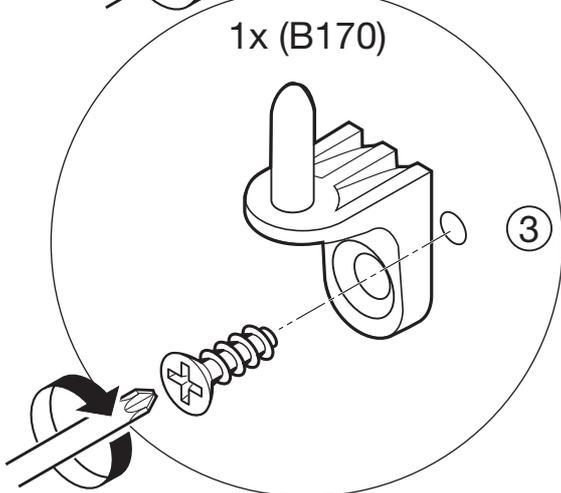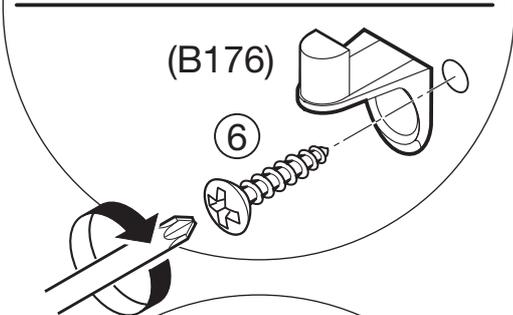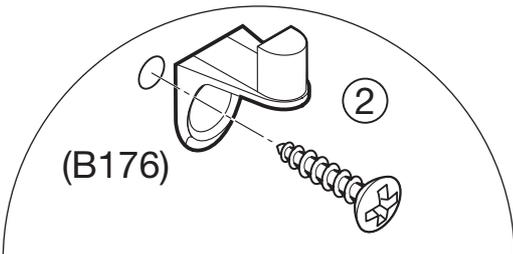

Kleiderschrank mit Drehtüren


⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-
Lager
(SL)




Schraube
(S3)



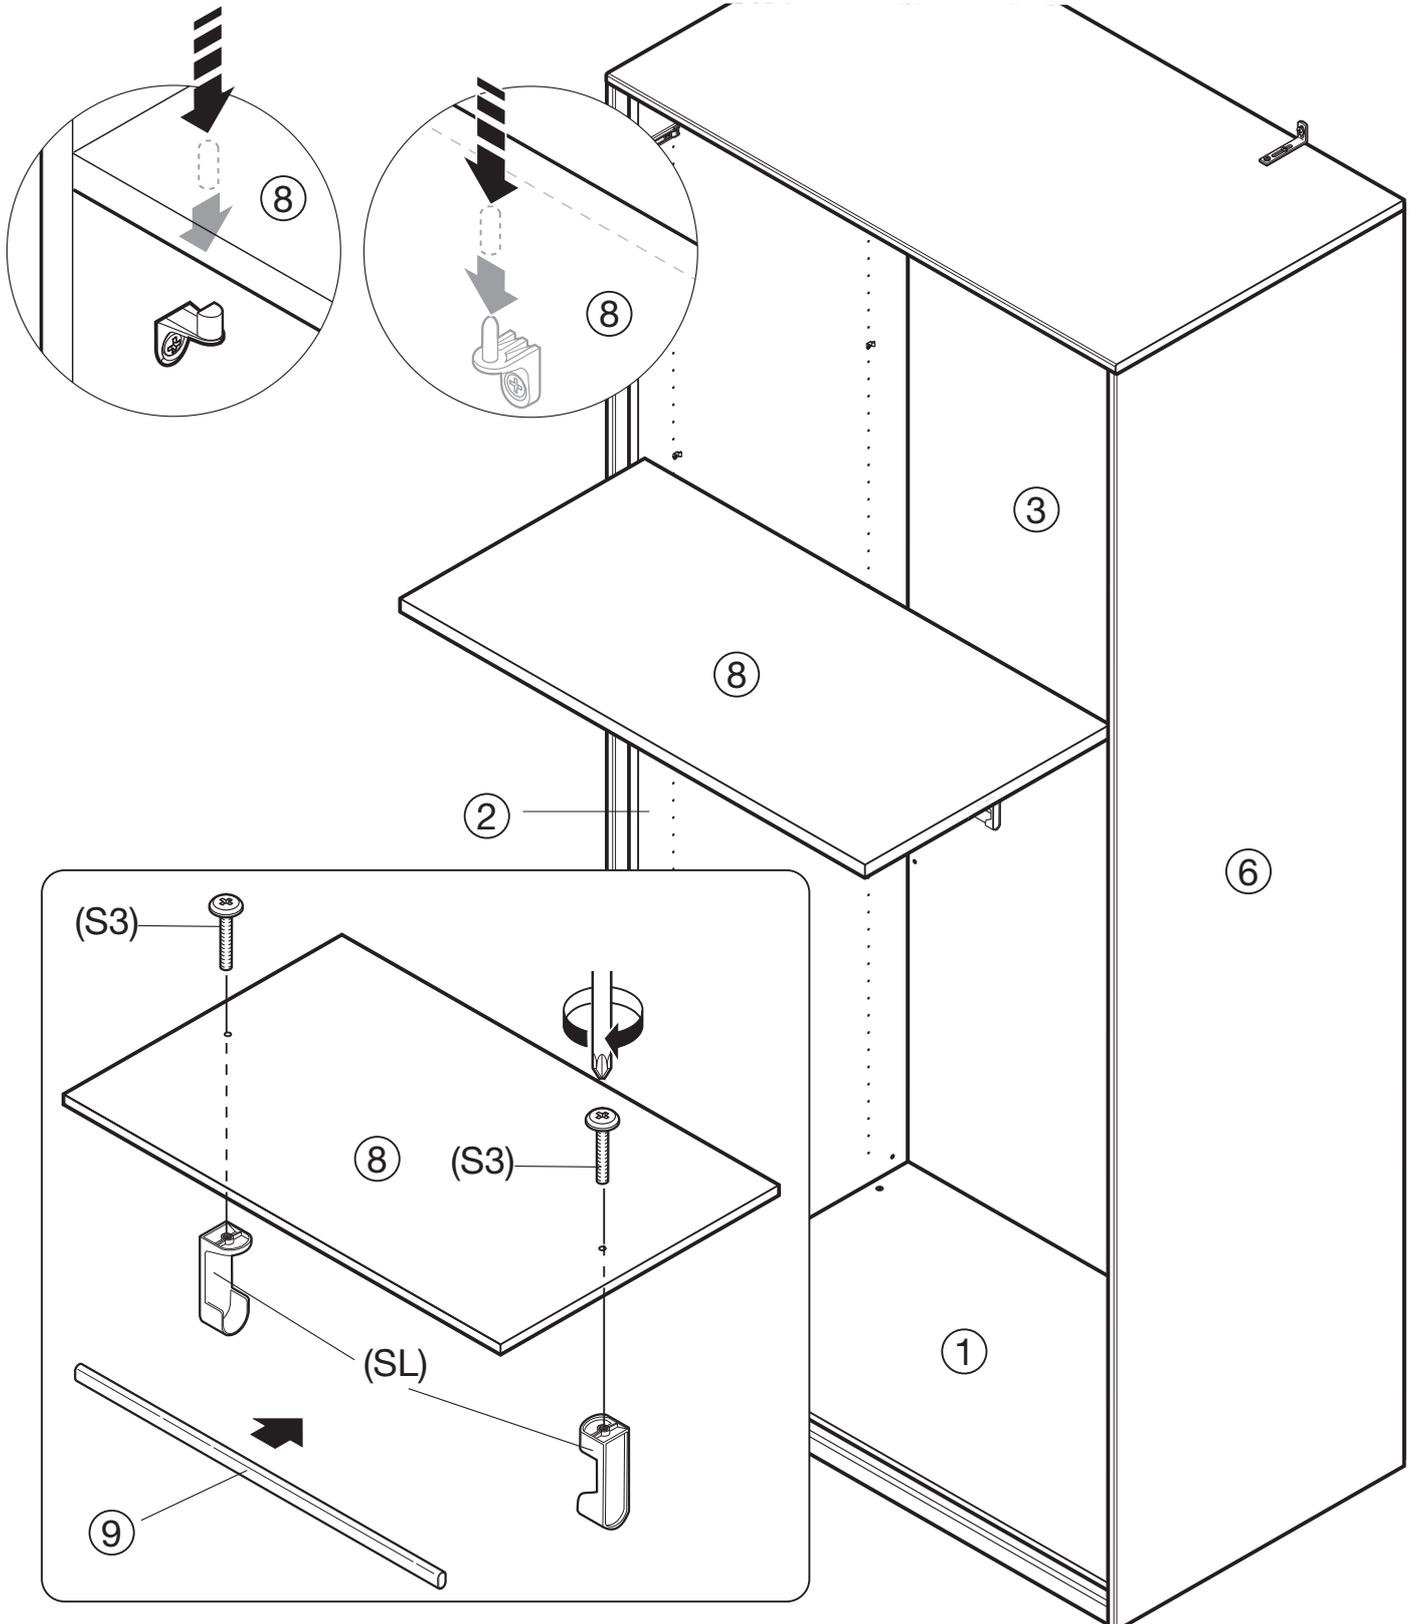


Kleiderschrank mit Drehtüren

Bodenträger
(BT4)

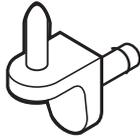

⑦ E-Boden

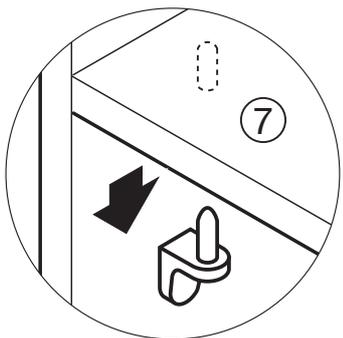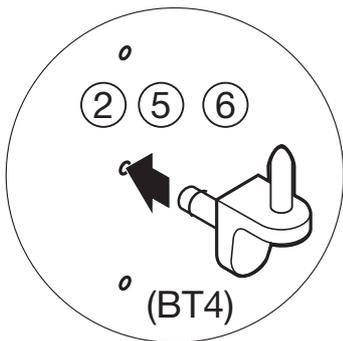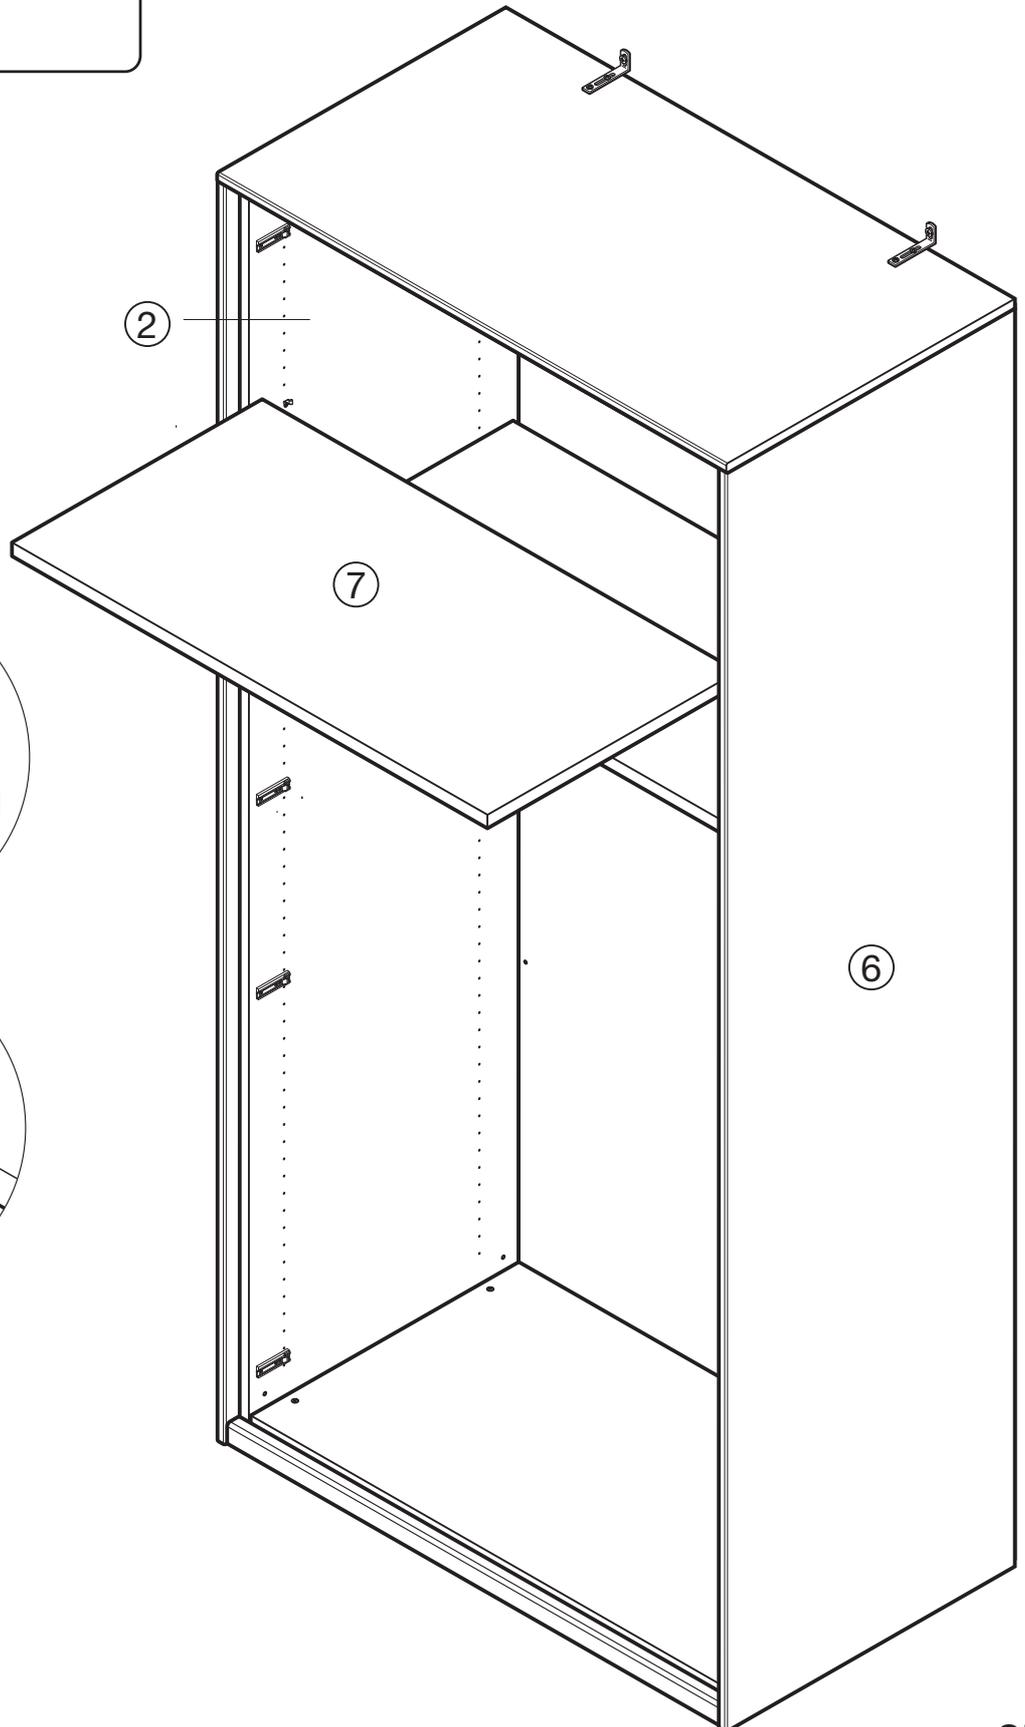


Kleiderschrank mit Drehtüren


⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Scharnier (DS)

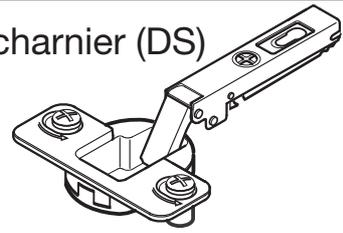


Scharnereinbau

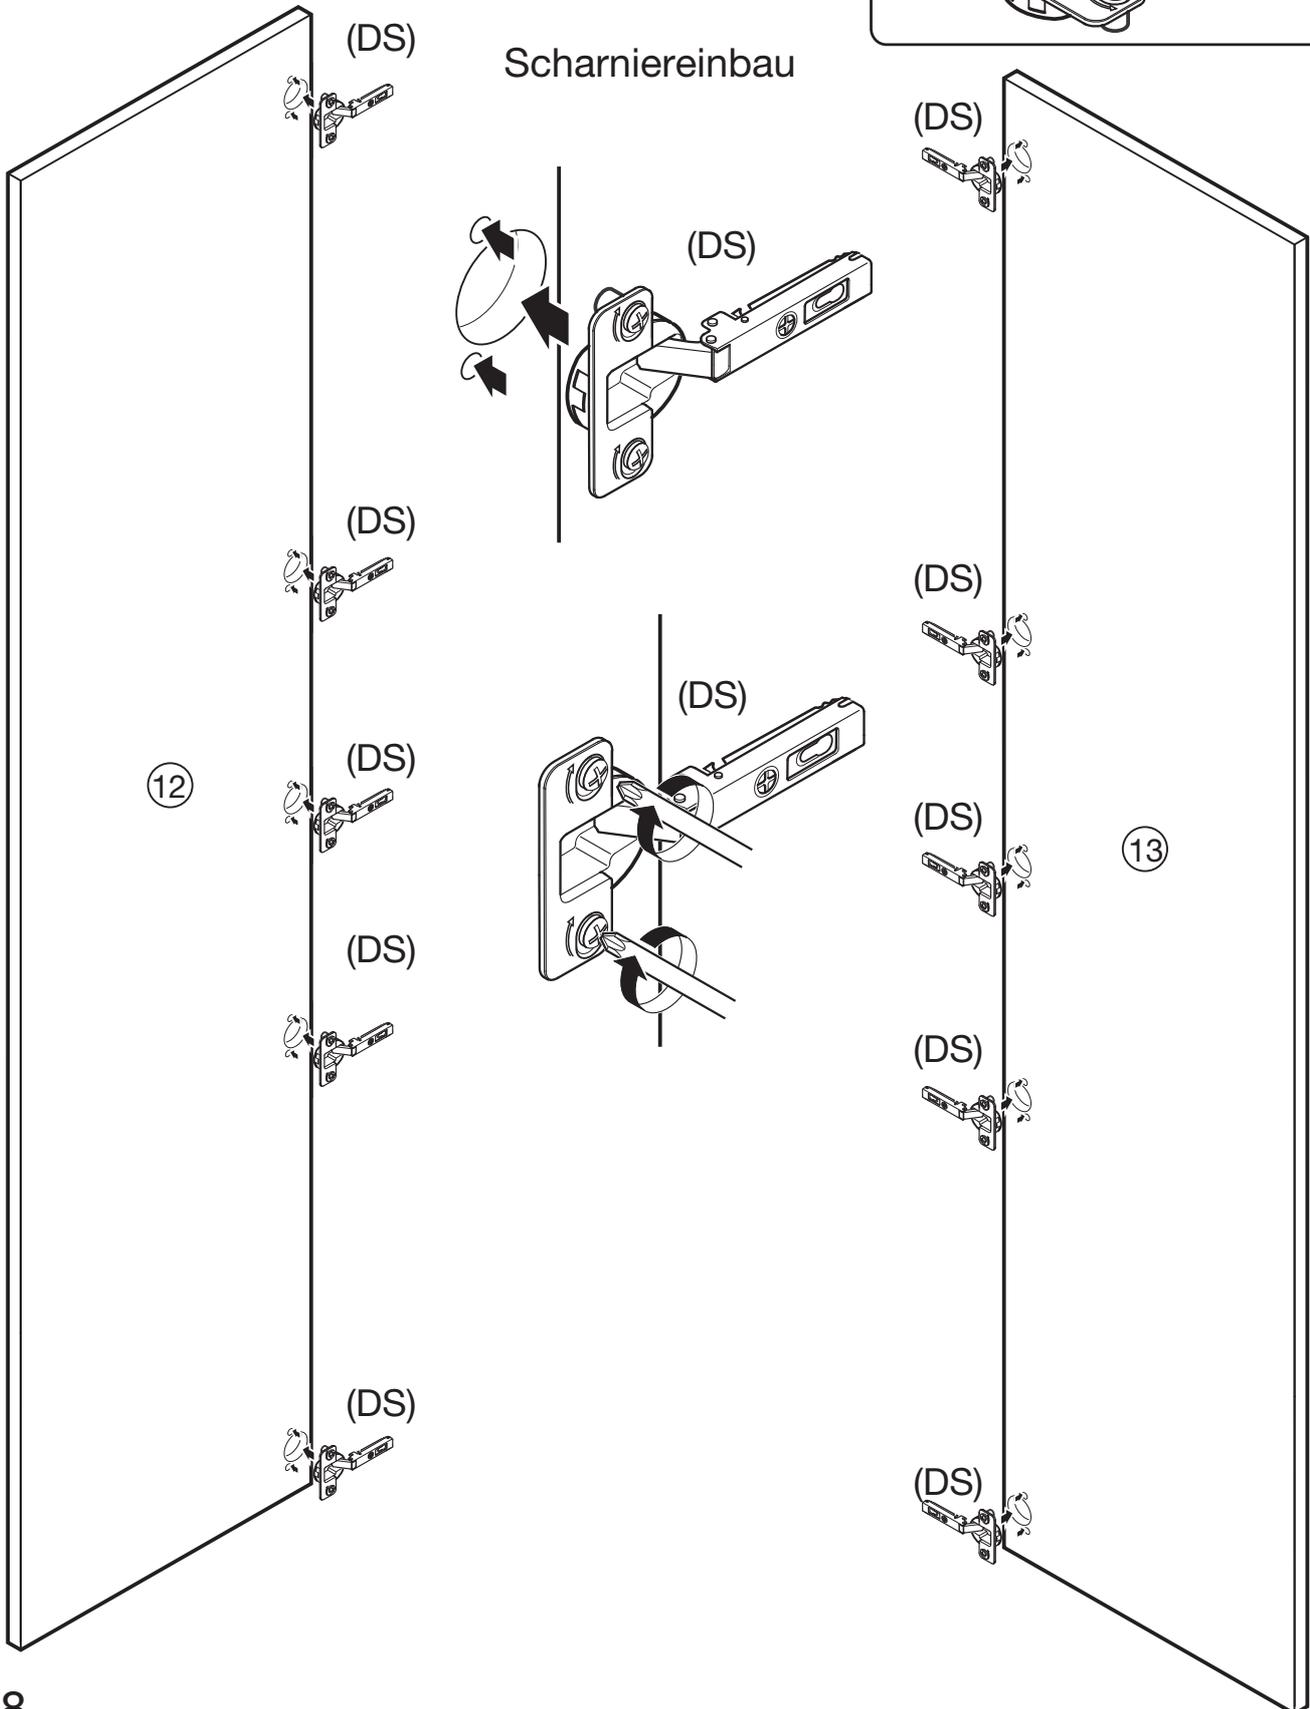



Kleiderschrank mit Drehtüren

- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

Abdeckkappe Scharnier
(DK)

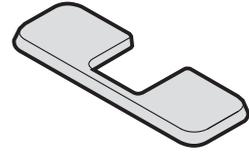


Türeneinbau

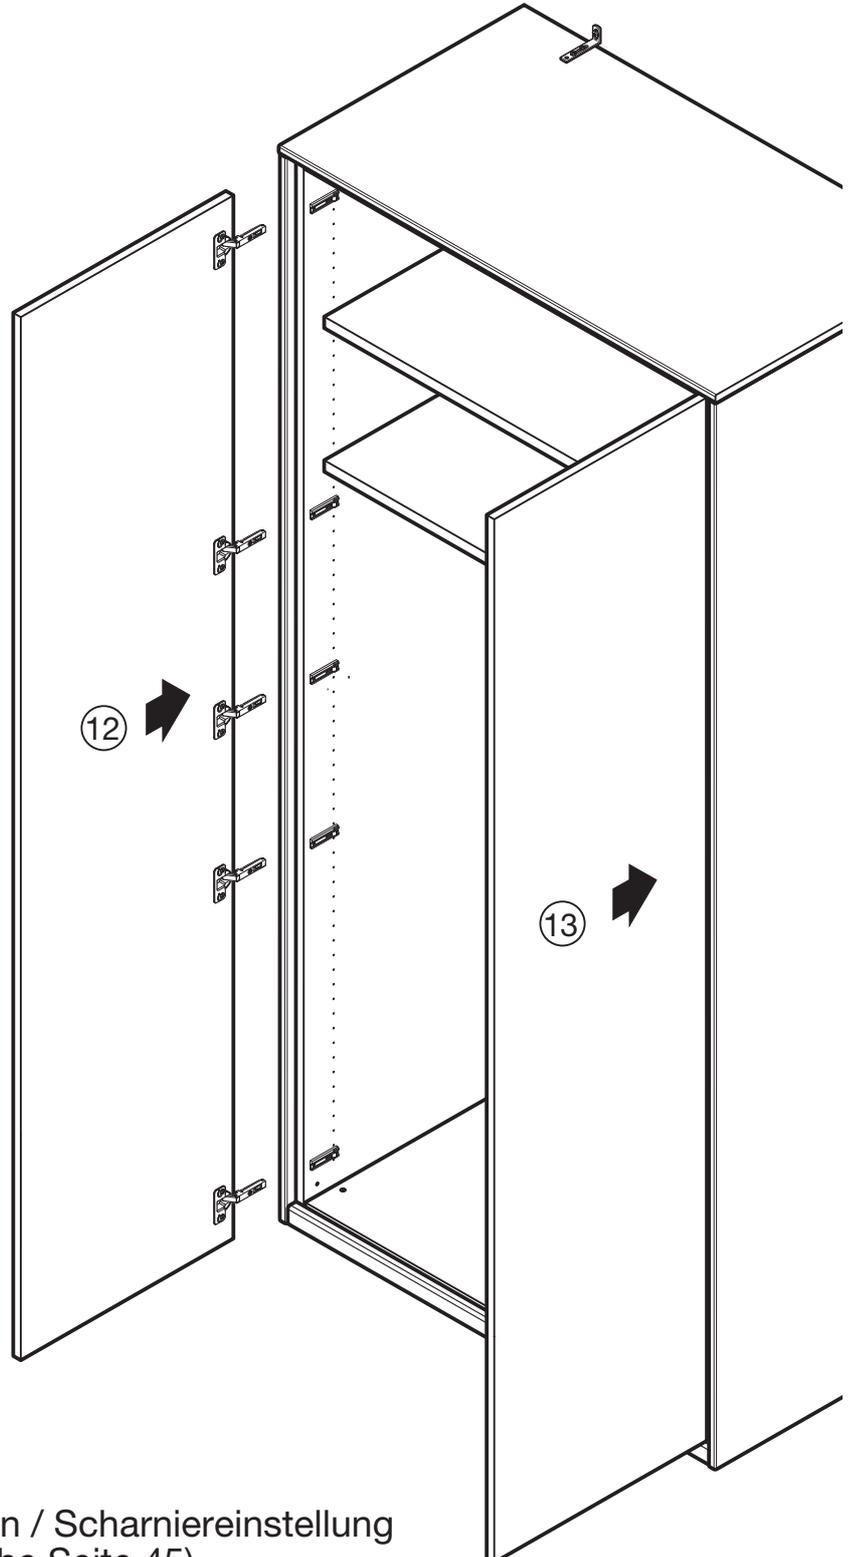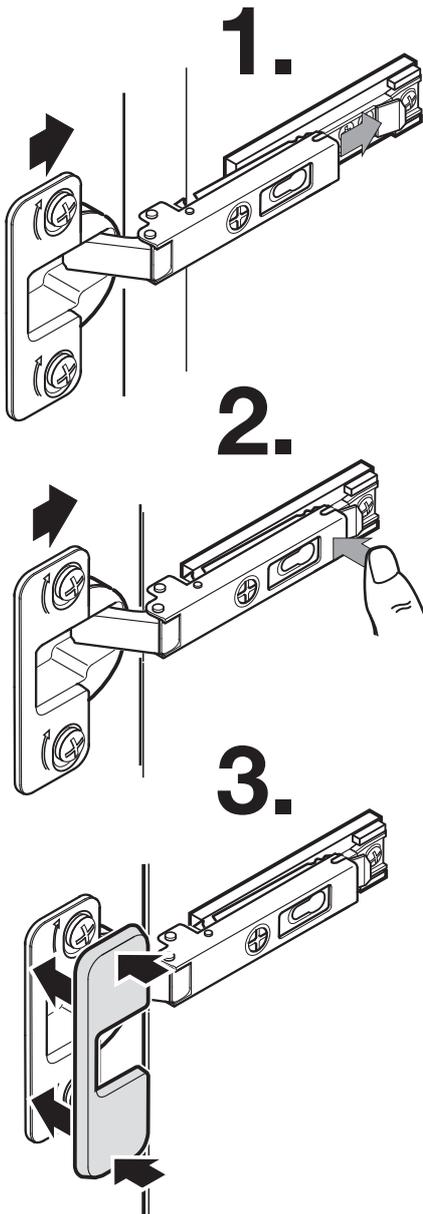


Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 45)

Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelstisch





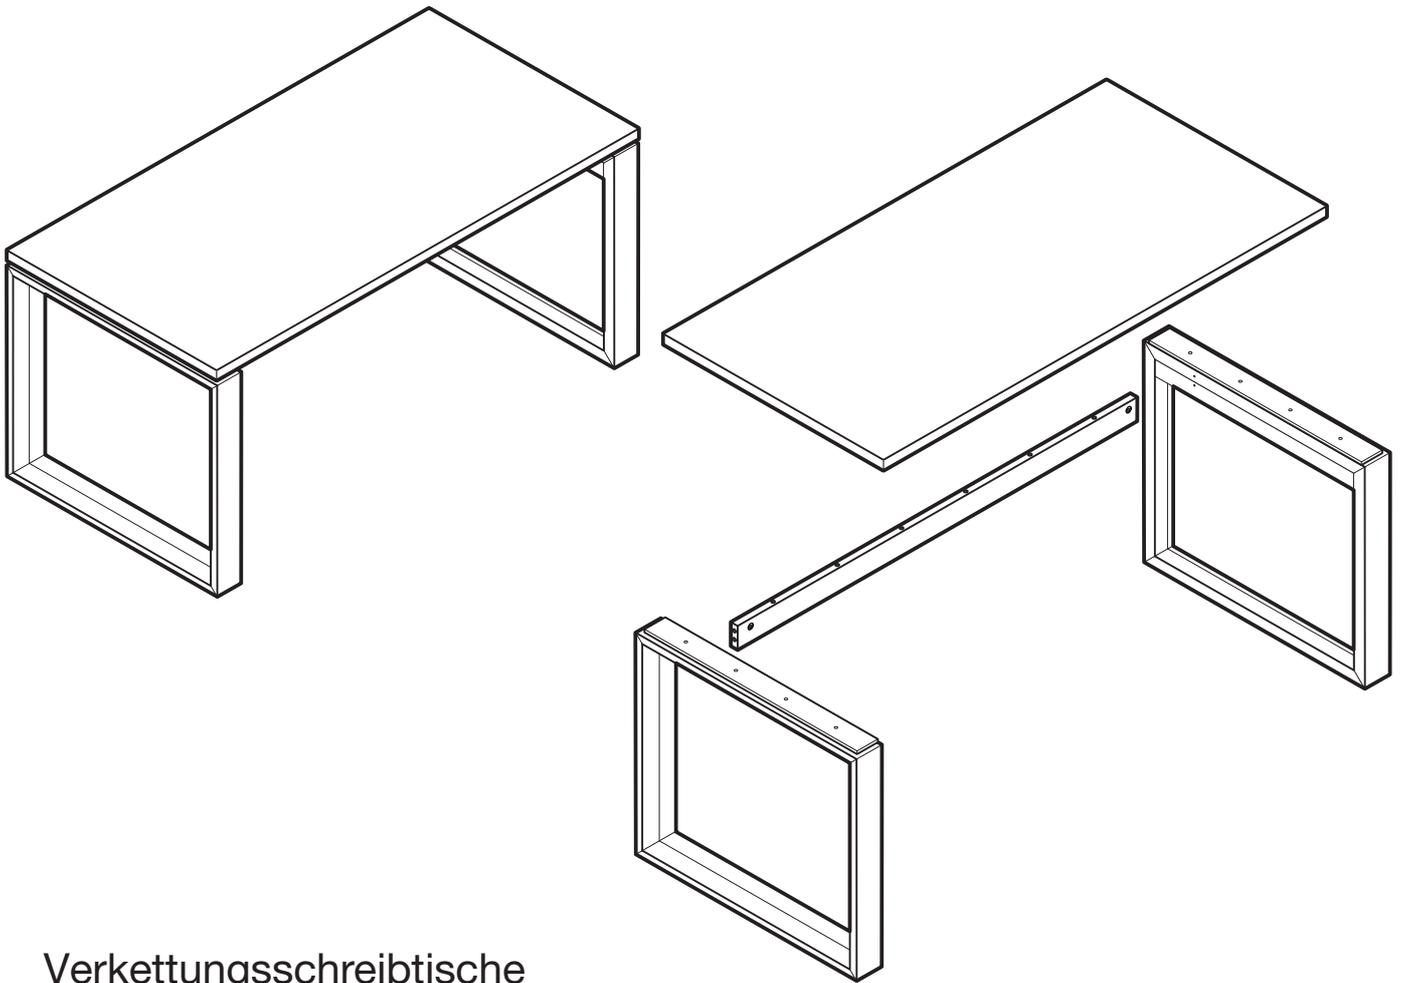


Verkettungstisch

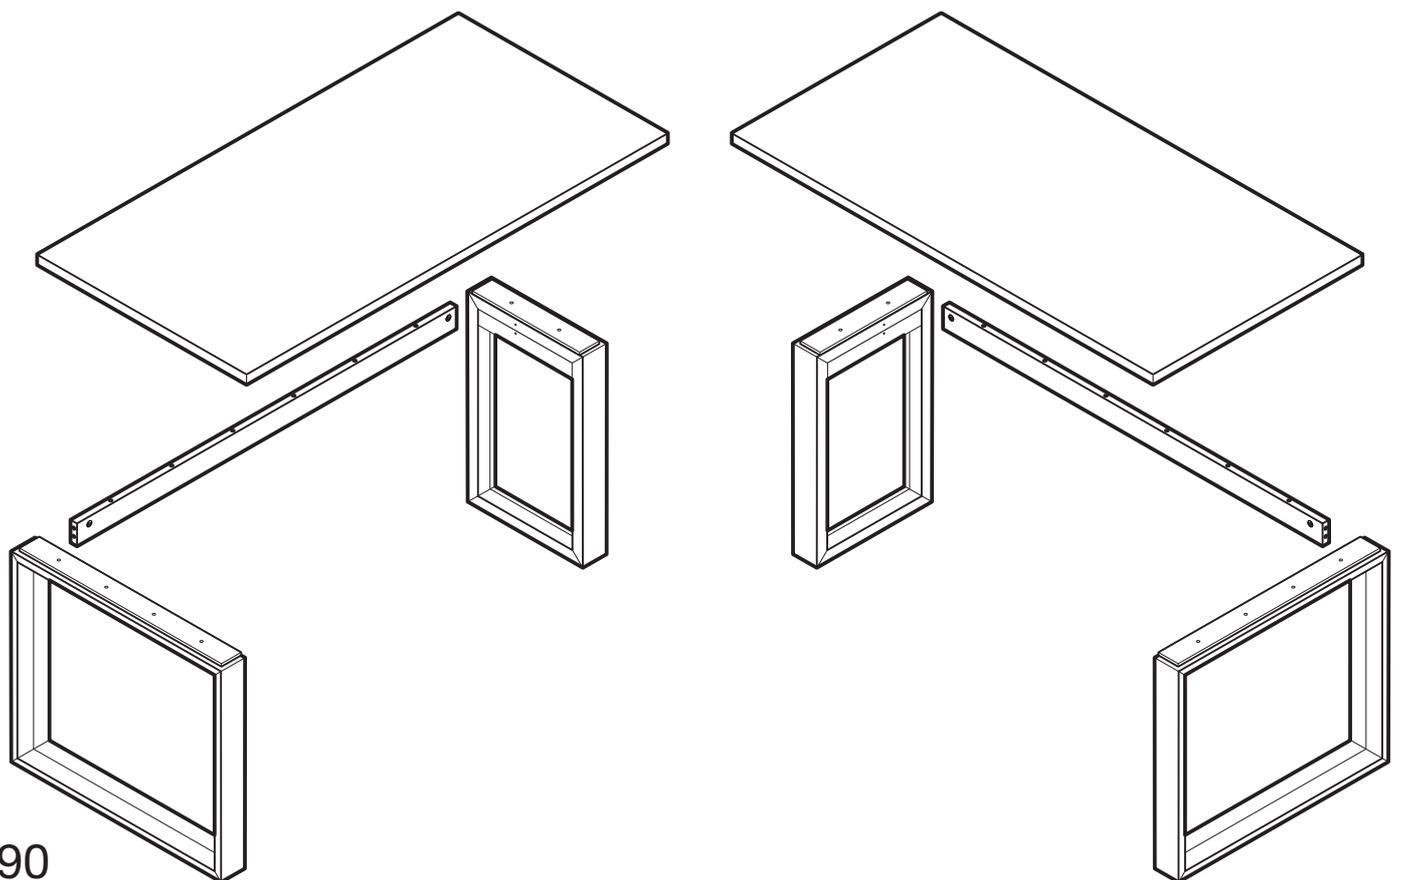

Schreibtische mit Rahmengerüst

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

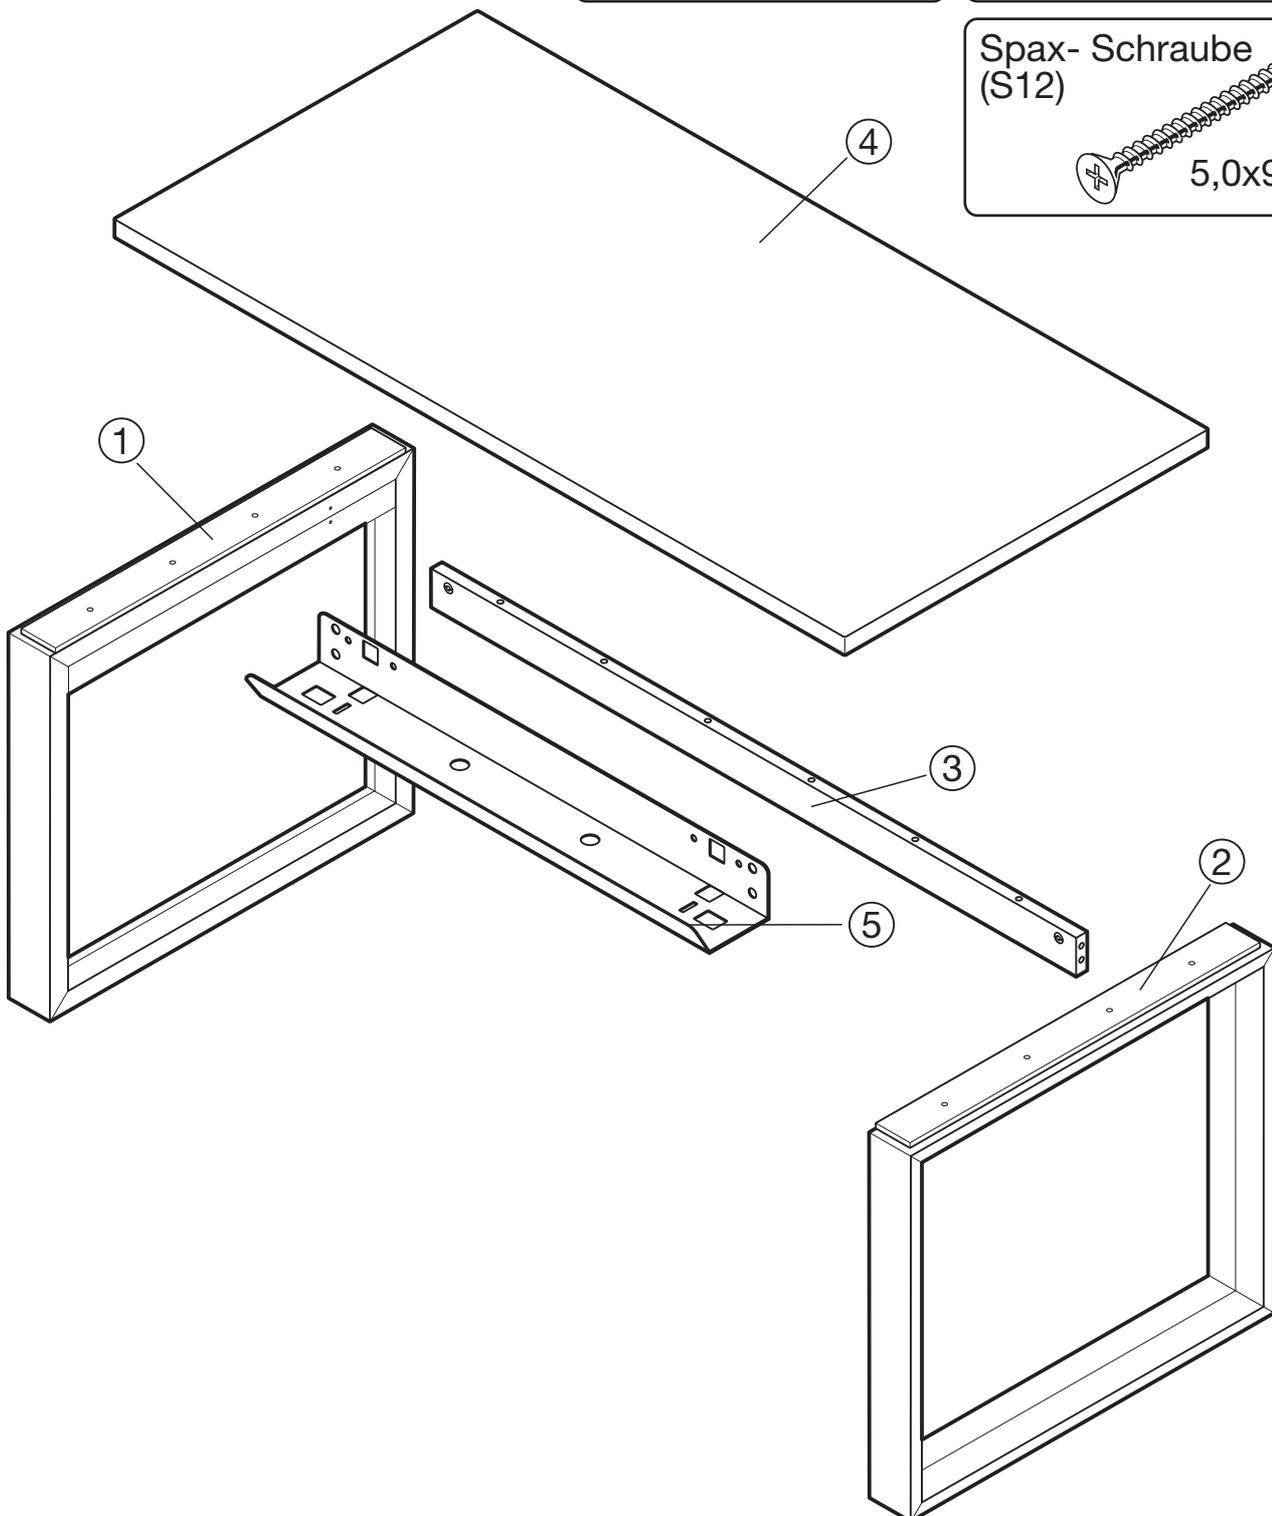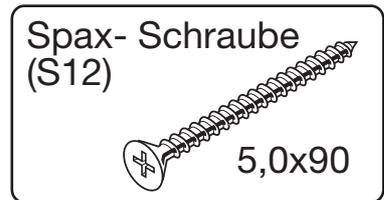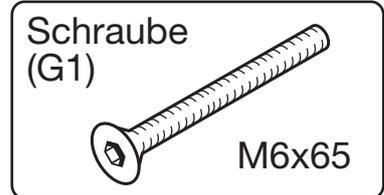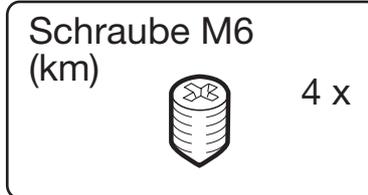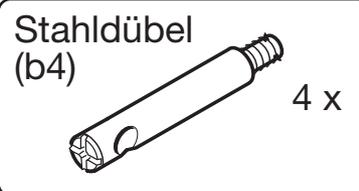




Schreibtische mit Rahmengerüst

① Rahmenfuß links




Stahldübel
(b4)

4 x

② Rahmenfuß rechts

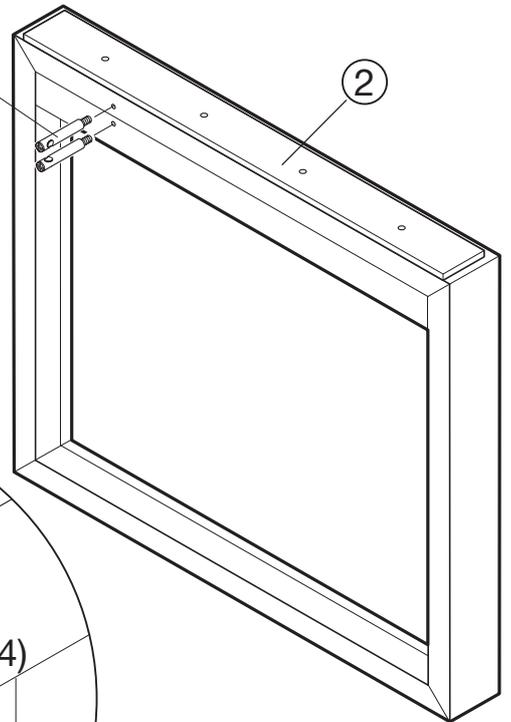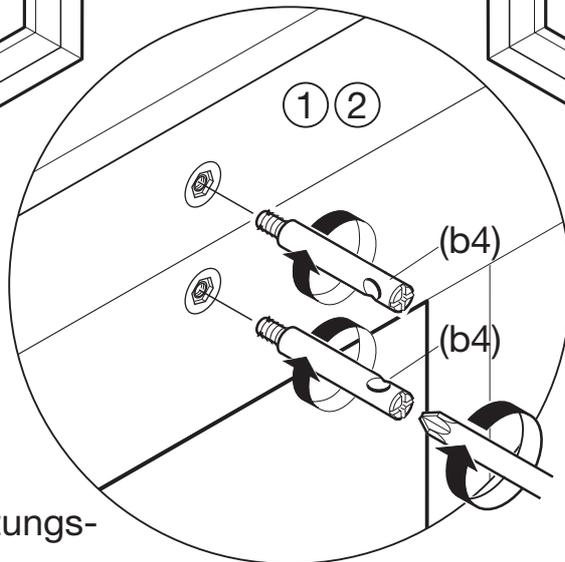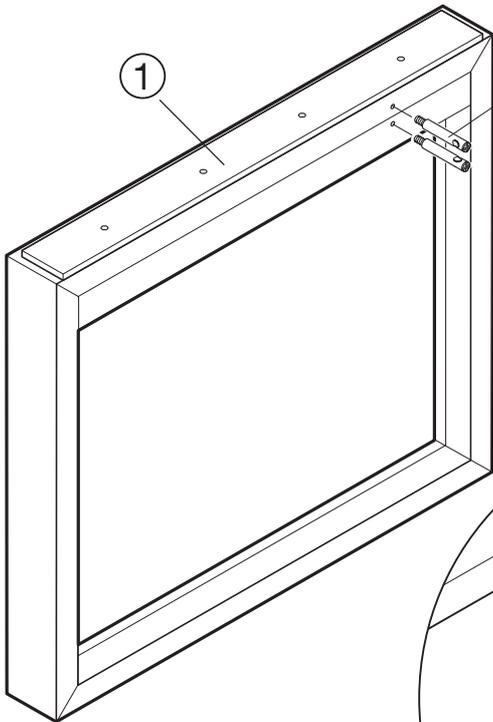


Rahmenfuß für Verkettungs-Schreibtisch.

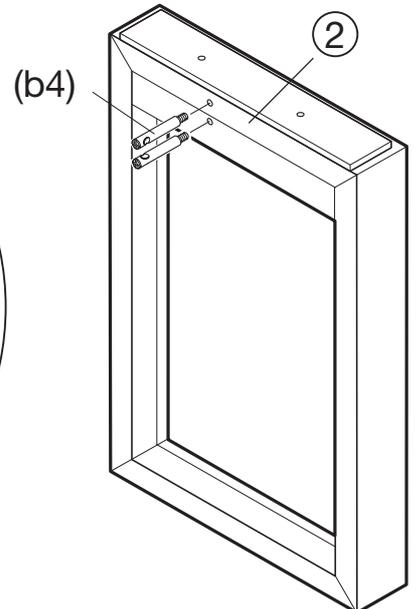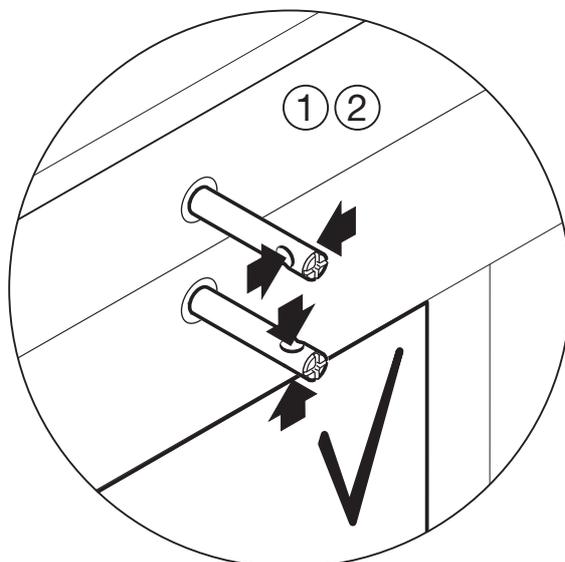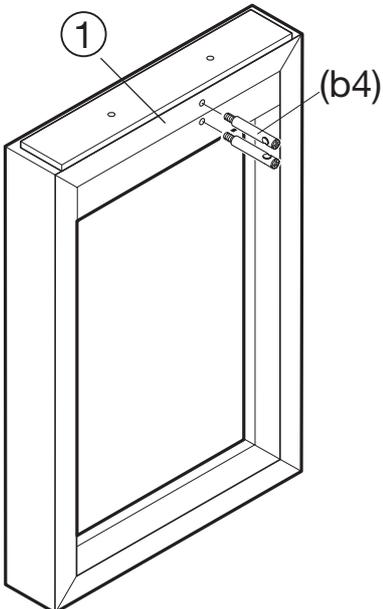

Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzel schreibtische
Verkettungsschreibtische

Schraube
(G1)

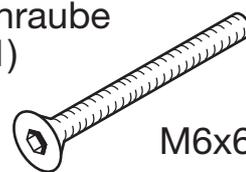


M6x65

② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

Inbusschlüssel
(SW6)

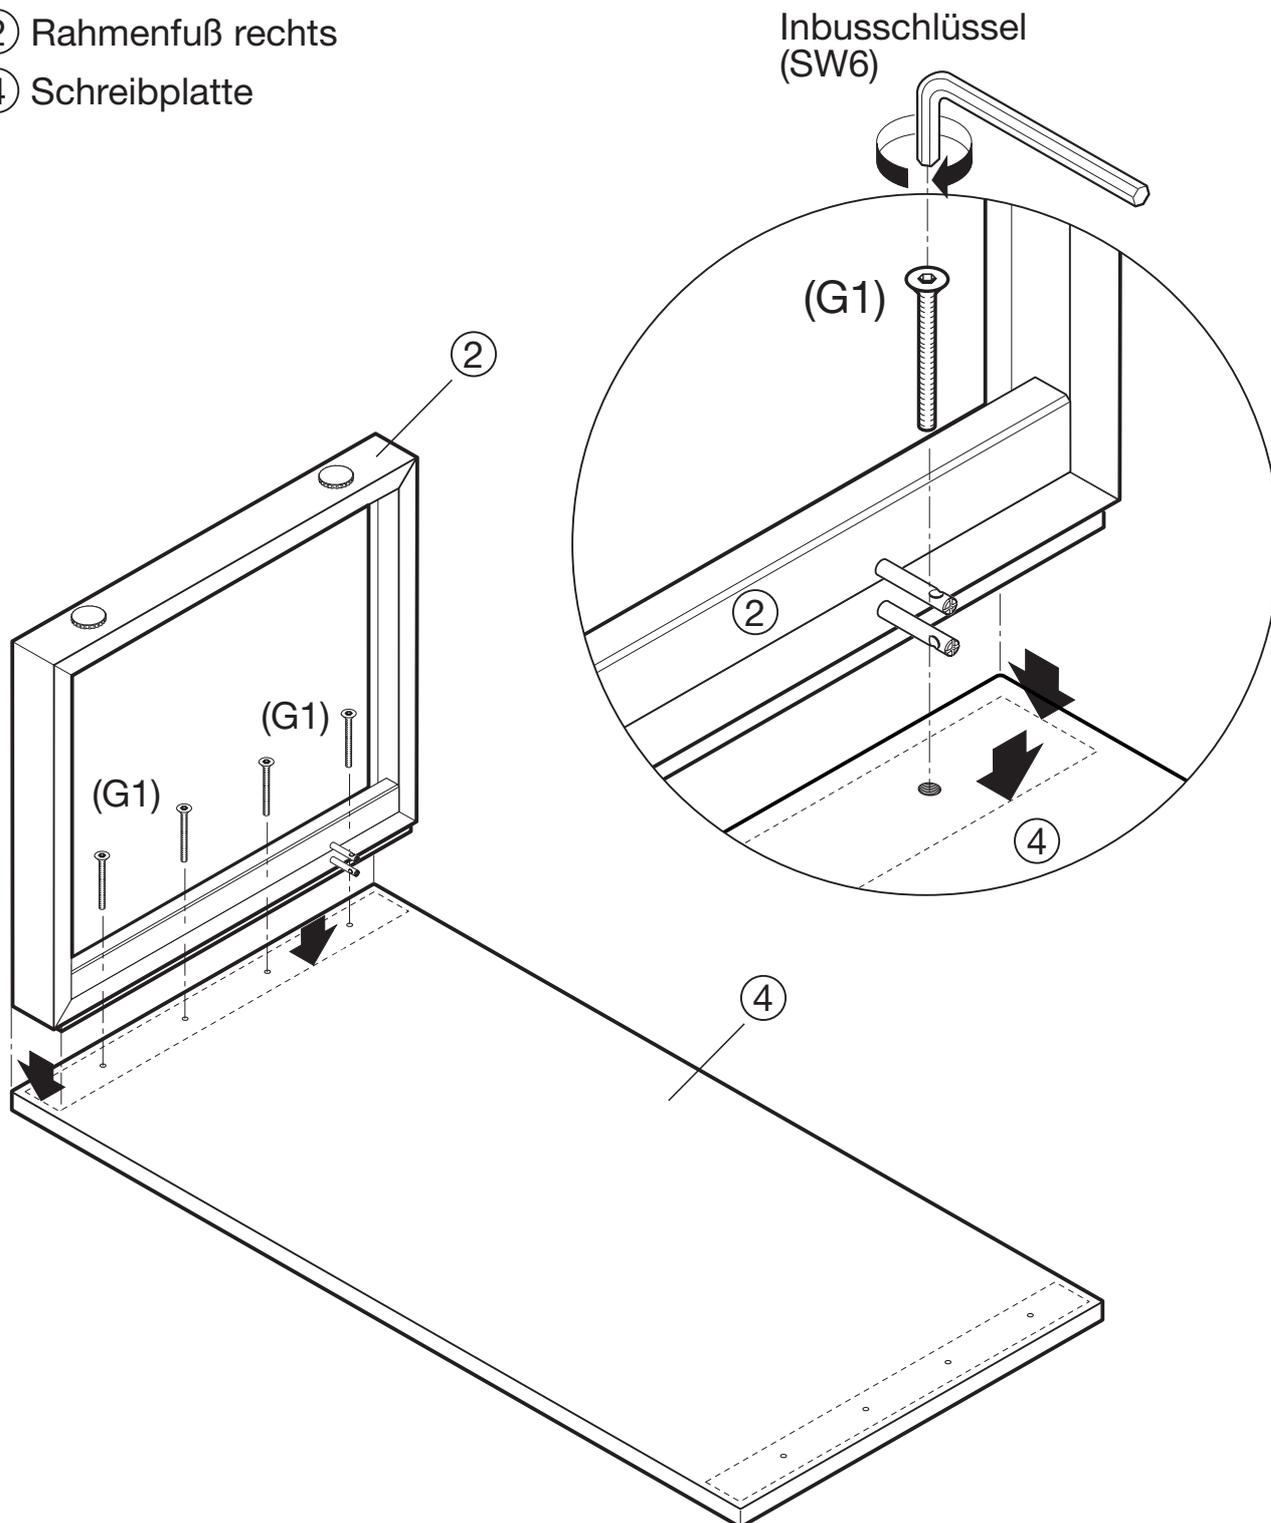


Schreibtische mit Rahmengerüst

② Rahmenfuß rechts

③ Traverse

Gehäuse für Bolzen
(K5) 4 x

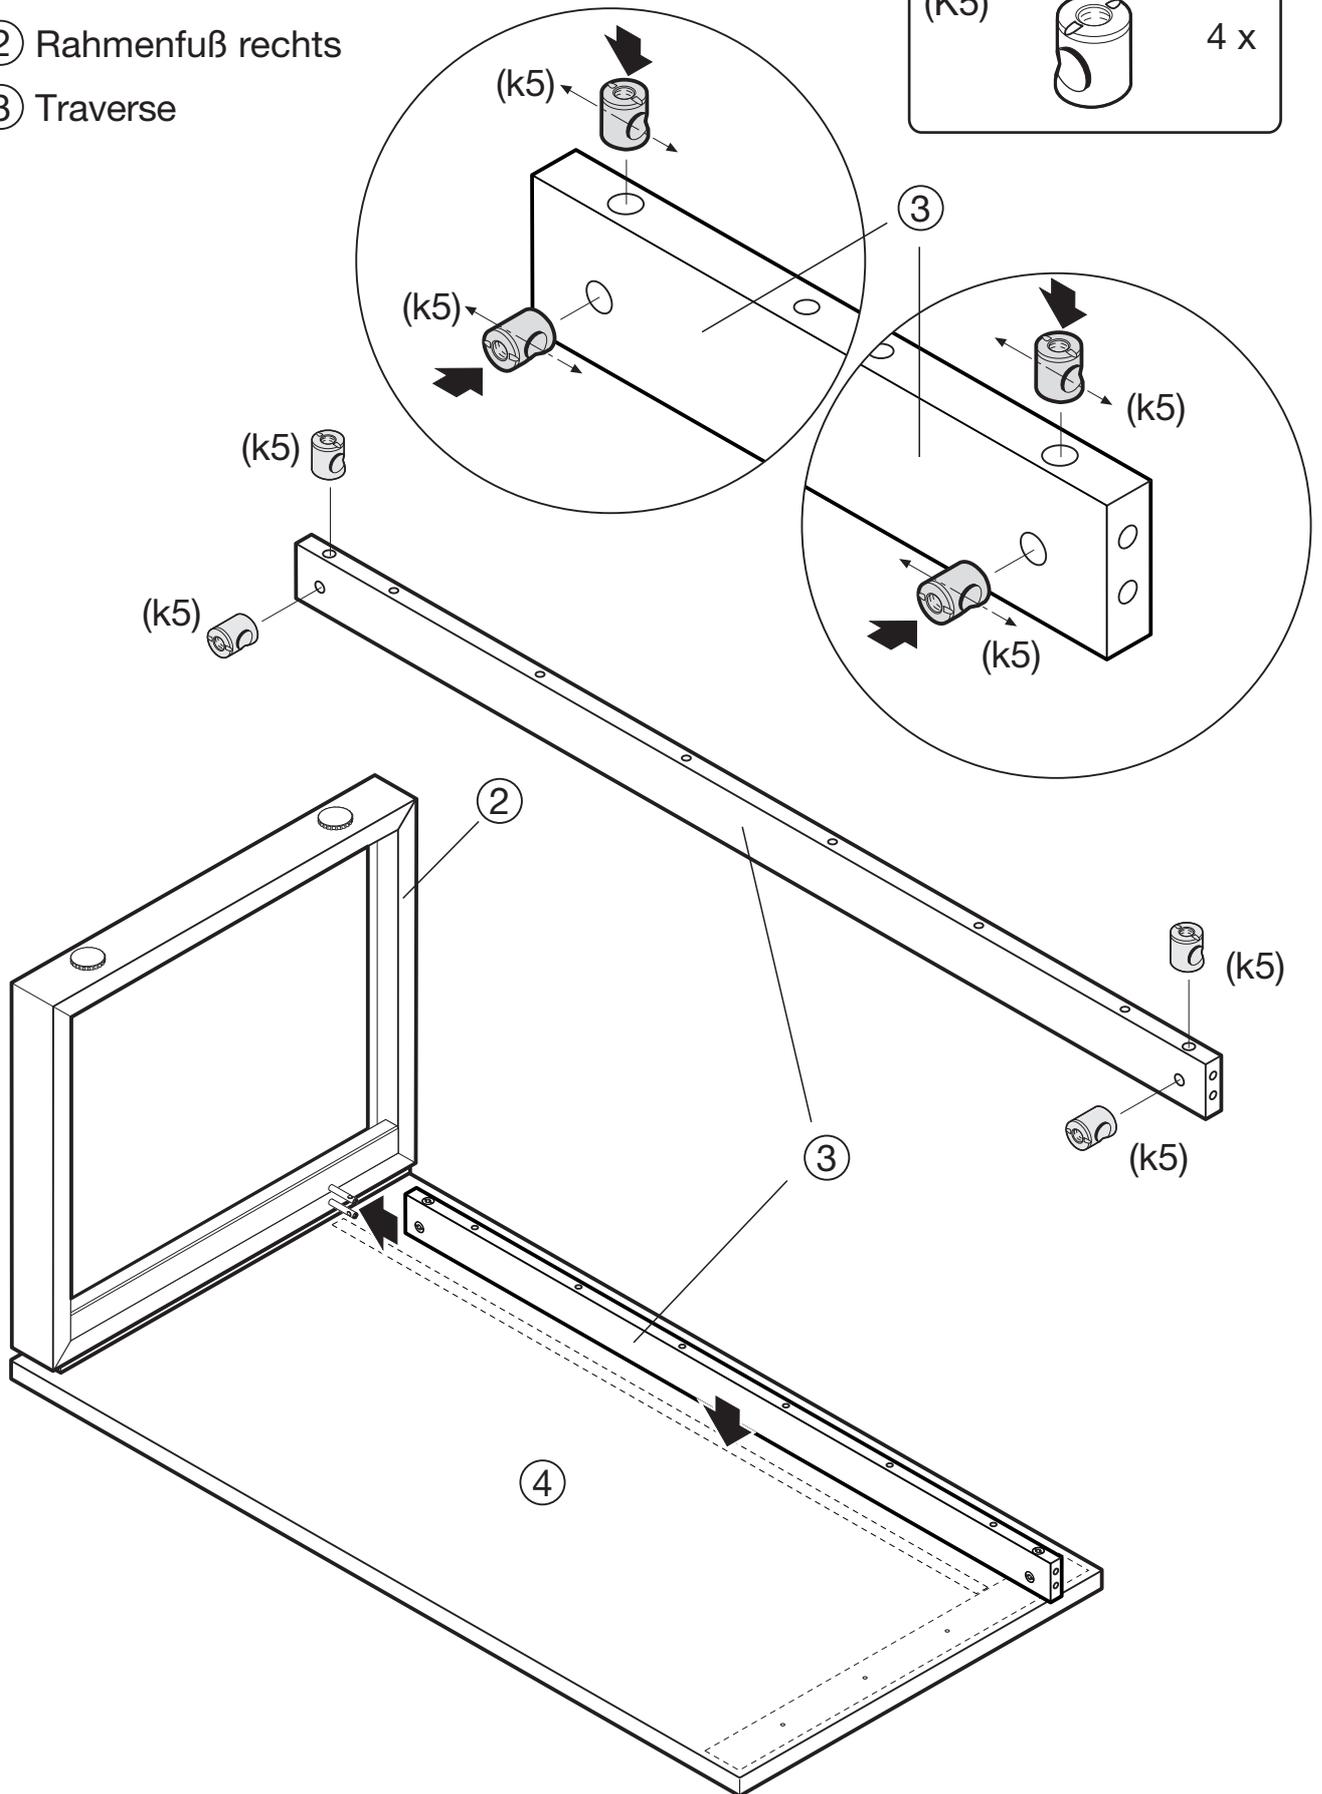




Schreibtische mit Rahmengestell

Schraube M6
(km)




4 x

① Rahmenfuß links

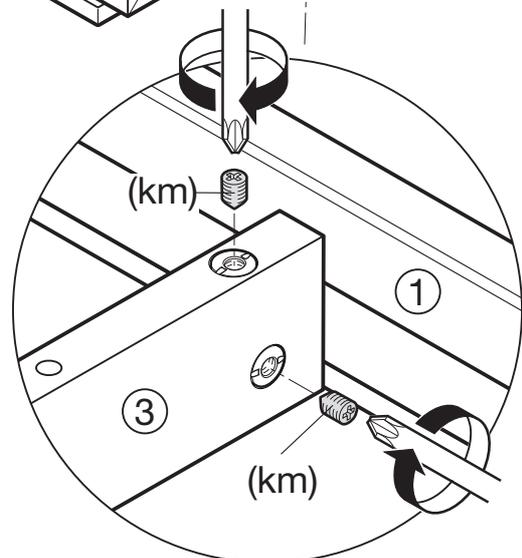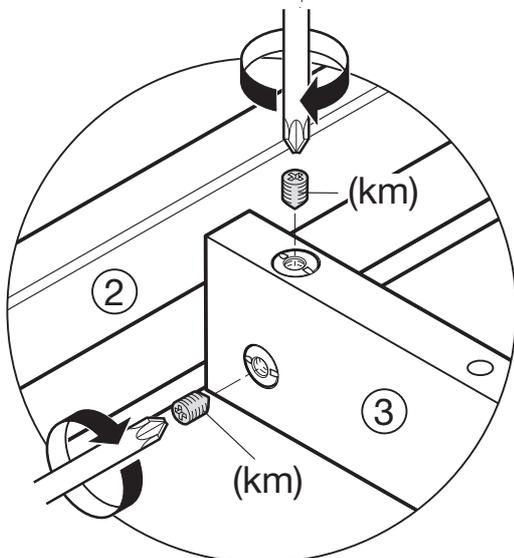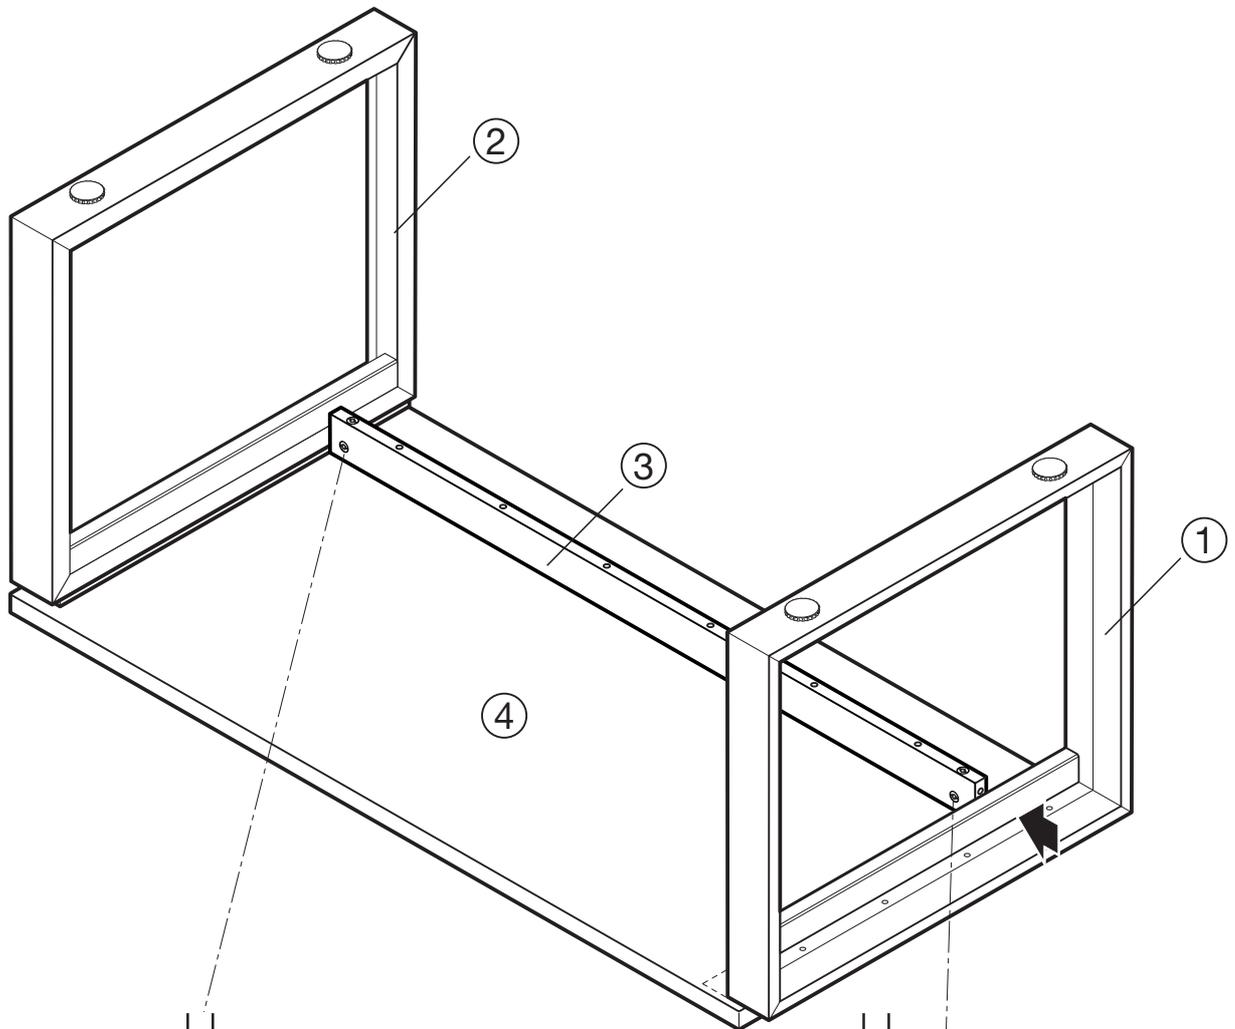


Schreibtische mit Rahmengerüst

Schraube
(G1)




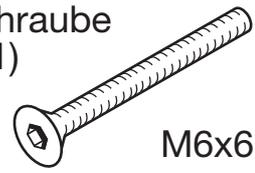


M6x65

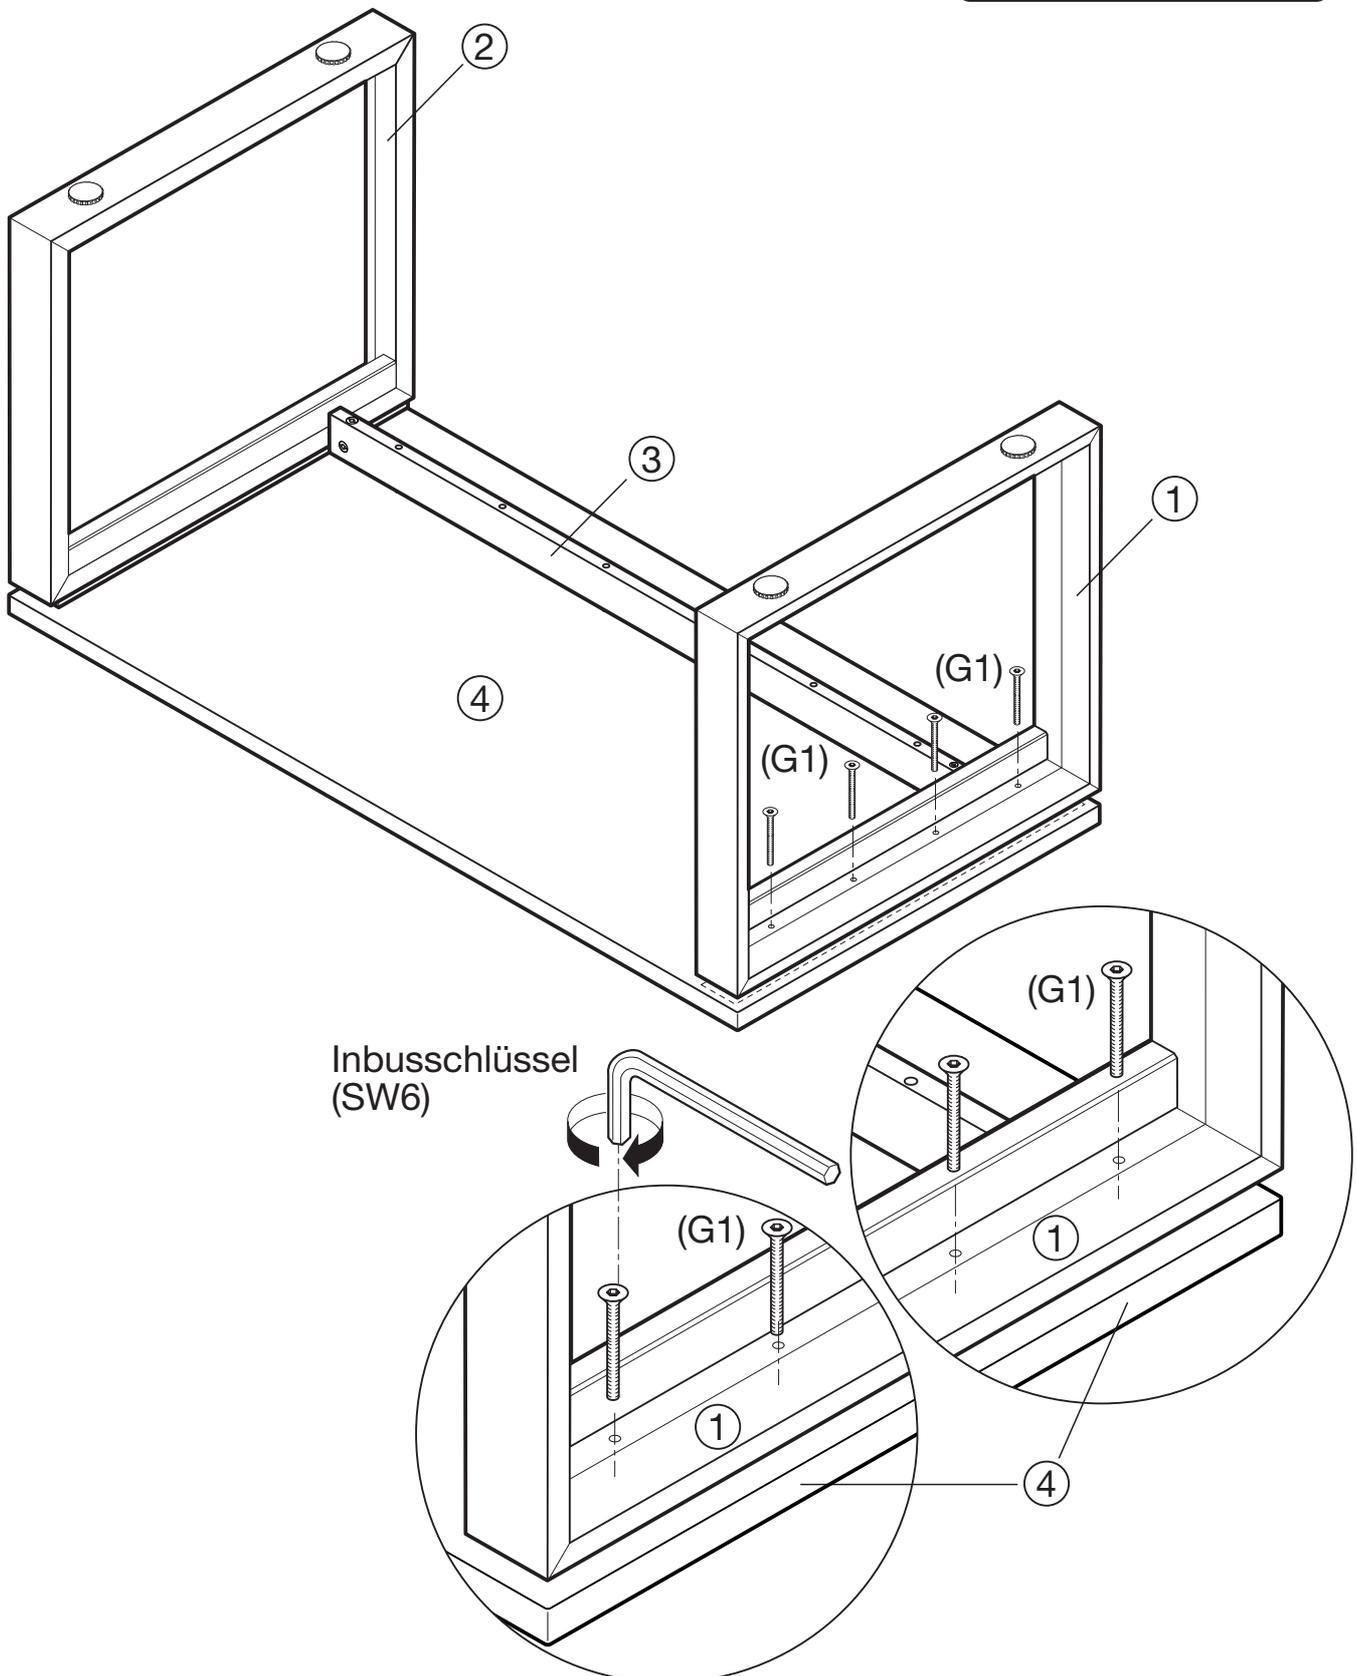

Schreibtische mit Rahmengestell

Spax- Schraube
(S12)

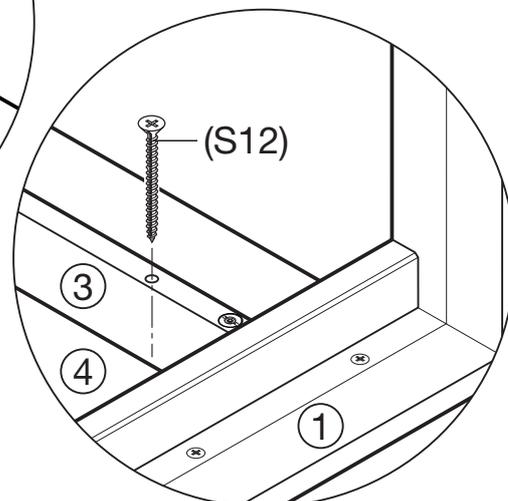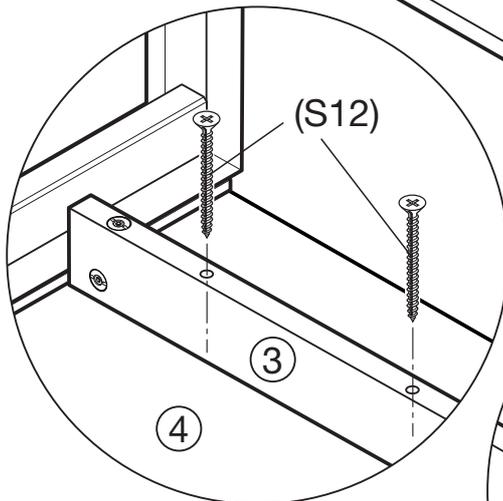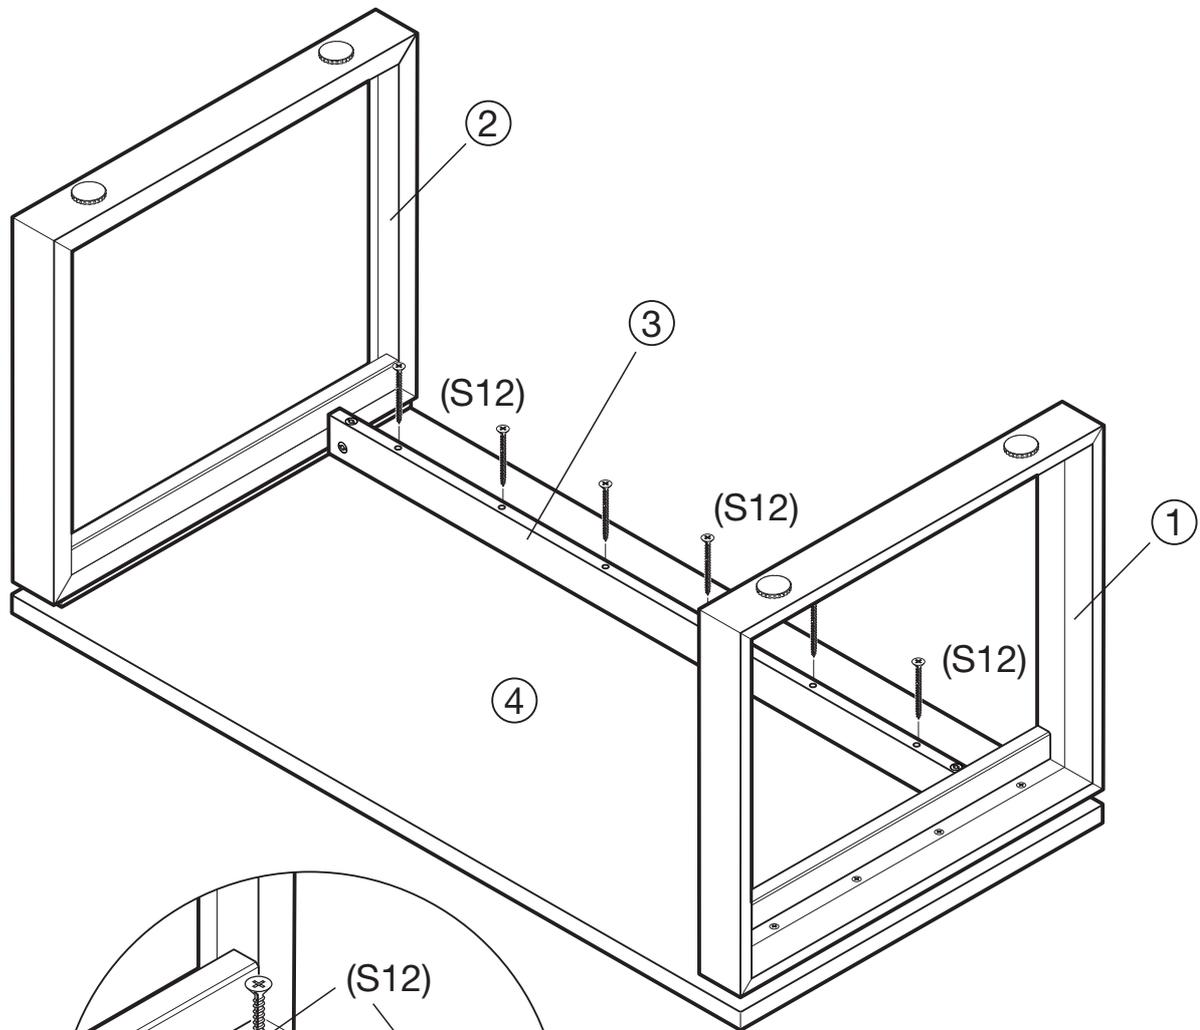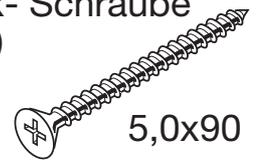


Schreibtische mit Verkettungsplatte






Montage

Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube
(S3)

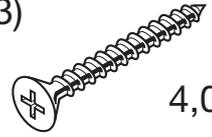


4,0x30

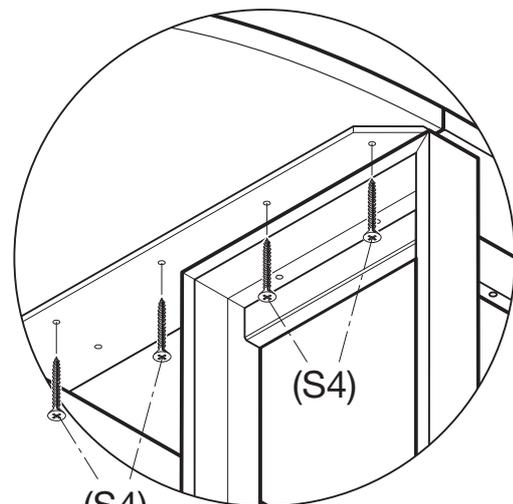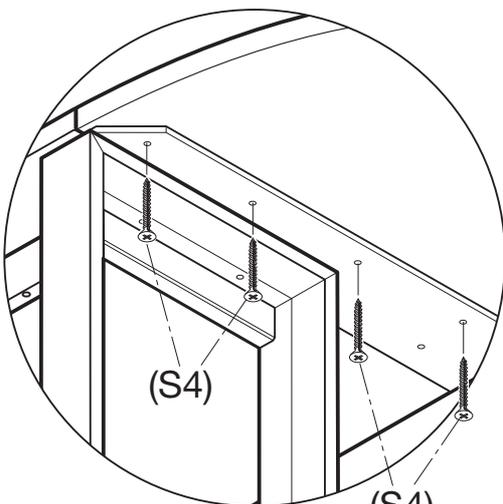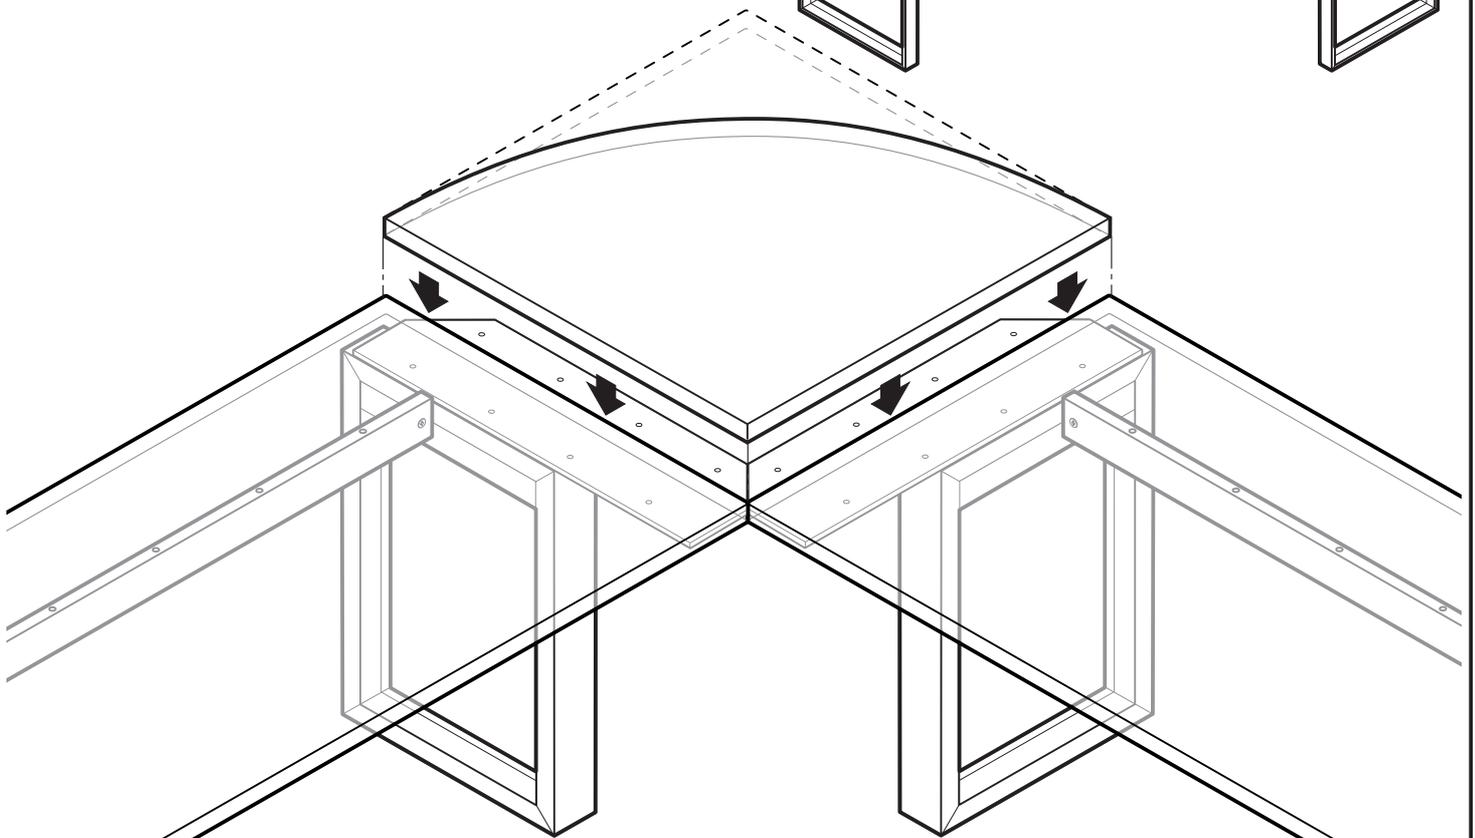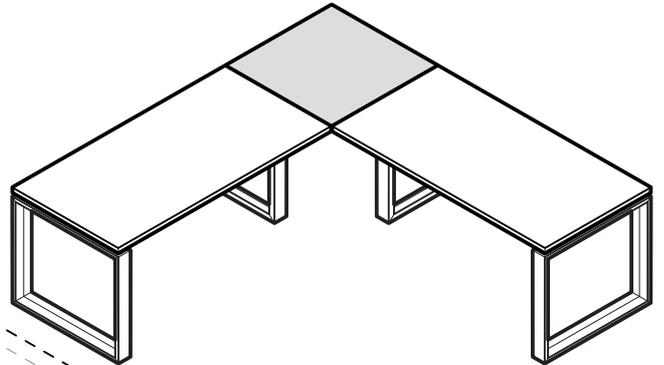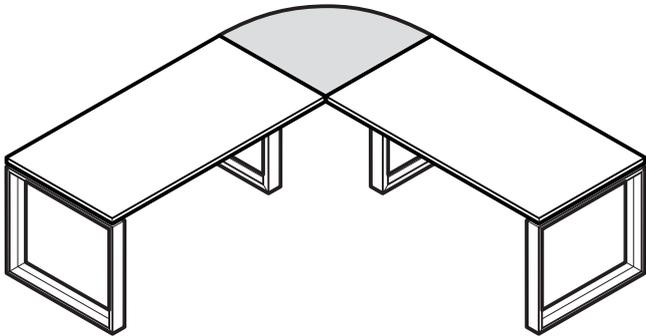

Schreibtisch mit Stellfüßen


Bolzen
(B8)

8 x

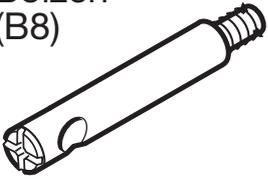

Holzdübel
(HD)

4 x

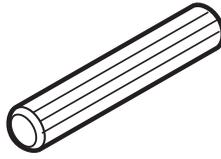


Schraube
(MS)

8 x




Inbusschlüssel
(SW5)

1 x

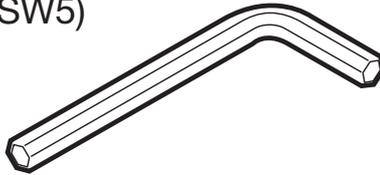


Spax-
Schraube
(S5)

6 x

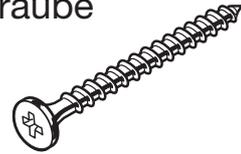


- ① Tischplatte
- ② Fussgestell feststehend

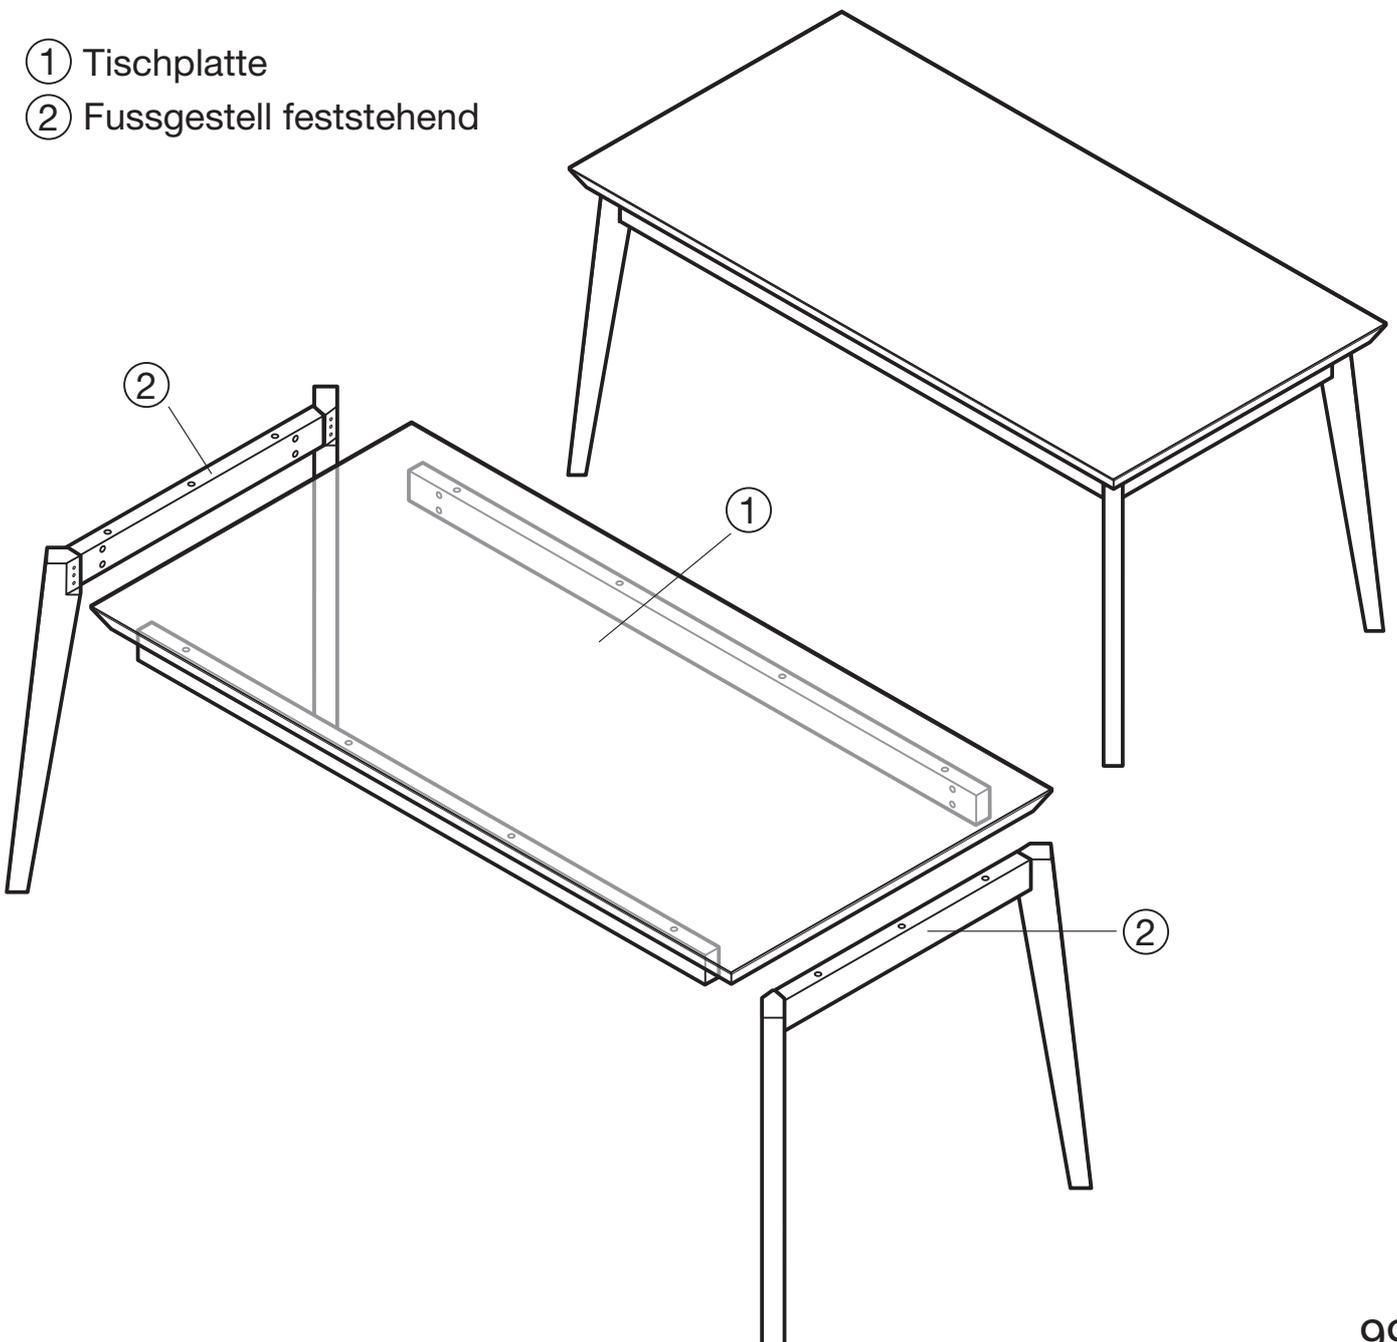

Schreibtisch mit Stellfüßen


Bolzen
(B8)

8 x



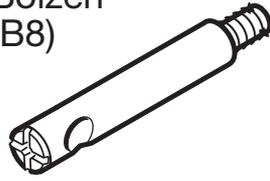


Holzdübel
(HD)


4 x

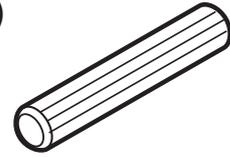


2x ② Fussgestell feststehend

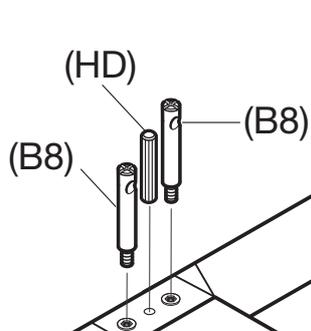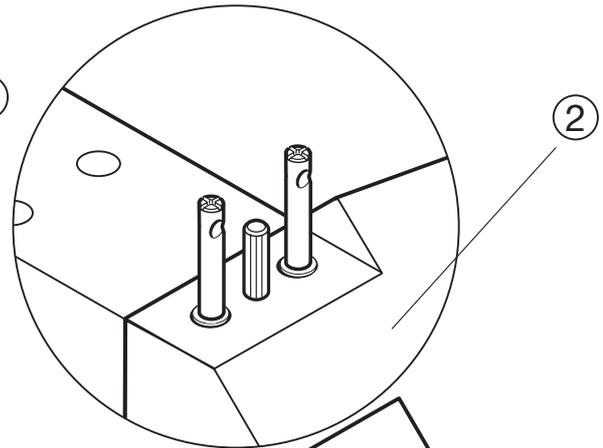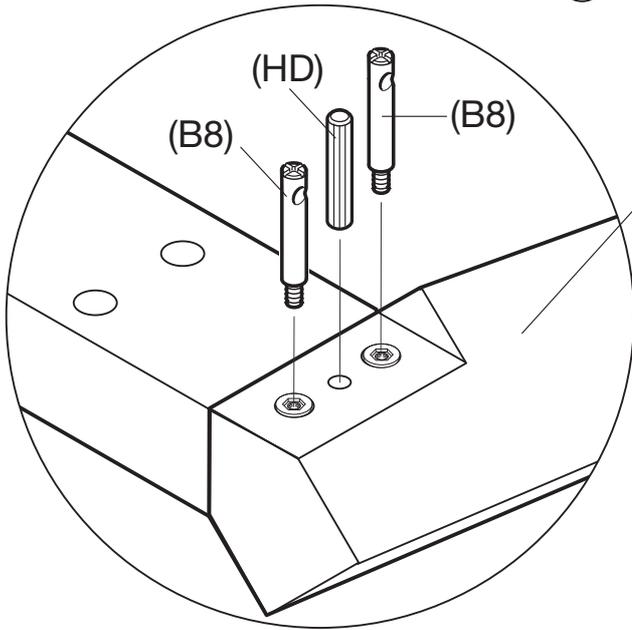

8x
Bolzen
(B8)

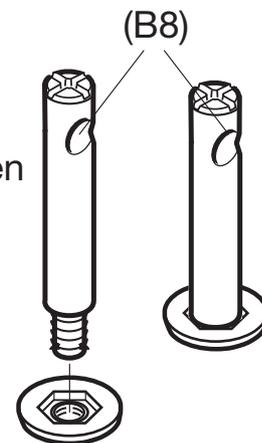

2x ②

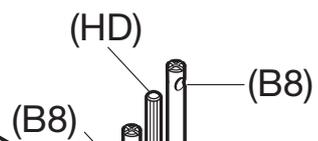

Schreibtisch mit Stellfüßen


Schraube
(MS)

8 x





Inbusschlüssel
(SW5)

1 x

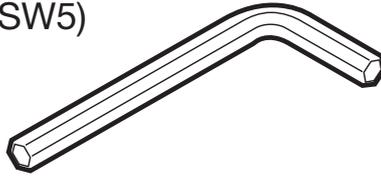


Spax-
Schraube
(S5)

6 x

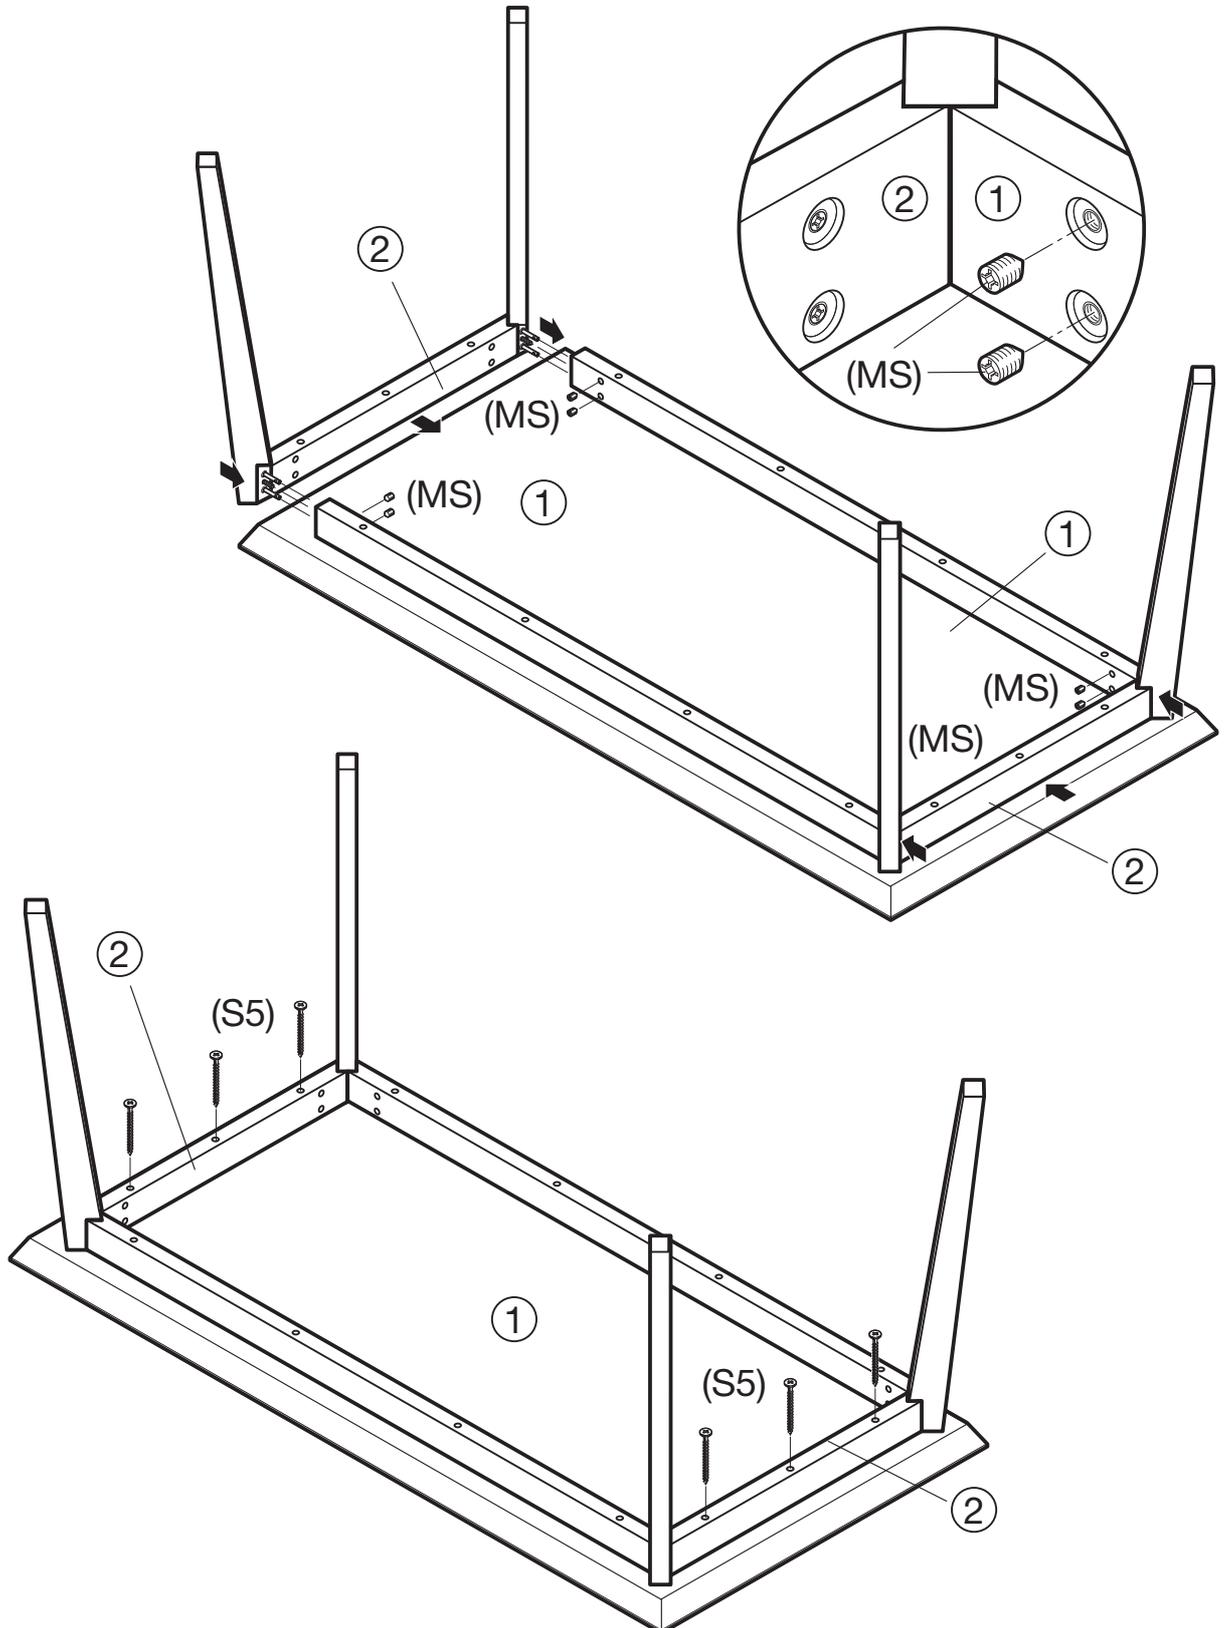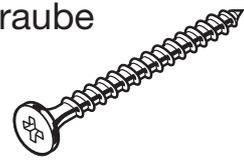


Kabelwanne für Schreibtische


Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

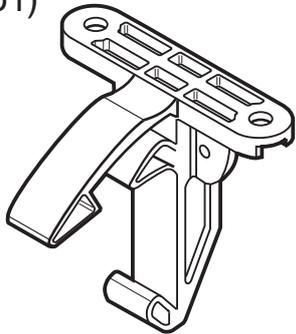

Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

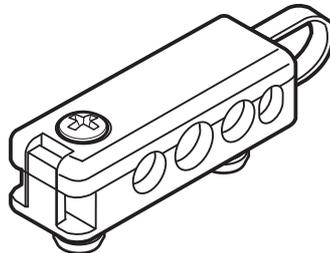


Schraube für
Klemme (kb1) (S7)

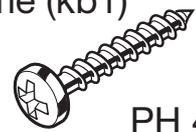


PH 4,0x20

Kabelklemme für
Kabelwanne (kk2)




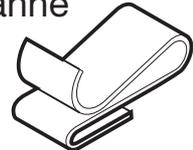


Kabelwanne

Montage unter Schreibtischplatte

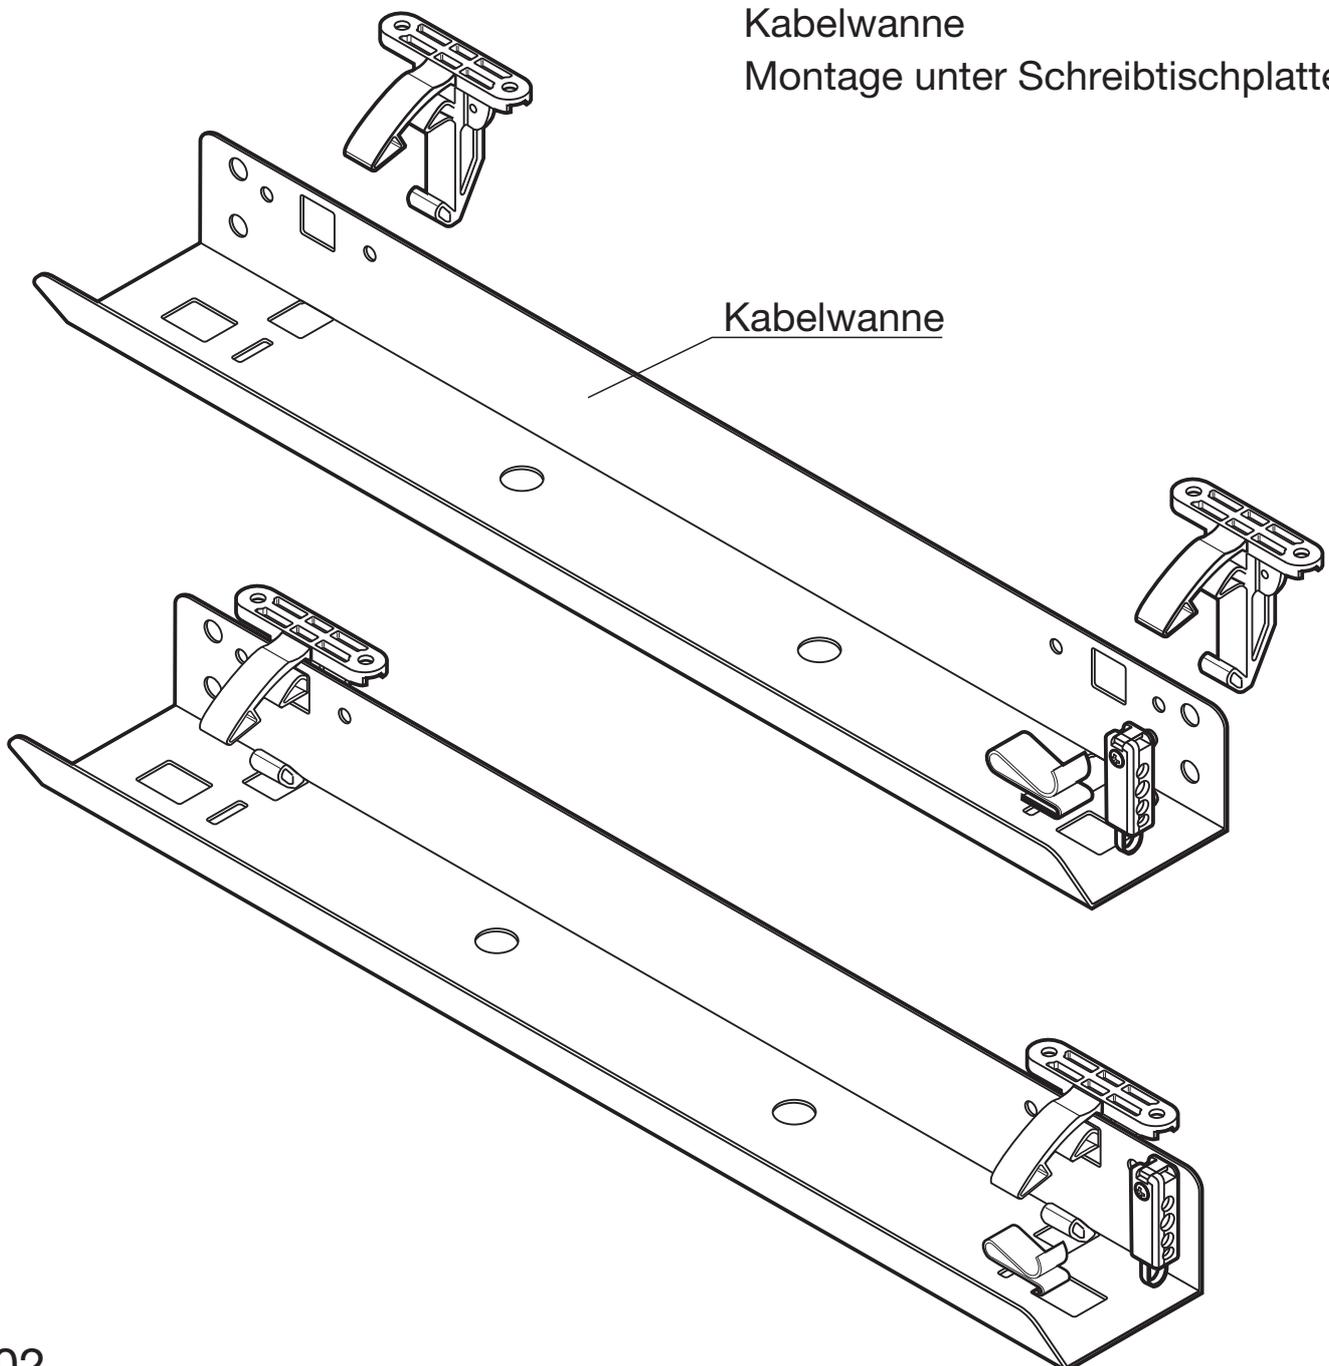


Kabelwanne für Schreibtische

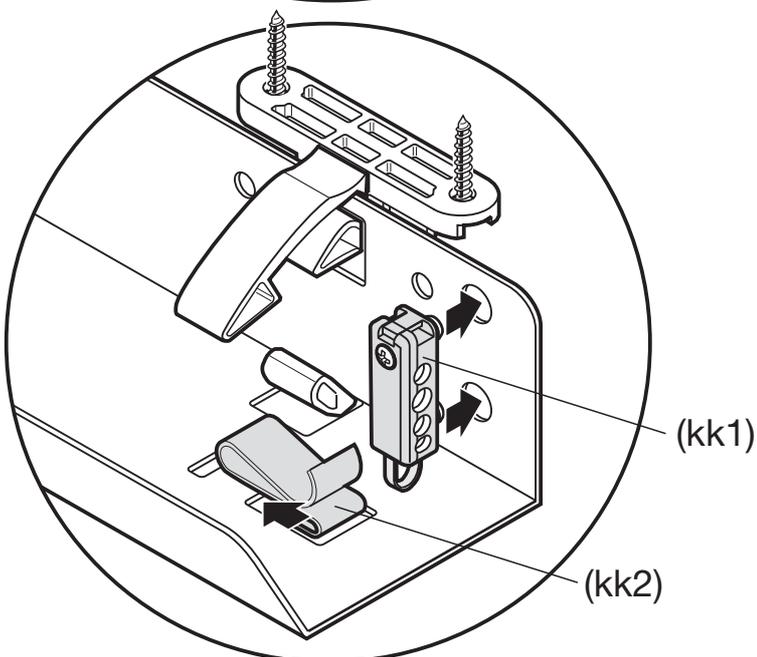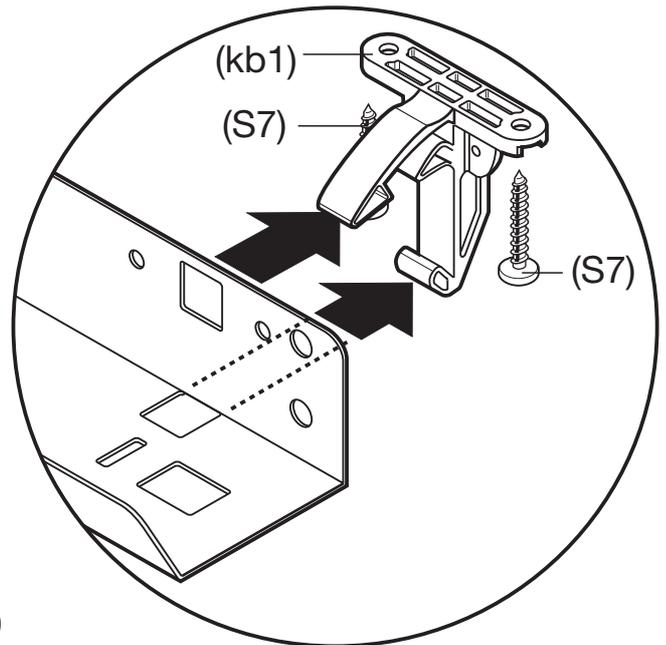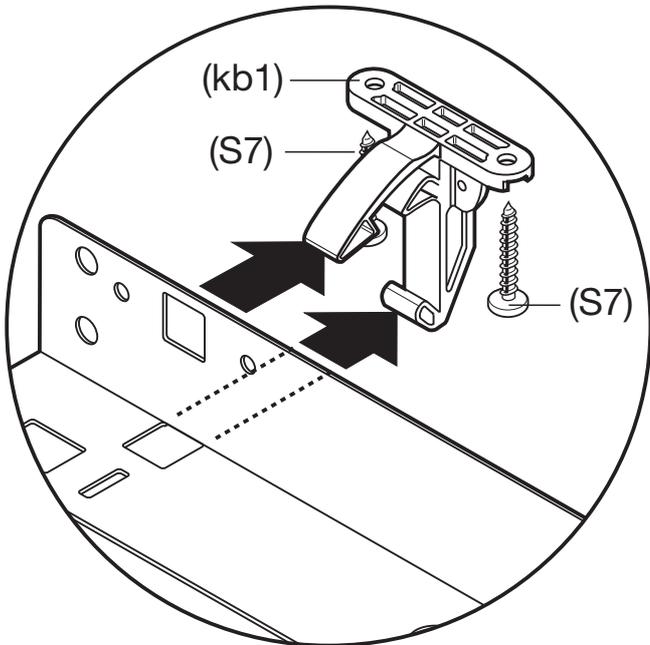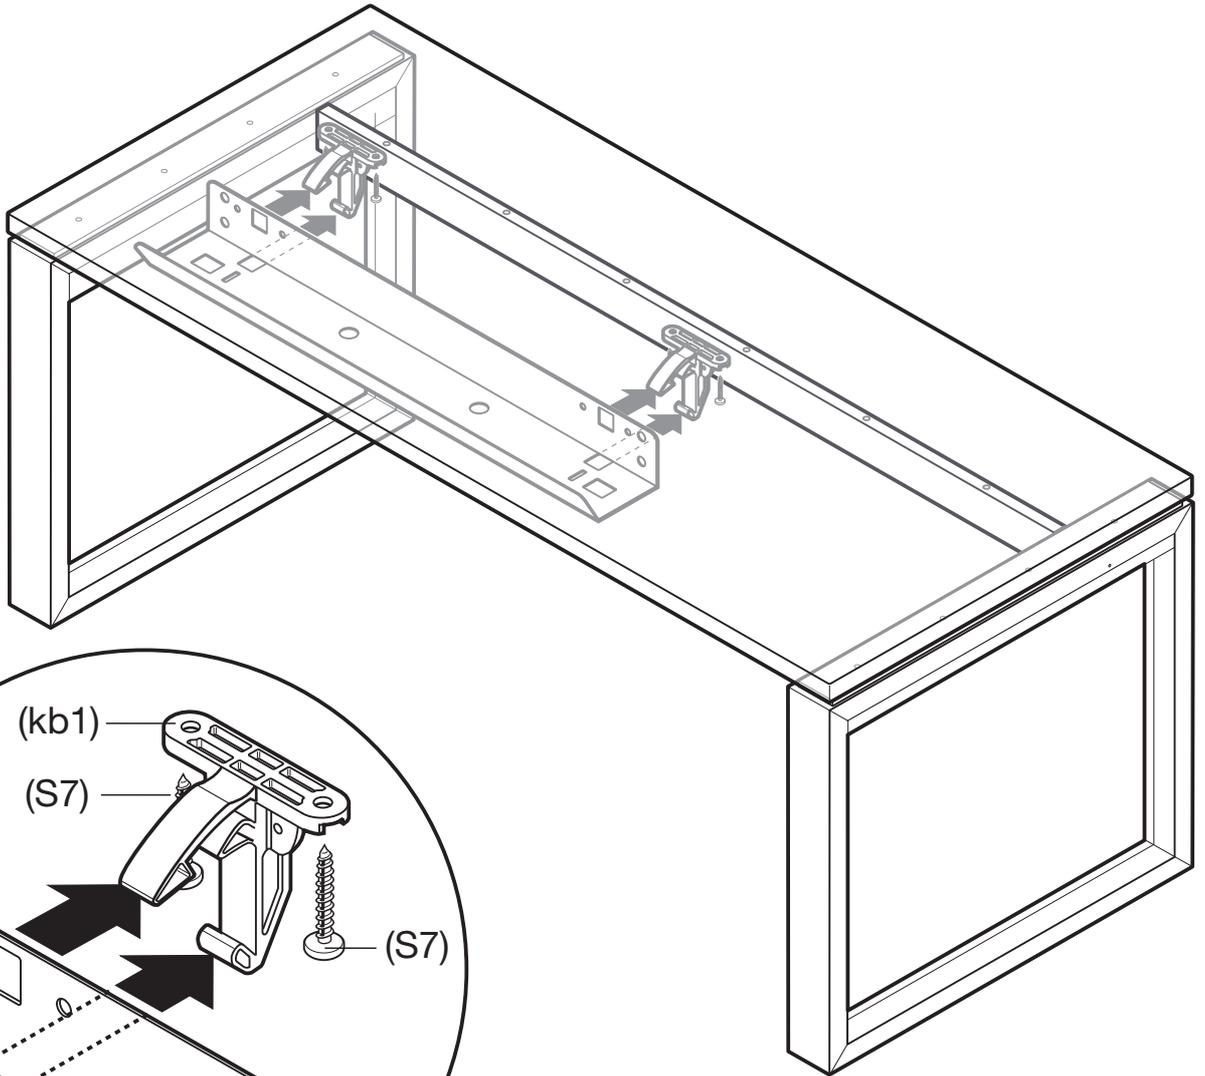


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube
(S12)

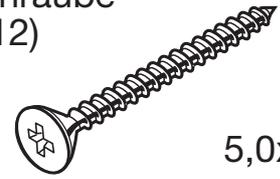


5,0x90

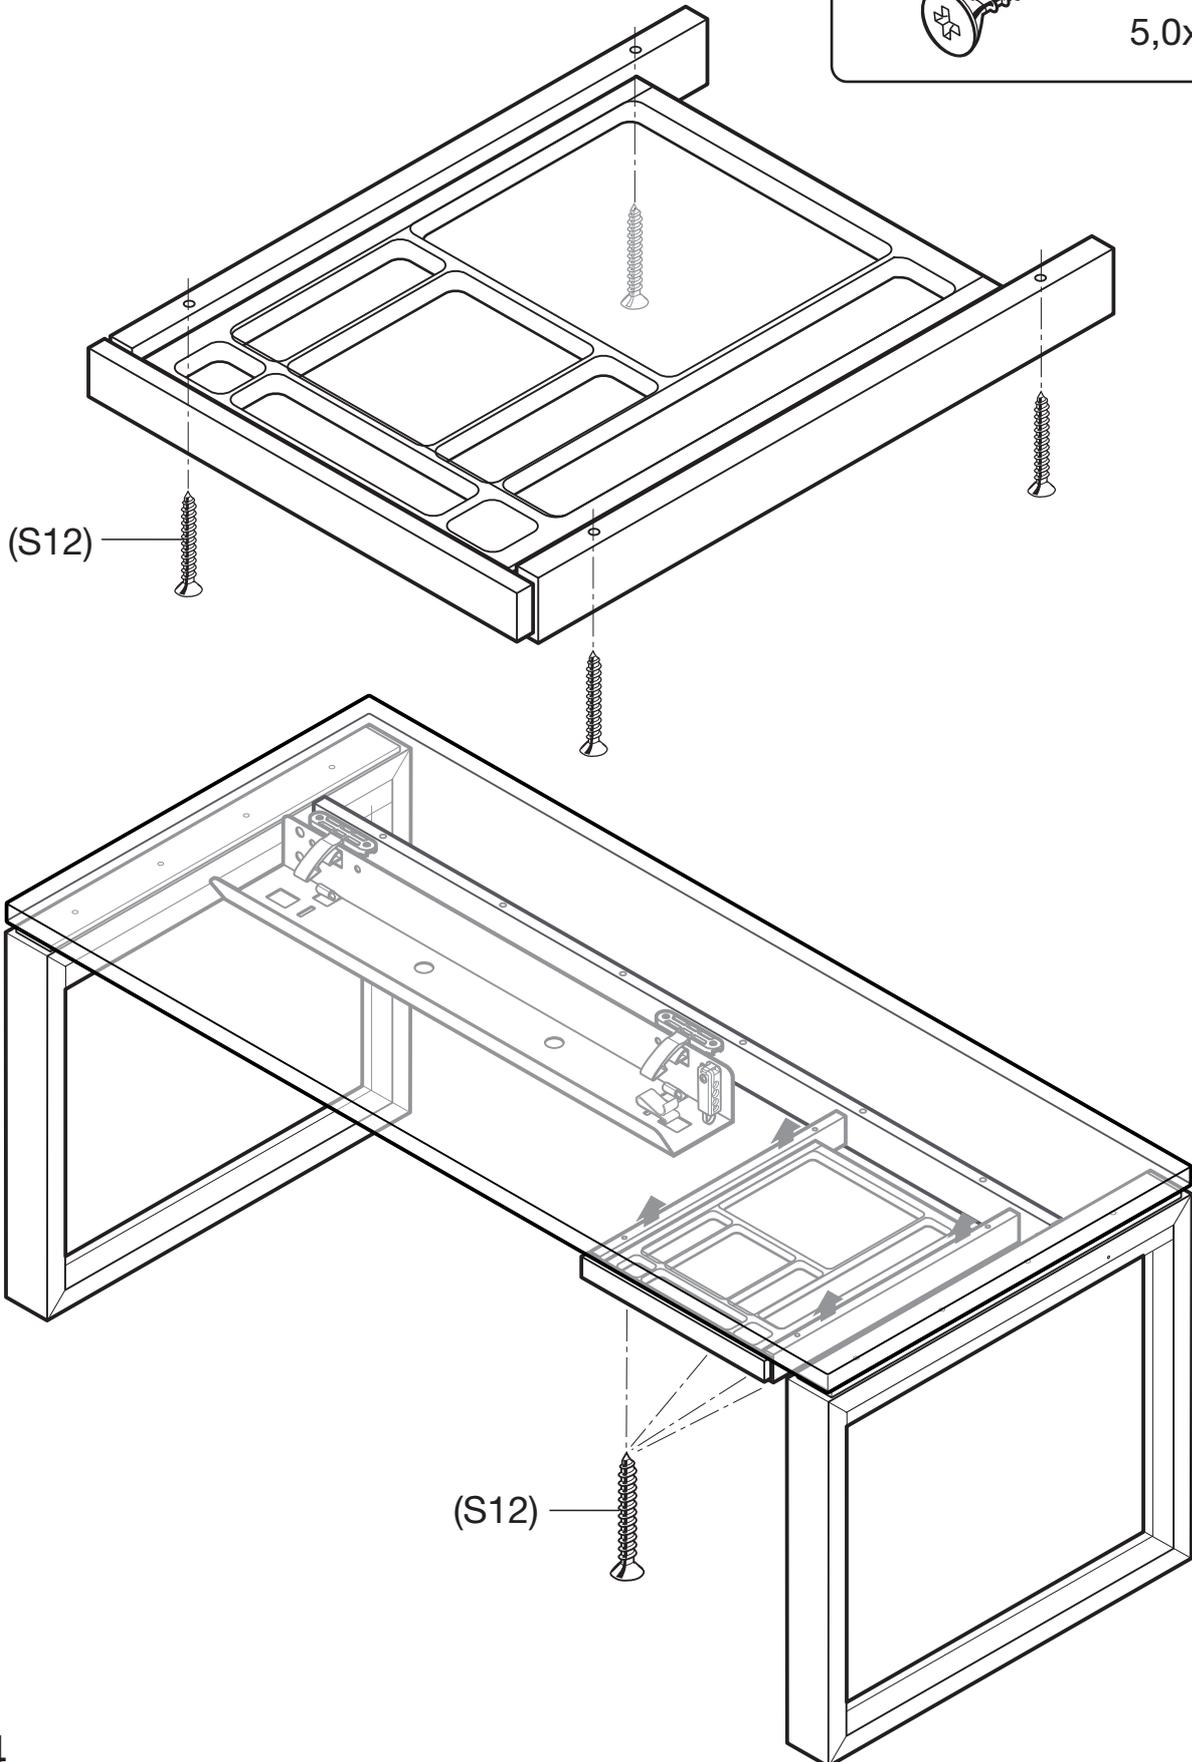

Rollcontainer


Lenkrolle für
Rollcontainer
(LR1)

4x

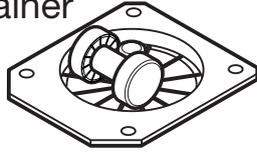





Schraube für
Lenkrolle
(S7)

16x

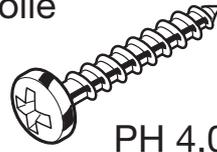


PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

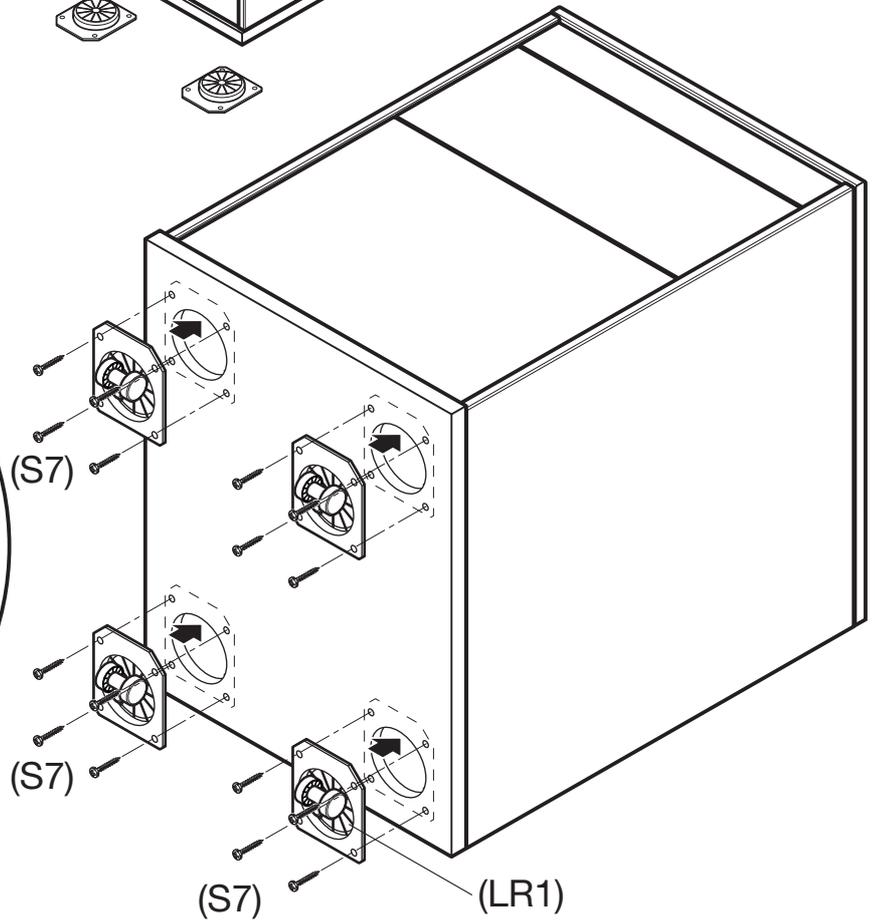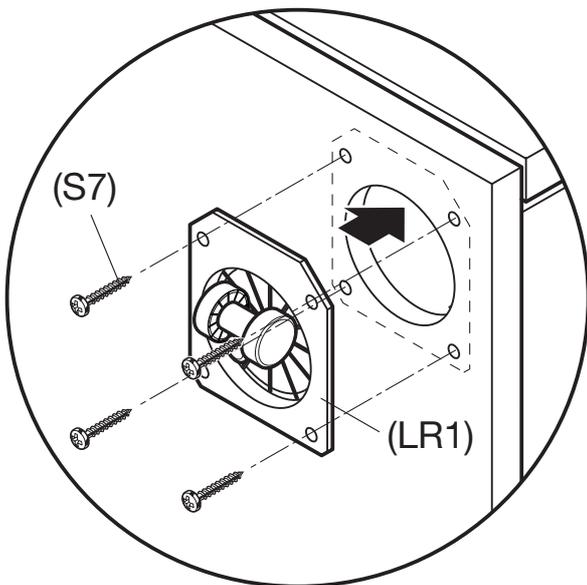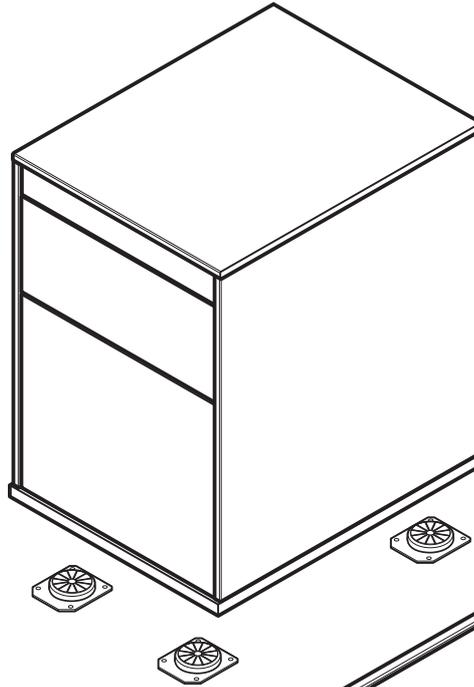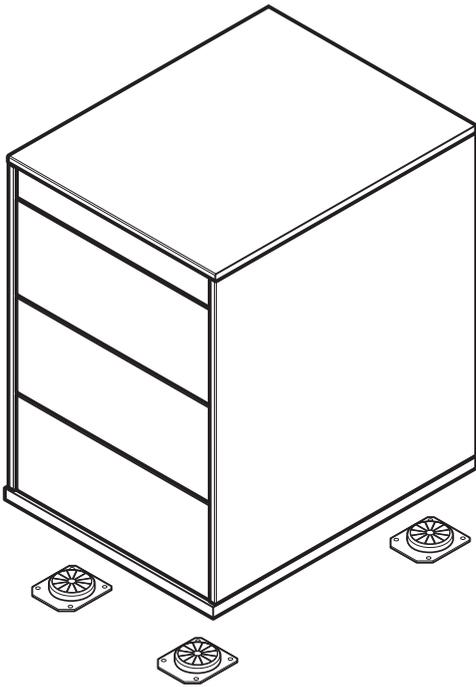


Hinweise Griffmontage (Griffe optional)


Griffe
(H4)

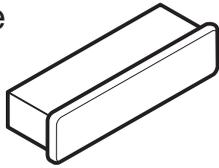


Schraube
(GS1)

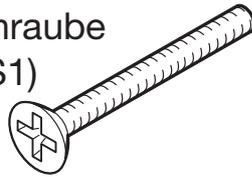


Schraube und Hülse
(GS2) (H2)

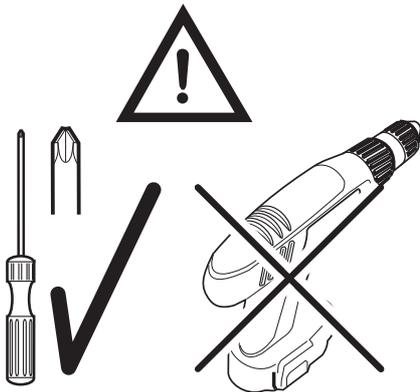

(H4)


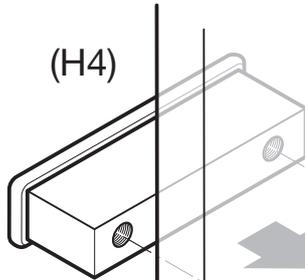


Bei Holztüren

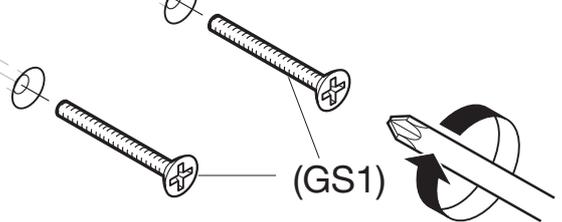



Schubkasten / Auszug / Klappe

(H4)

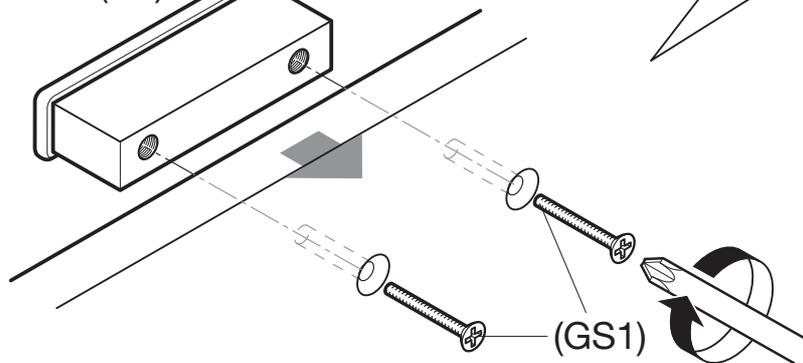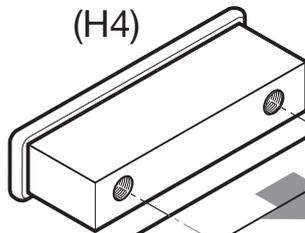

Bei Glastüren

(H4)

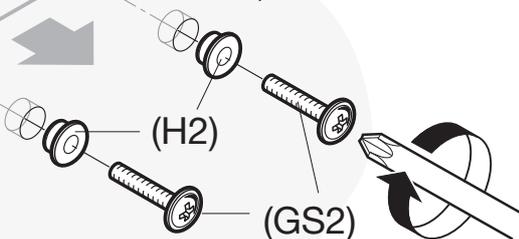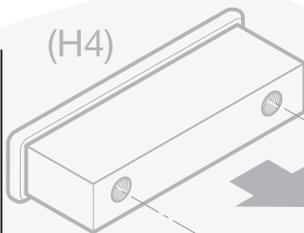

Notizen



Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

XXX Lutz

dodenhof

zurbrüggen

**Möbelzentrum
Nr.1 Pforzheim
in Pforzheim**