

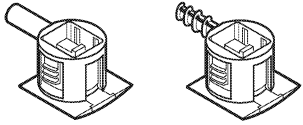
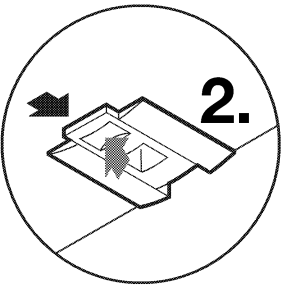


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.

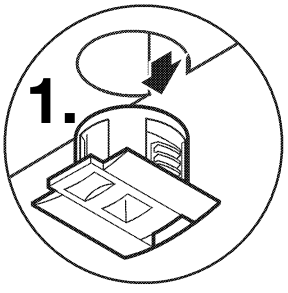



961381

961379

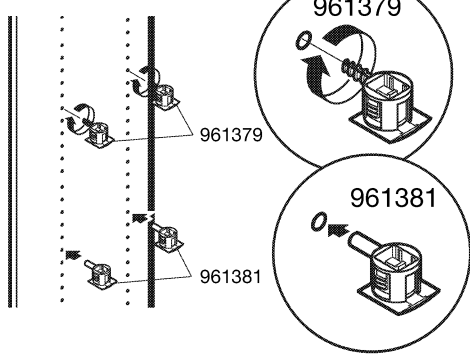

# Montageanleitung A03321.01

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.

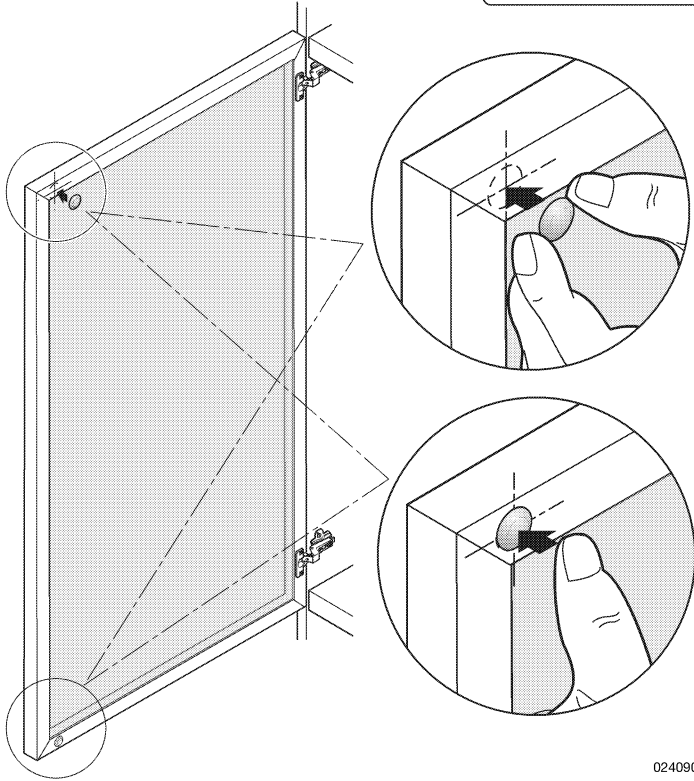

0240909

**ACHTUNG!**  
Erst Türen ausrichten,  
dann mit Liko 4,0x17 sichern!

