


















88100902A

Essen

echt.zeit Tisch

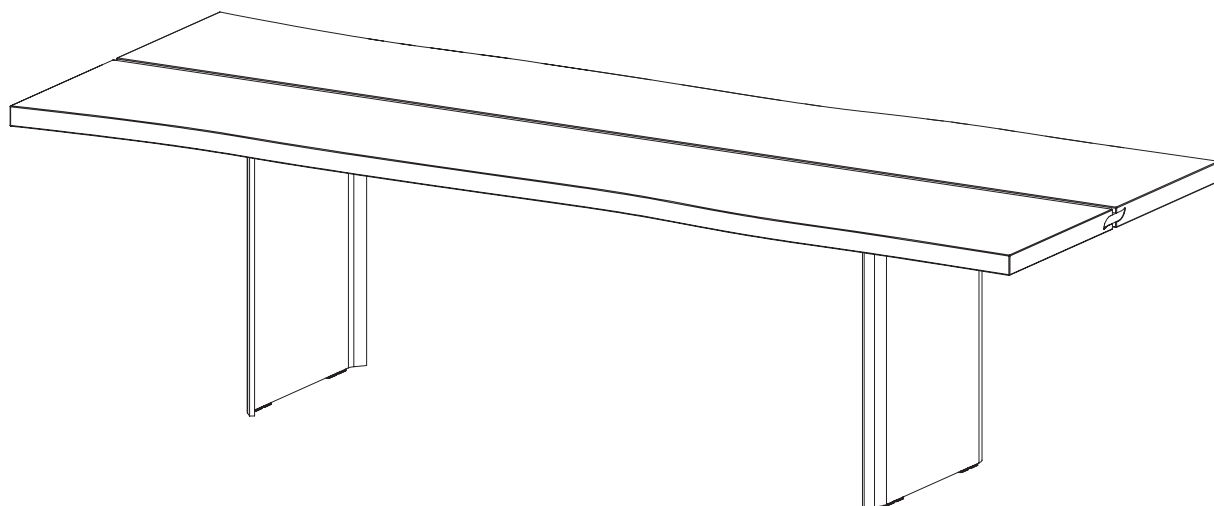




⚠ HINWEIS

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, Keramik-, Metall-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der TEAM 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der TEAM 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:


<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>




1. Gleiterwechsel

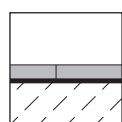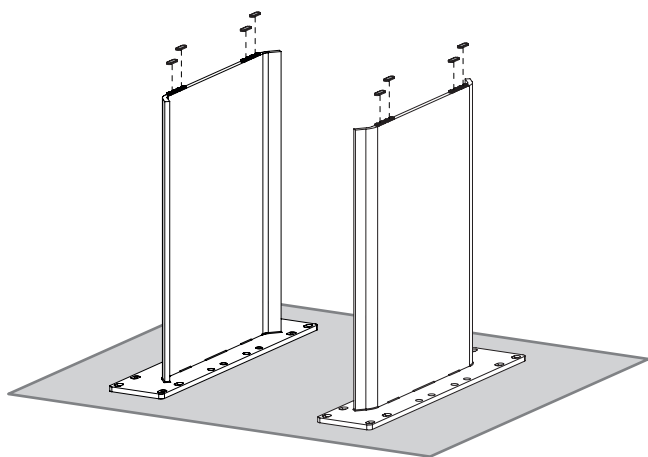


Fliesen

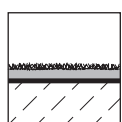




Teppich



Linoleum




Holzboden

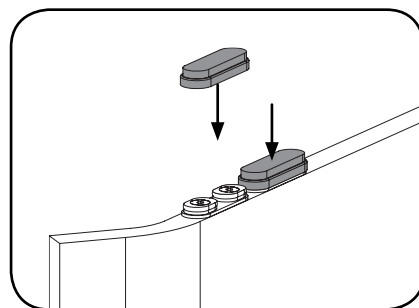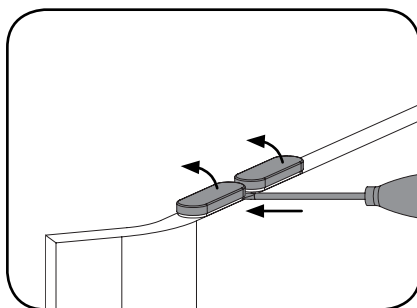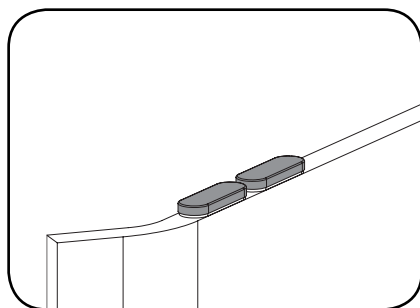

HINWEIS

- Unterlage verwenden!
- Die Unterlage muss frei von Spritzern oder scharfkantigen Gegenständen sein.





2. Erste Wange positionieren

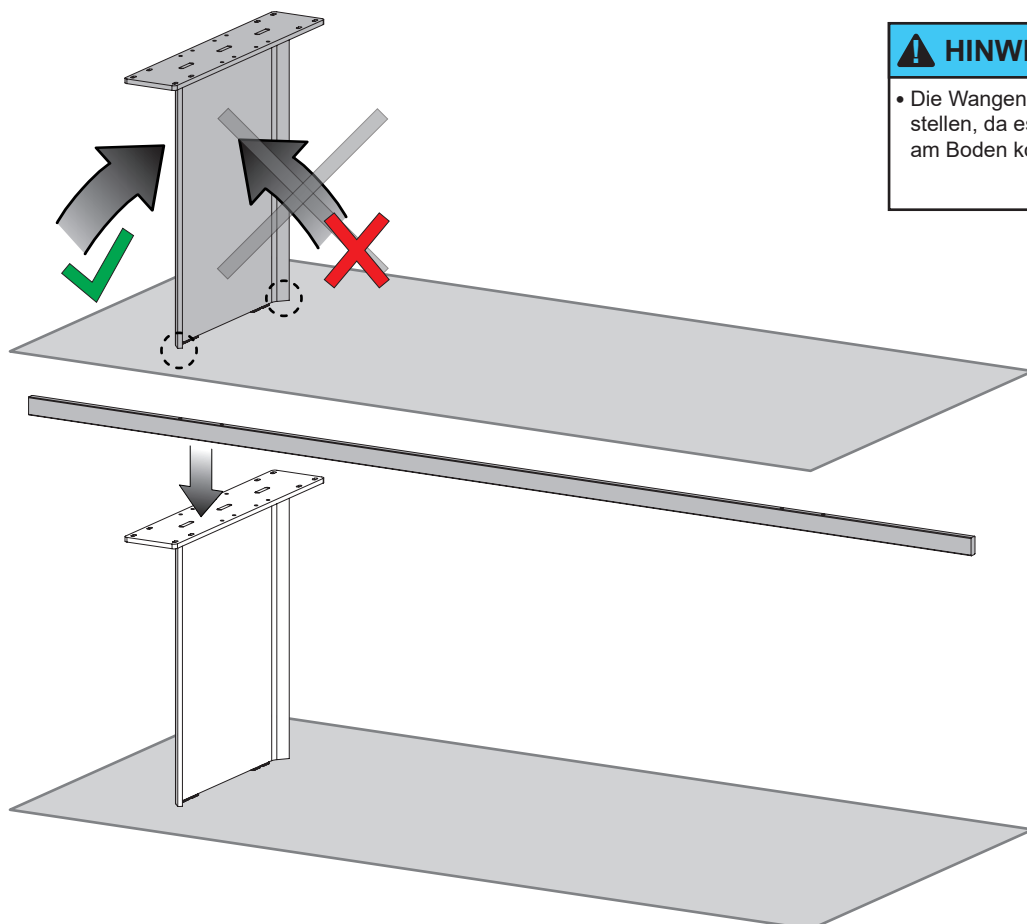






HINWEIS

- Die Wangen nicht über die Kante aufstellen, da es sonst zu Beschädigungen am Boden kommen kann.





3. Feder befestigen

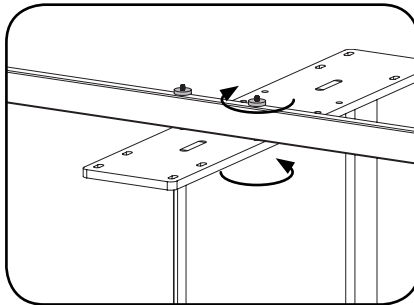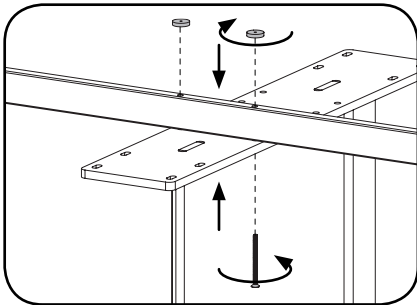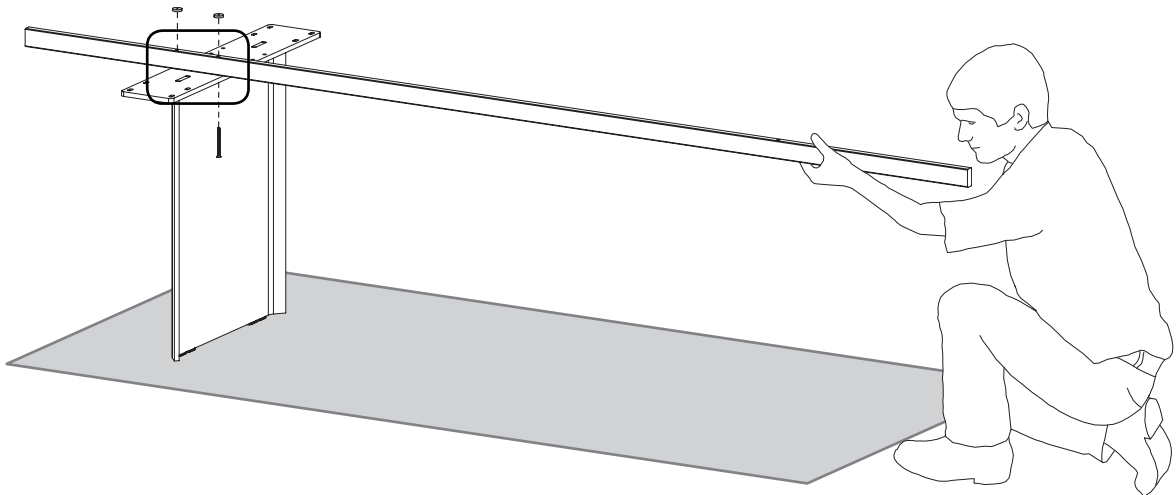




4. Zweite Wange positionieren

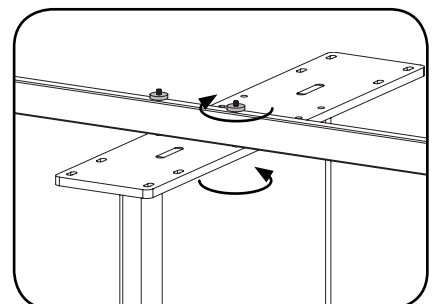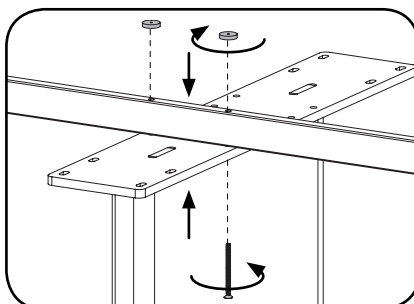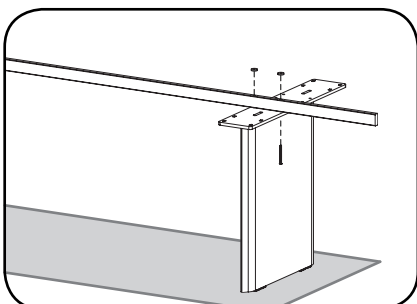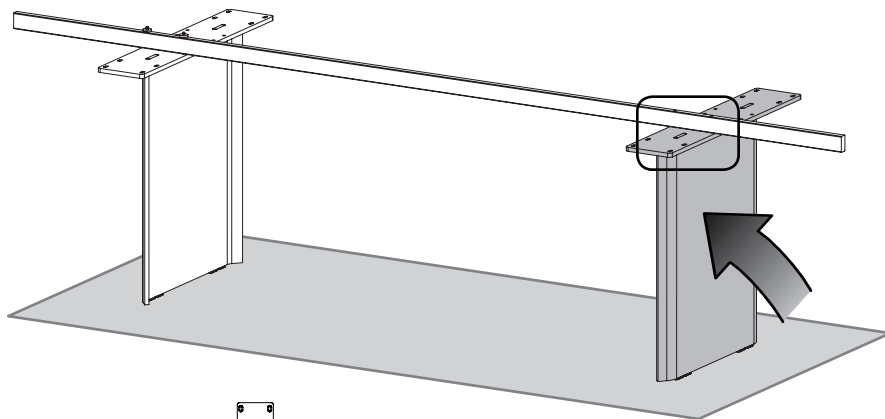



5. Erste Tischplatte positionieren und befestigen

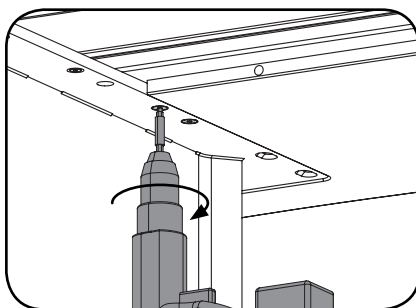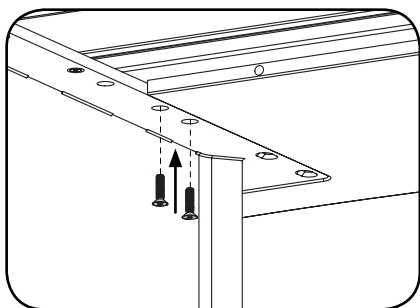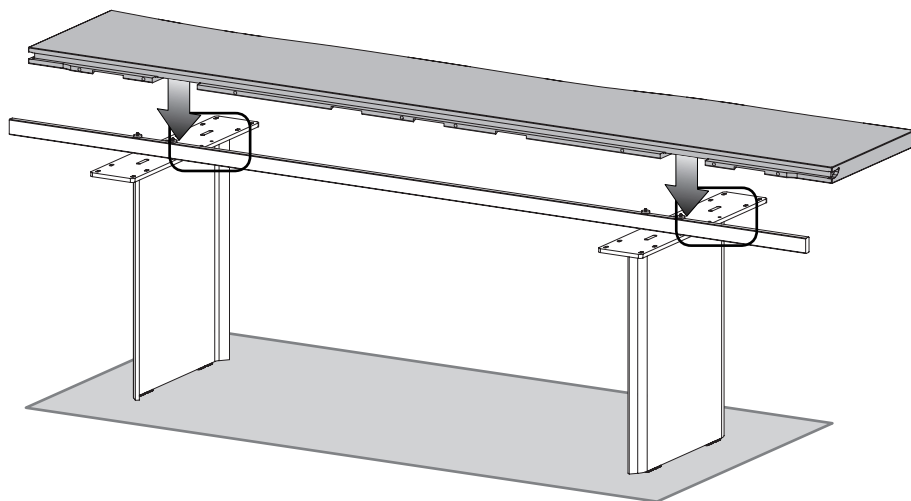









6. Feder demontieren

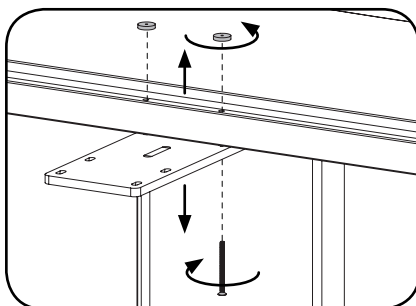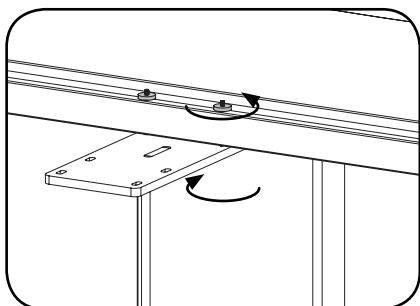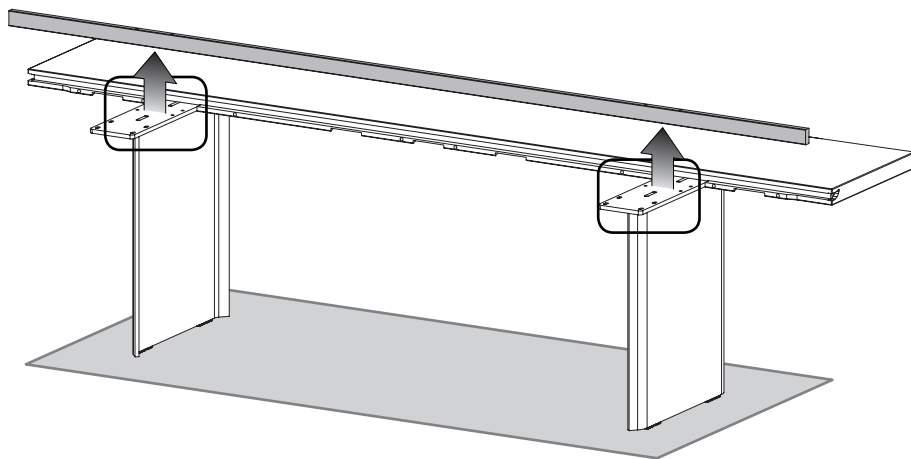





7. Feder montieren und zweite Tischplatte positionieren

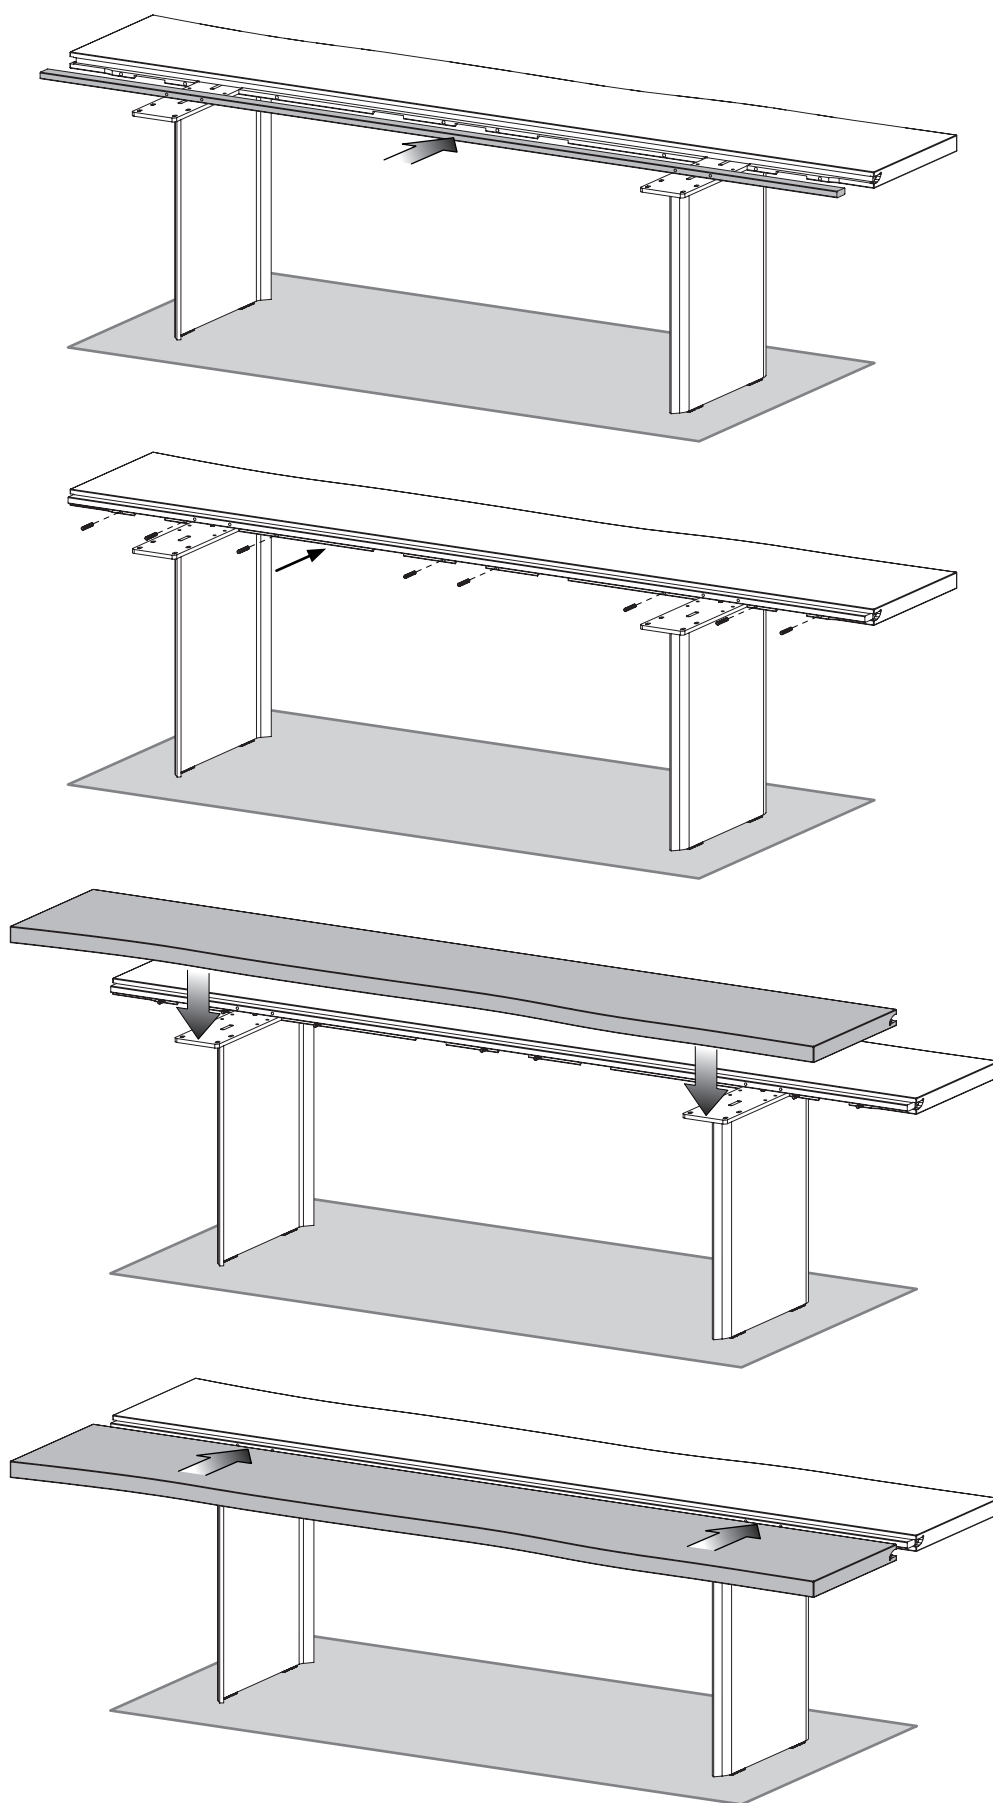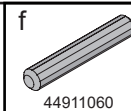







8. Tischplatten festspannen

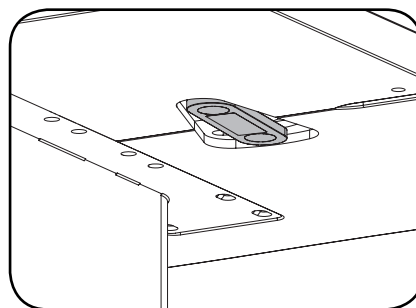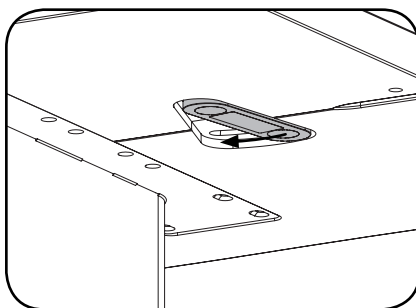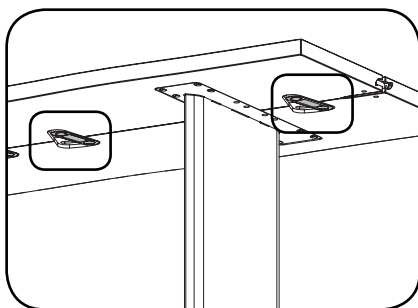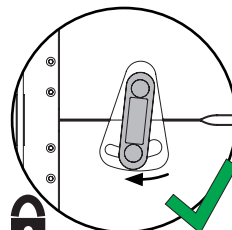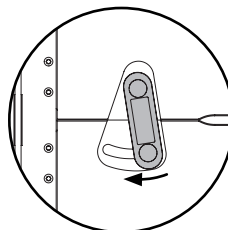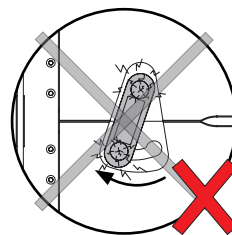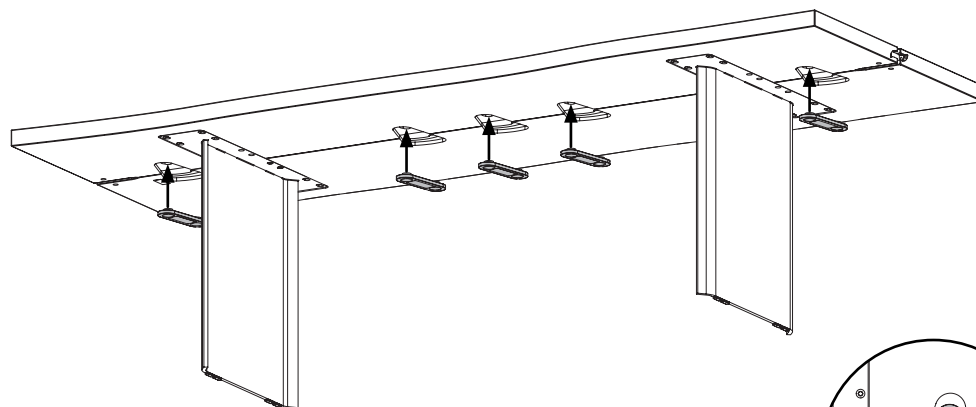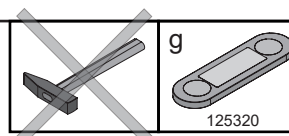

9. Tischplatten montieren



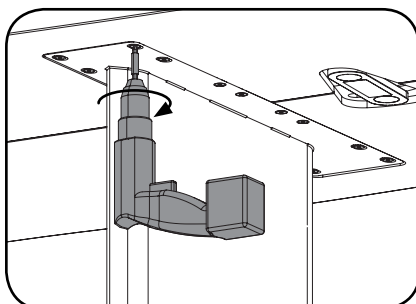
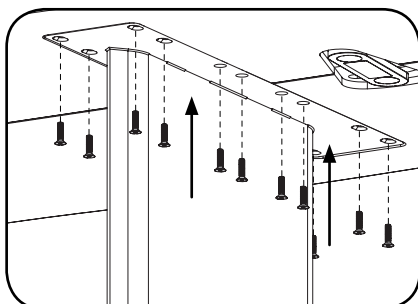
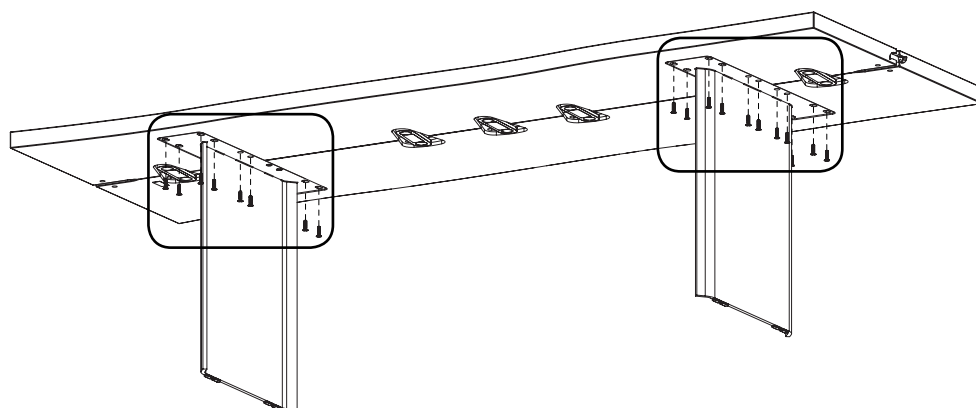
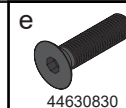


10. Blatt montieren

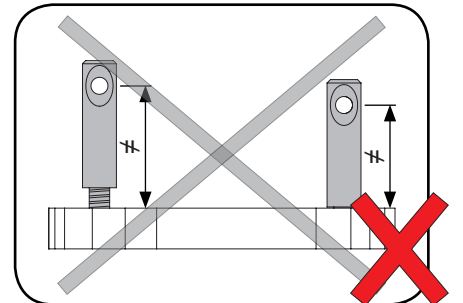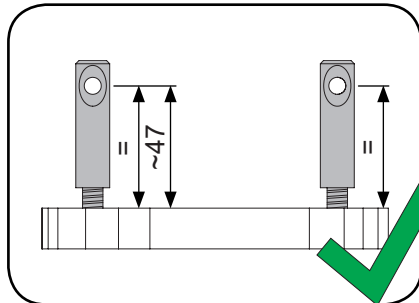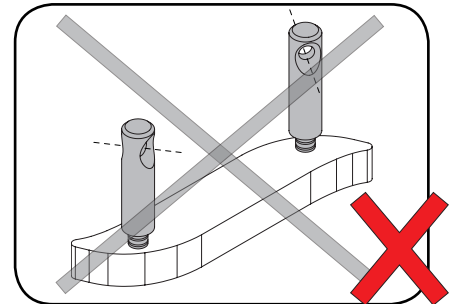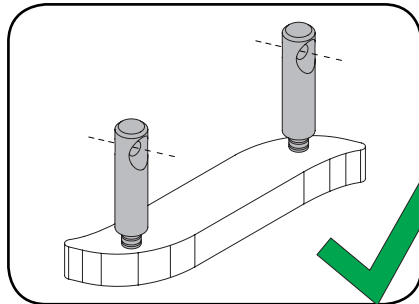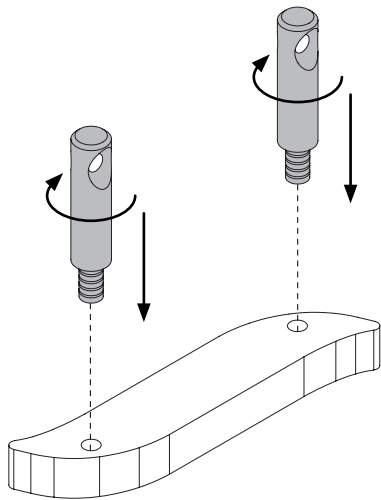


Alle Maße in Millimeter

11. Blatt montieren

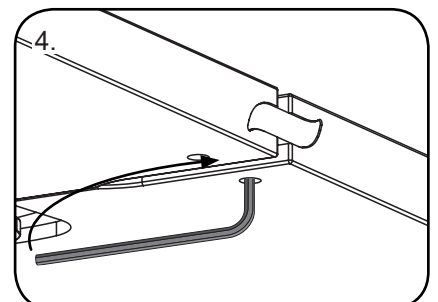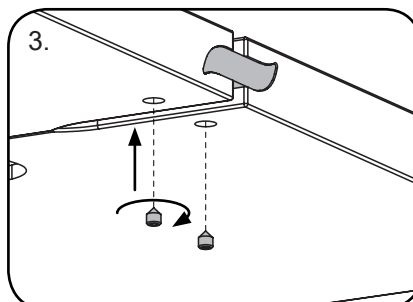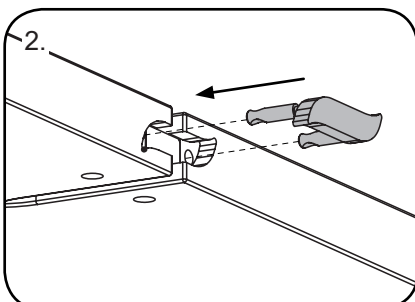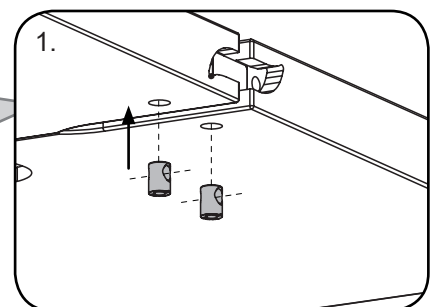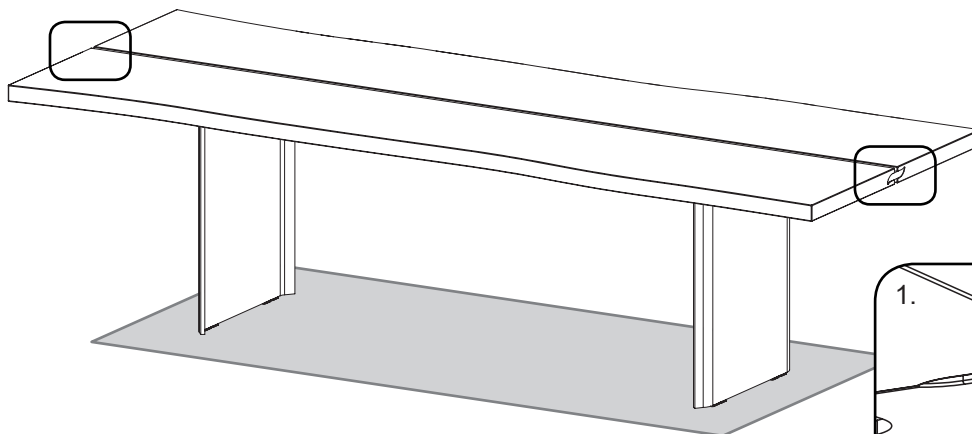



12. Handhabungshinweis

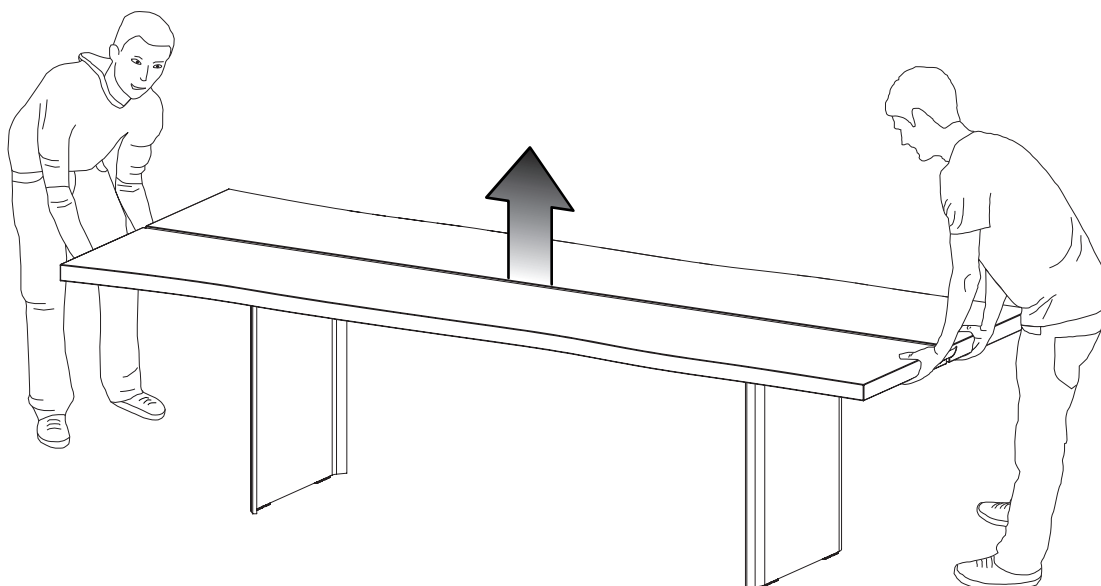

HINWEIS

- Bei einem Positionswechsel den Tisch immer anheben.

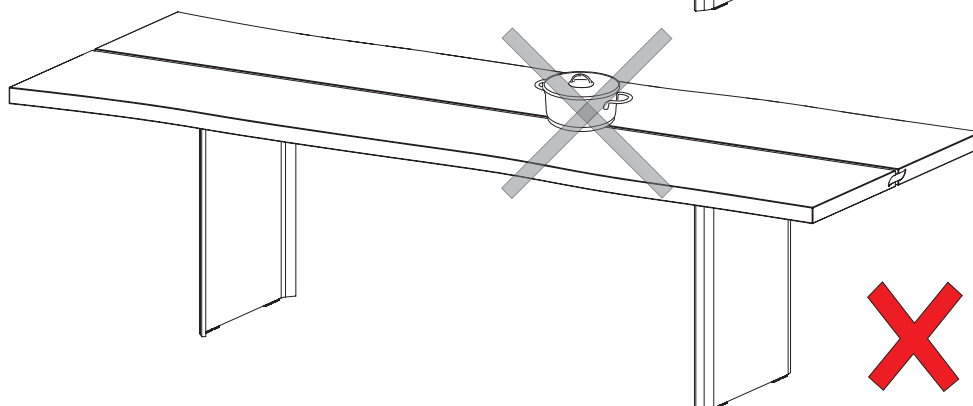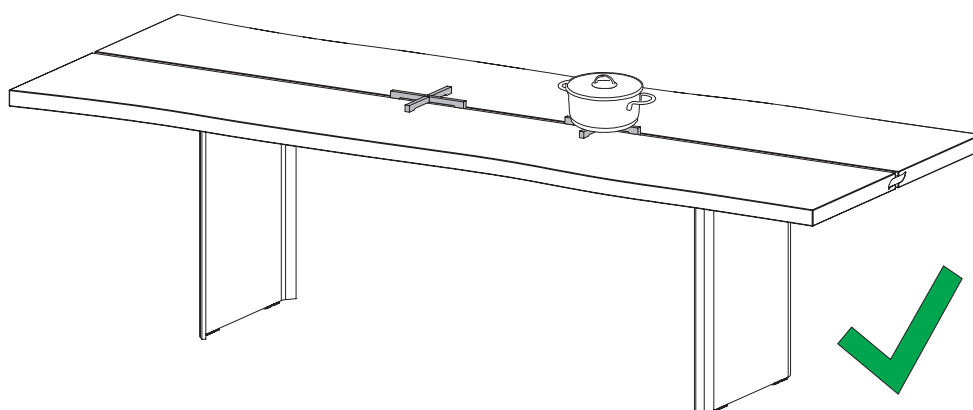

















HINWEIS

- Bei heißen Töpfen/Pfannen immer eine Unterlage verwenden.

88100902A

Les repas

echt.zeit Table



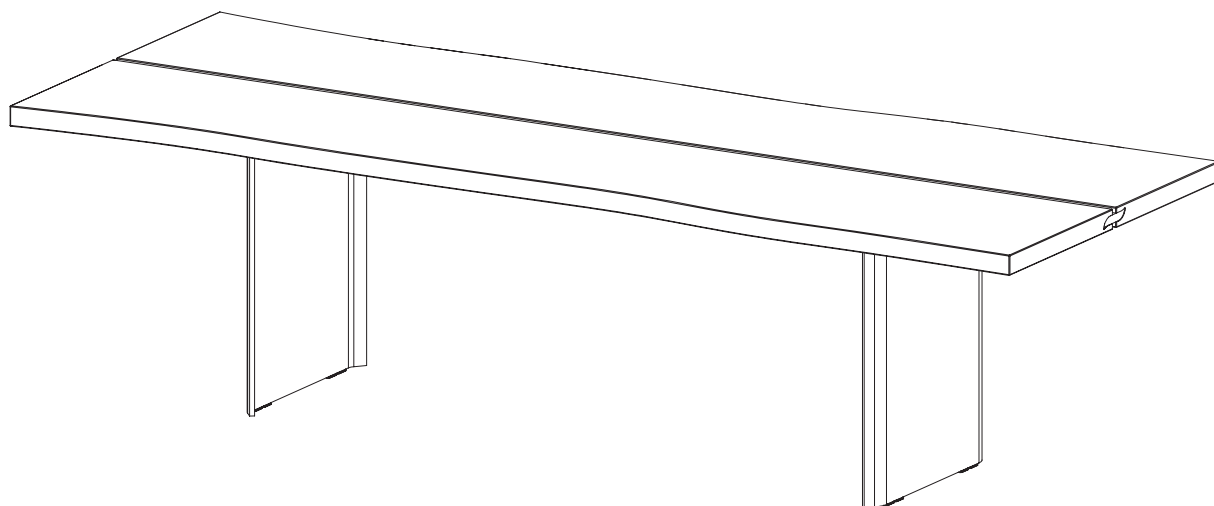


⚠ REMARQUE


- Les consignes d'entretien sont disponibles sur le site Internet TEAM 7 (entretien du bois naturel, du cuir, de l'étoffe, du Stricktex, de la pierre, du verre, métal, céramique du feutre et des plans de travail)
- Vous trouverez d'importantes caractéristiques des meubles en bois naturel TEAM 7 également dans le certificat de service et de qualité à l'adresse suivante :
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>




1. changement de patins

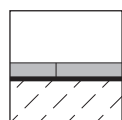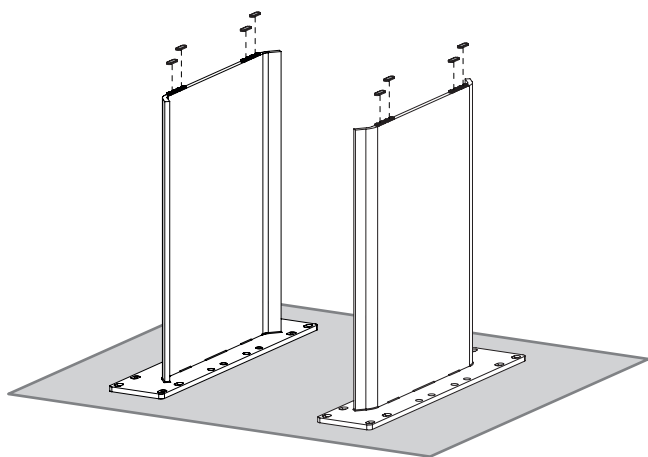


carrelage

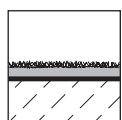




tapis



linoléum

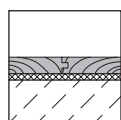


plancher en bois

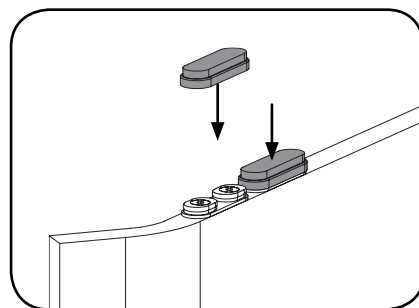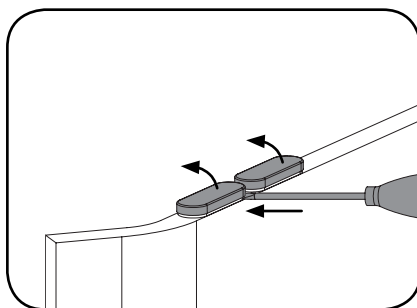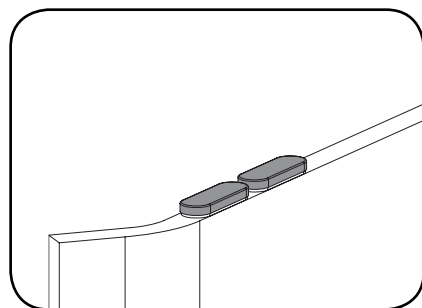

REMARQUE

- mettre une protection
- Le support doit être propre et exempt d'objets tranchants.





2. Positionner la première joue

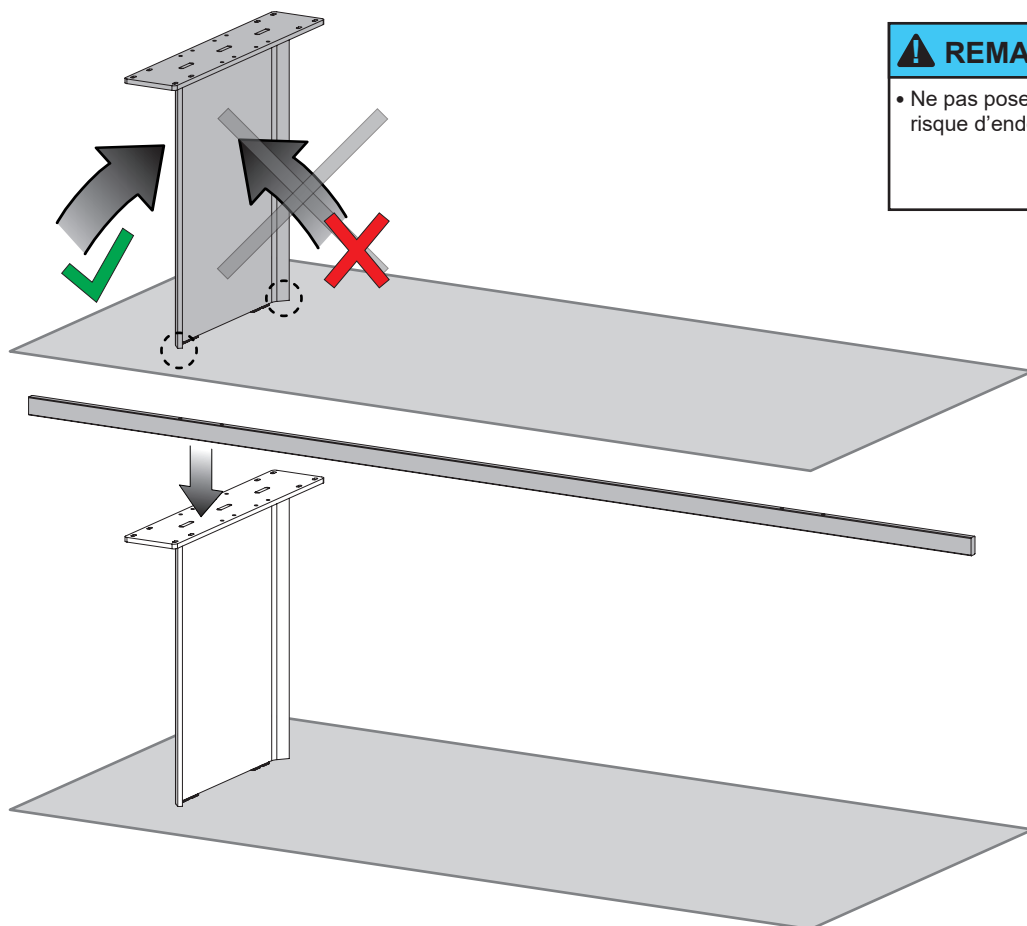






REMARQUE

- Ne pas poser les joues sur l'arête, risque d'endommager le sol.





3. Fixer le ressort

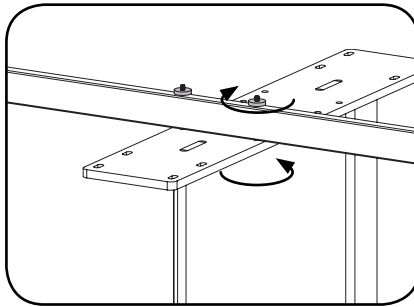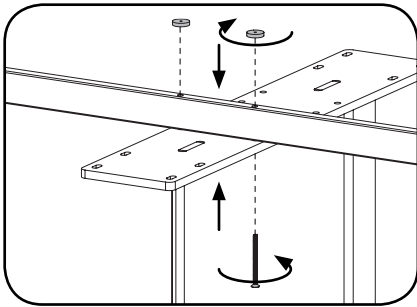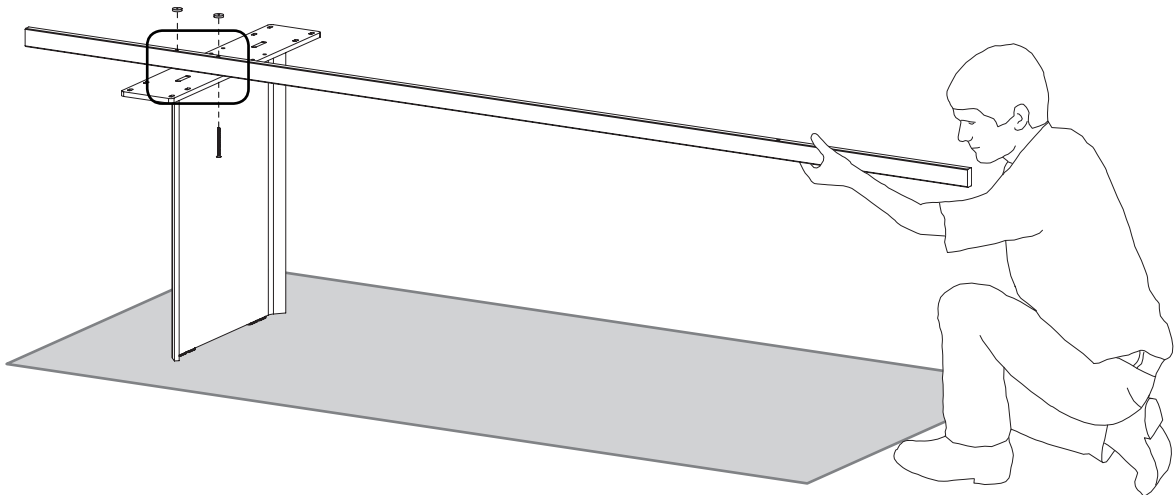




4. Positionner la deuxième joue

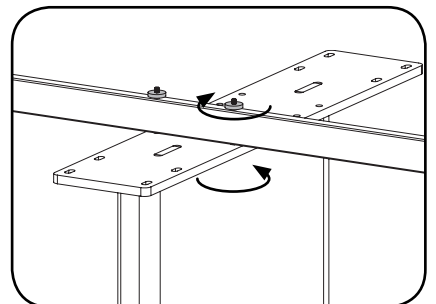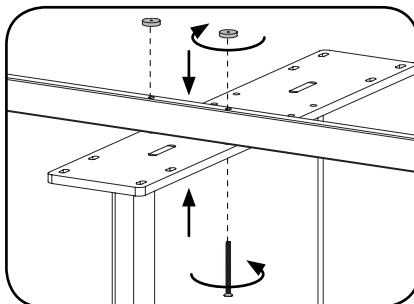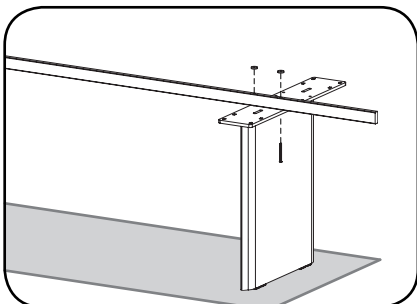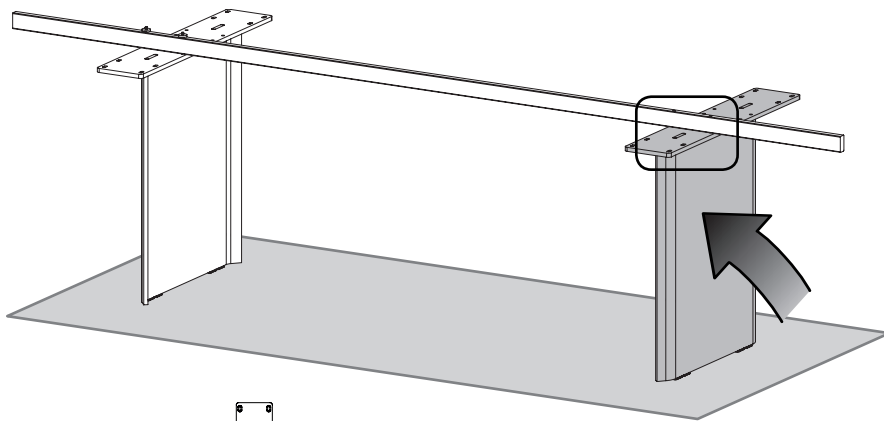



5. Positionner et fixer le premier plateau de table

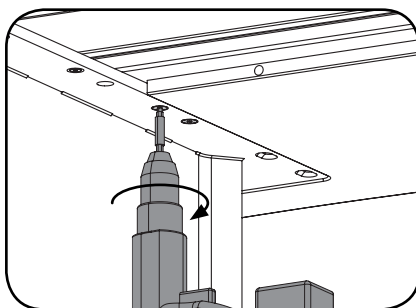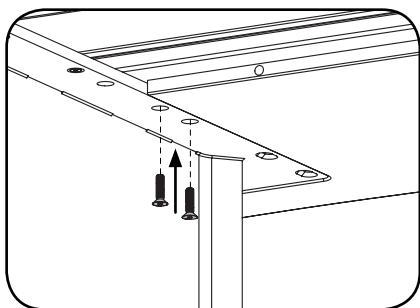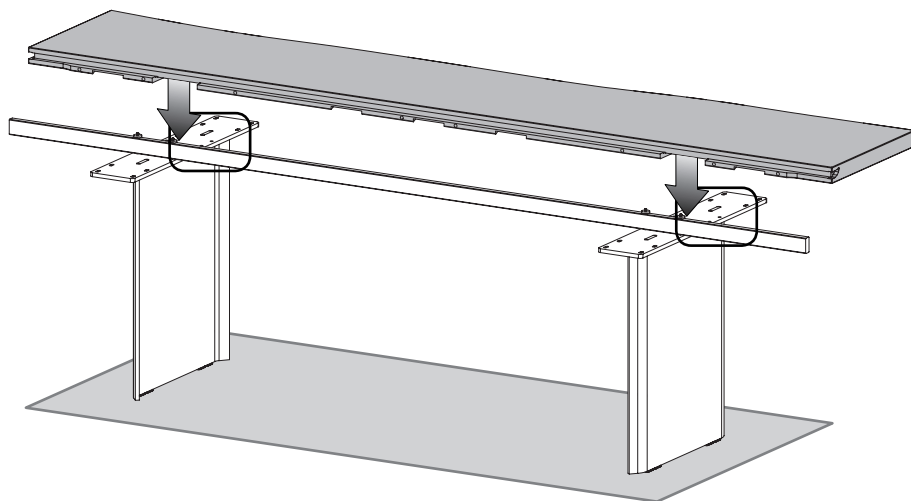









6. Démonter le ressort

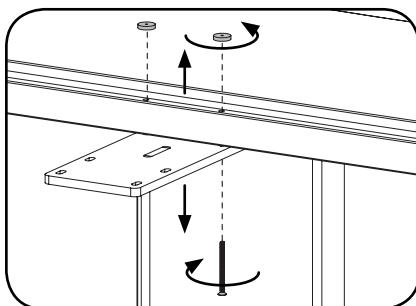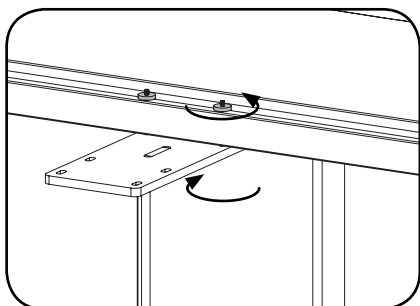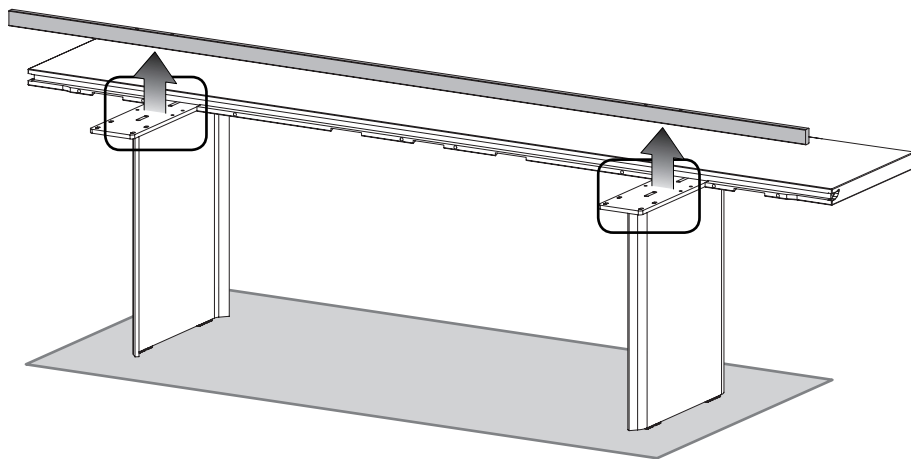





7. Monter le ressort et positionner le deuxième plateau de table

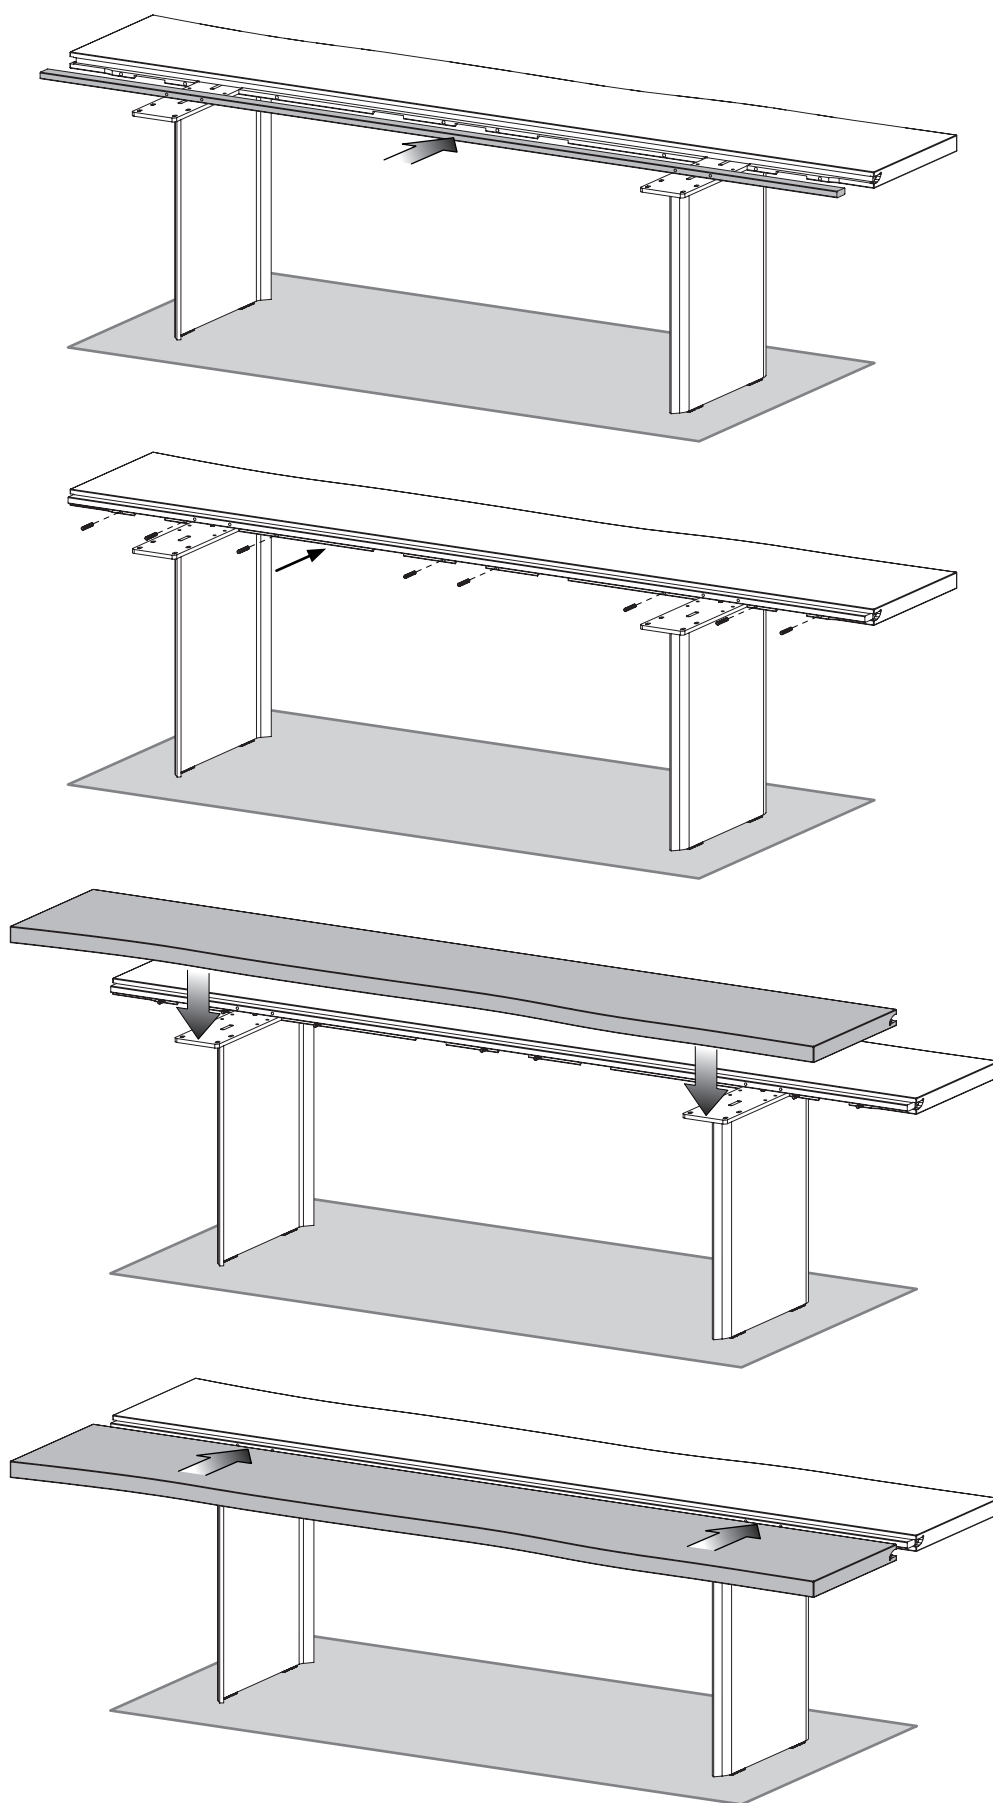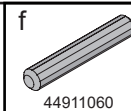







8. Serrer les plateaux de table

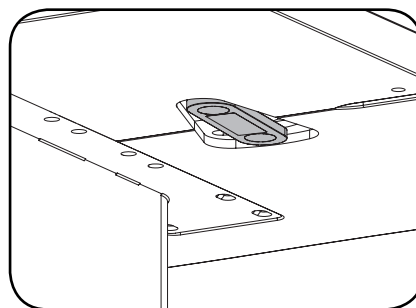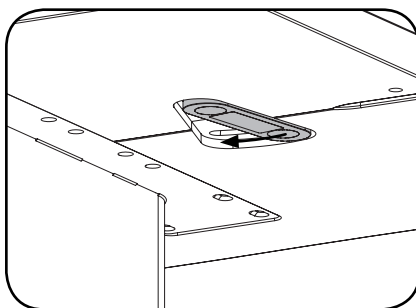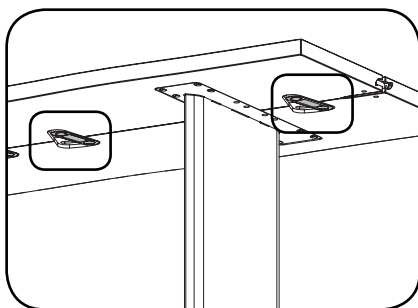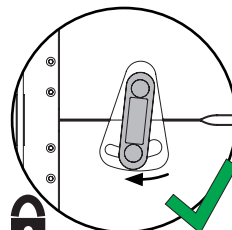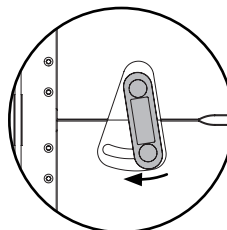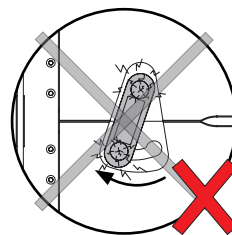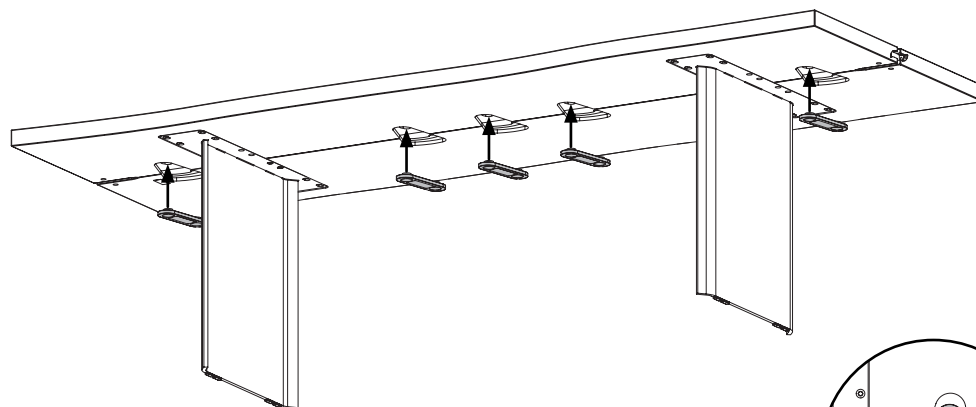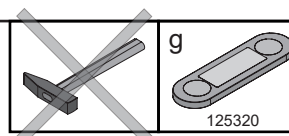

9. Monter les plateaux de table



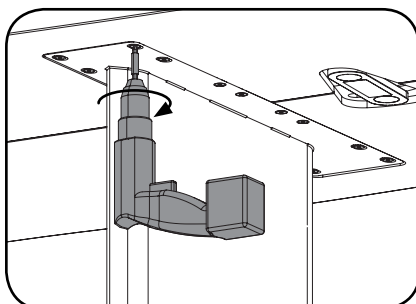
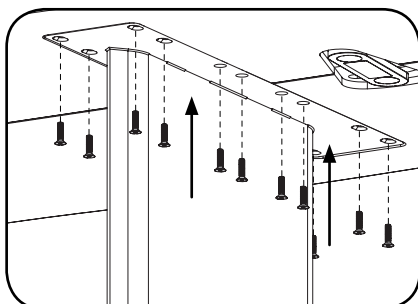
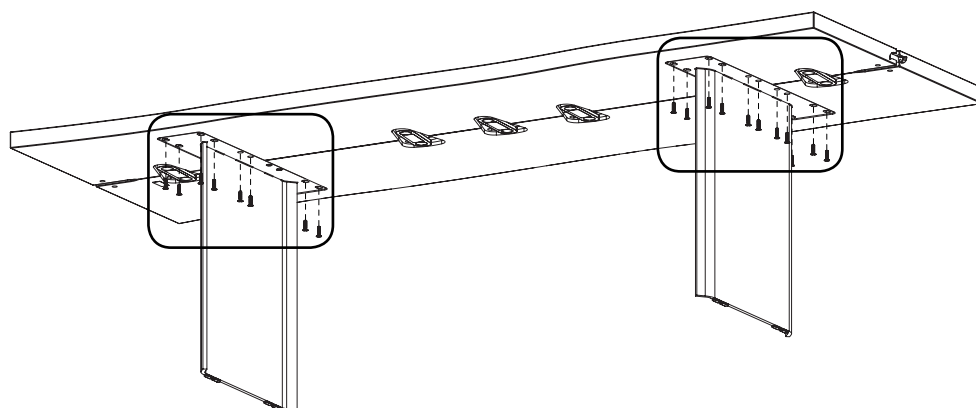
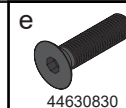


10. Monter la feuille

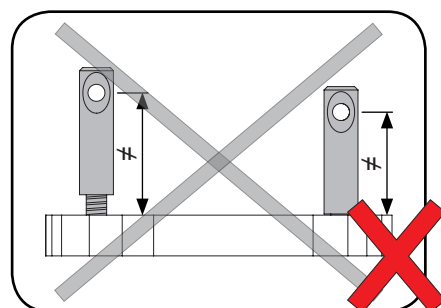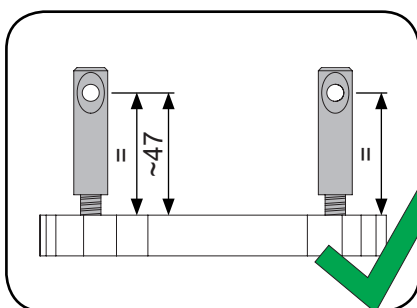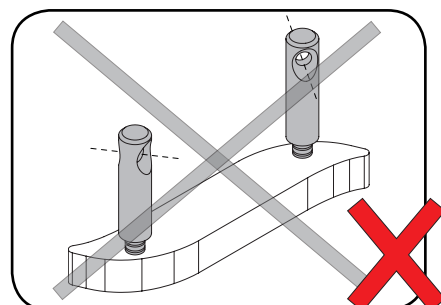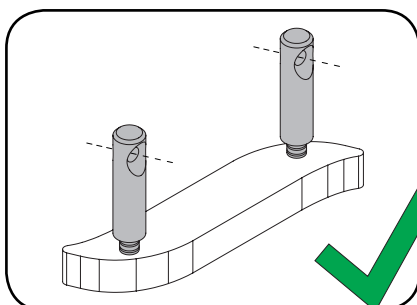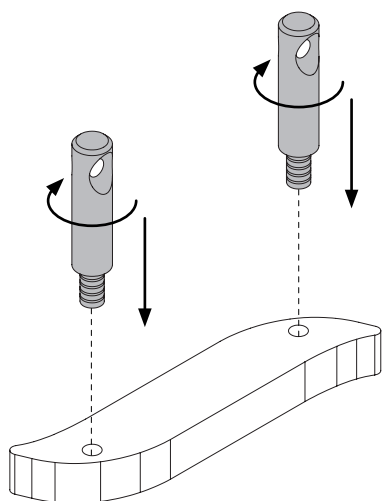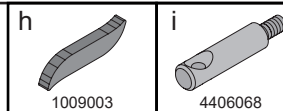


Toutes les mesures sont en millimètres!

11. Monter la feuille

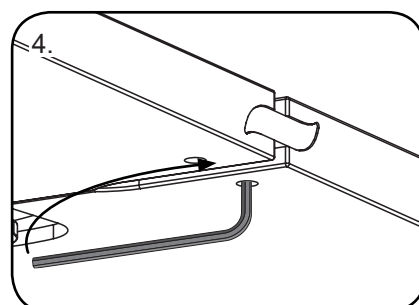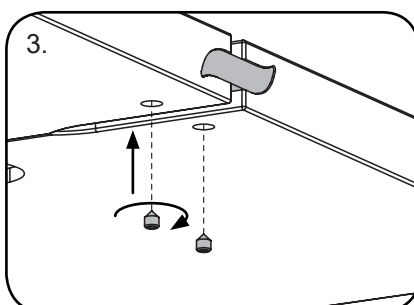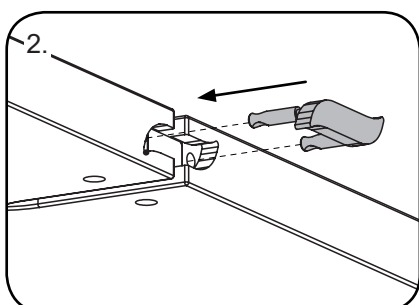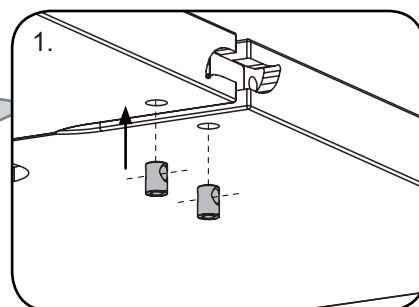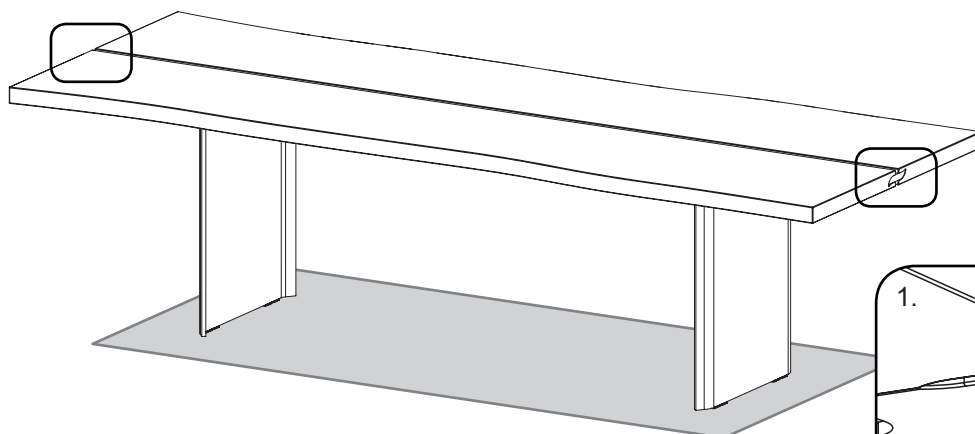



12. Consigne de maniement

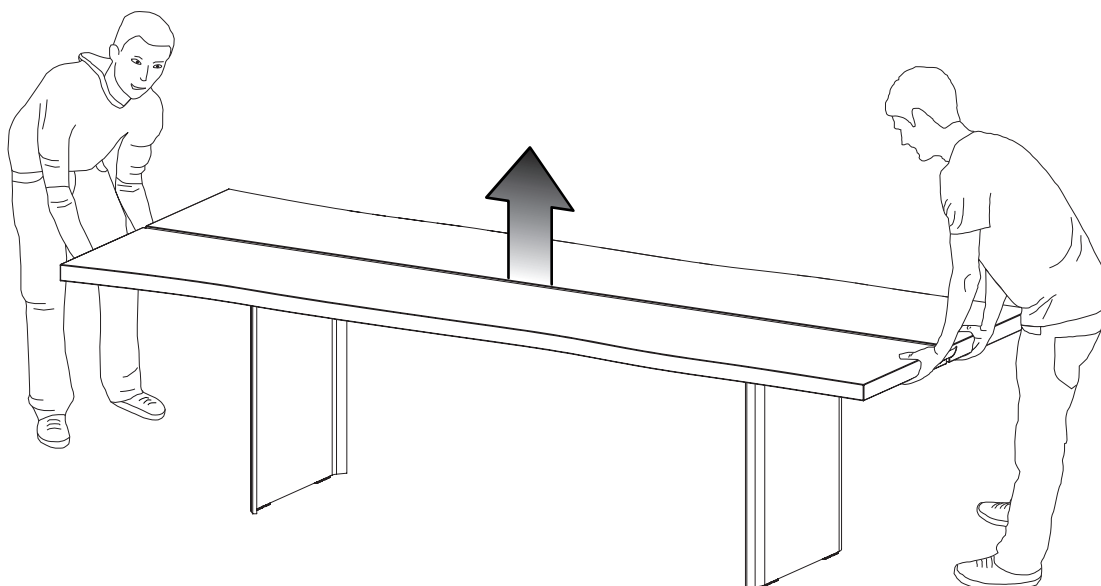

! REMARQUE

- La table doit toujours être soulevée lors d'un changement de position.

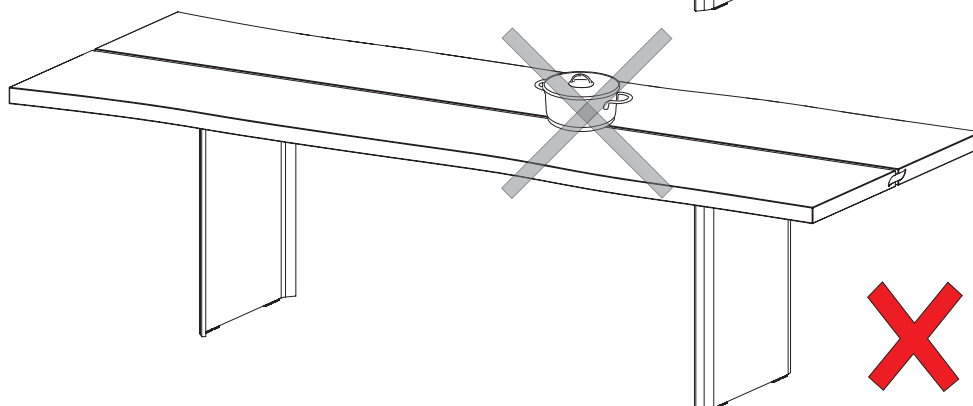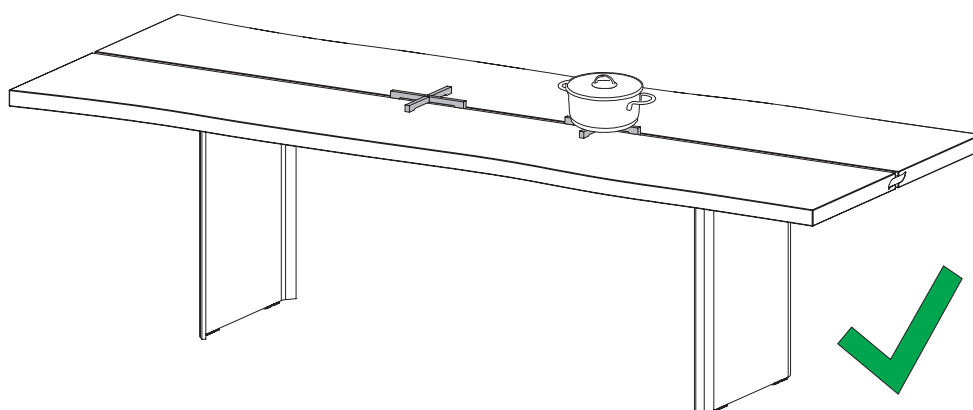








! REMARQUE

- Veuillez toujours utiliser un dessous-de-plat pour les poêles et casseroles chaudes.


88100902A

Pranzo


Tavolo echt.zeit

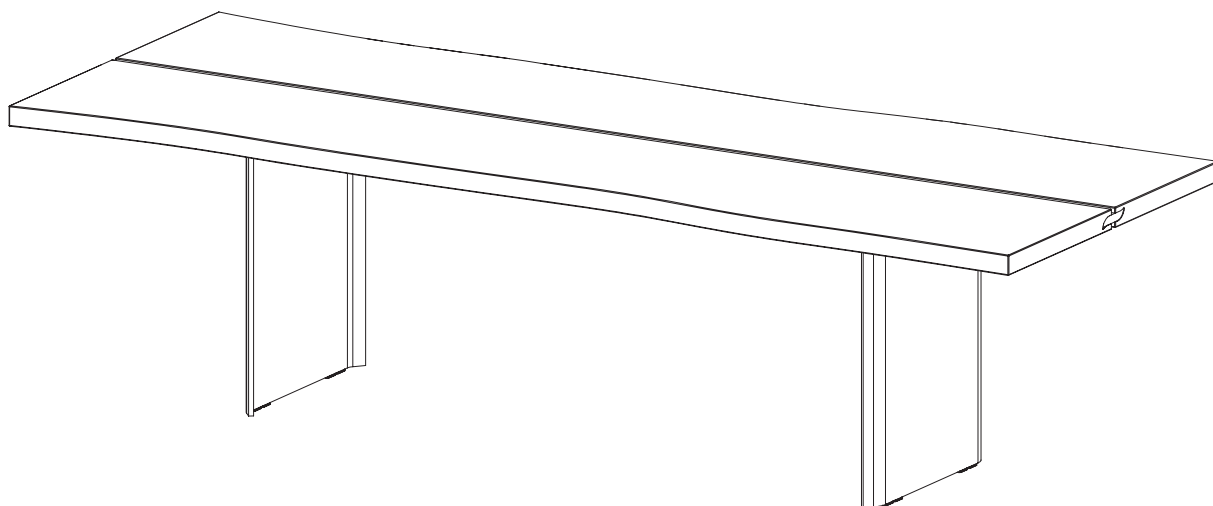


4408140




4408141




44630675




4484087




44630830




44911060




125320




1009003



4406068



4406066



4406067



⚠ AVVERTENZA

- Per le istruzioni di manutenzione (cura di pannelli in legno naturale, pelle, stoffa, Stricktex, pietra, vetro, Metallo, ceramica feltro e piani di lavoro) consultare il sito web di TEAM 7.
- Troverete importanti caratteristiche dei mobili in legno naturale TEAM 7 anche nel nostro pass assistenza e qualità qui:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>




1. Sostituzione pattini

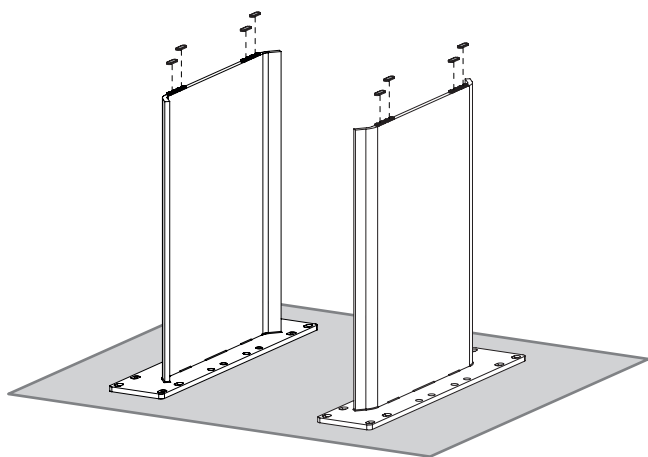


⚠ AVVERTENZA


- non appoggiare il piano del tavolo
- La base deve essere libera da spruzzi od oggetti appuntiti o taglienti.




piastrellato






tappeto




linoleum



pavimento di legno

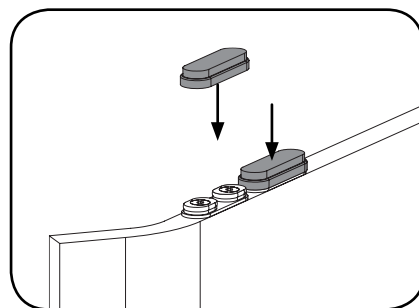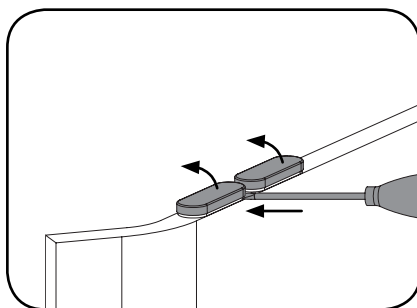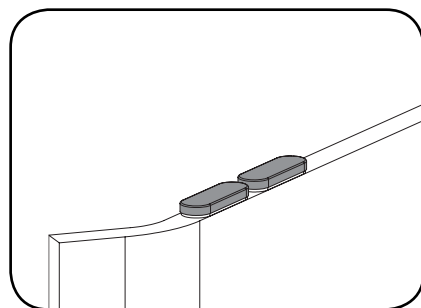





2. Posizionare la prima spalla

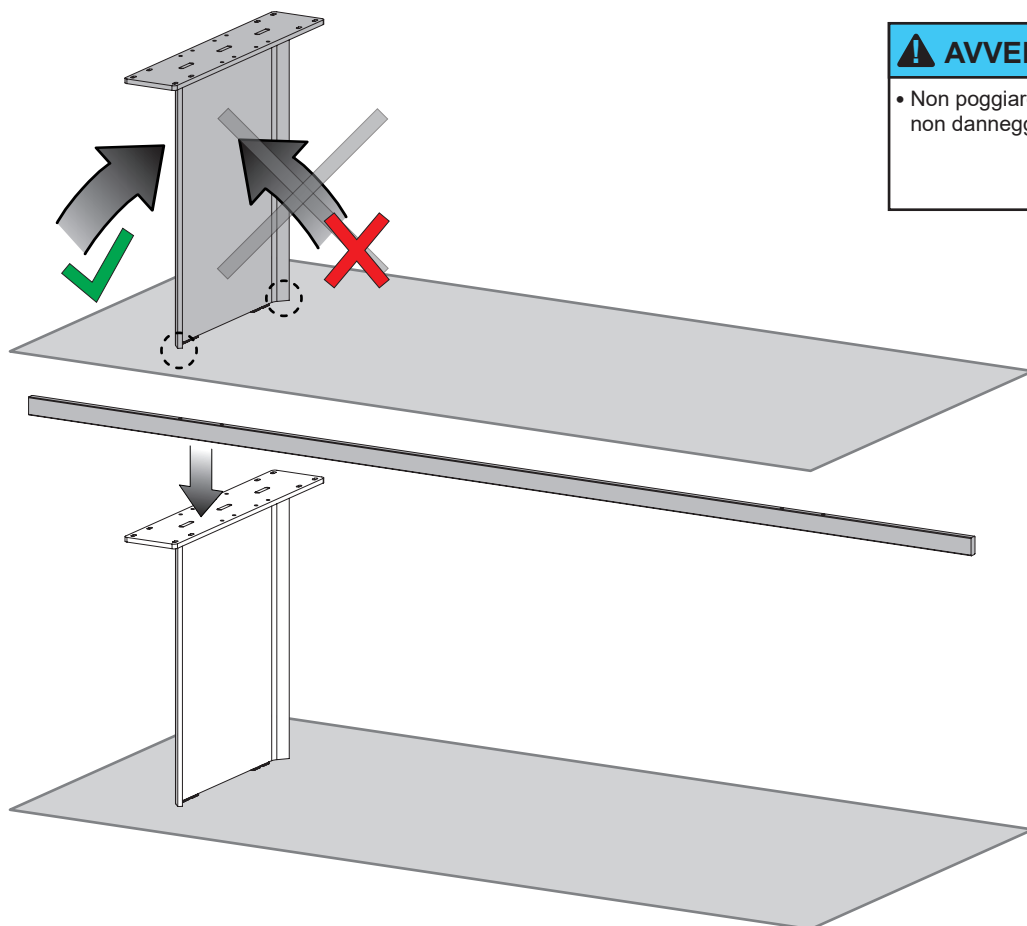






⚠ AVVERTENZA

- Non poggiare le spalle sul bordo per non danneggiare il pavimento.





3. Fissare la molla

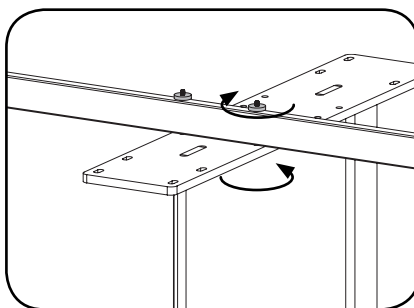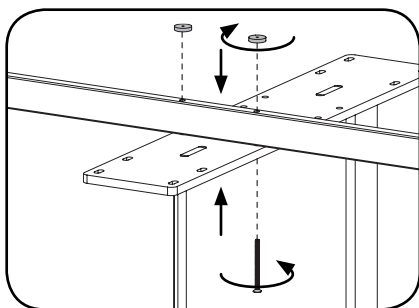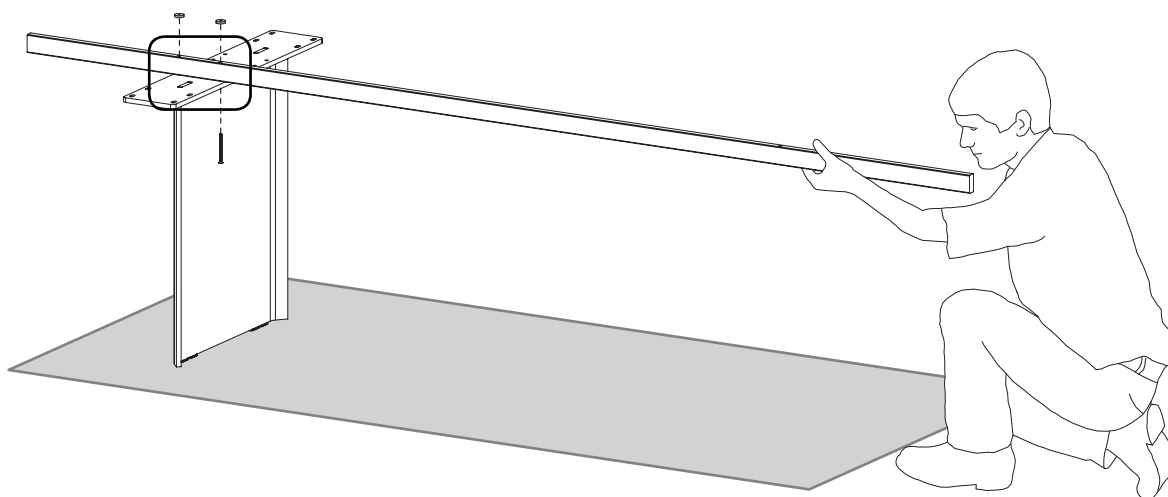




4. Posizionare la seconda spalla

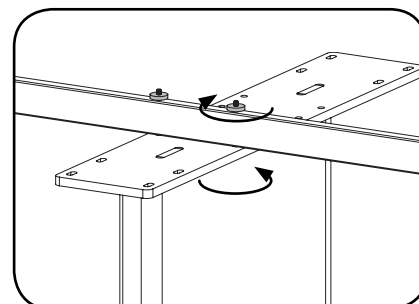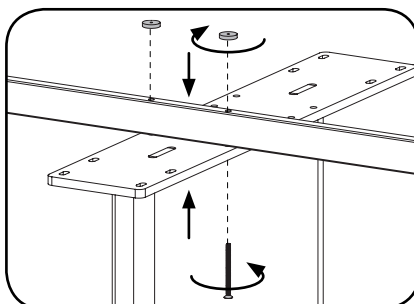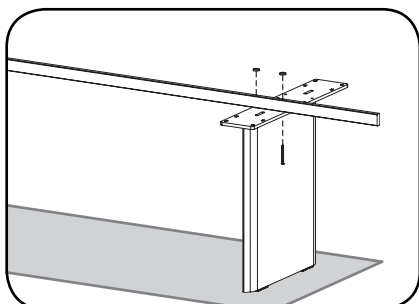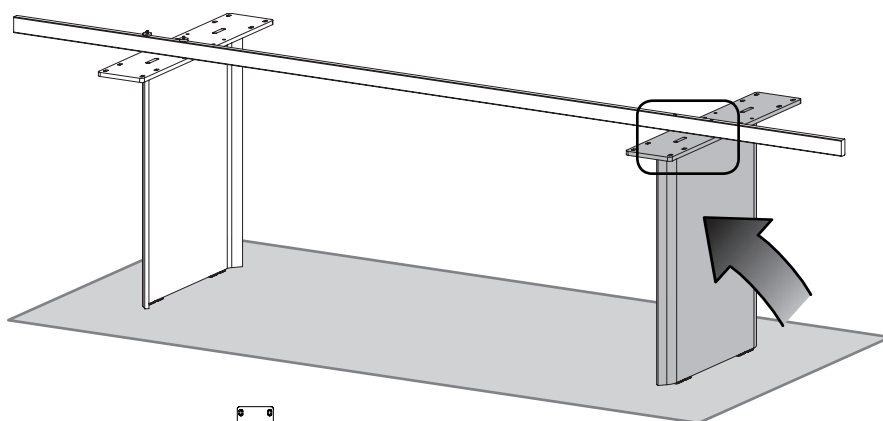



5. Posizionare e fissare il primo piano del tavolo

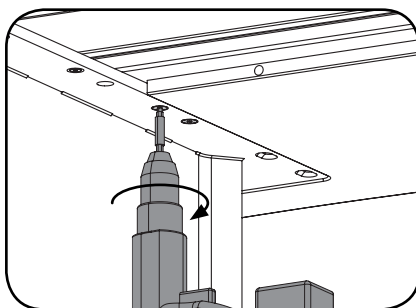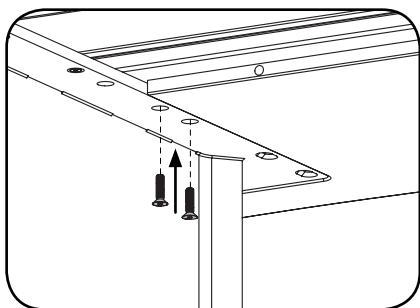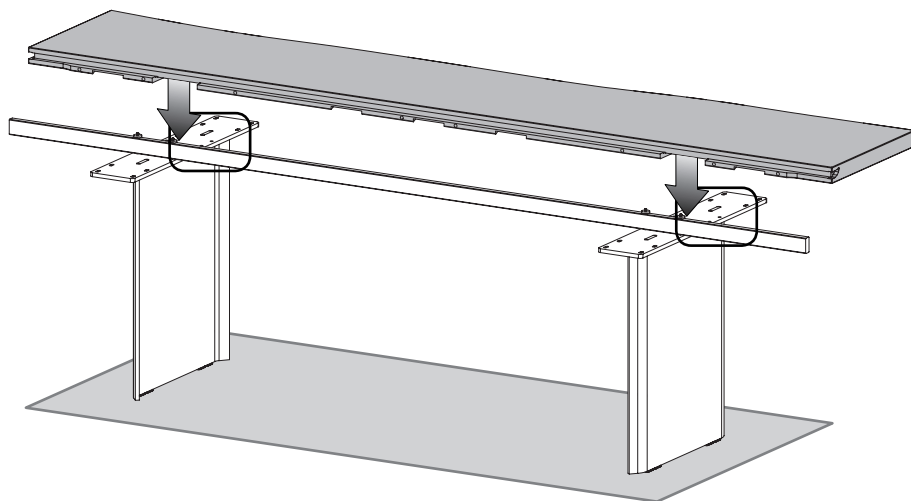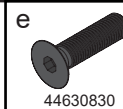









6. Smontare la molla

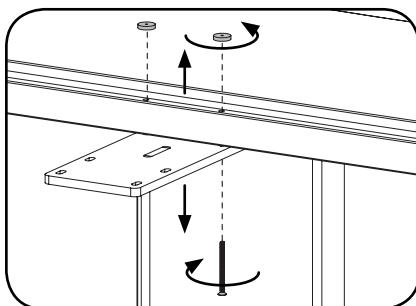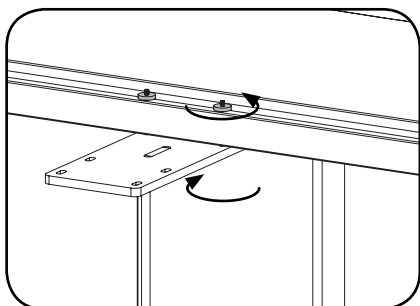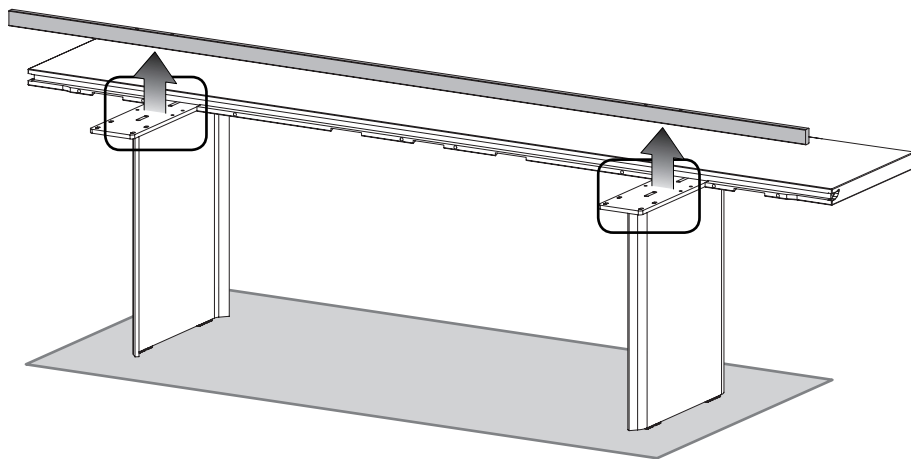





7. Montare la molla e posizionare il secondo piano del tavolo

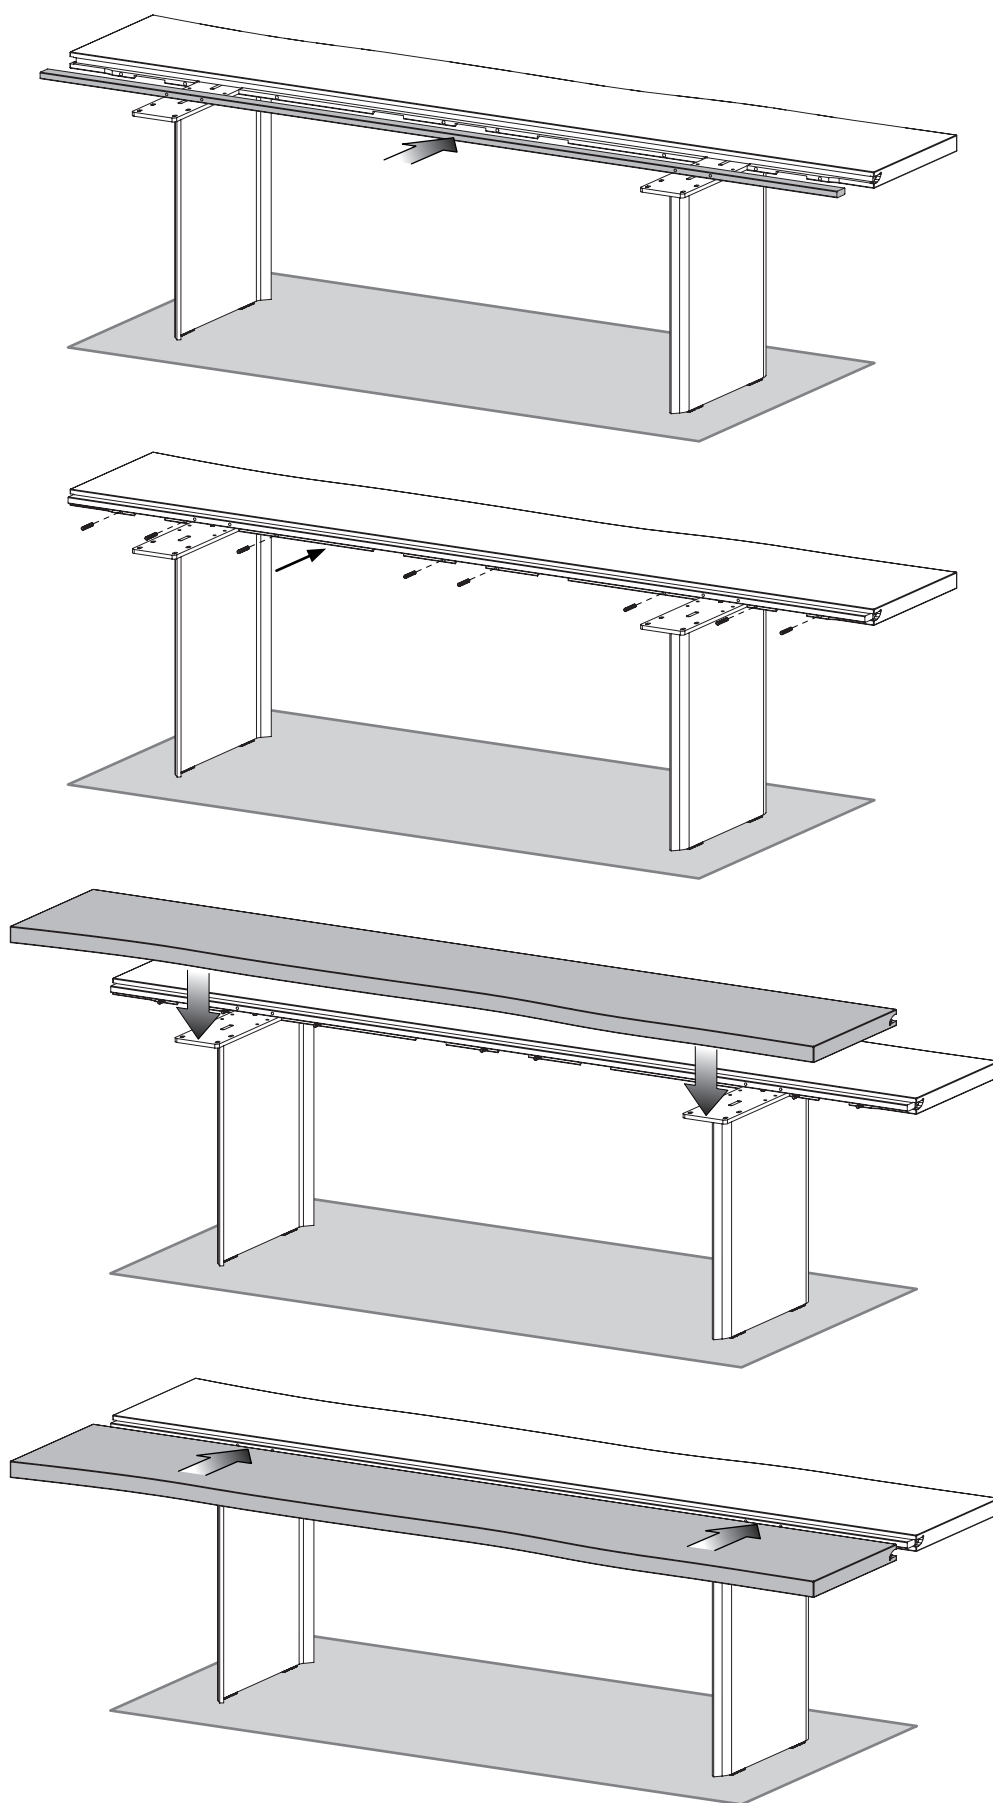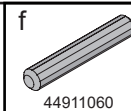







8. Bloccare i piani per il tavolo

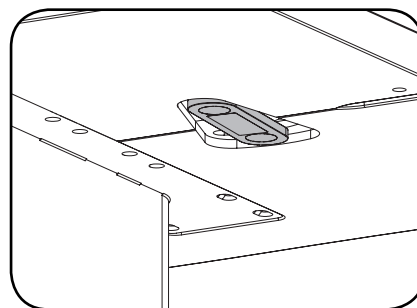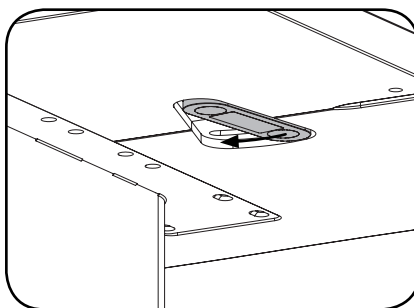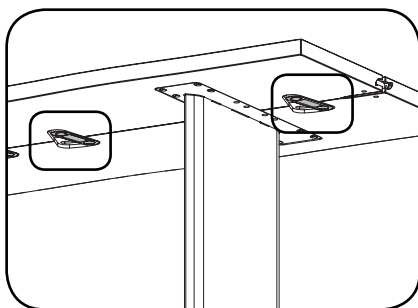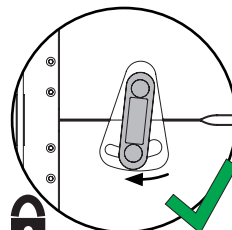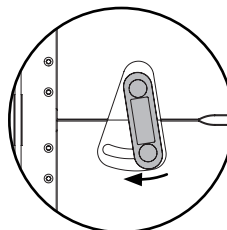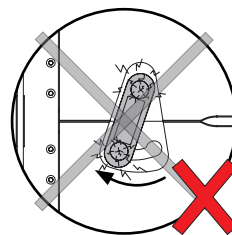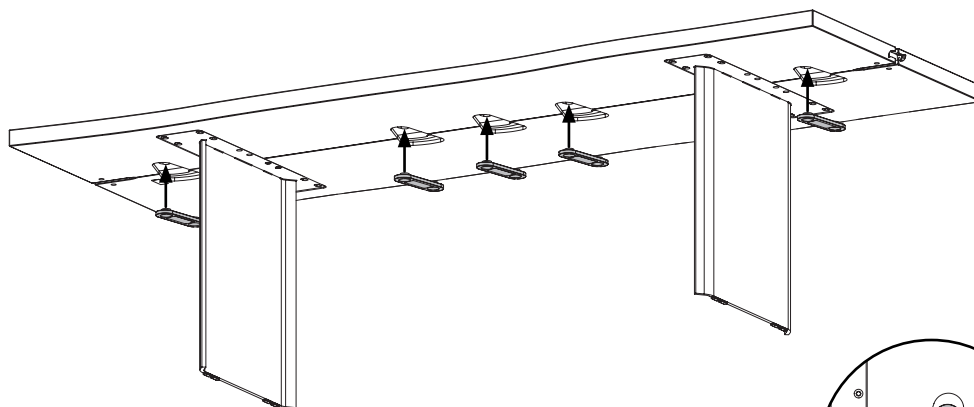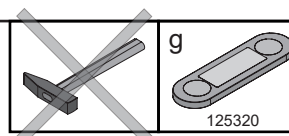

9. Montare i piani per il tavolo



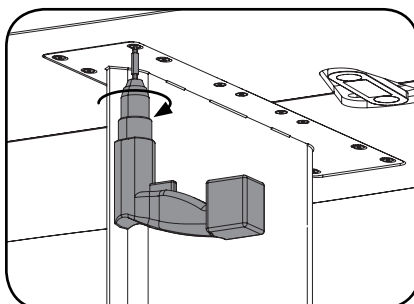
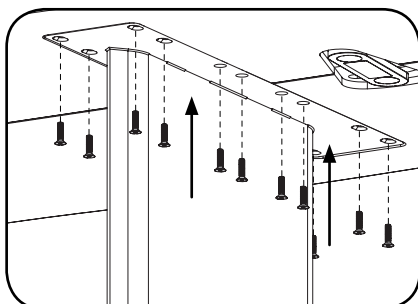
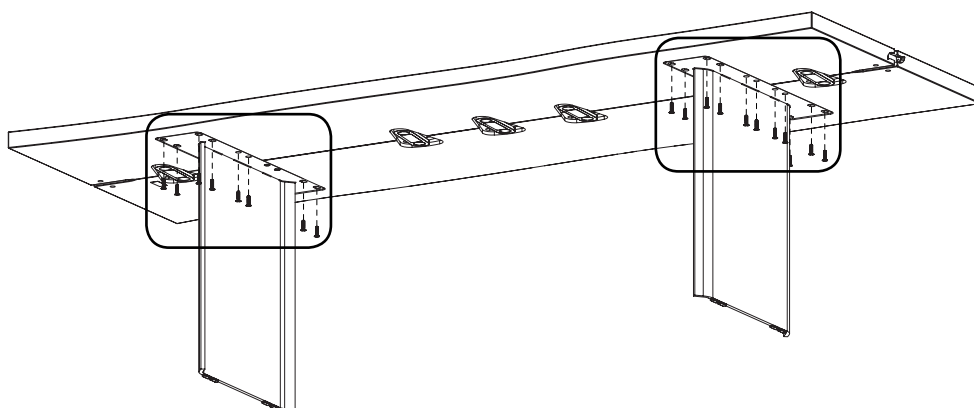
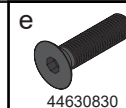


10. Montare lamina

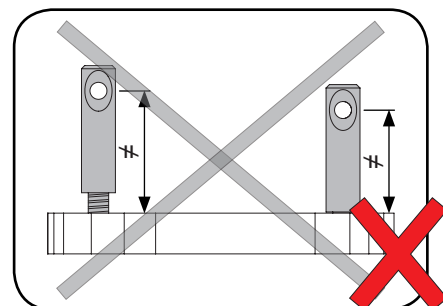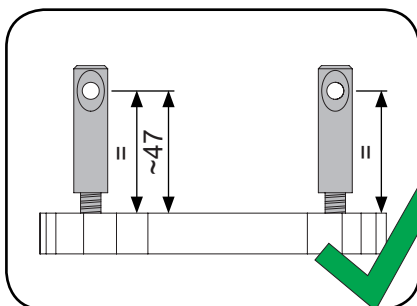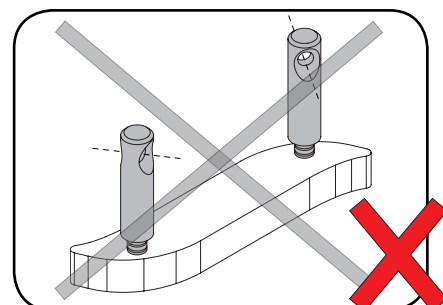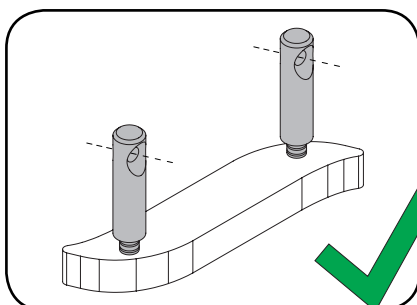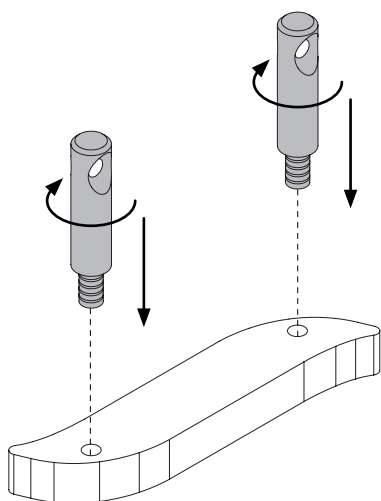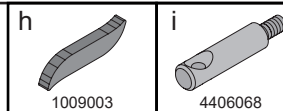


Tutte le misure sono in millimetri!

11. Montare lamina

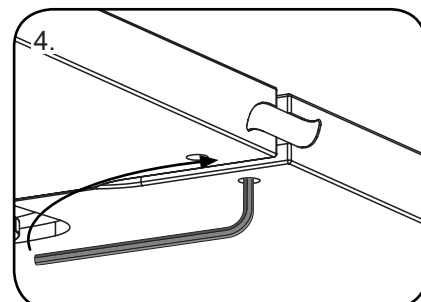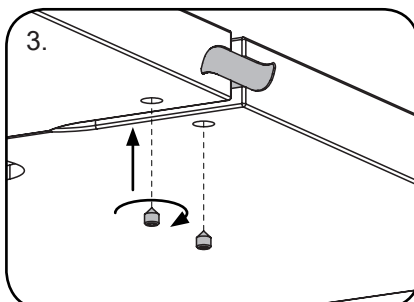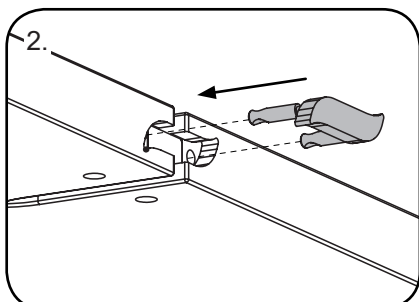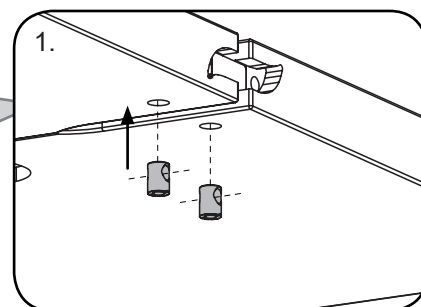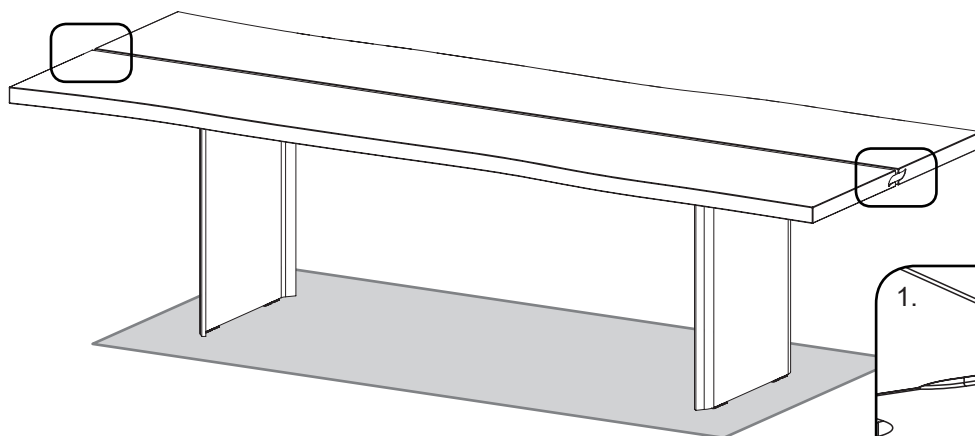



12. Indicazioni d'uso

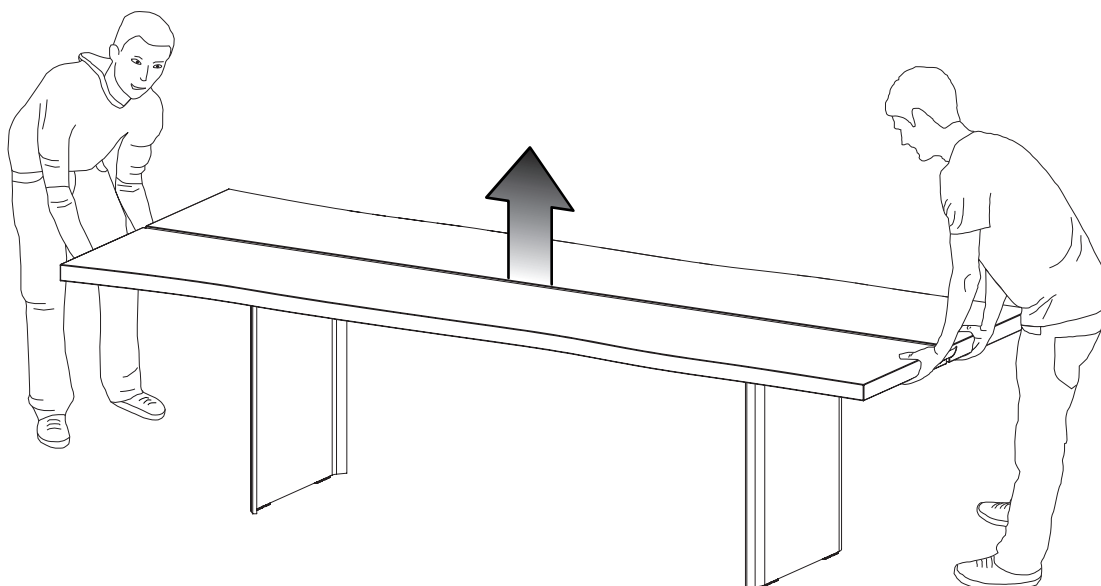

AVVERTENZA

- Per cambiare posizione, sollevare sempre il tavolo.

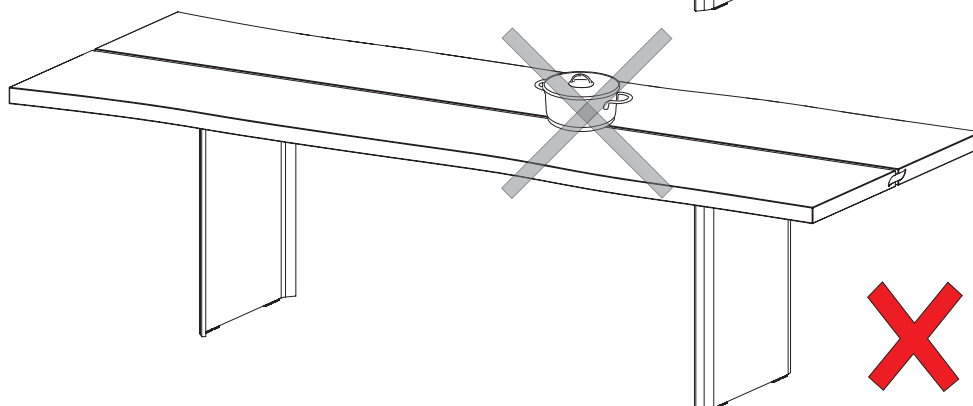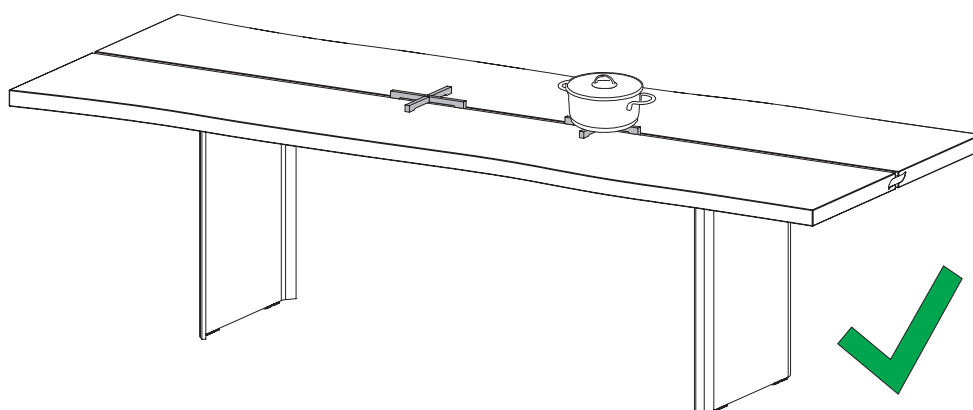

















AVVERTENZA

- In caso di pentole/padelle molto calde utilizzare un sottopentola.

88100902A

Dining

echt.zeit table

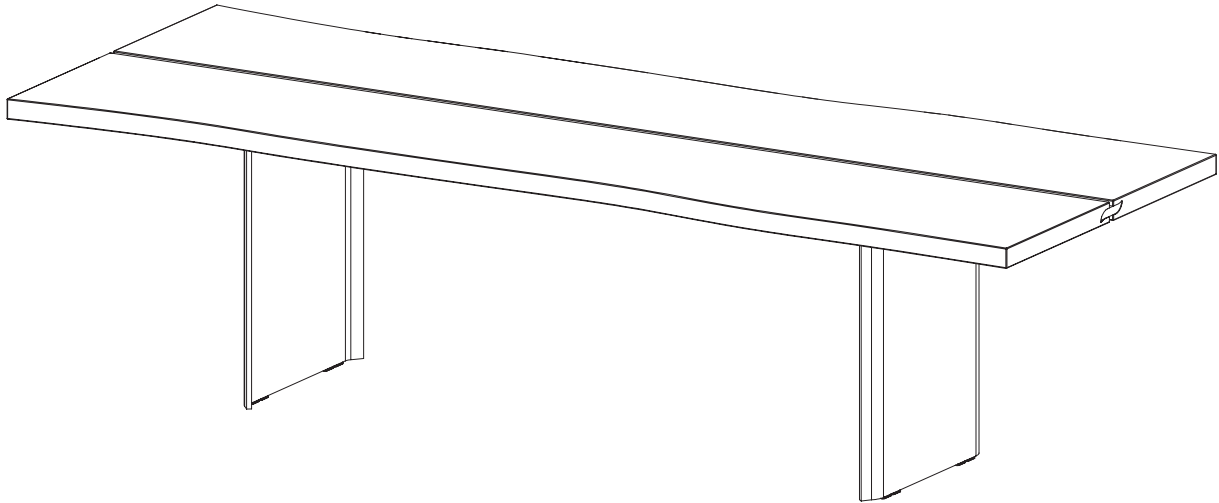


NOTICE

- Care instructions (care of natural wood, leather, fabric, Stricktex, stone, glass, felt, metal, ceramics and worktops) can be found on the TEAM 7 website.
- Major typical product properties of natural wood furniture from TEAM 7 can also be found in our service and quality certificate on:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>





1. Changing slides




! NOTICE


- assemble on a mat or
- The base surface must be free from splashes or sharp-edged objects.

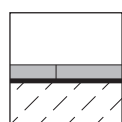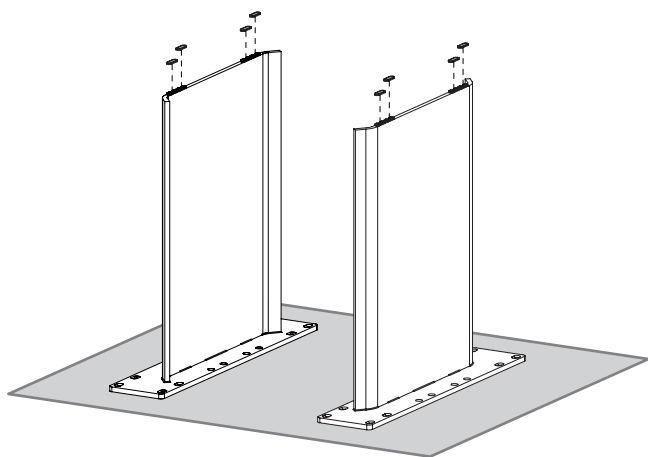


floor tile

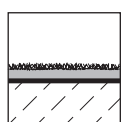




carpet

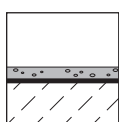


linoleum

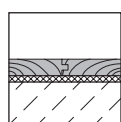

wooden floor

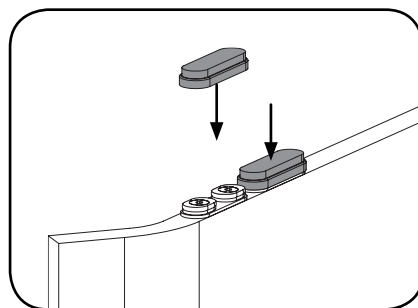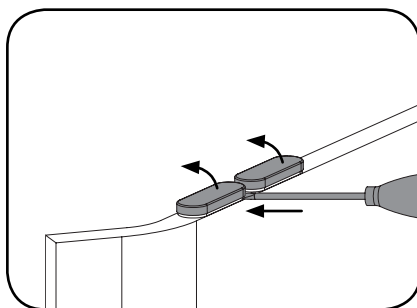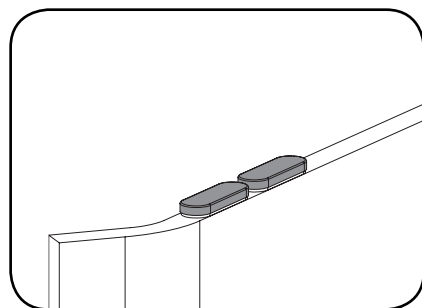





2. Positioning first end panel

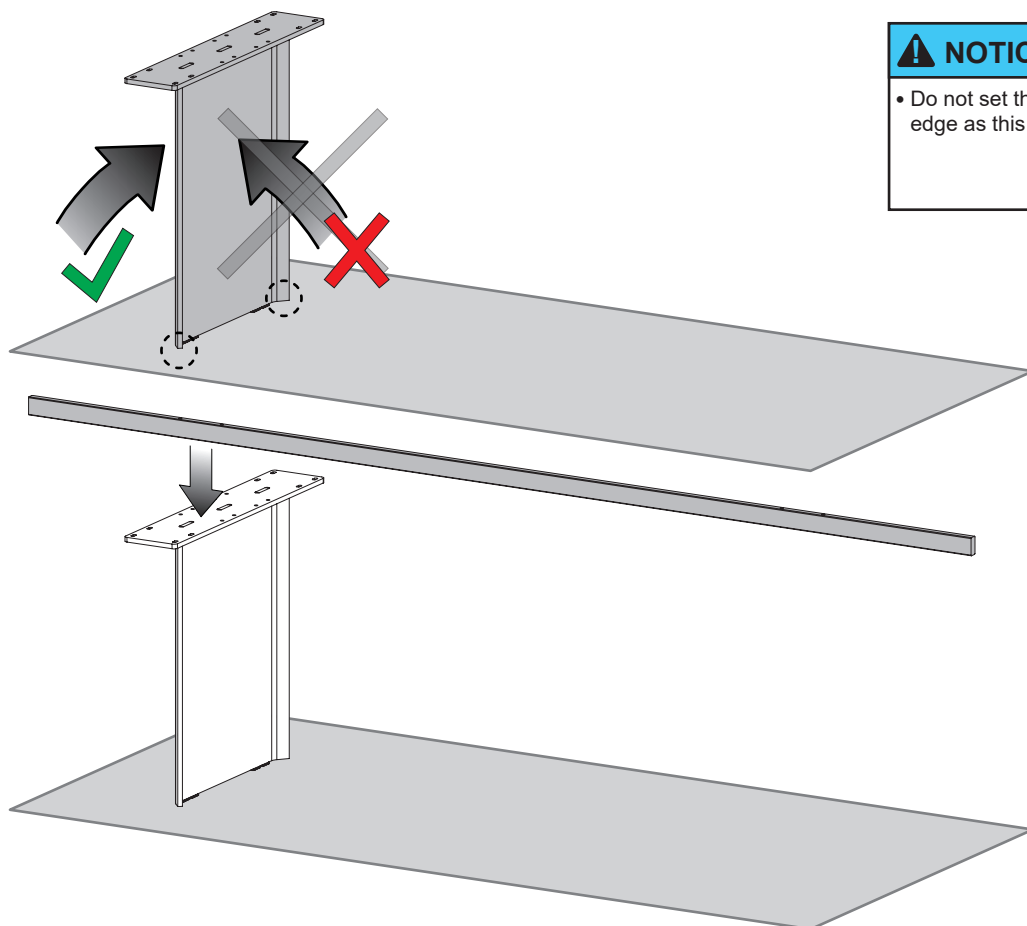






! NOTICE

- Do not set the side panels beyond the edge as this may damage the floor.





3. Secure spring

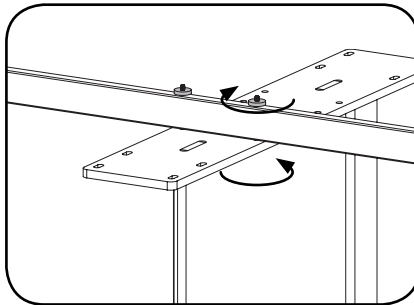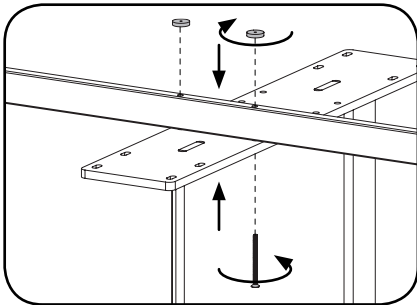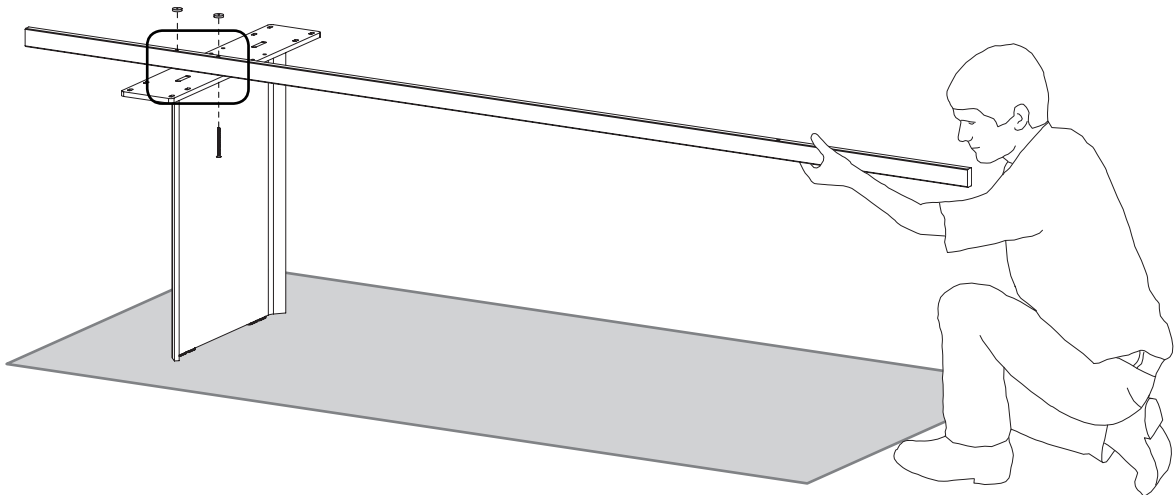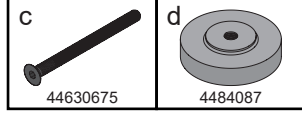




4. Position second end panel

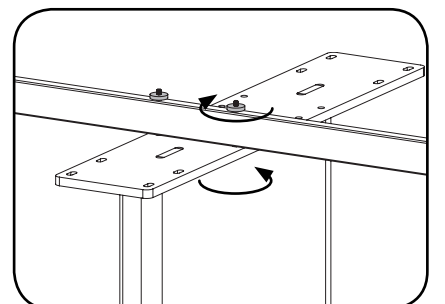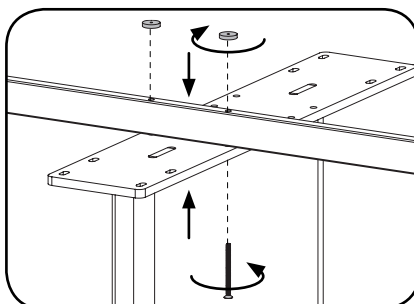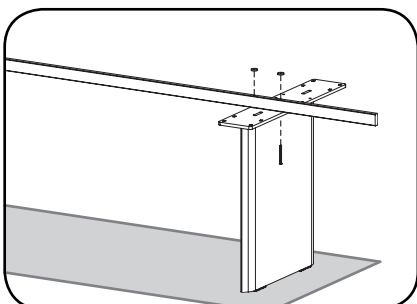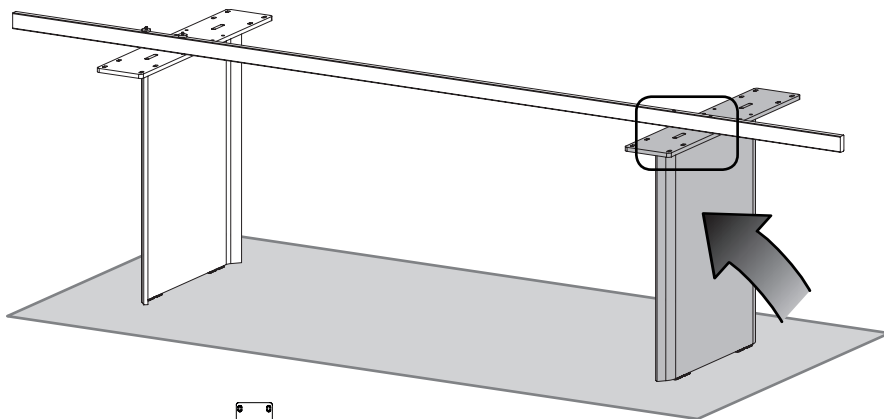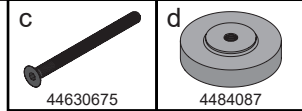



5. Positioning and attaching first table top

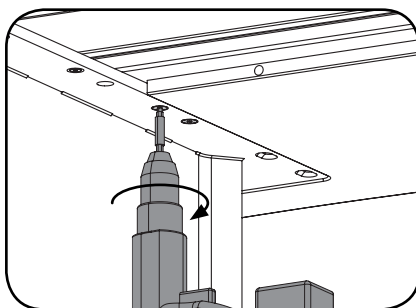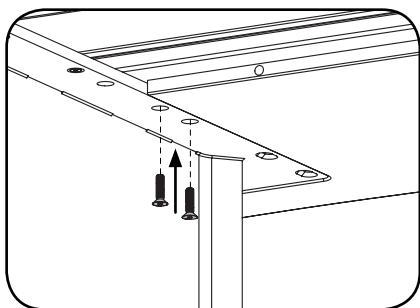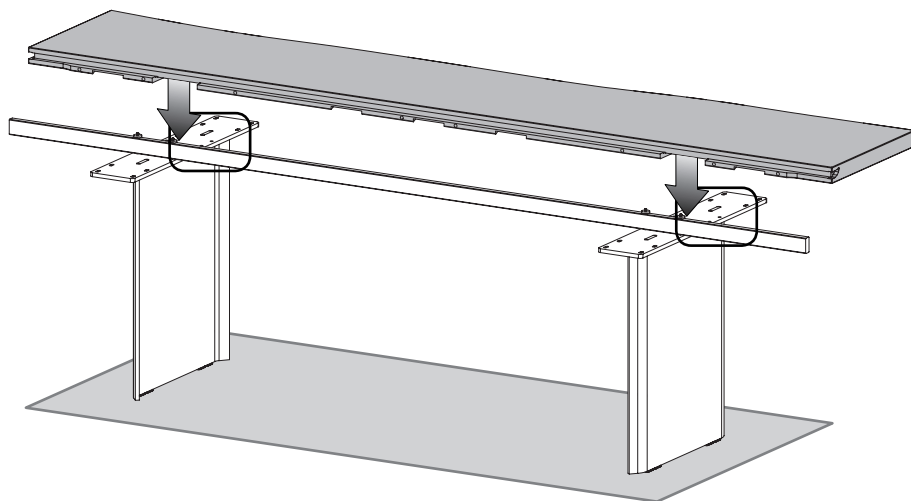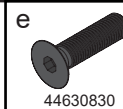









6. Remove spring

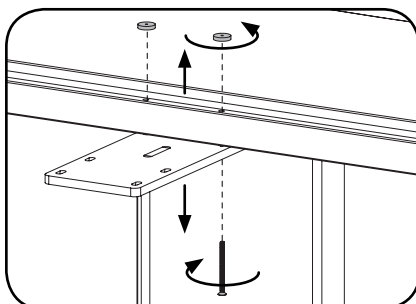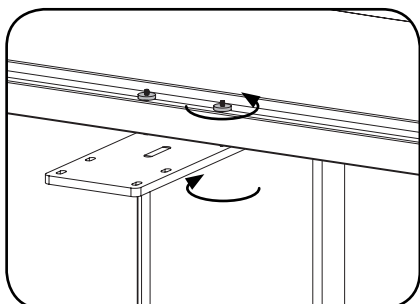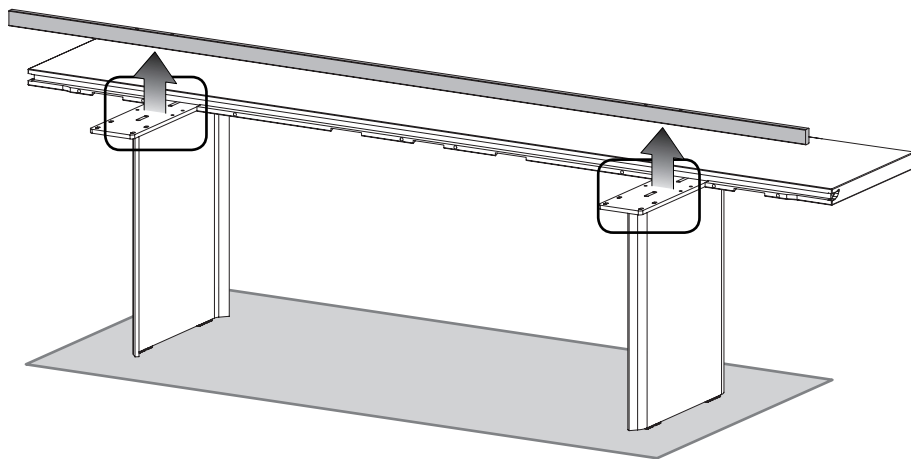





7. Fit spring and position second table top

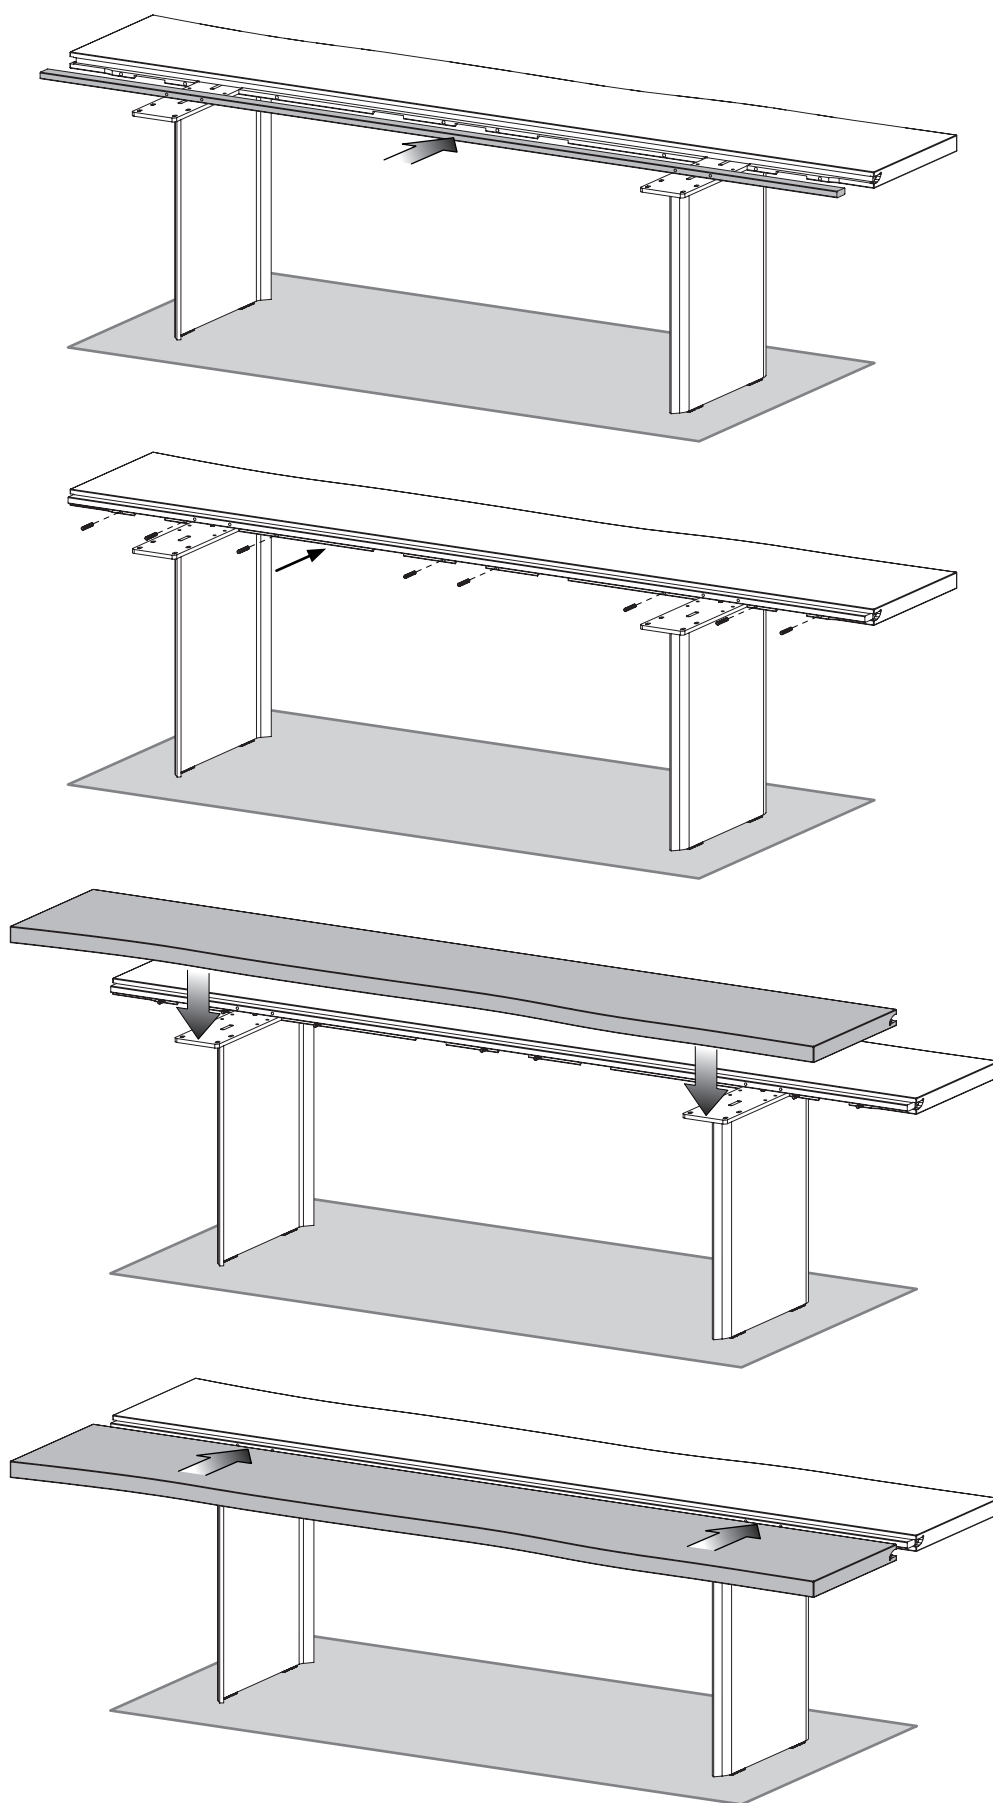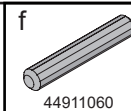







8. Brace table tops

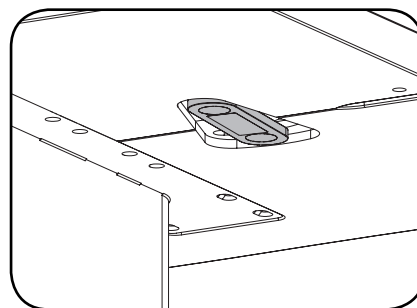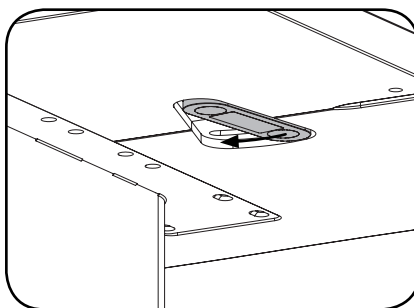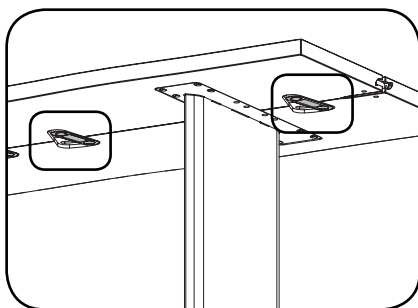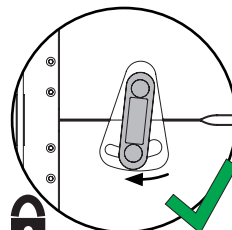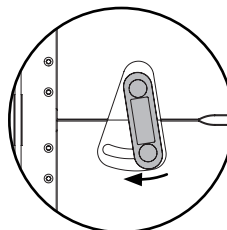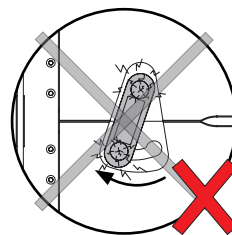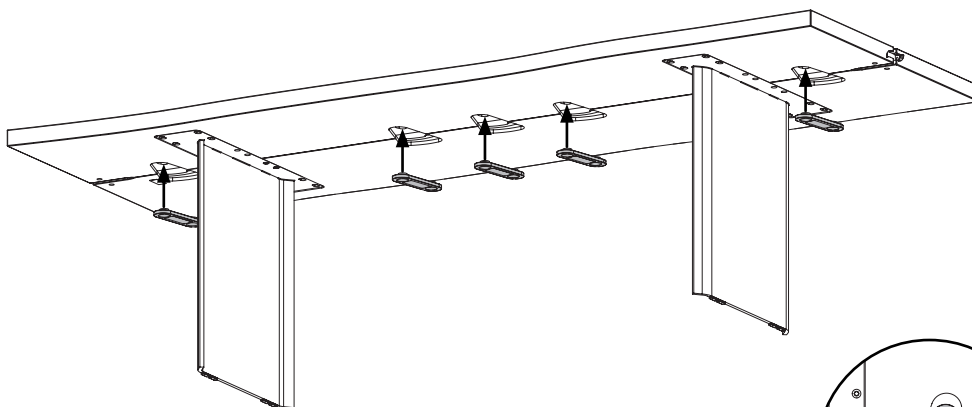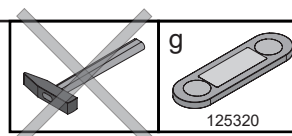

9. Install table tops



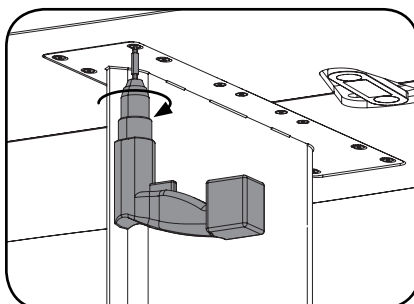
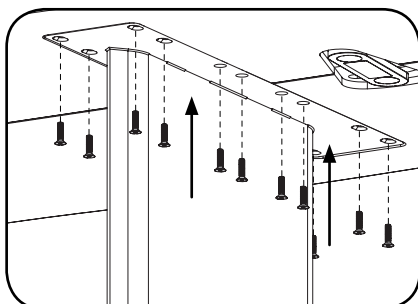
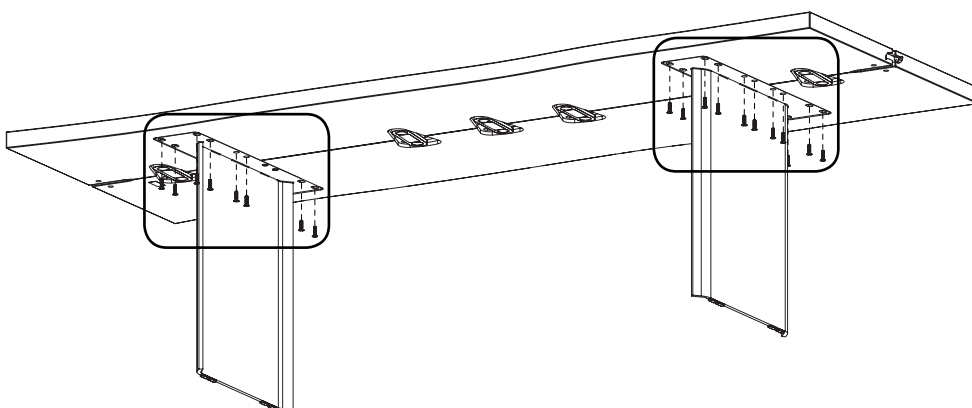
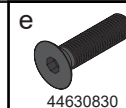


10. Install leaf

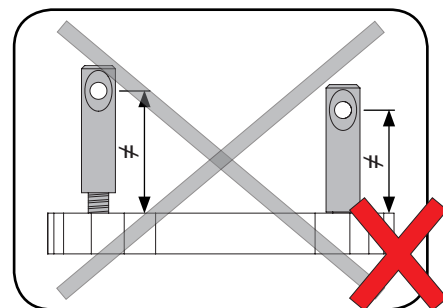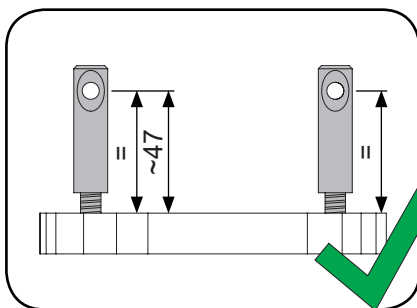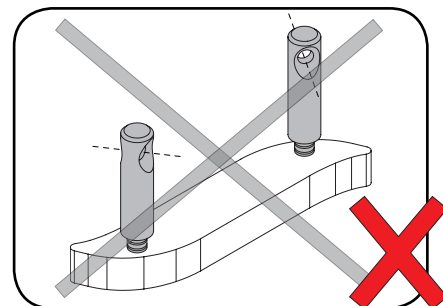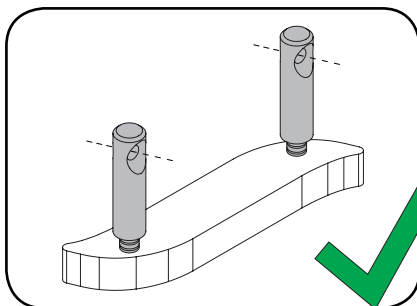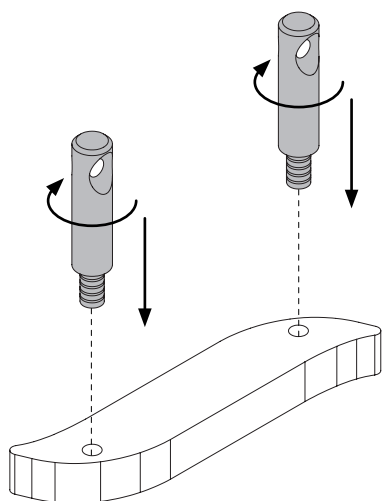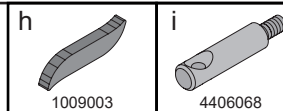


All measurements in millimetres!

11. Install leaf

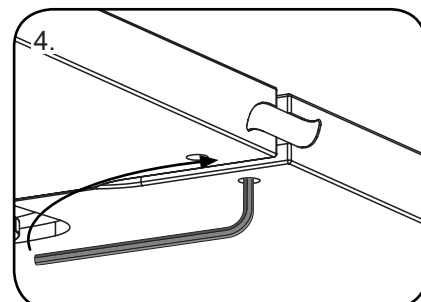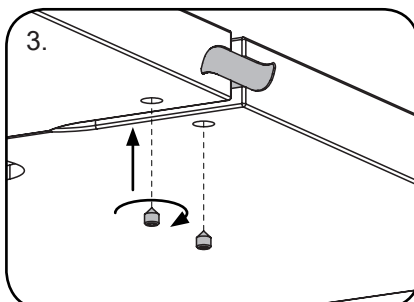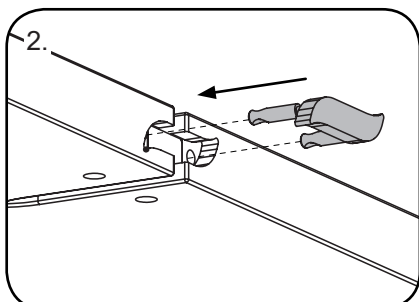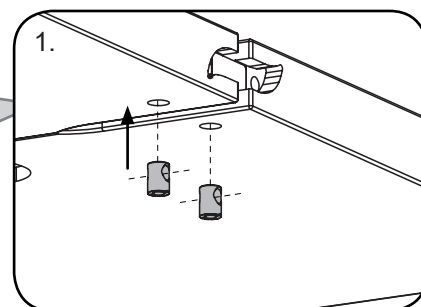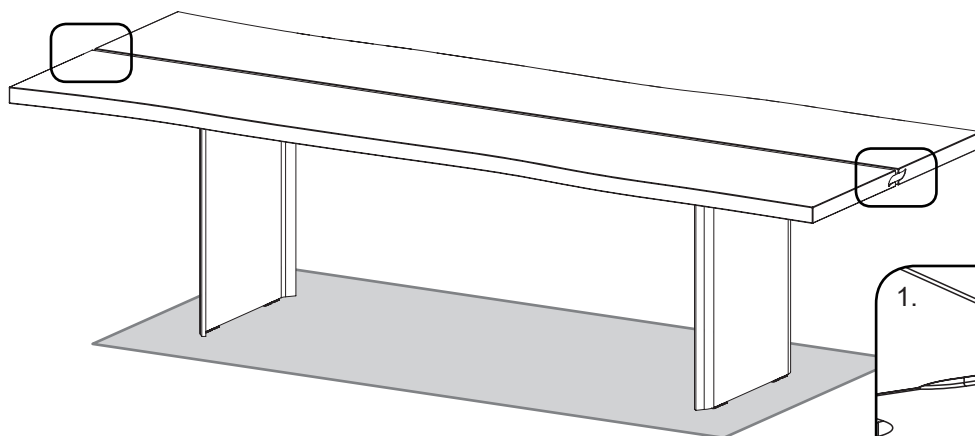
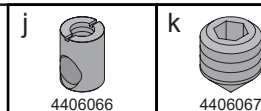


12. Note for handling

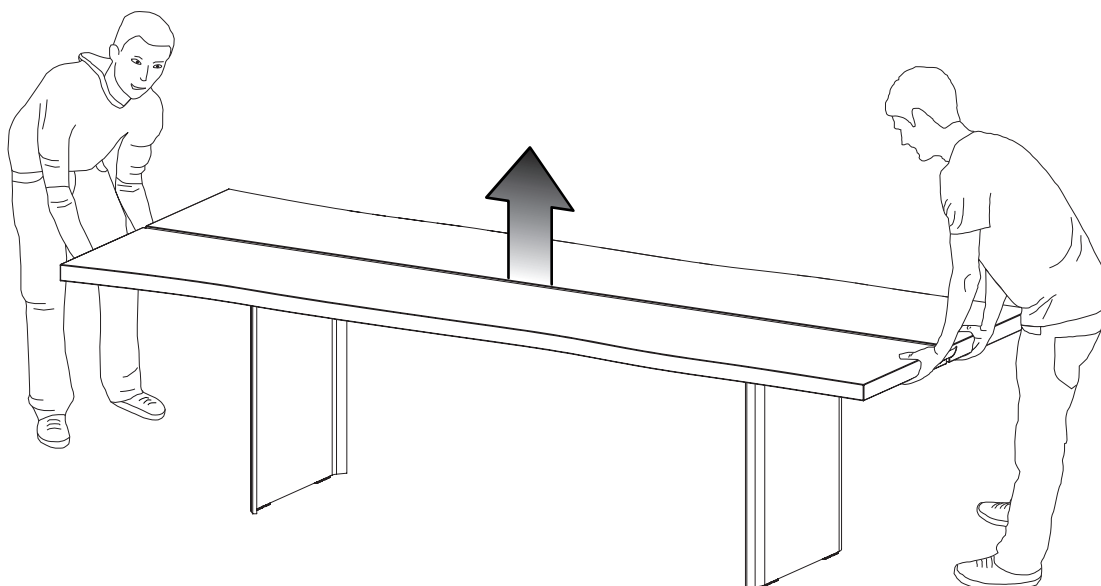

NOTICE

- Always lift the table when changing position.

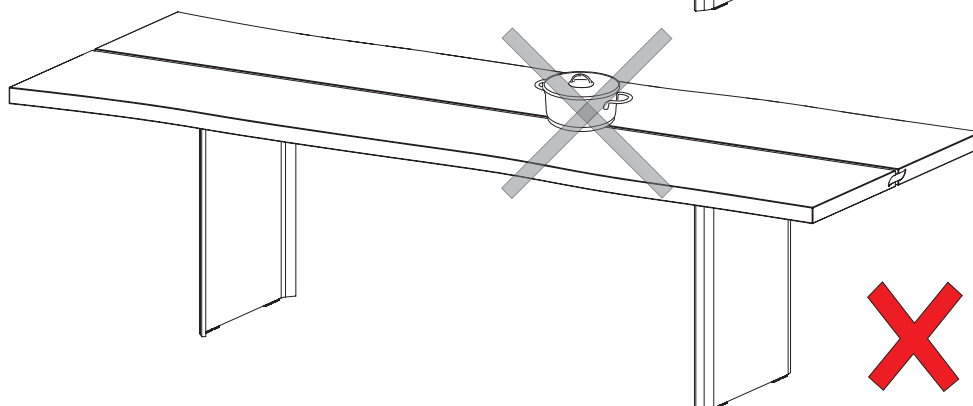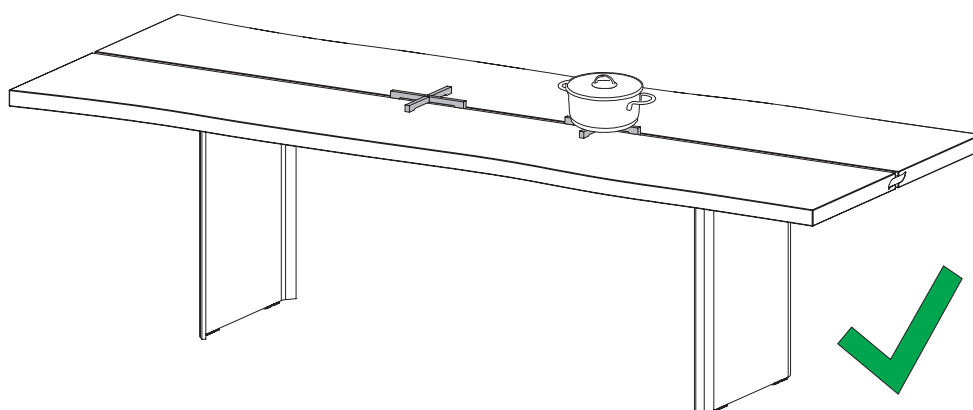

NOTICE

- Hot pots and pans must always be placed on a pot stand.