


Montageanleitung Schrank, Karl Omlin AG Möbelfabrik Sachseln, Stand: 24.03.2017

Artikel Nr. 4144, 1044 Schrank 3-türig Kombi

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle Beschläge laut Beschlagsliste vorhanden sind.



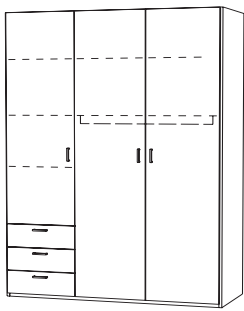


Korpusmontage

- 1.) Bolzen (B) in die Seiten (2+6) einschrauben.
- 2.) Verbinder (A) in Blatt/Boden (1+7) einsetzen.
- 3.) Boden (1) mit Seite (2) und Rückwand (3) verbinden. Rückwandverbinder (C) Mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 4.) Scheidwand (4) und Rückwand (5) montieren. Die Rückwandverbinder (C) an der Scheidwand durchgehend mit den Schrauben (D)+(E) verschrauben.
- 5.) Das Blatt (7) montieren danach die Seite (6) einsetzen. Rückwand (5) und Seite (6) mit 2 Rückwandverbindern (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 6.) Montieren Sie die Tablette(8)+(9) mit je 4 Tablettträgern (K) und die Kleiderstange (H) mit den Haltern (I) und den Schrauben (J).
- 7.) Montieren den Mittelboden (10) auf die vormontierten Beschläge
- 8.) Der Korpus kann mit den Stellschrauben im Boden (1) ausgerichtet werden. Danach die Bohrungen mit den Abdeckkappen (L) verschließen.


Frontmontage

- 1.) Scharnier in die Bohrungen einsetzen und verschrauben. Bitte beachten Sie, dass je Türe 2 Scharniere mit und ein Scharnier ohne Dämpfer eingesetzt werden.
- 2.) Montieren sie die Fronten am Korpus, beginnen sie mit dem obersten Scharnier.
- 3.) Schieben Sie die Schubladen auf die Schubladenführungen, beachten sie die Aushängesicherung.
- 4.) Nun können Sie die Griffe montieren.
- 5.) Die Fronten können mit den Stellschrauben der Scharniere ausgerichtet werden. Die Schubladen mit der Höheneinstellung an der Schubladenführung.

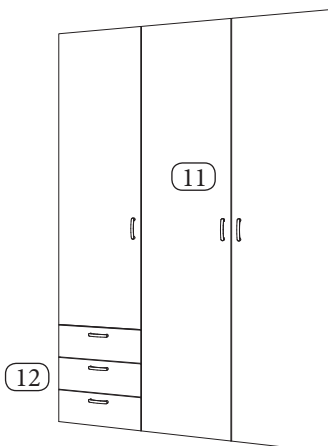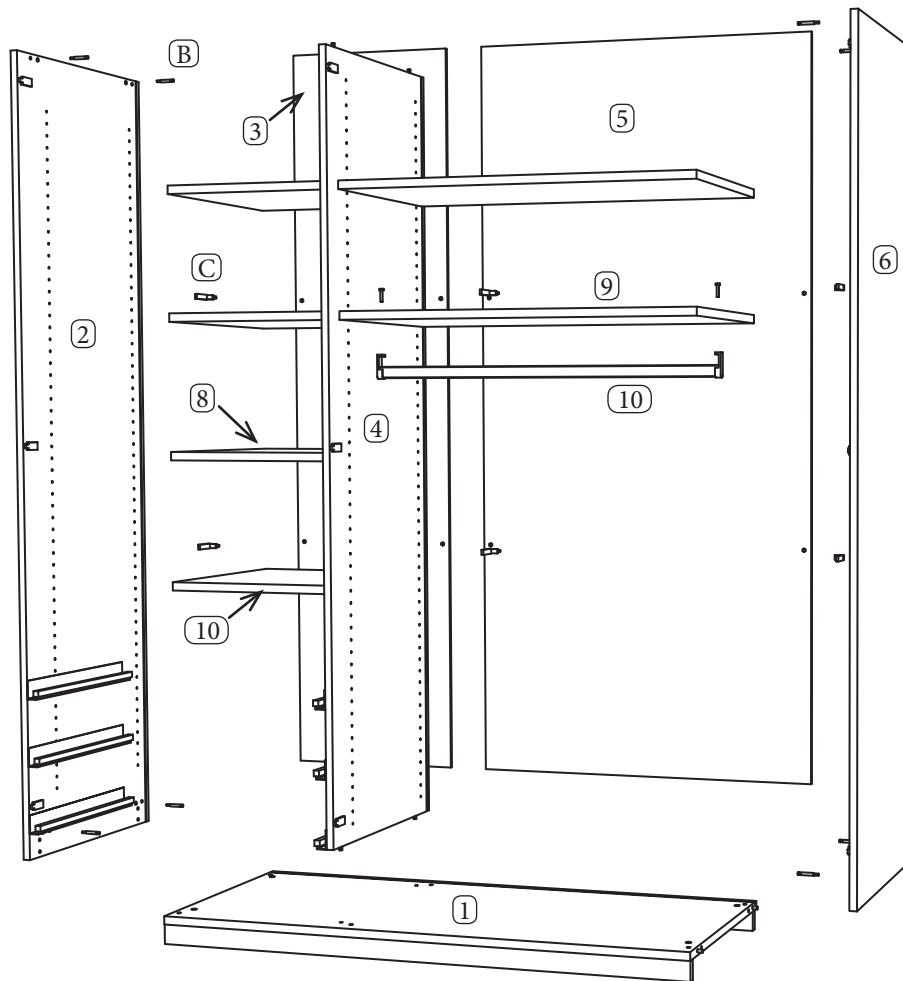


Artikel: Kombischubladen bei Schränken


!Bitte beachten Sie bei der Demontage, dass zuerst die Aushängesicherungen (B6) entriegelt werden müssen!

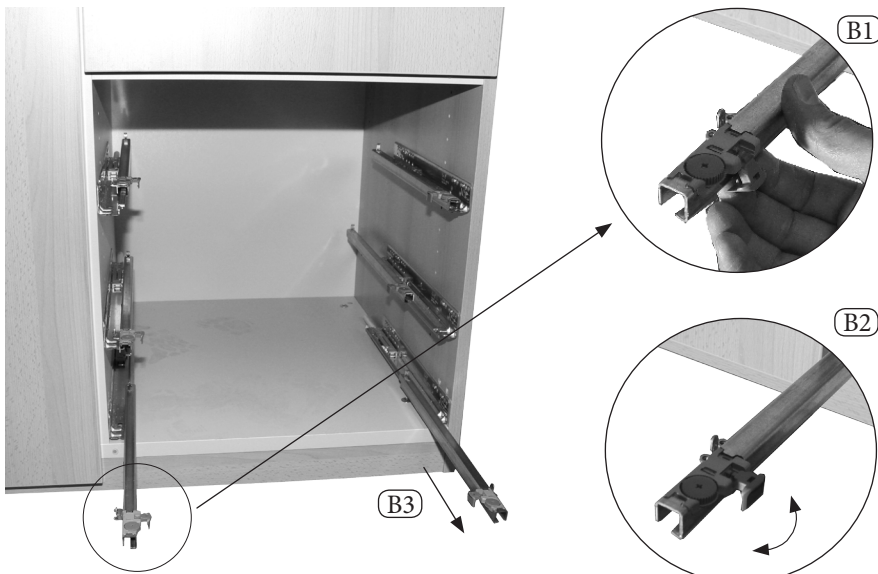

1) Klappen Sie die grüne Aushängesicherung an allen Laufschiene nach oben. (B1, B2)

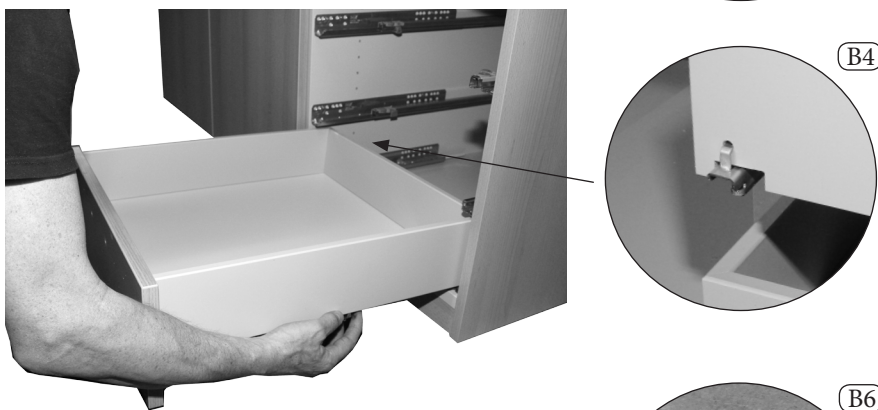


2) Ziehen Sie beide Laufschiene paarweise nach vorne (B3), setzen sie die Schublade auf die Laufschiene. Die Laufschiene müssen hinten und unten richtig in den Bohrungen der Zarge sitzen. (B4, B5)

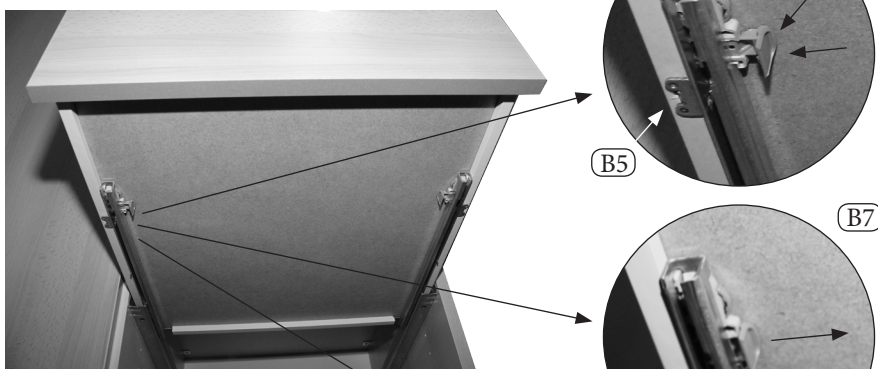

3) Drücken Sie die grünen Riegel (B6) an beiden Seiten der Schublade. Die Schublade ist nun gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert.

Achtung!

Vor dem Aushängen müssen unbedingt beide Aushängesicherungen entriegelt werden. (B7)

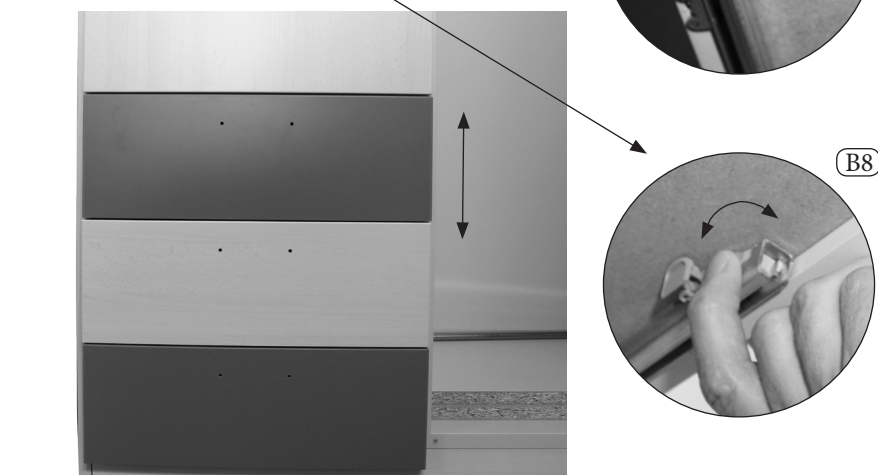

4) Mit dem grünen Stellrad, vorne an der Laufschiene, kann das Fugenbild eingestellt werden. (B8)

5) Montieren Sie die Griffe.