
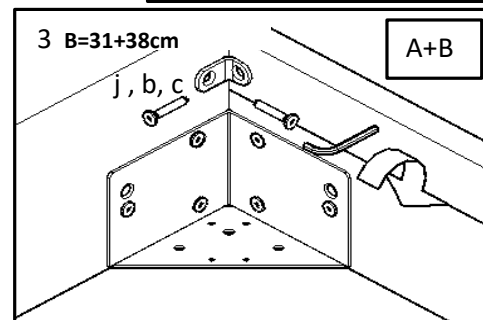
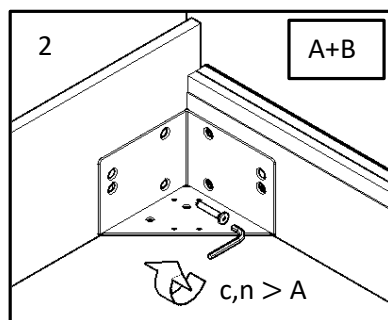
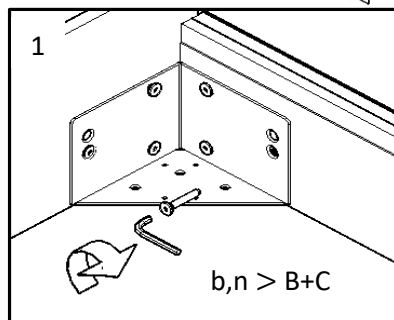
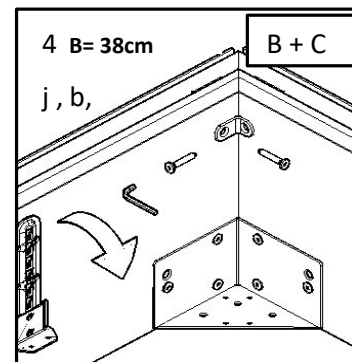


Bitte die Reihenfolge beim Aufbau beachten:

1. die Eckwinkel für das Kopf- und Fußteil mit Füßen vormontieren
2. Eckwinkel am Kopfteil montieren und aufrichten
3. Eckwinkel am Fussteil montieren
4. Fuss-, Seiten- und Kopfteil montieren

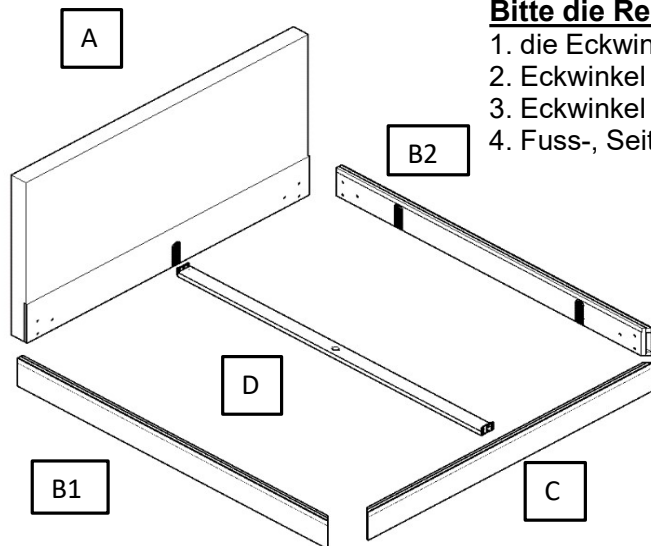

23.06.2025

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

2 / 5


Seite(n)

Montageanleitung Bett auf Füßen


Bezeichnung

FOB_MO_0067



Ild. Nr.

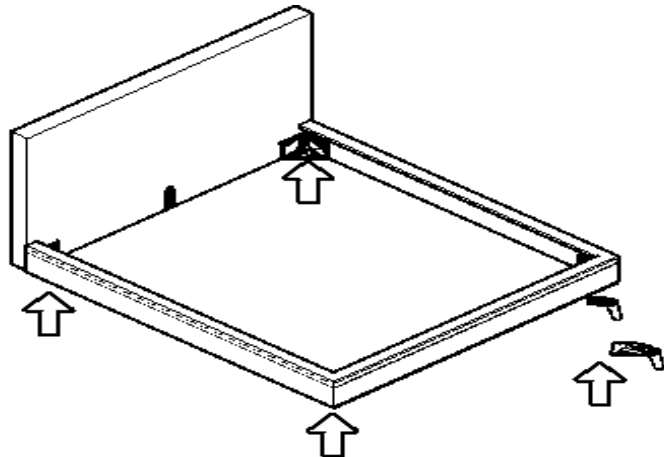

1.version

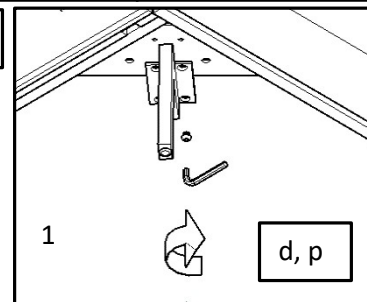

2.version

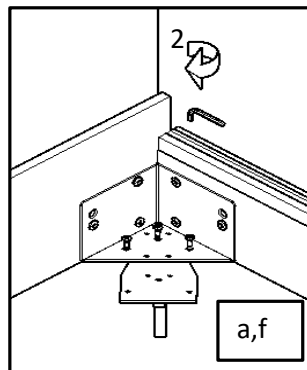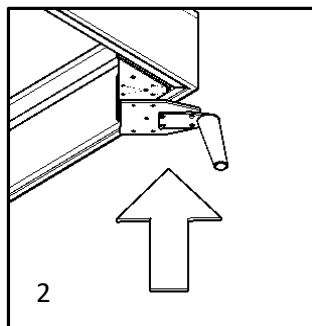

3.version

Eckwinkel
für schwebende Optik
(Fussausrichtung nach
innen positioniert)



23.06.2025

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

3 / 5

Seite(n)








Montageanleitung Bett auf Füßen

Bezeichnung

FOB_MO_0067

lfd. Nr.

*(Familienbett= x2)

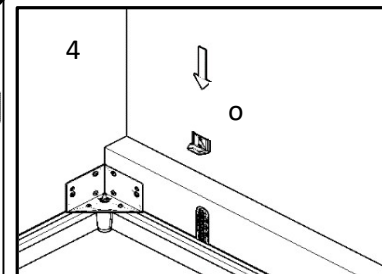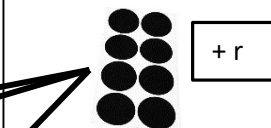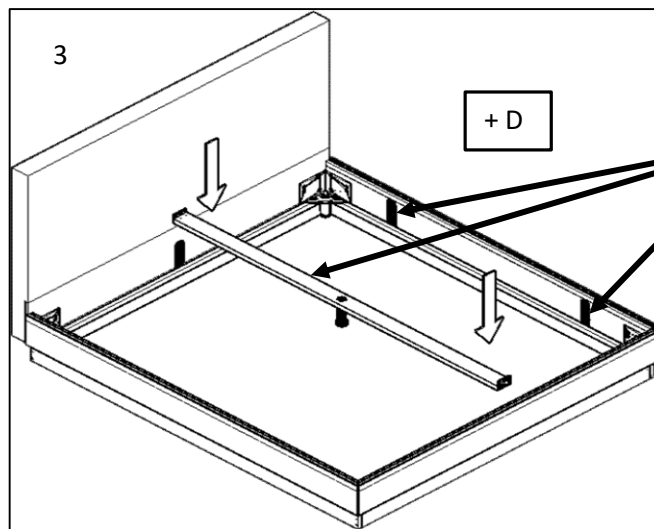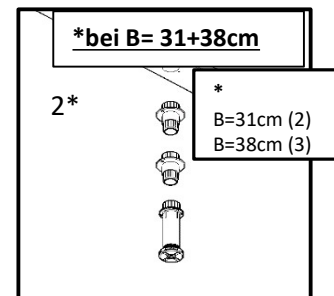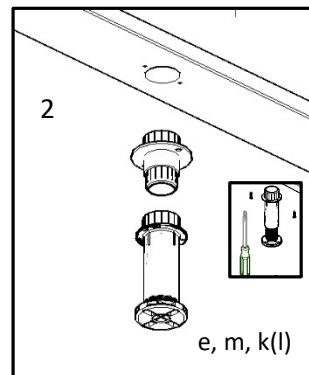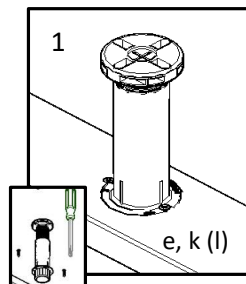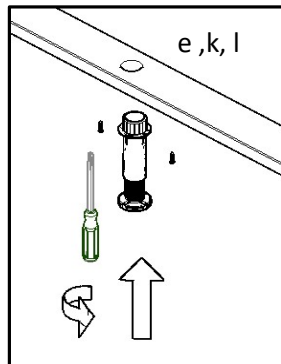

23.06.2025

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

4 / 5



Seite(n)

Montageanleitung Bett auf Füßen

Bezeichnung

FOB_MO_0067

lfd. Nr.

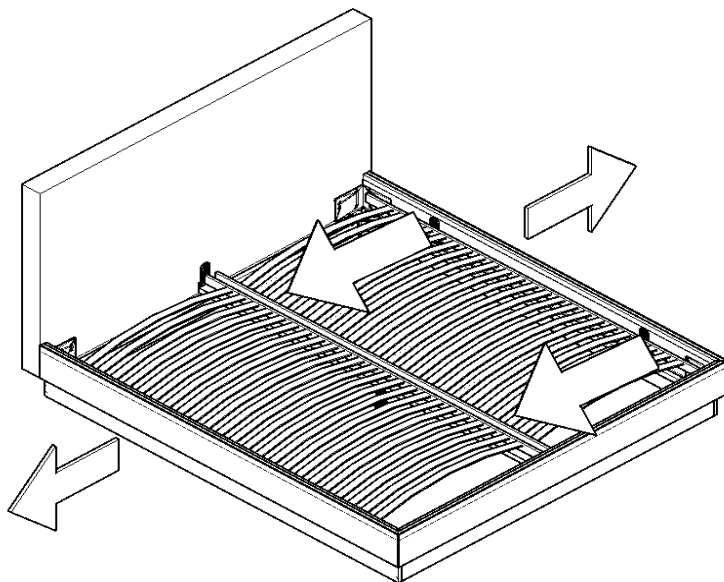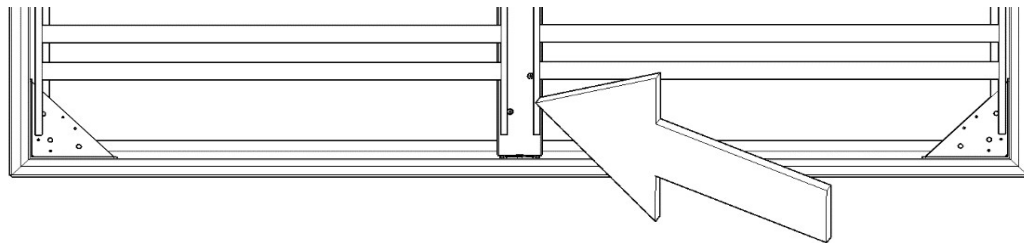

Z,X



23.06.2025

Stand

01

Revision

MVI

Verfasser

5 / 5

Seite(n)

Montageanleitung Bett auf Füßen

Bezeichnung

FOB_MO_0067

lfd. Nr.

a	b	c	d	e
---	---	---	---	---

M8 x 16 - 12x



M8 x 25 - 18(20/24*)x



M8 x 50 - 6(8*)x



M6 x 16 - 16x



2x



5mm 1x



4mm 1x



j	k	l	m	n	o
---	---	---	---	---	---

2(4)x



1x(**)



1x(**)



1x (*)(**)



4x



4x



18x



* bei
B=31cm (2)
B=38cm (4)

* bei
B=31cm (2)
B=38cm (3)

variabel je nach Einlegetiefe (**Familienbett = x2)

p	x	z	f	g
---	---	---	---	---




4x



4x



(a+f)

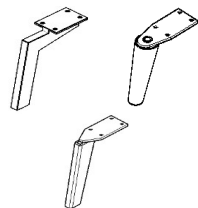

alternative
Montageplatte (f)
Schrauben M5

alternative
Eckwinkel (g)
für schwebende
Optik

*bei B= 31+38 cm