


Montageanleitung Bett

Instructions de montage lit

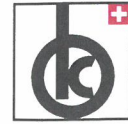

www.moebel-omlin.ch
9/2024

Window Art. 1635, 1636, 1637, 1638, 1639



4 x (B1) Winkel
4 x (B1) angle



4 x (B2) Platte
4 x (B2) panneau



4 x (B3) Winkel
4 x (B3) angle



2 x (B4) Winkel
2 x (B4) angle



3 x (B5) Bolzen 10° (90er, 120er, 140er)
4 x (B5) Bolzen 10° (160er, 180er)
3 x (B5) boulons 10° (90er, 120er, 140er)
4 x (B5) boulons 10° (160er, 180er)



24 x (S1) 6.3x19



16 x (S2) 5x20
(90er, 120er)



24 x (S2) 5x20
(140er, 160er, 180er)



12 x (S3) 5x20



16 x (S4) M6x12



2 x (S5) (Schraube
M6x35+U-Scheibe
6.4+Stopmmutter M6)

2 x (S5) (vis M6x35+
Rondelle en U 6.4+
écrou d'arrêt M6)



2 x (V1) Gehäuse 15x18
2 x (V1) boîtier 15x18



2 x (V2) Madenschraube M8
2 x (V2) vis sans tête M8



2 x (V3) Bolzen M6
2 x (V3) boulons M6

1 x (V1) je Seite
1 x (V1) par côté

1 x (V2) je Seite
1 x (V2) par côté

(B5) Bettbreite bis 140 cm 3 Stk.
ab 160 cm 4 Stk.
(B5) Largeur de lit
jusqu'à 140 cm 3 pcs.
à partir de 160 cm 4 pcs.

2 x (S3) je Eckwinkel
2 x (S3) par angle

8 x (S4) je Eckwinkel
8 x (S4) par angle

12 x (S1) je Eckwinkel
12 x (S1) par angle

4 x (S2) je Platte
4 x (S2) par plaque

1 x (B4) je Seite
1 x (B4) par côté

1 x (S5) je Seite
1 x (S5) par côté

4 x (S3) je Seite
4 x (S3) par côté

2 x (V3) je Kopfhaupt
2 x (V3) par tête de lit

4 x (S2) je Querstrebe
4 x (S2) par traverse

2 x Querstrebe ab Bett-
breite 140 cm
2 x barre transversale à partir
de Largeur de lit 140 cm

2 x Stützfuss ab Bettbreite
160 cm
2 x Pied de soutien à partir
d'une largeur de lit de 160 cm