


Wohnen

Cubus Pure Gestaltungselement

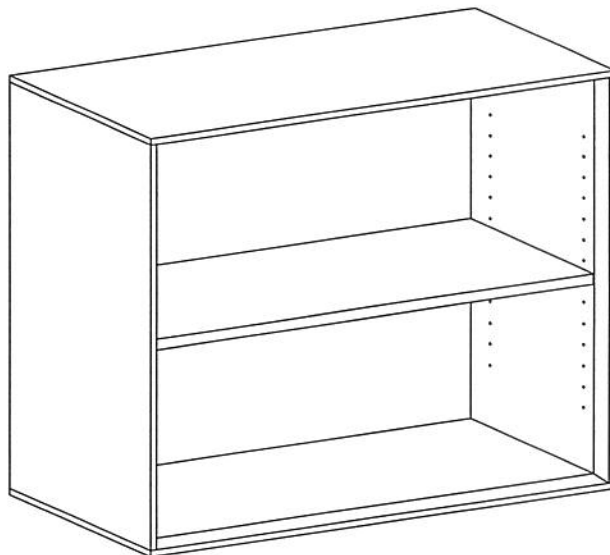

Montage der Glasseiten beachten
88475301A

Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:


<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>



ACHTUNG


- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!

* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!



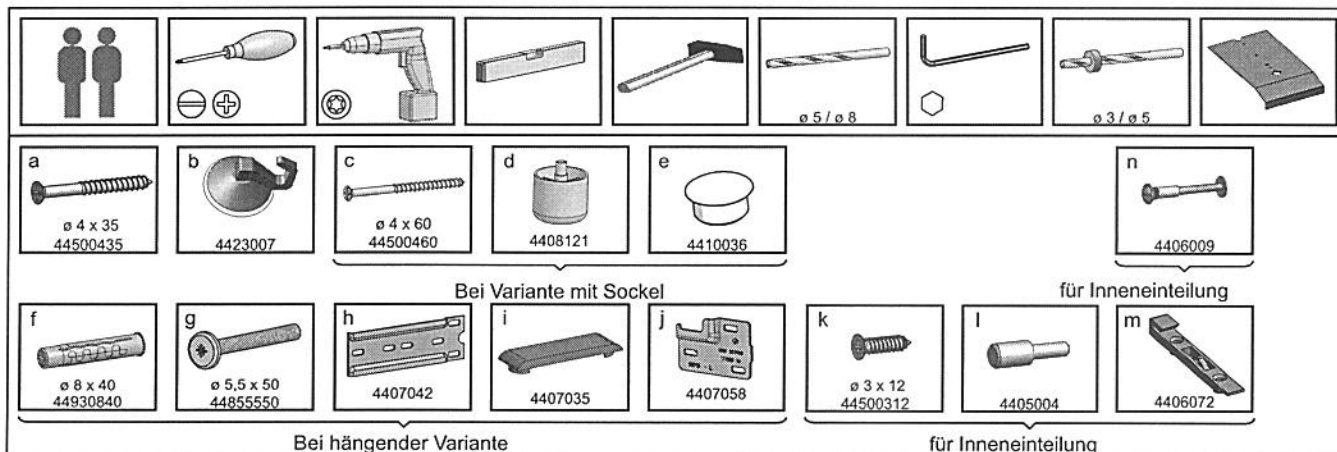


Inhaltsverzeichnis	Seite
Korpuse miteinander verschrauben	2
Montage Sockel	3
Möbel ausrichten	3
Montage Hängebeschlag / Kippsicherung	4-5
Korpus einhängen	6
Beschlagseinstellungen	6
Aushängesicherung und Abdeckkappe	7
Deckplatte montieren	7
Montage & Demontage der Rückwand	8
Optional bei Tiefe 258	
Inneneinteilung Waagrecht	8
Inneneinteilung Senkrecht	9-10

1. Korpuse miteinander verschrauben




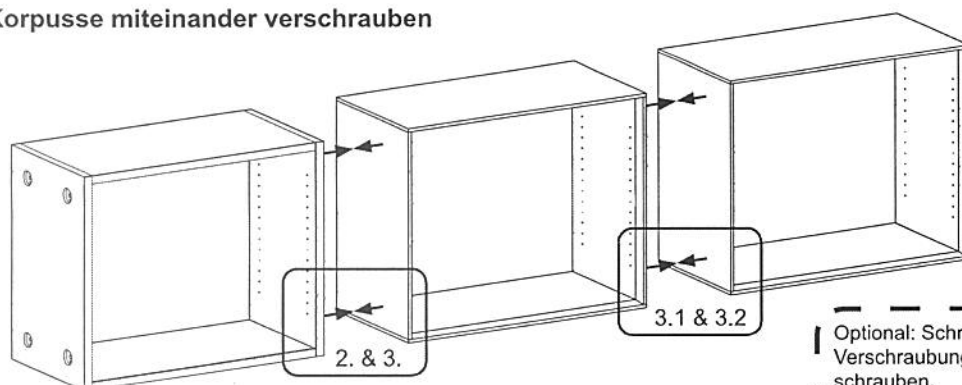


Optional: Schritt 3.1 - 3.2 beschreibt Verschraubung mit Korpusverbindungs-schrauben.



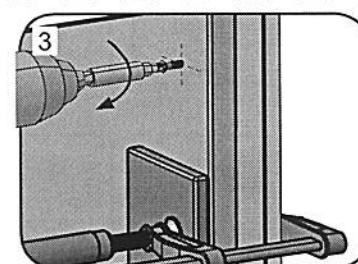
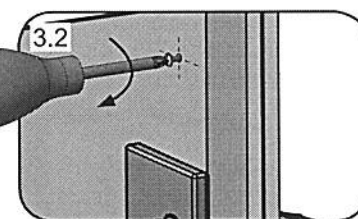
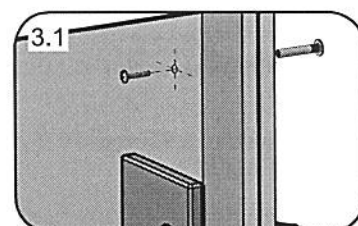


Hinweis





- 4 Senkkopfschrauben für zwei Korpuse verwenden

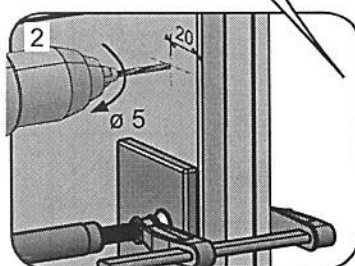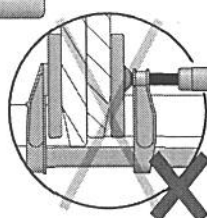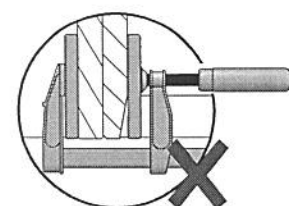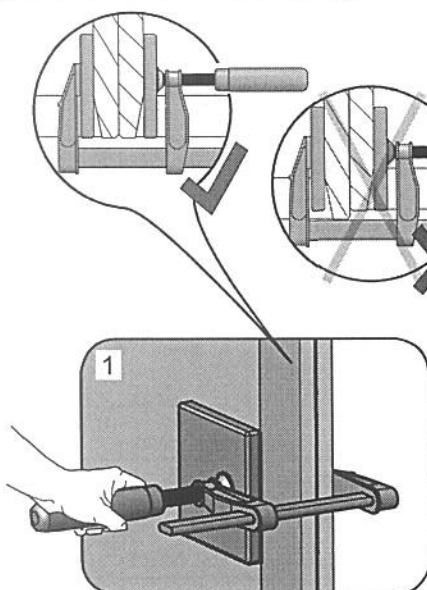





2. Montage Sockel

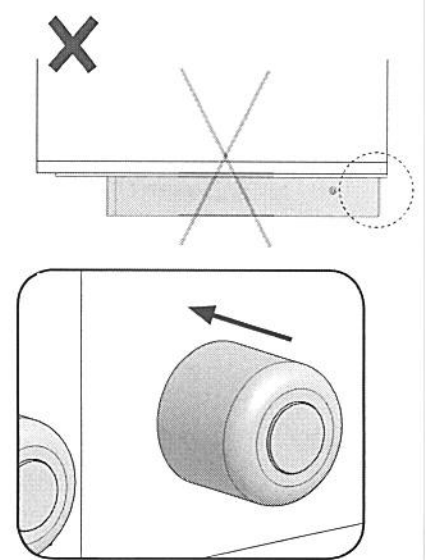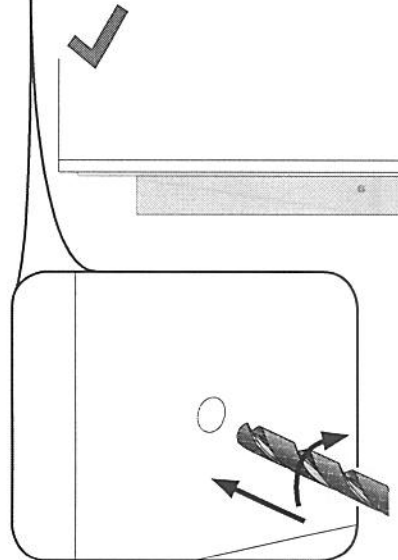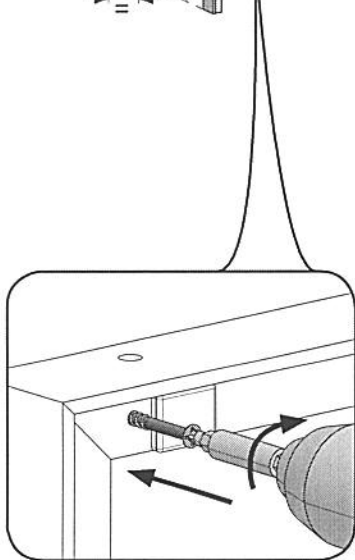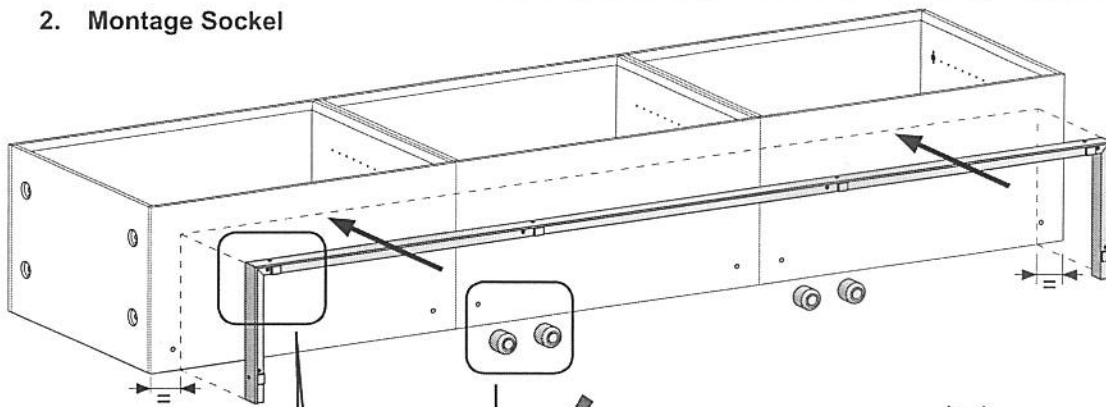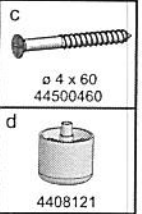




3. Möbel ausrichten

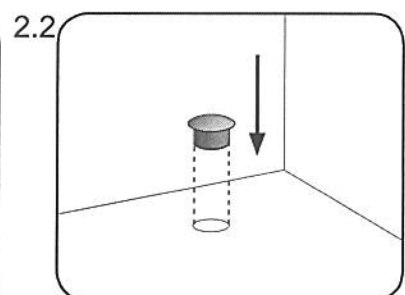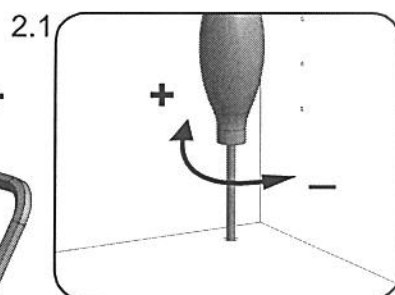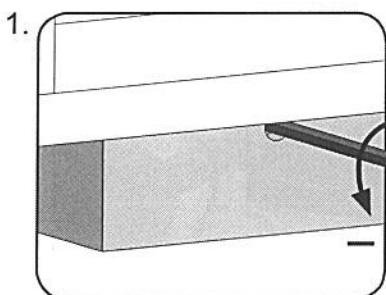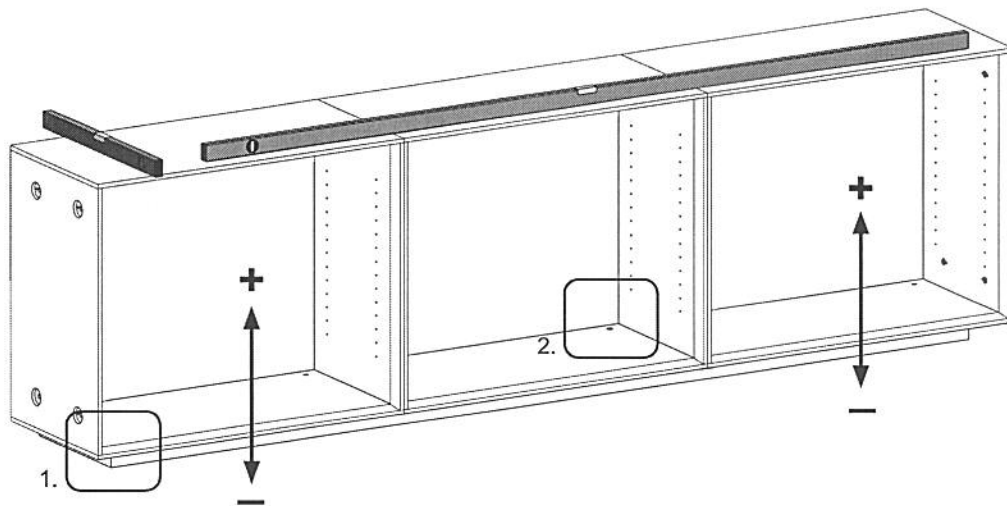






4. Montage Hängebeschlag / Kippsicherung

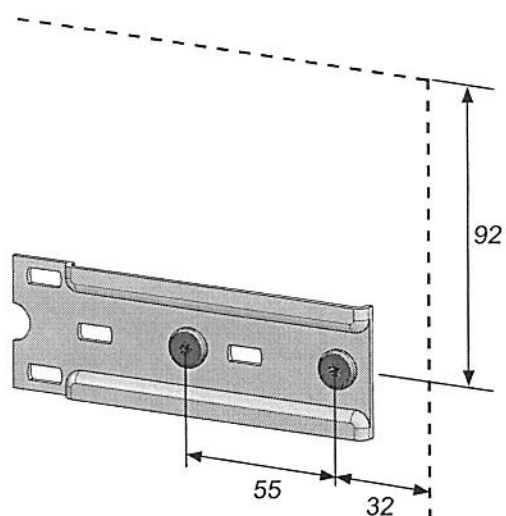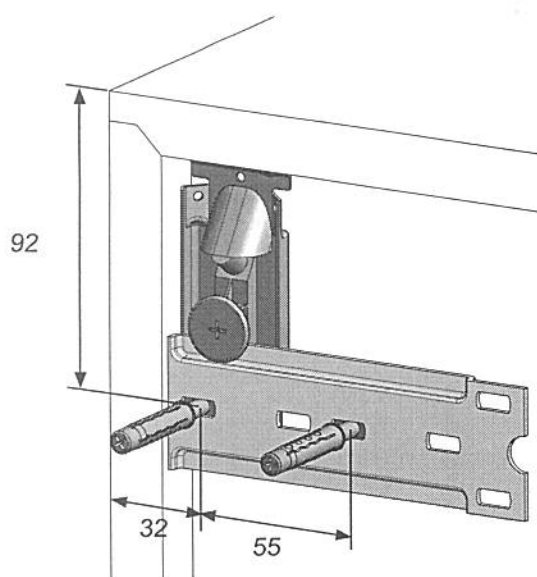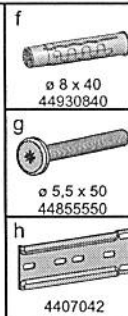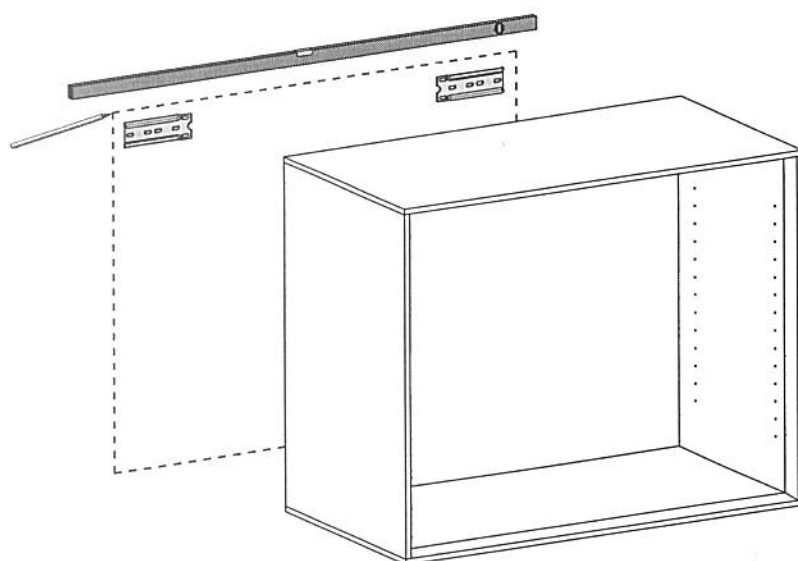




Alle Maße in Millimeter

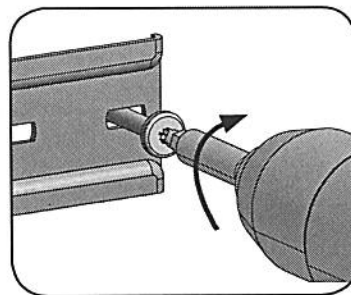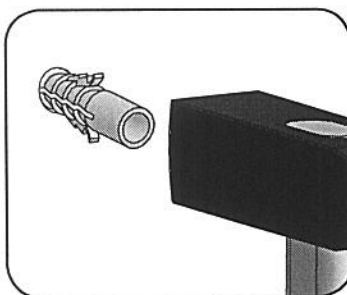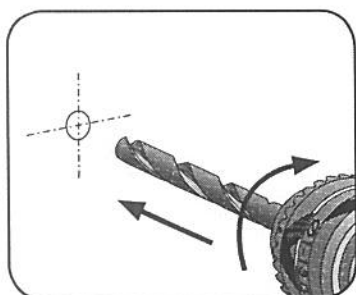


5. Montage Hängebeschriftung / Kippsicherung

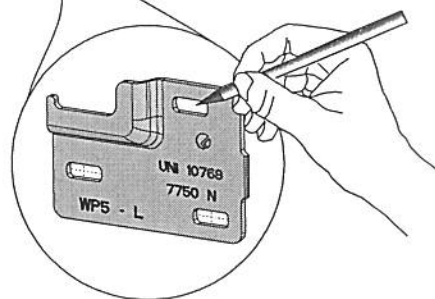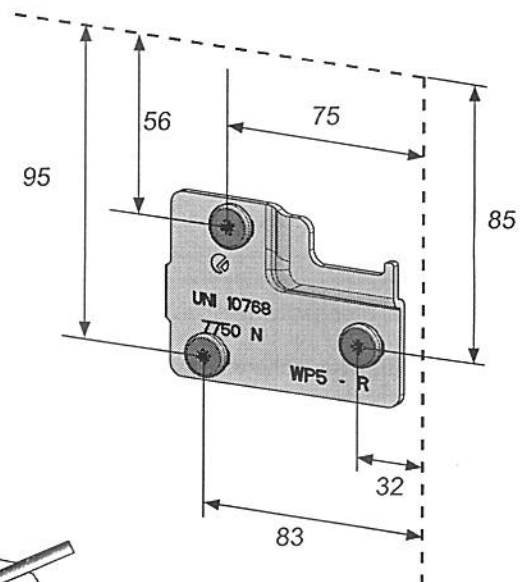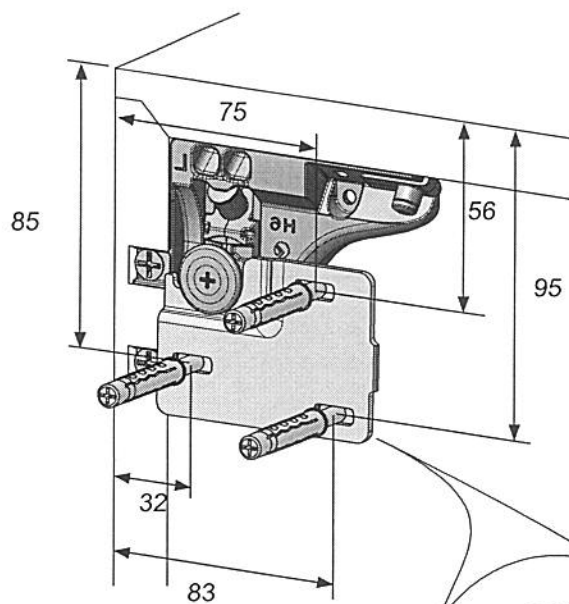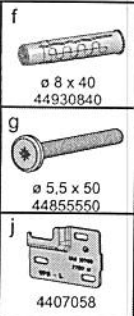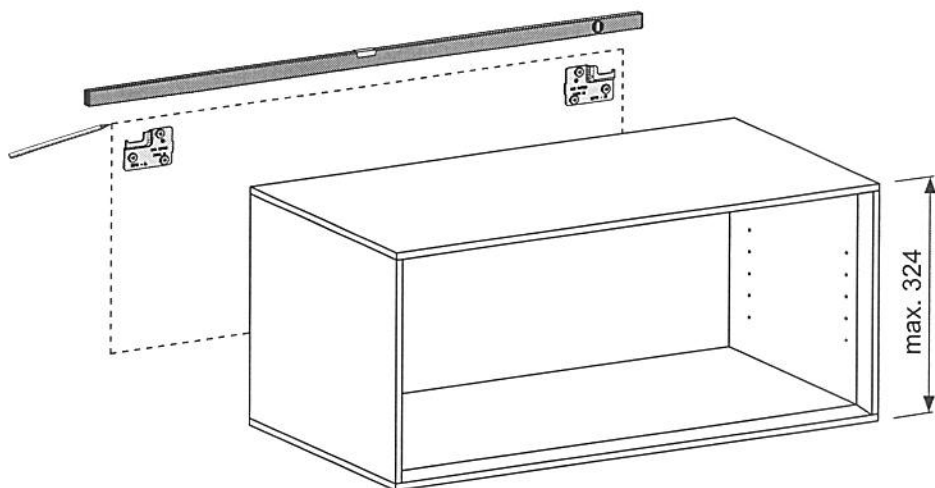

Alle Maße in Millimeter

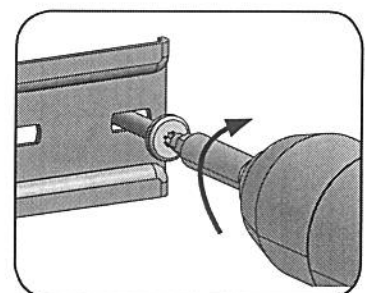
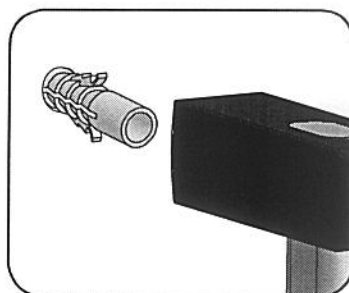
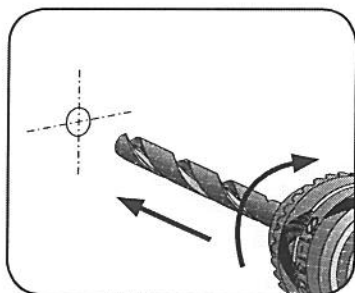


6. Korpus einhängen


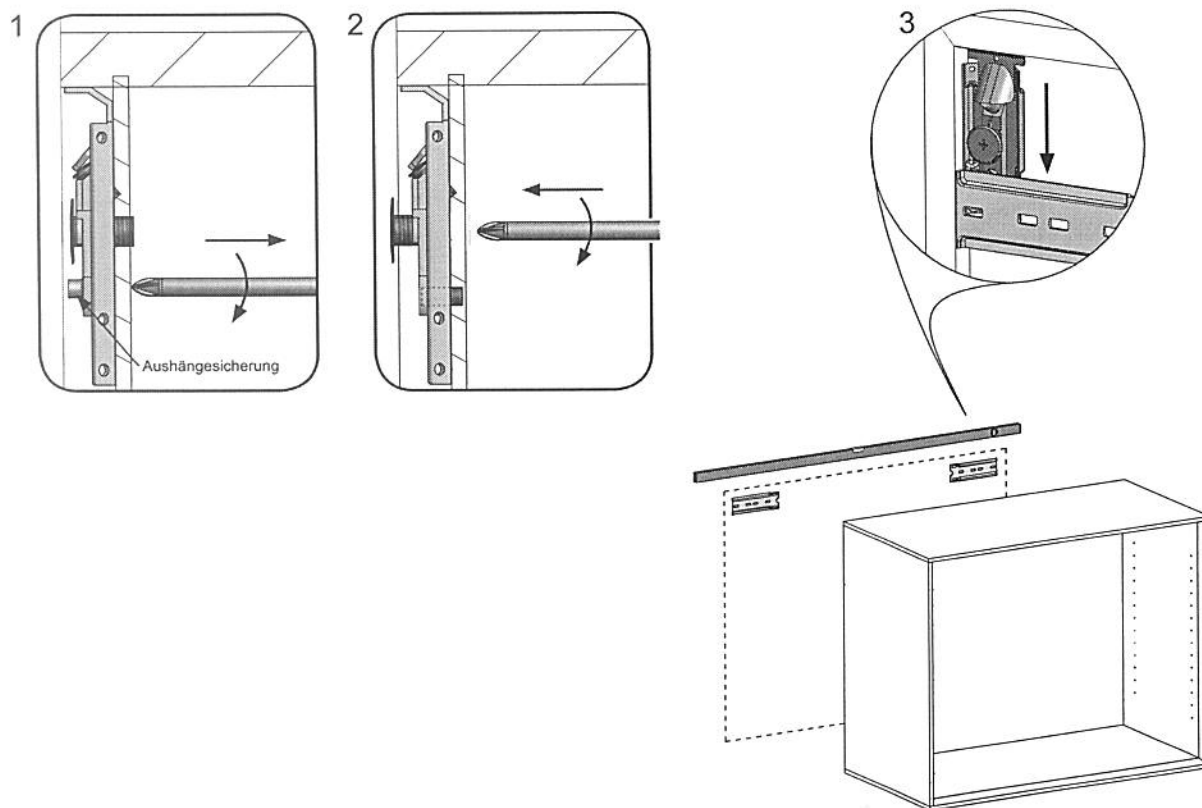


7. Beschlagseinstellungen


Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)

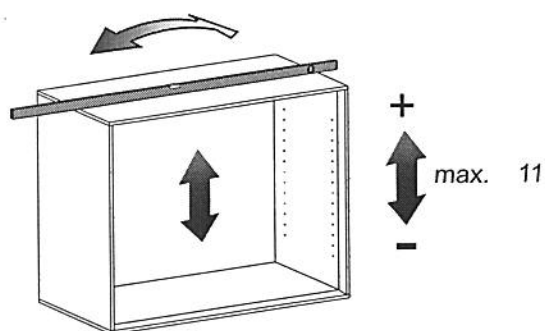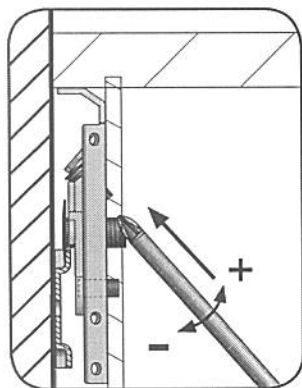


Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

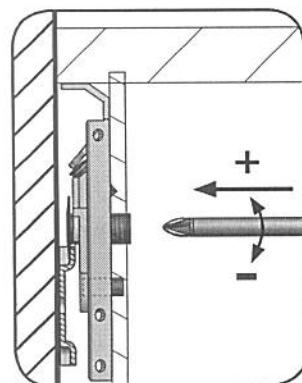


Alle Maße in Millimeter

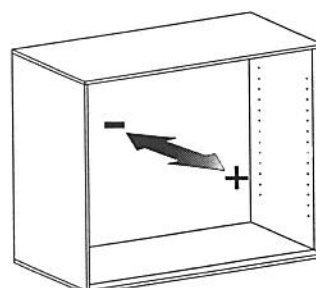

8. Aushängesicherung und Abdeckkappe





4407035

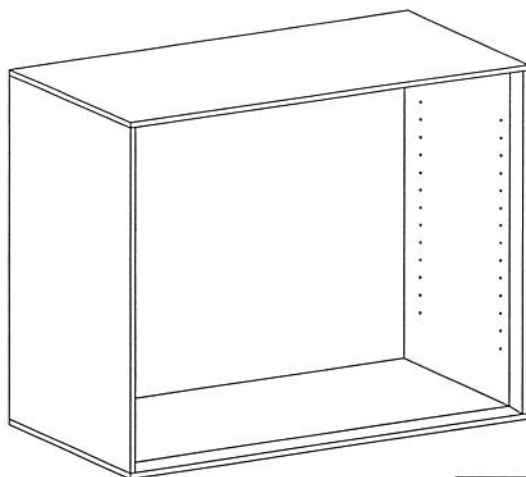



Hinweis

- Abdeckkappe wird bei Variante mit Glasrückwand NICHT verwendet.


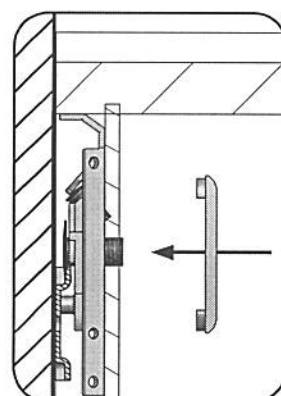
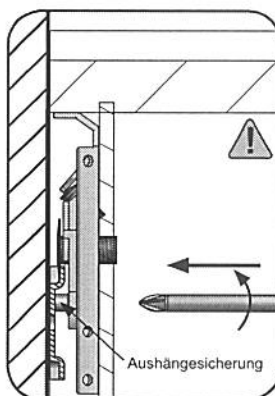


9. Deckplatte montieren

Glasdeckplatte

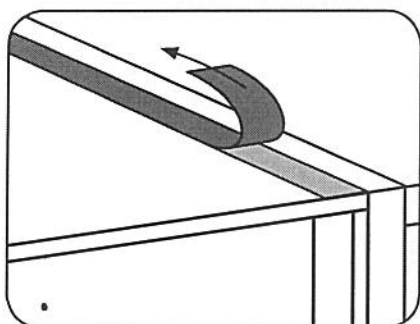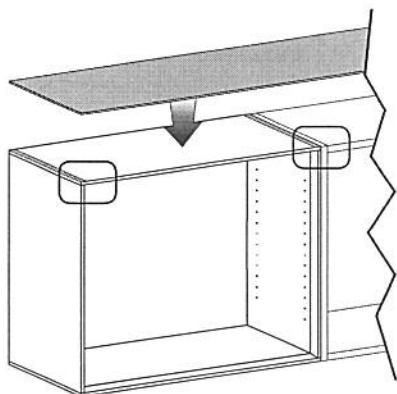


Holzdeckplatte

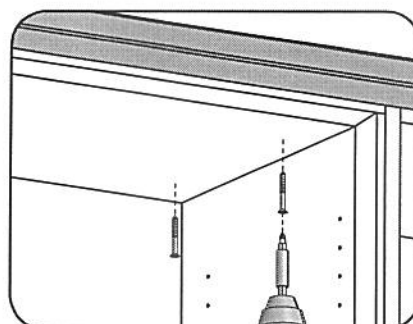
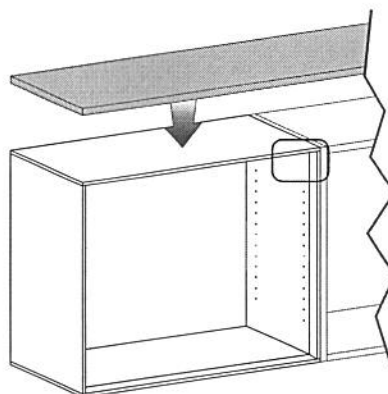


ø 4 x 35

10. Montage & Demontage der Rückwand






Montage:

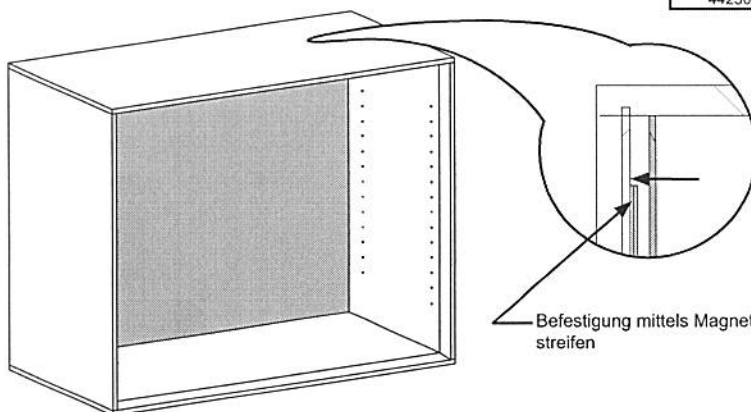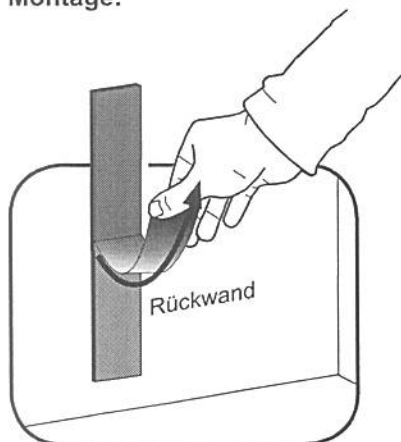


Befestigung mittels Magnetstreifen

Demontage:

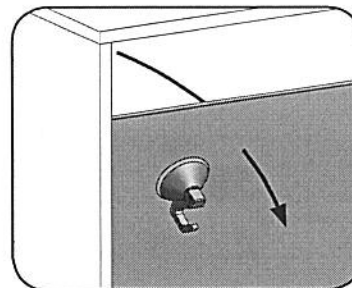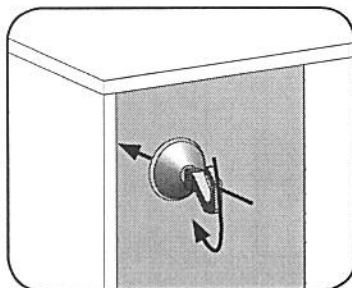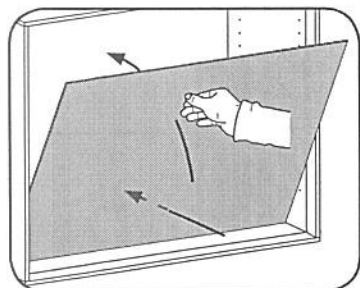


Optional bei Korpustiefe 258 mm




11. Inneneinteilung Waagrecht


Inneneinteilung 1

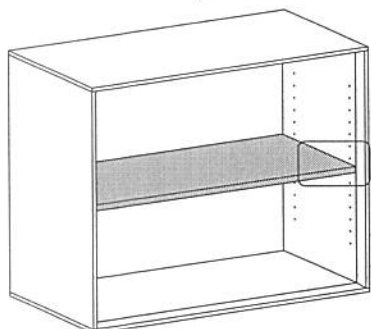



Inneneinteilung 2

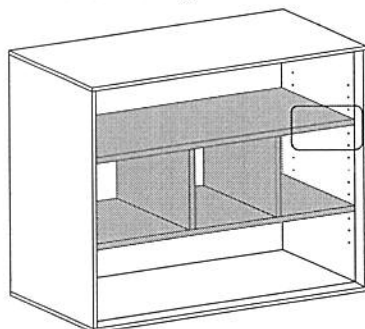

Inneneinteilung 3


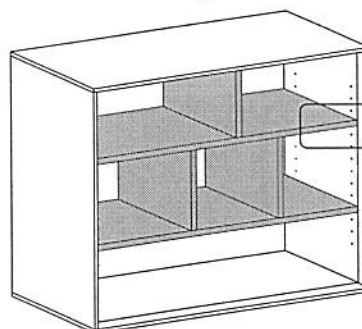


Inneneinteilung 7

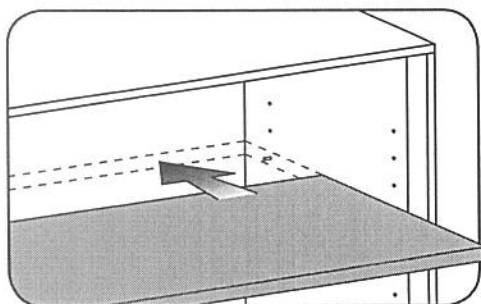
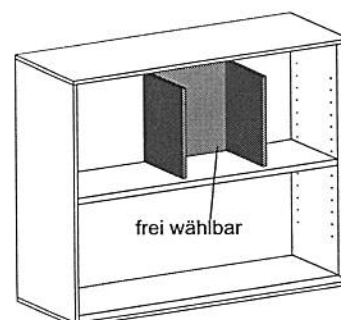


12. Inneneinteilung Senkrecht



Inneneinteilung 4

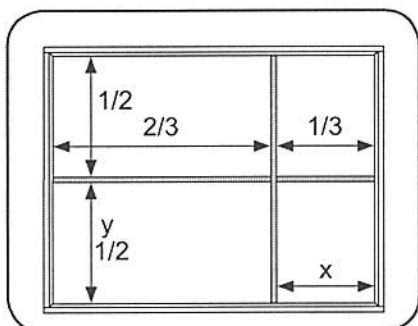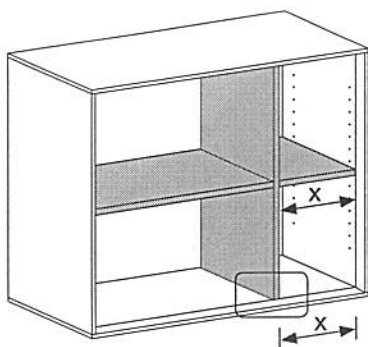

Inneneinteilung 5

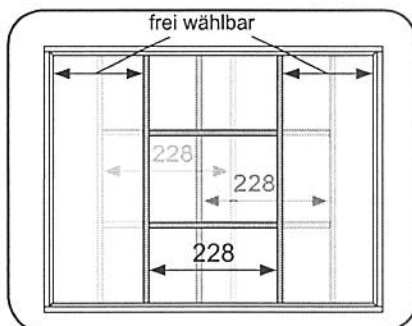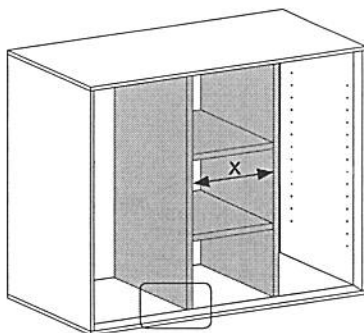


Inneneinteilung 6



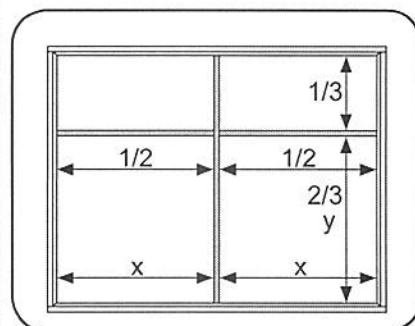
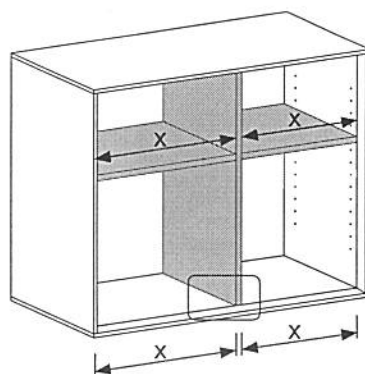


12.1 Bohrschablone Erklärung

Ø 5
t= 3mm

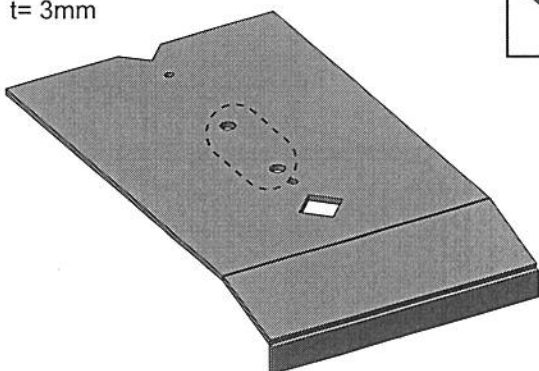


Ø 3
t= 9mm



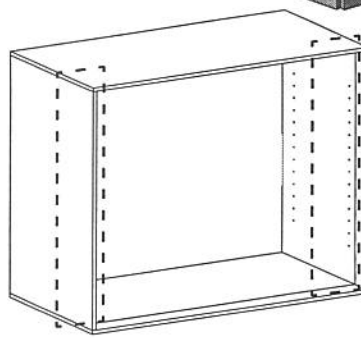
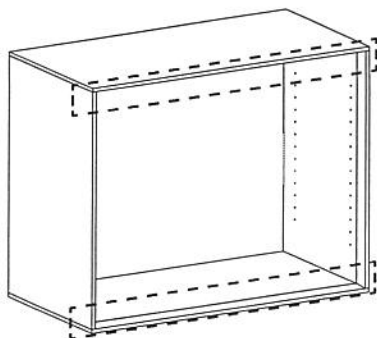

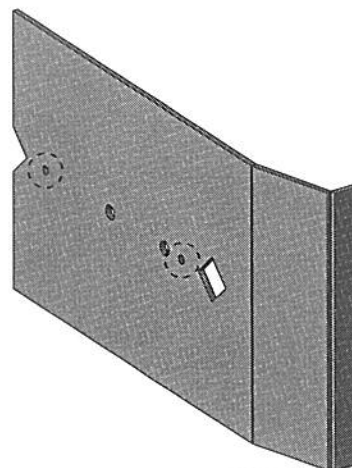


12.2 Verbindungsbeschlag montieren










Inneneinteilung 5



Alle Maße in Millimeter

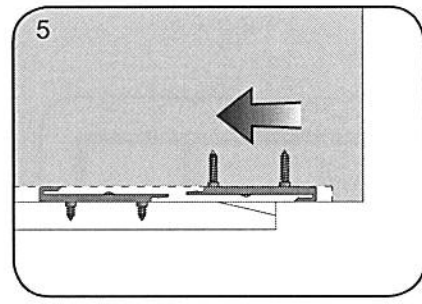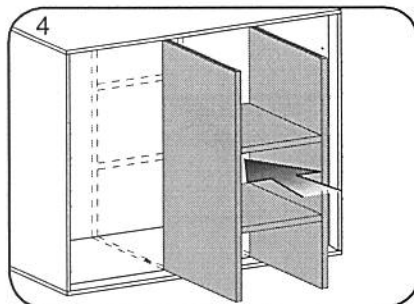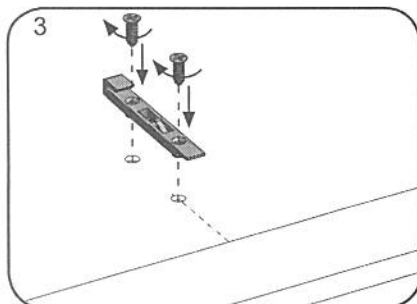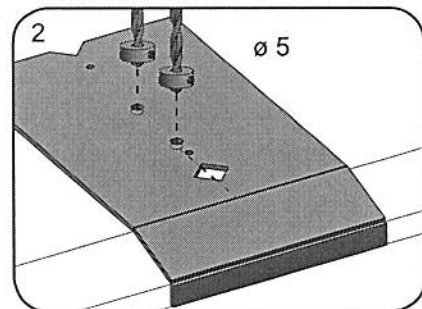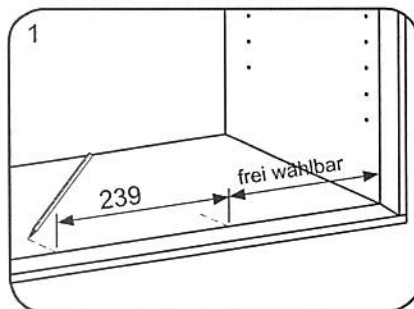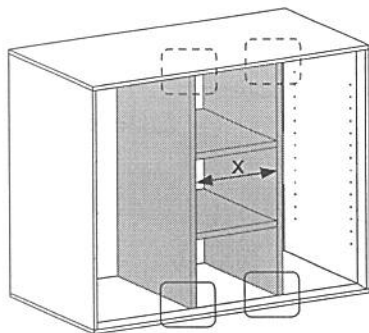

Inneneinteilung 4 & 6

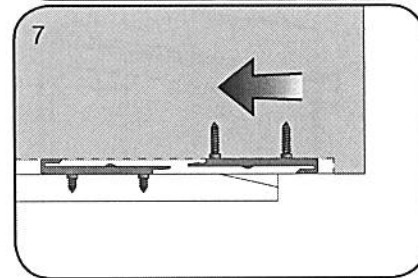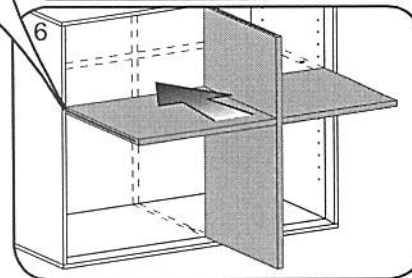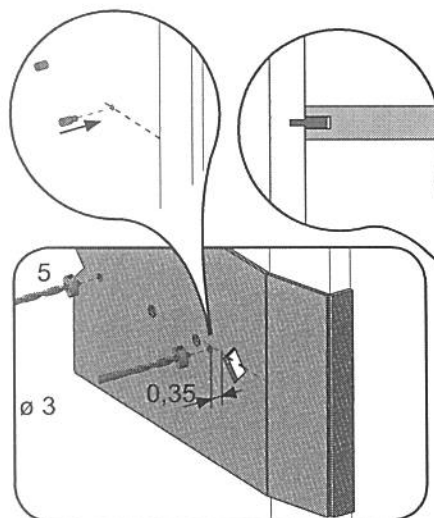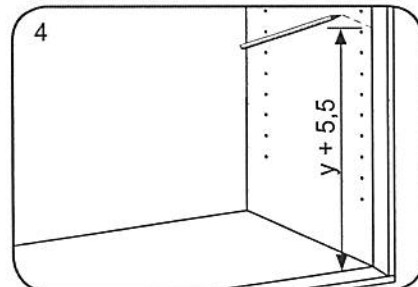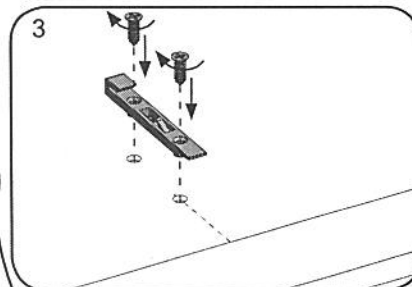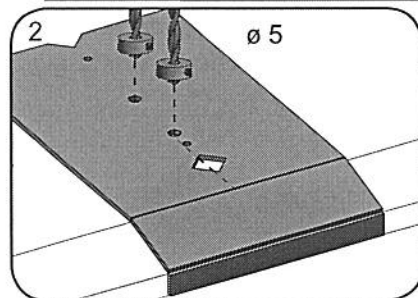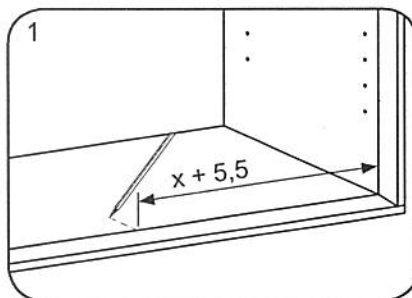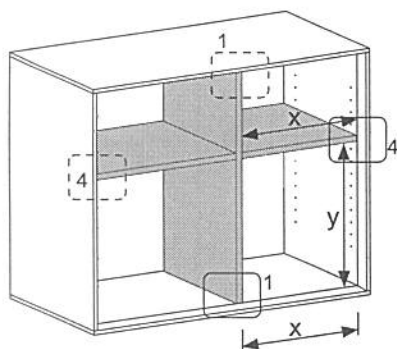

88482303B



















Cubus Pure

Home Entertainment hängende Variante

Home Entertainment Wandkorpus

Hinweis

- Montage Hängebeschlag siehe Seite 6-8.

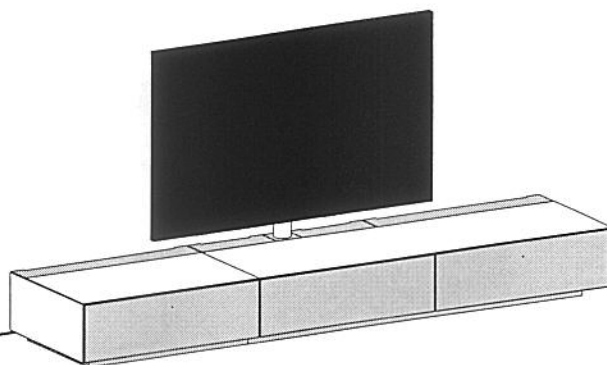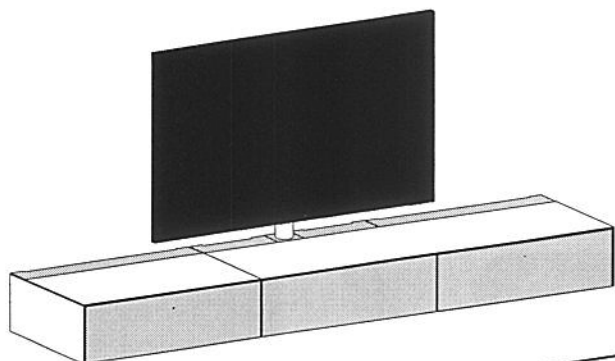

OPTIONAL bei stehende Variante

OPTIONAL bei hängender Variante

ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!




Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>







1. Korpuse verschrauben

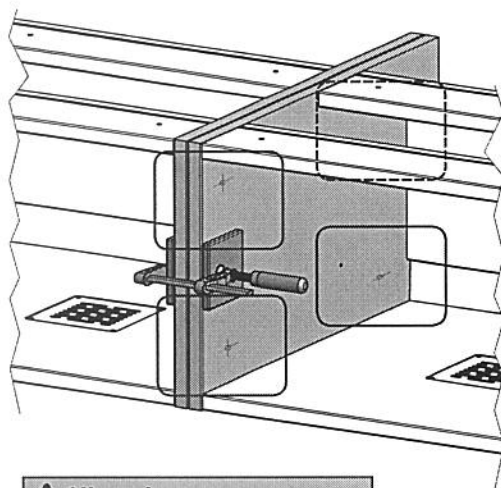
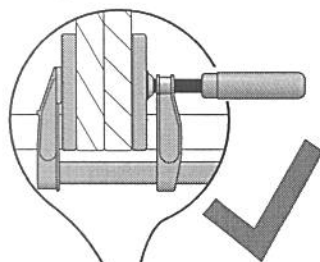
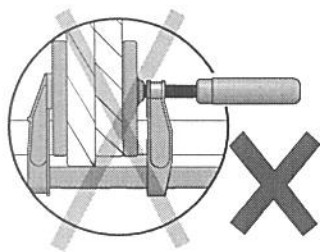


Hinweis



- 4 Senkkopfschrauben für zwei Korpuse verwenden

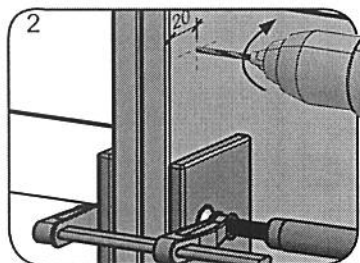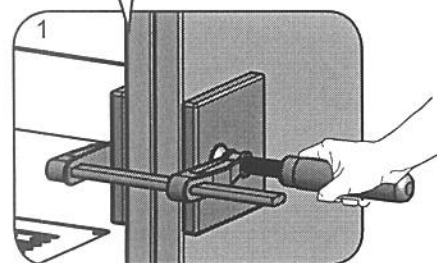


Optional: Schritt 3.1 - 3.2 beschreibt Verschraubung mit Korpusverbindungs-schrauben.

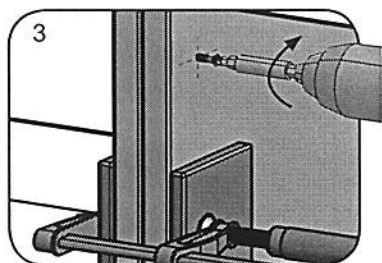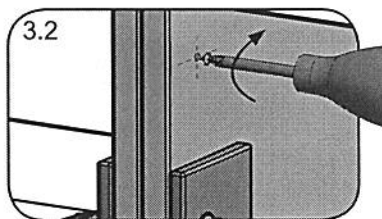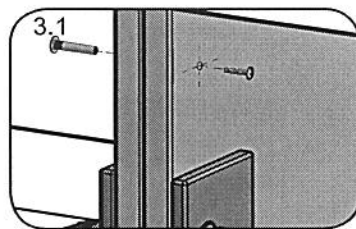


2. Sockelfüße und Sockelrahmen montieren



Alle Maße in Millimeter

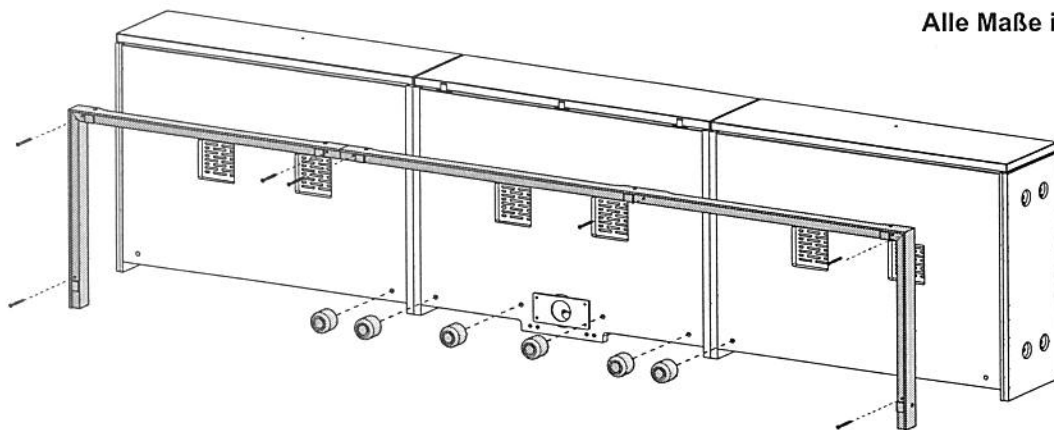


1.

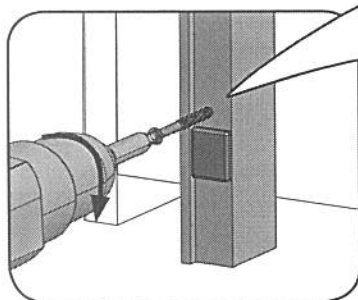

74

25

2.

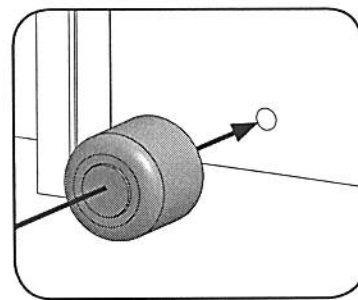

3. Montage Kippsicherung (li/re)


3.1. Rückwand herausnehmen

⚠ ACHTUNG

- Kippsicherung muss montiert werden! Bei Missachtung übernimmt Team 7 keine Haftung.

⚠ Hinweis


- Kippsicherung am linken und rechten Ende der Wohnwand montieren

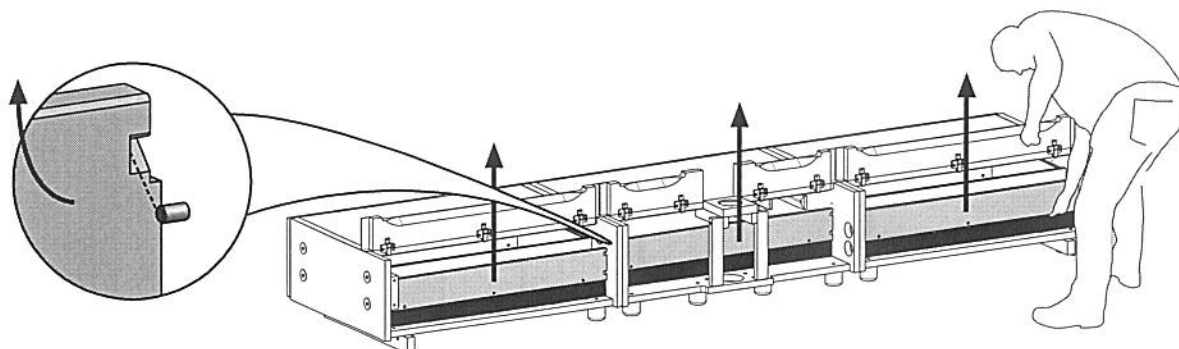


3.2. Wohnwand zur Wand schieben

⚠ ACHTUNG


- Fussboden nicht zerkratzen!

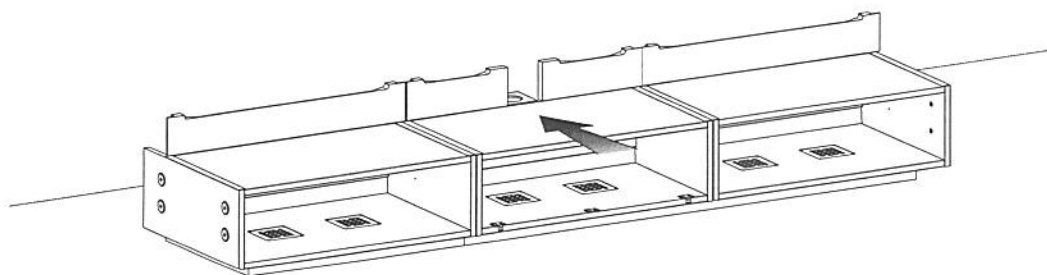

3.3.

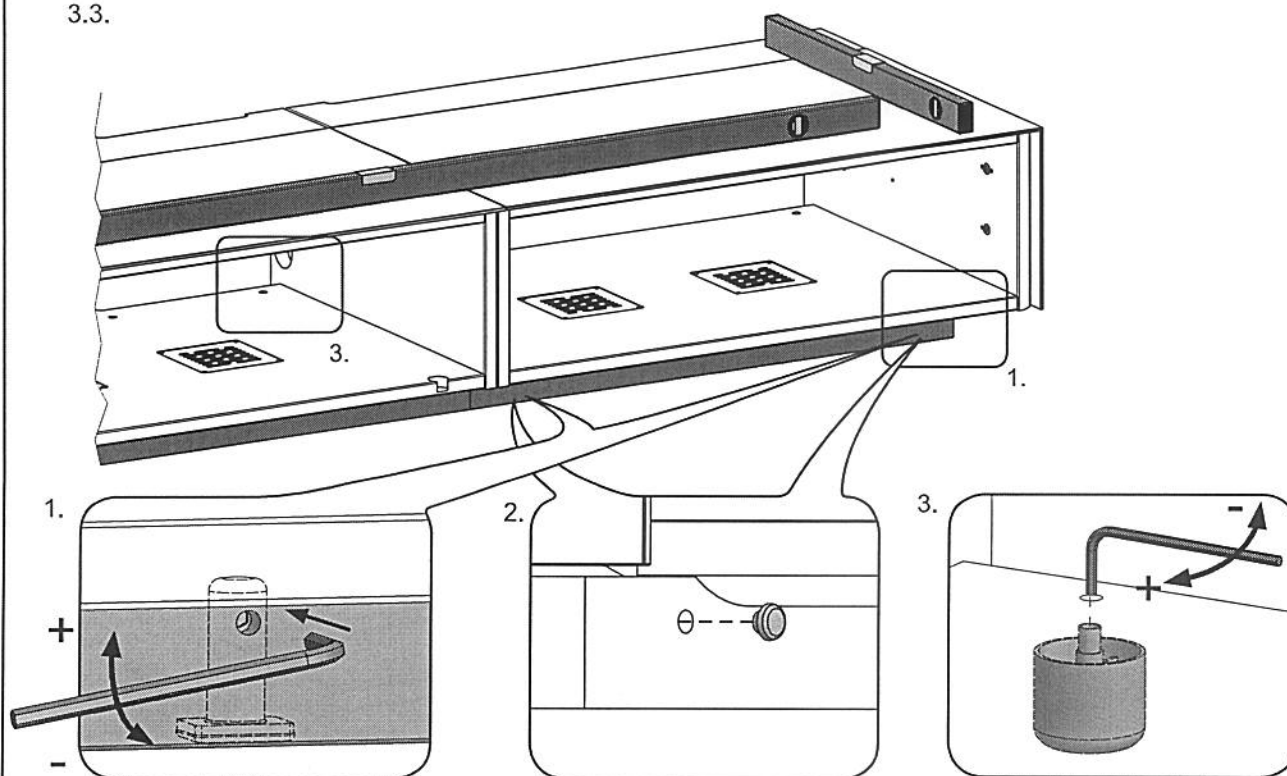

3.4. Position der Kippsicherung anzeichnen

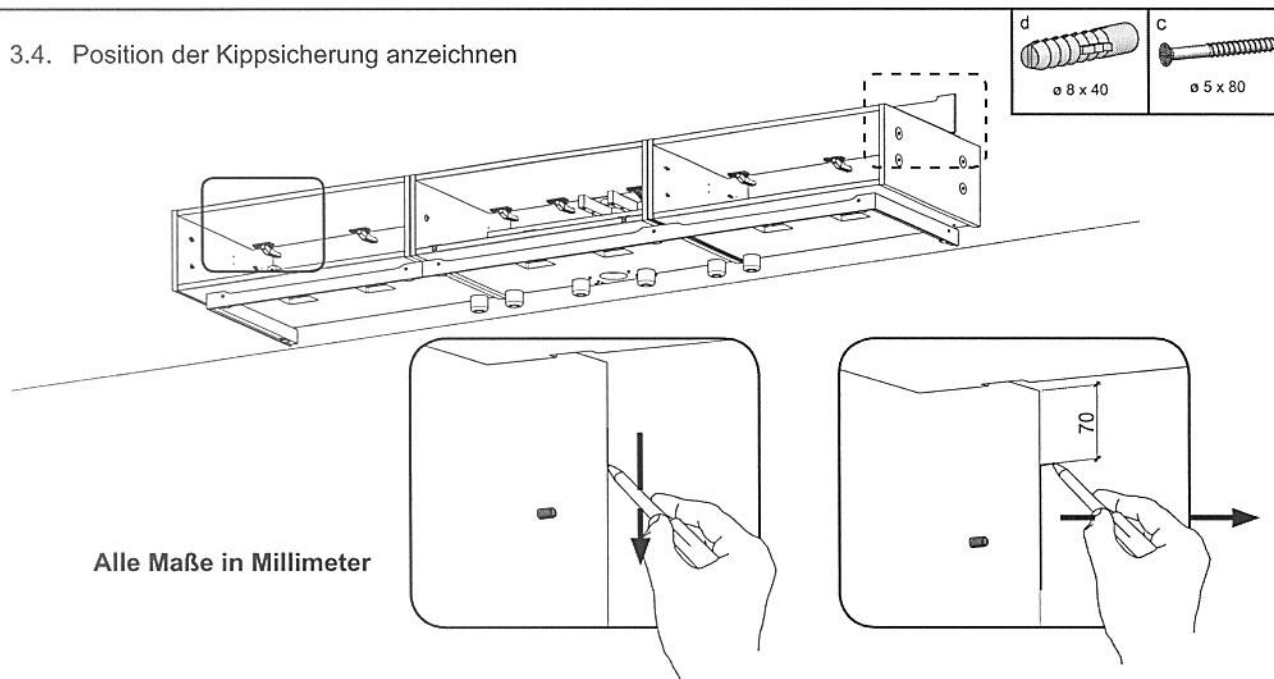


3.5. Kippsicherung an Wand montieren

Markierungen aus Szene 3.4

Hinweis


- Wohnwand von der Wand schieben um Kippsicherung montieren zu können.

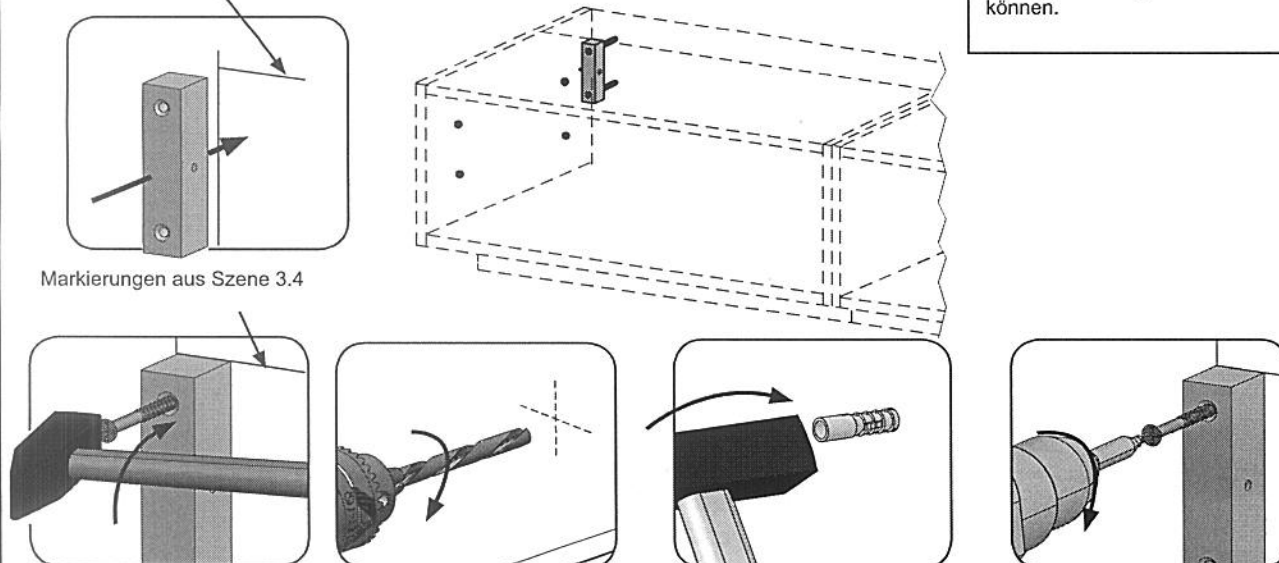

4. Glasseiten montieren

Hinweis


- Siehe 88484201_ (Cubus Pure Glasseitenmontage)

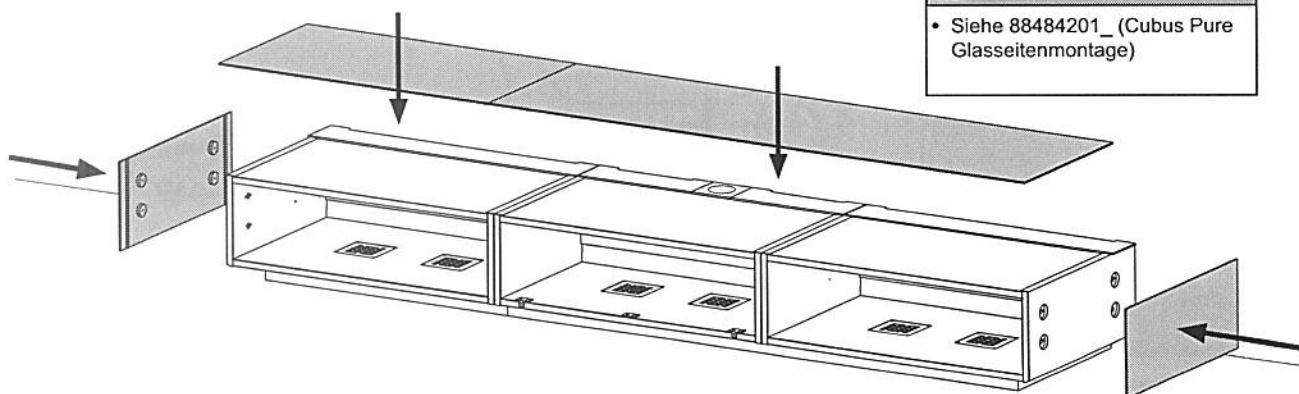






5. Wohnwand mit Glasdeckplatte

⚠ ACHTUNG


- Fussboden nicht zerkratzen!

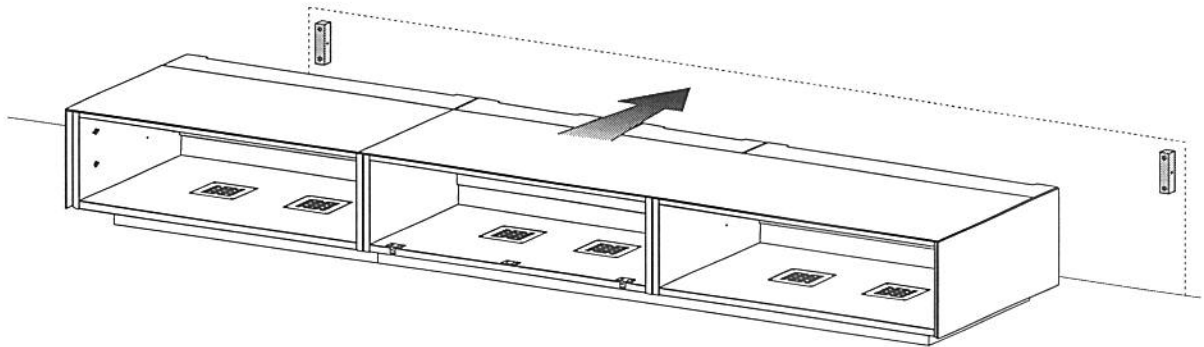

6. Ausrichtung noch einmal kontrollieren und mit Kippsicherung verschrauben

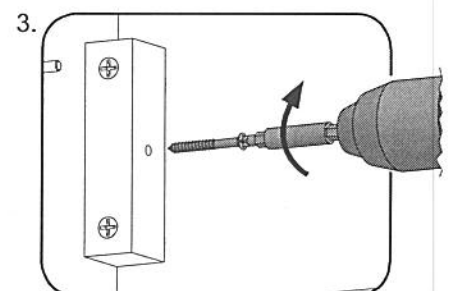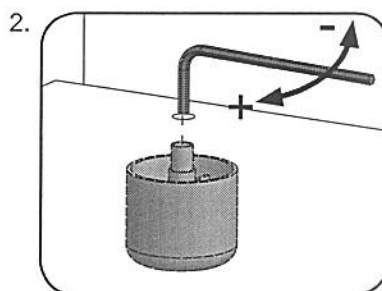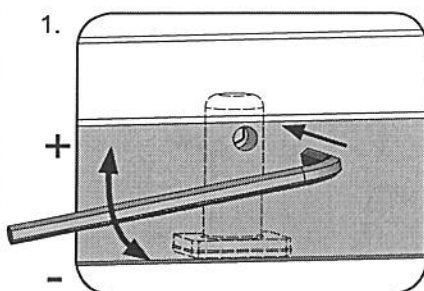
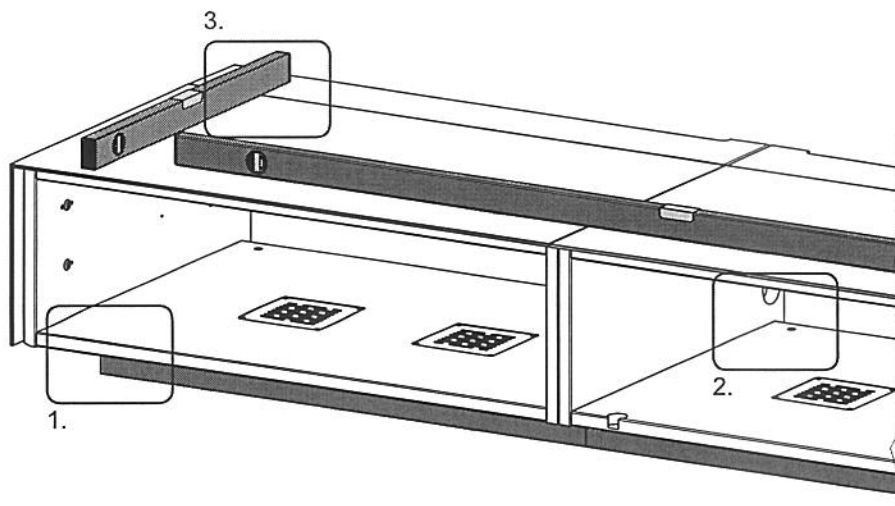



7. Rückwand einhängen




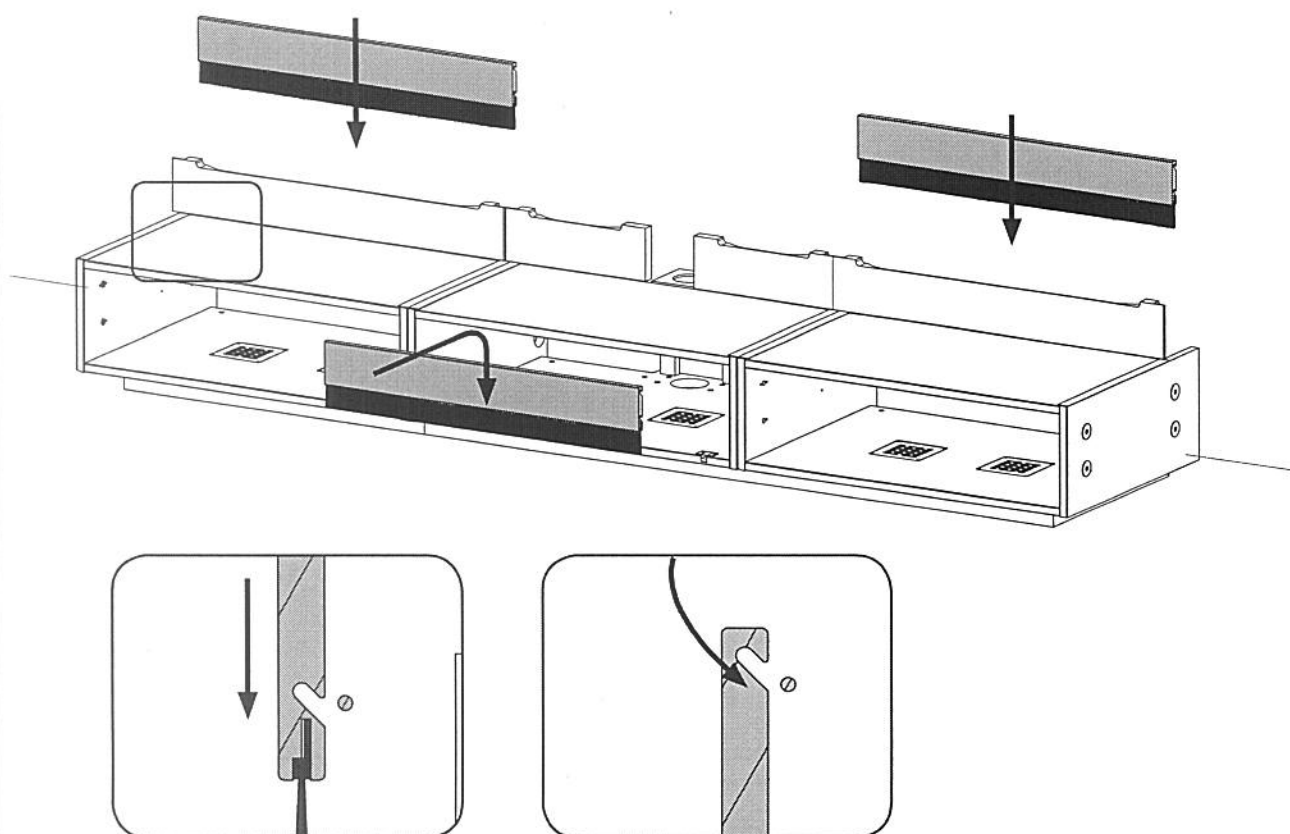


8. OPTIONAL: Montage hängende Variante


8.1. Position Hängebeschlag bestimmen

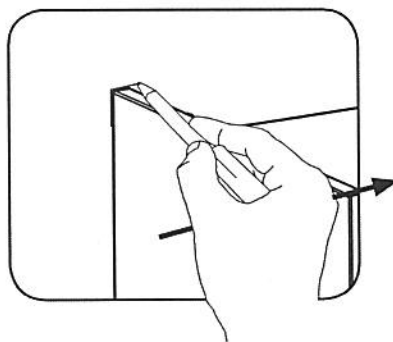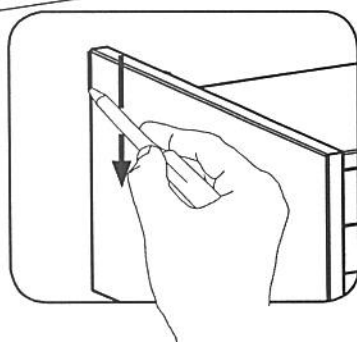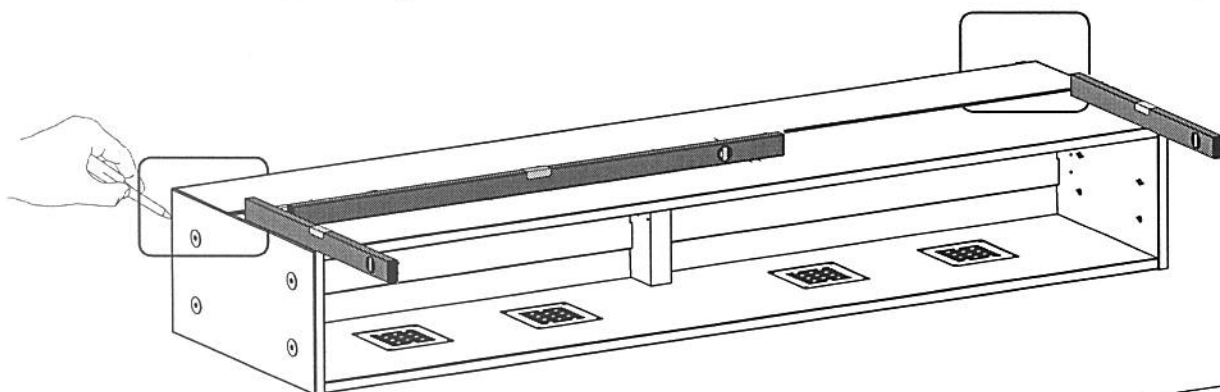

8.2.

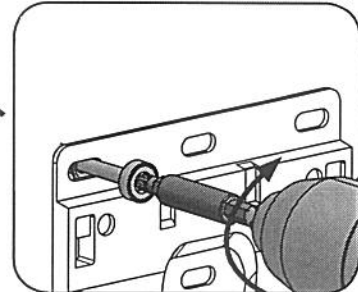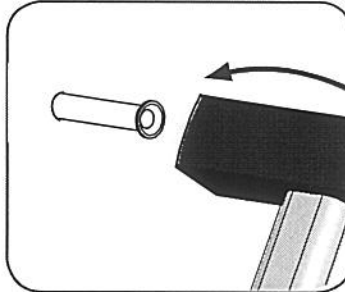
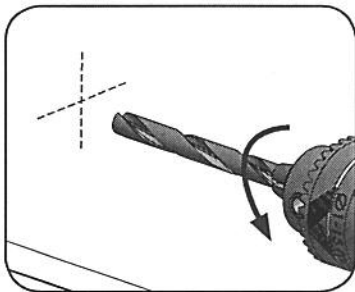
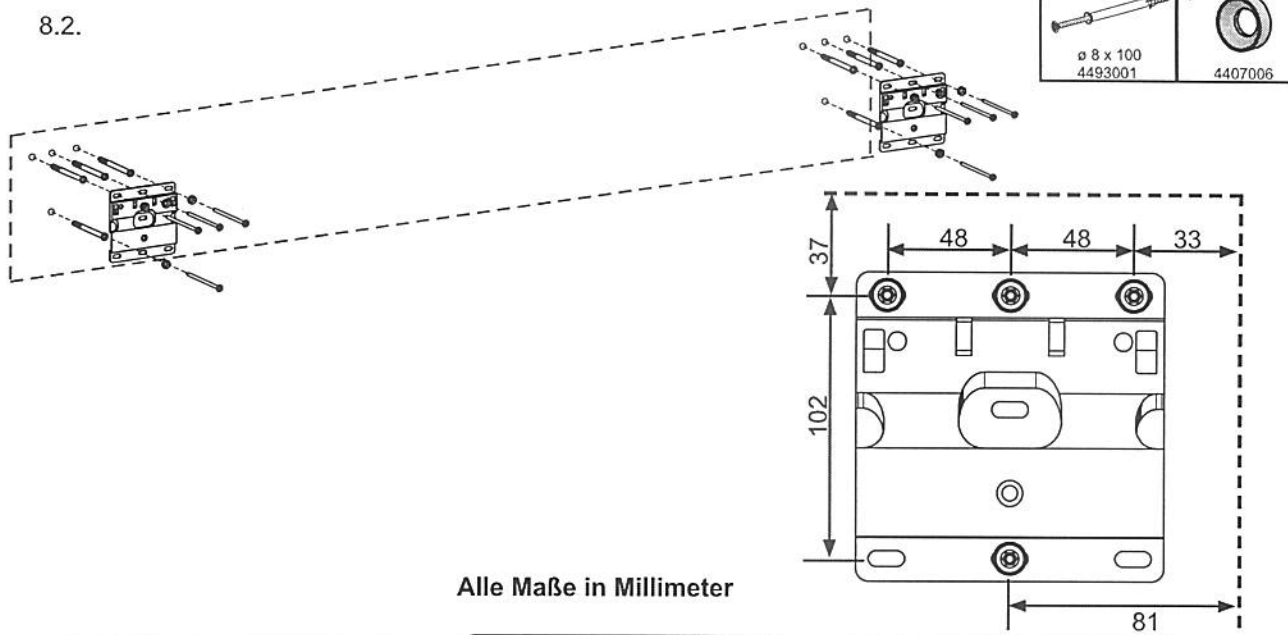


8.3.


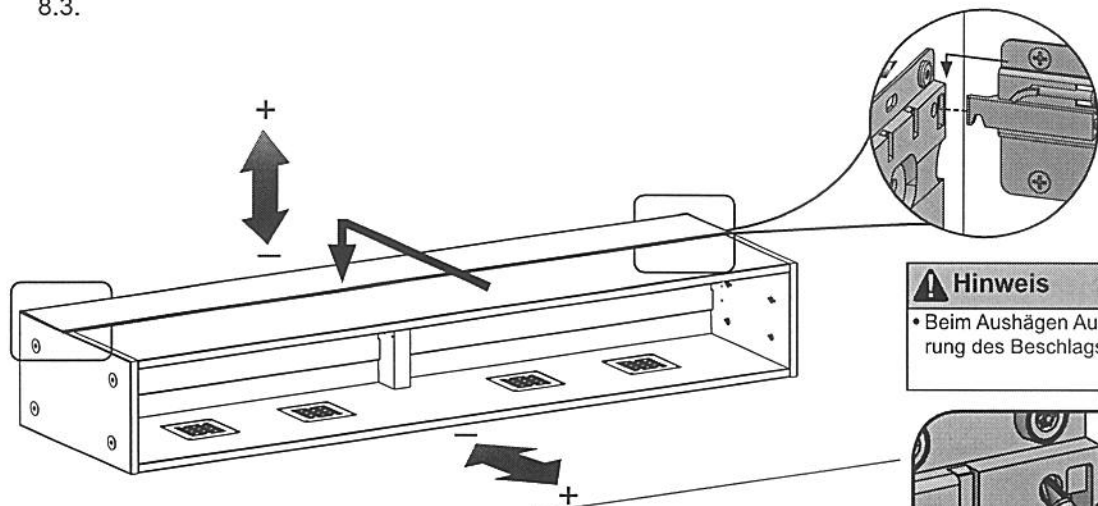


Hinweis

- Beim Aushängen Aushängesicherung des Beschlags drücken.

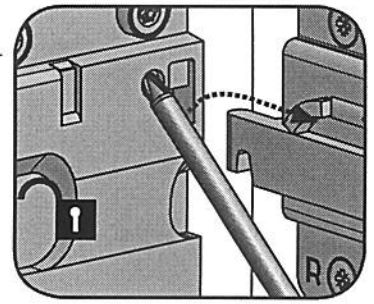
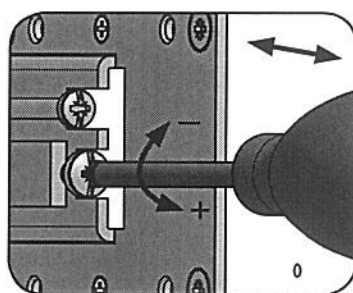
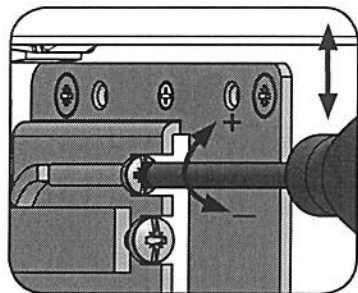


8.4. OPTIONAL: ab Breite 1600 mm

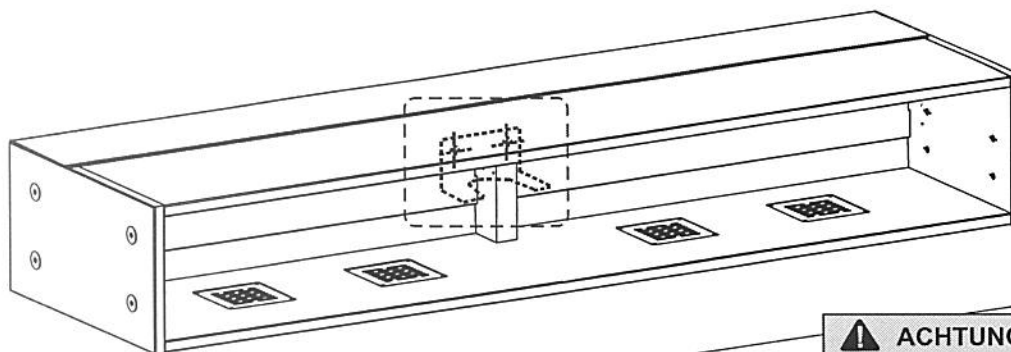

⚠ ACHTUNG


- Für Montage bei Variante mit TV-Säule siehe TD448101_.

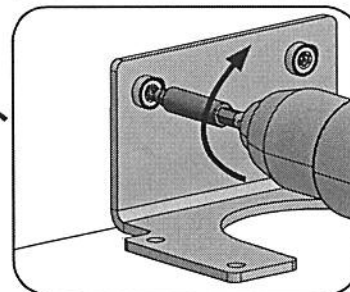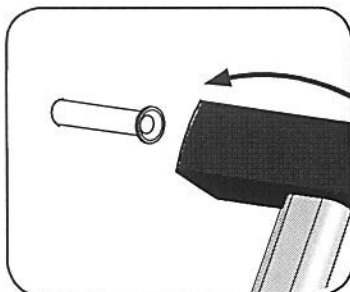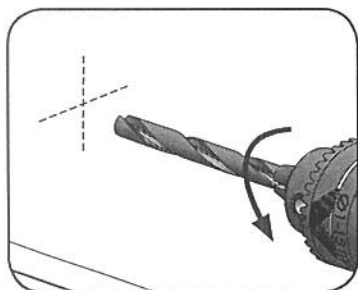

88482305B

Cubus Pure







Einbau Soundsystem hinter Lautsprecherklappe

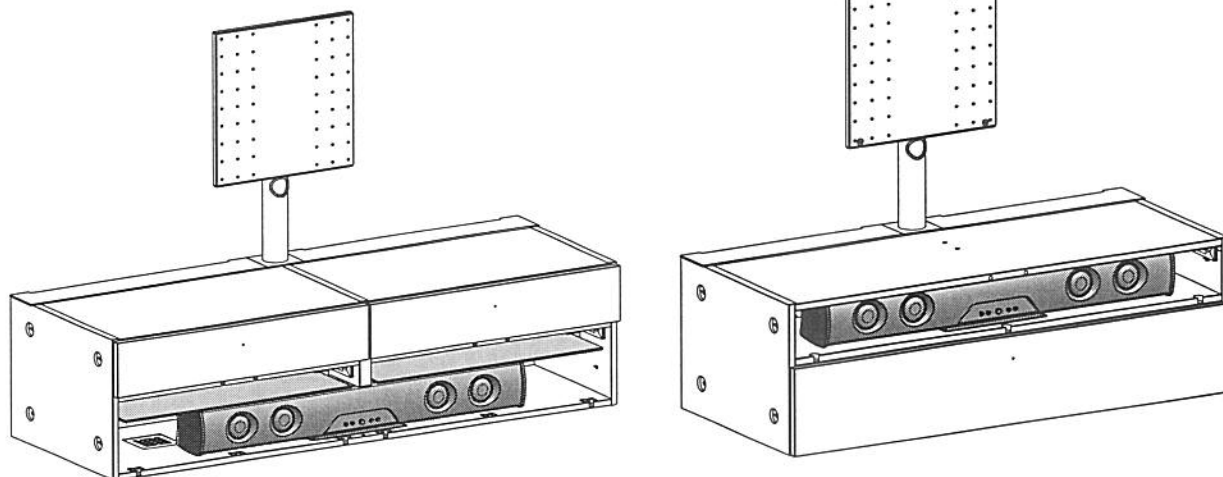





Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:





<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>




1. Glasbodenklemmträger montieren (bei optionalem Gerätefach)

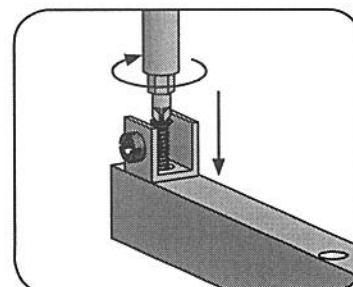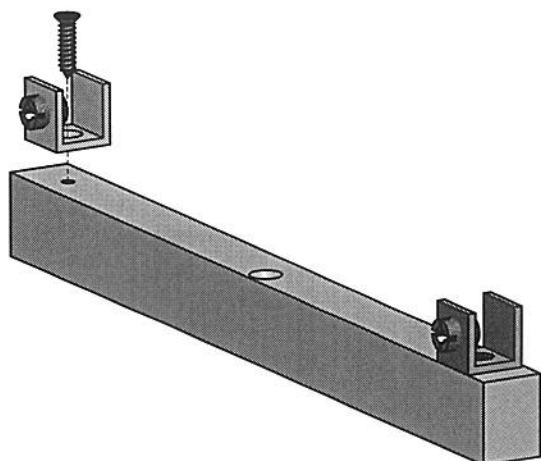

2. Distanzleiste montieren (bei optionalem Gerätefach)

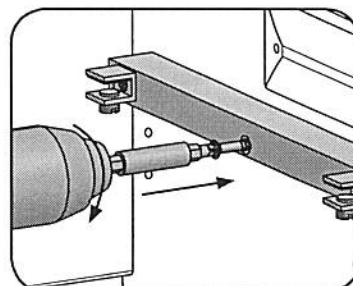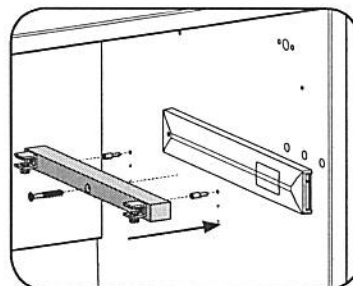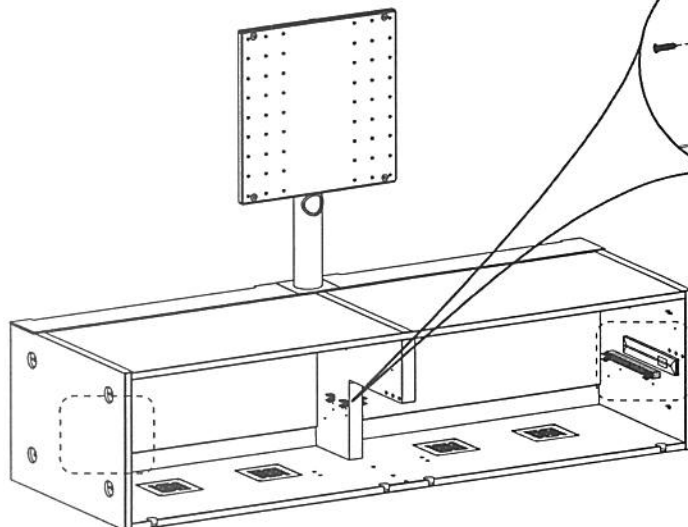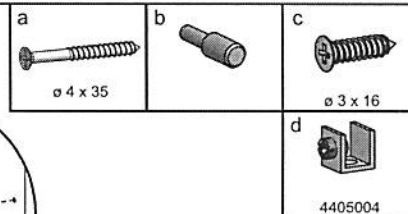

3. Optional: Montageleiste Soundbar befestigen




Hinweis

- Sollte die Soundbar keinen Standfuß aufweisen, kann diese an der Montageleiste befestigt werden.
- Für die Montage der Soundbar an der Montageleiste: siehe Hersteller
- Montageleiste entfällt bei Centerlautsprecher.
- Bei Montageschäden an der Soundbar übernimmt Team7 keine Haftung.



VORSICHT

- Soundbar zuerst auf Montageleiste montieren, danach erst in den Korpus geben und befestigen.




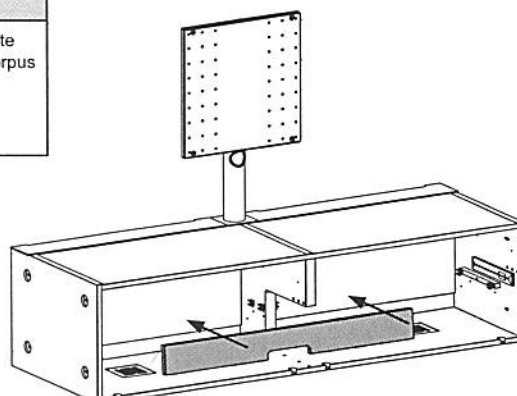


Alle Maße in Millimeter

zwei Positionen möglich









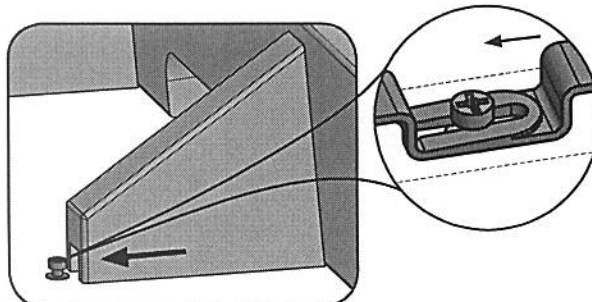
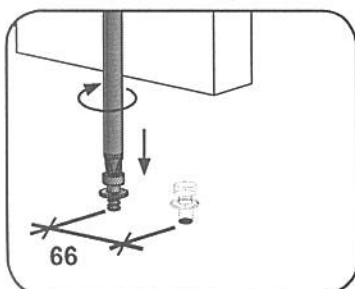


4. Glasfach einschieben und fixieren

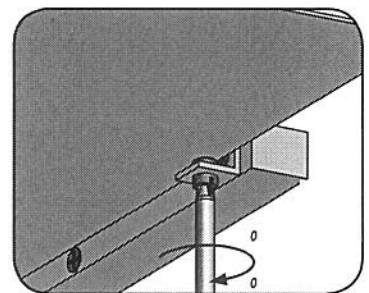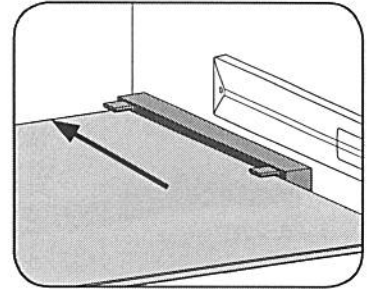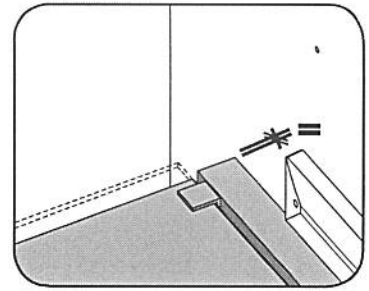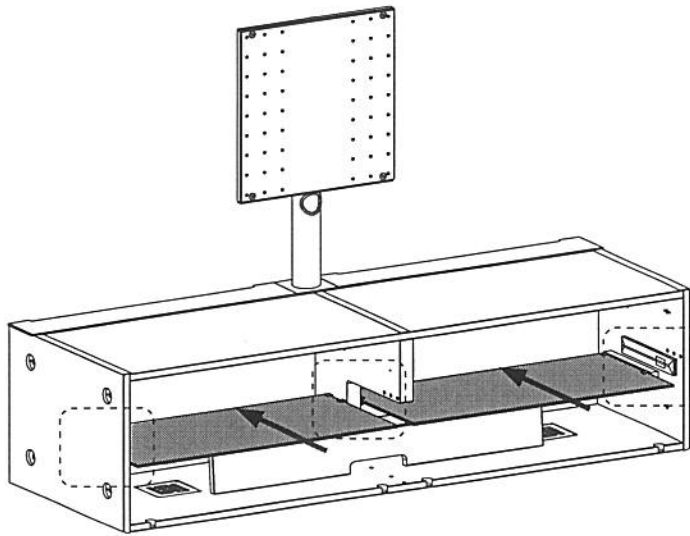

Hängebeschlag / Kippsicherung

Kippsicherung

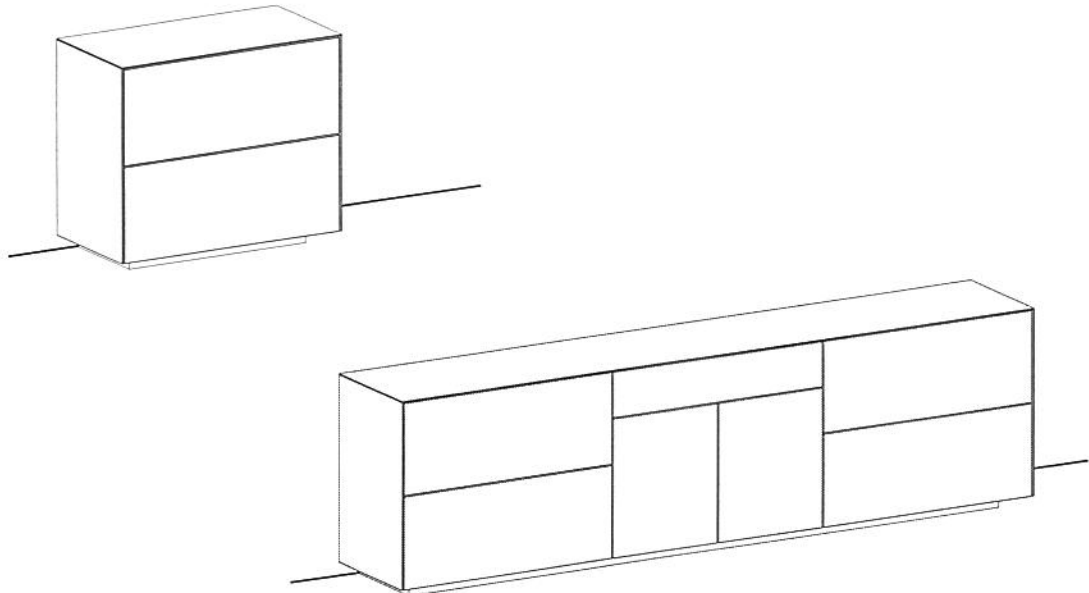





⚠ VORSICHT

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!




⚠ Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Alle elektronischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>






1. Montage Hängebeschlag / Kippsicherung

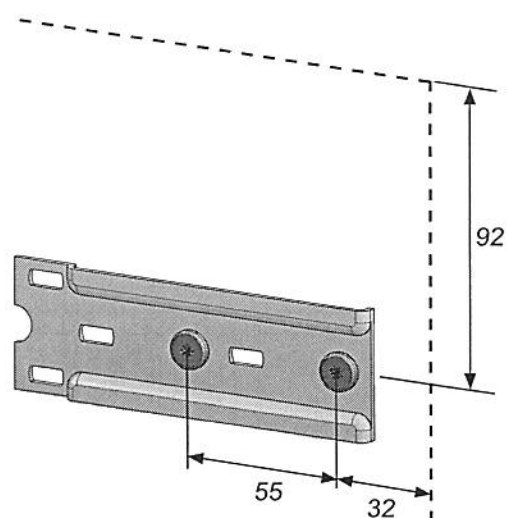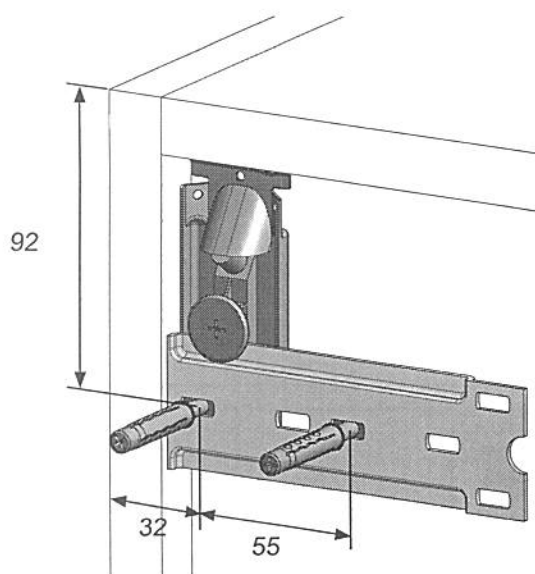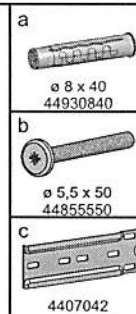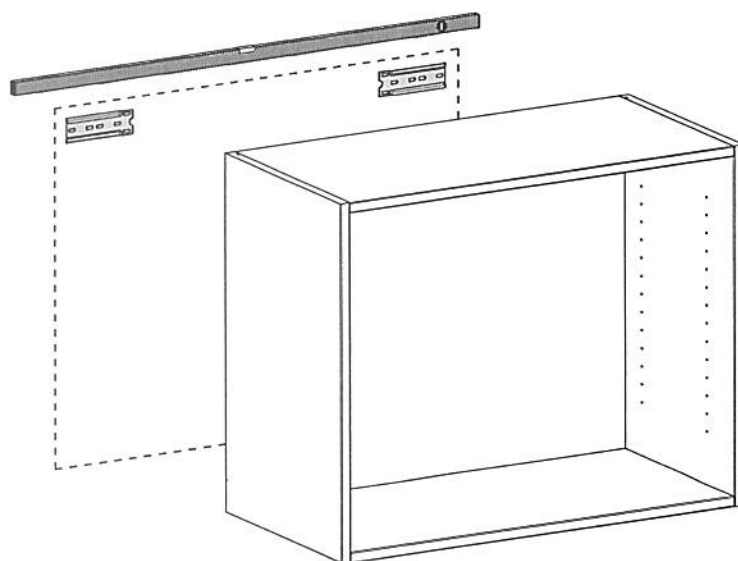




Alle Maße in Millimeter

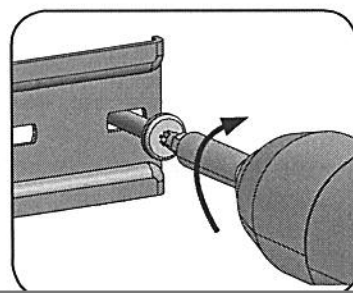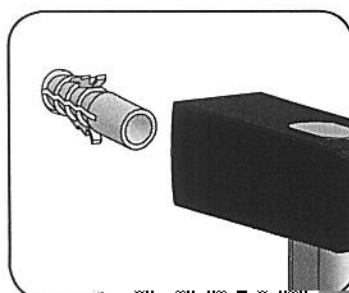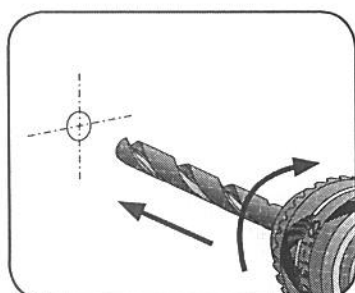


1. Montage Hängebeschlag / Kippsicherung

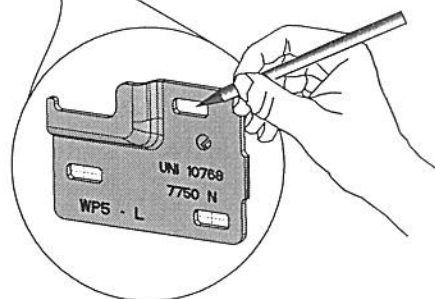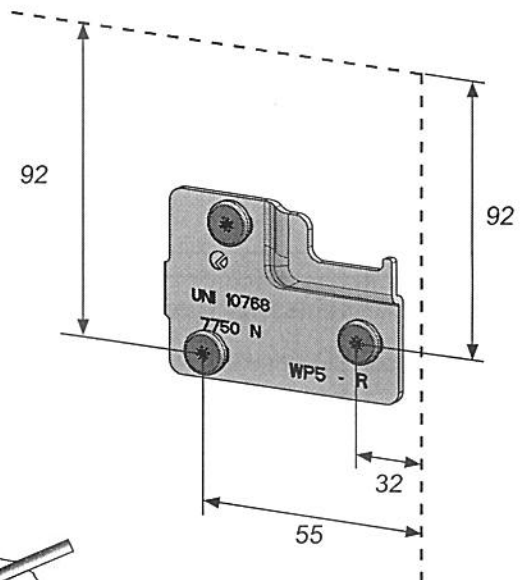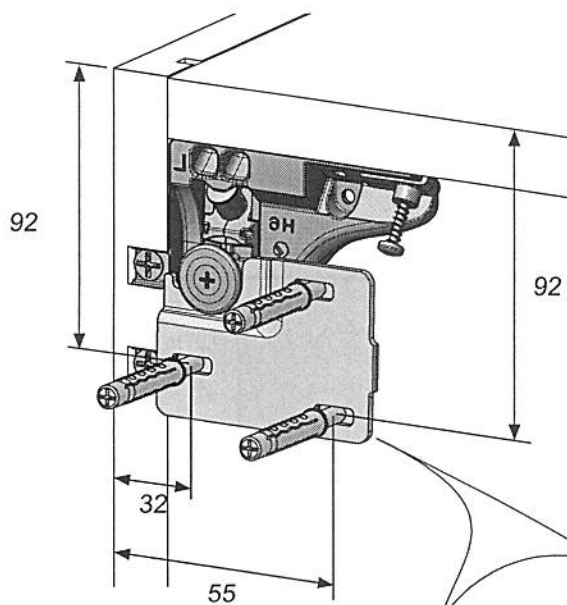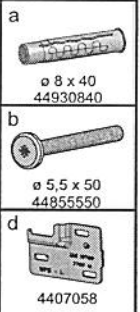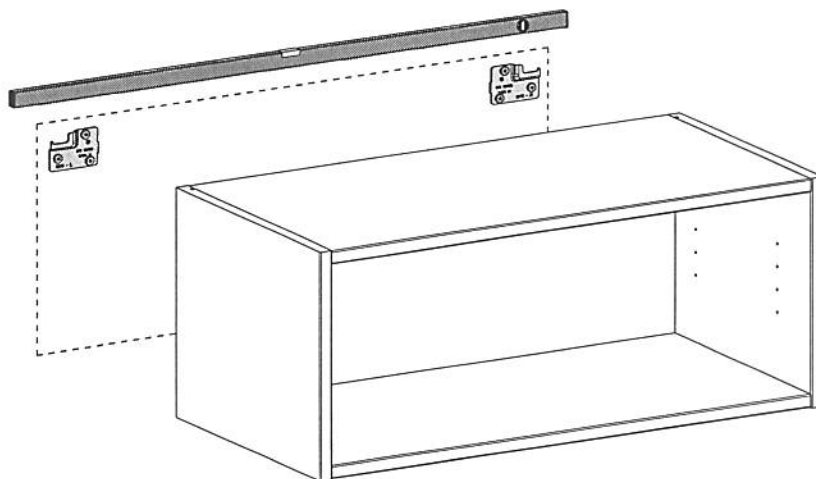

Alle Maße in Millimeter

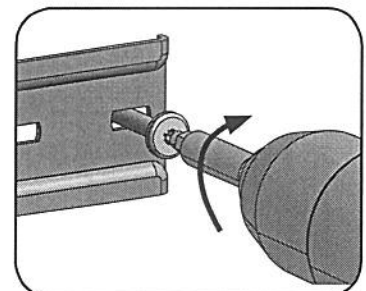
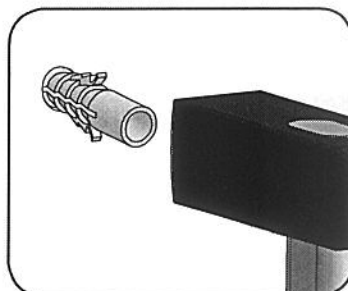
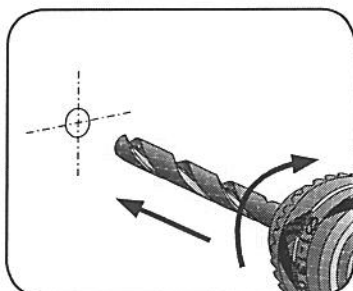


2. Korpus einhängen

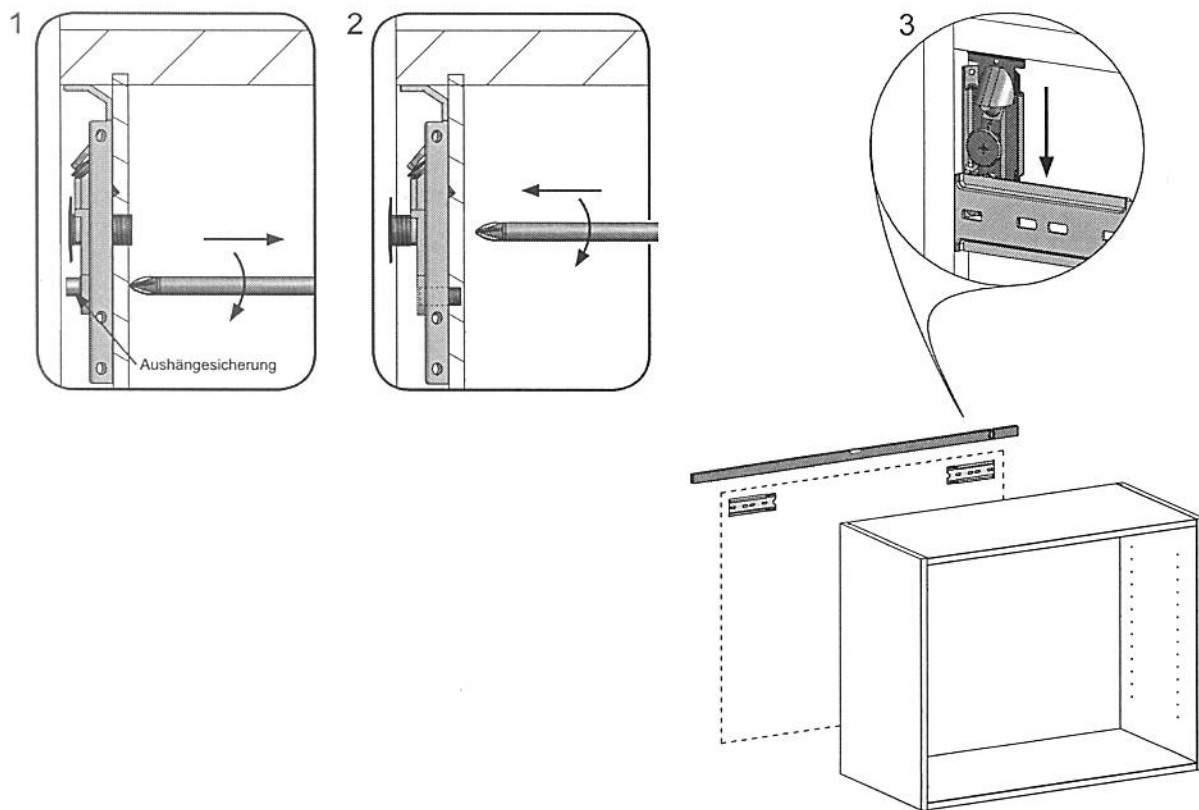




3. Beschlagseinstellungen

Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)


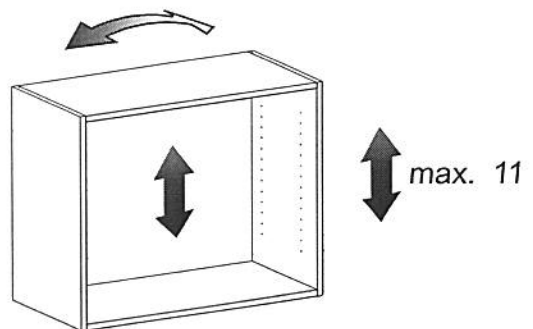

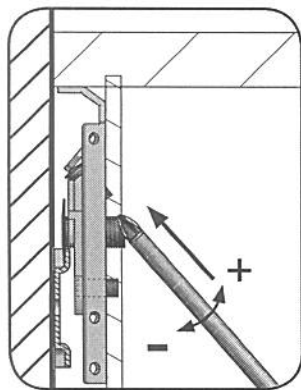


Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

Alle Maße in Millimeter

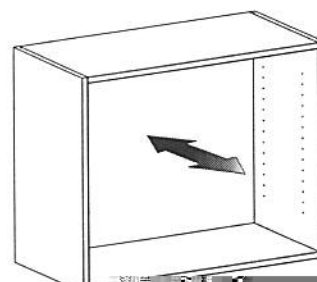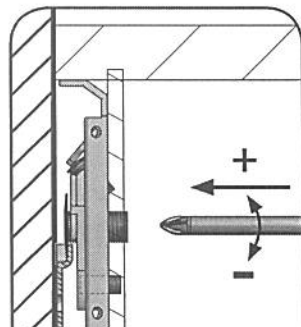







4. Aushängesicherung und Abdeckkappe

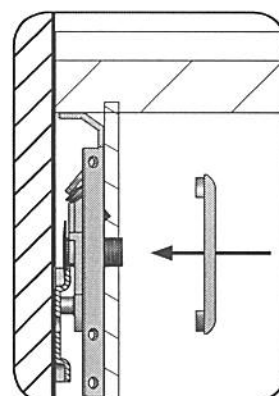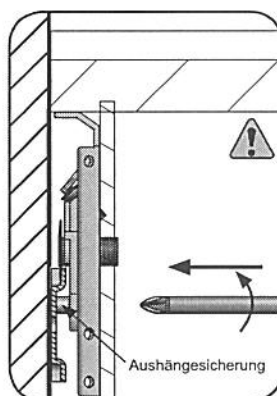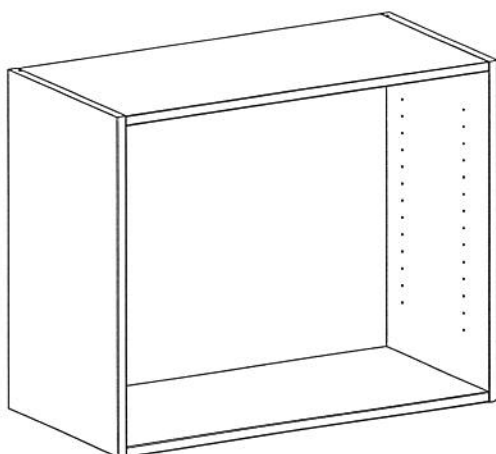

88484201A

Cubus Pure

Cubus Pure Glasseitenmontage

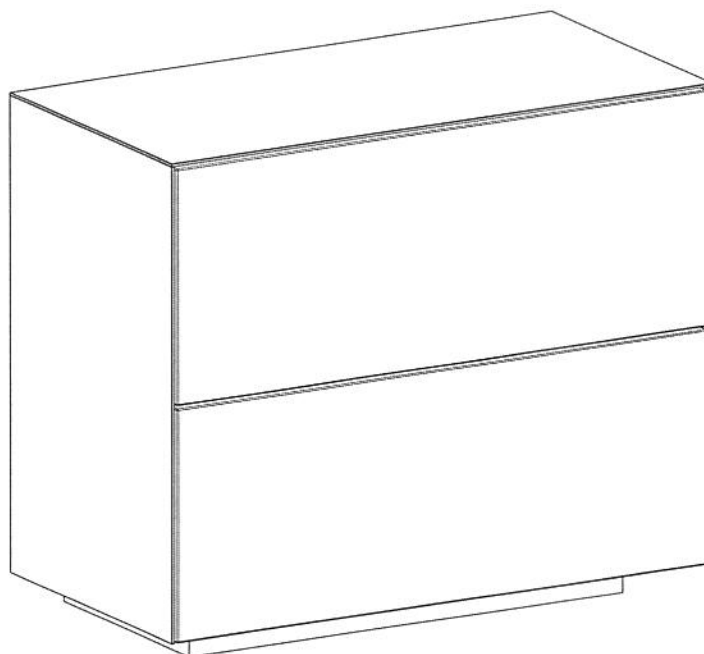





⚠ VORSICHT

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

⚠ Hinweis


- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Alle elektronischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>

1. Positionierung der Deckplatte

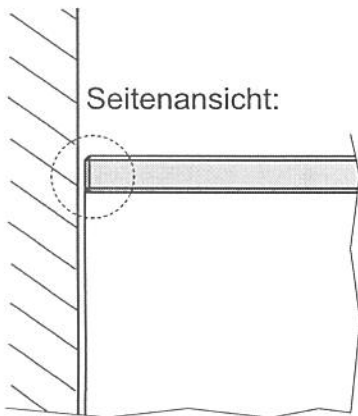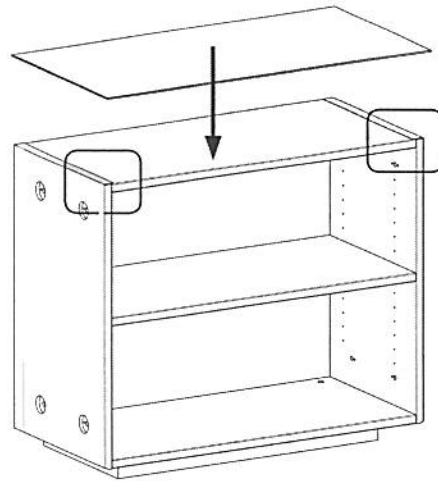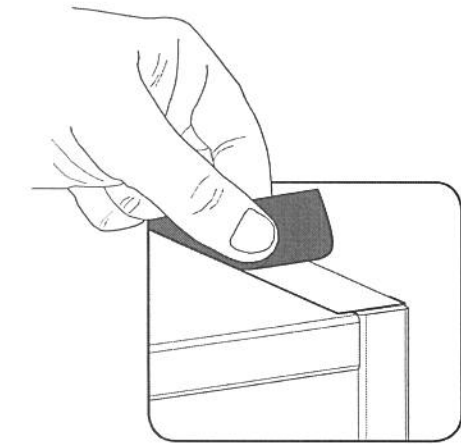


Seitenansicht:

Ansicht von vorne:



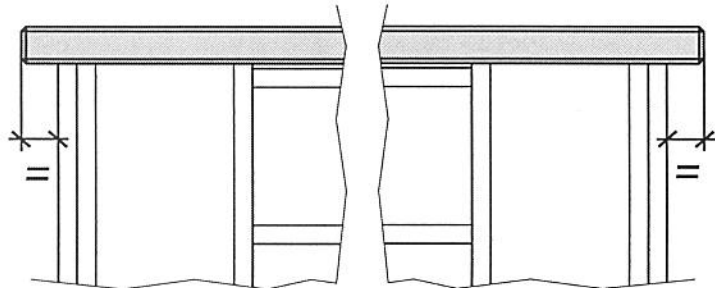


2. Montagehilfe positionieren







Hängekorpus






Korpus mit Sockel

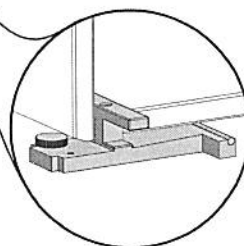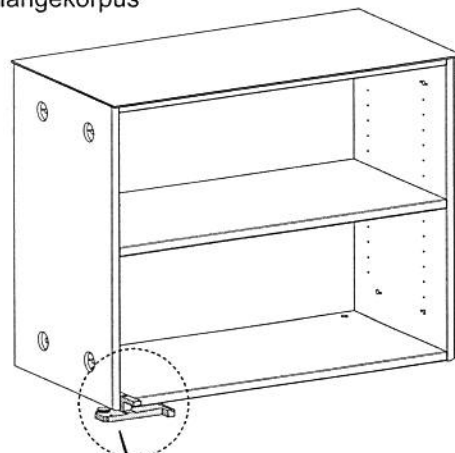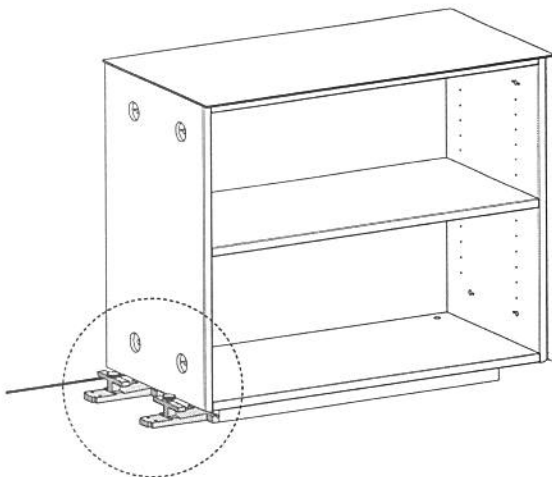

3. Tiefe der Madenschrauben mit Montagehilfe einstellen

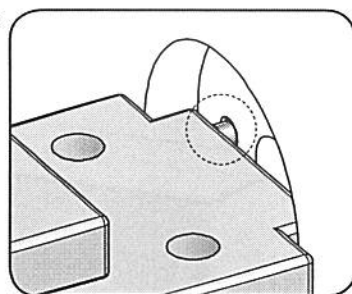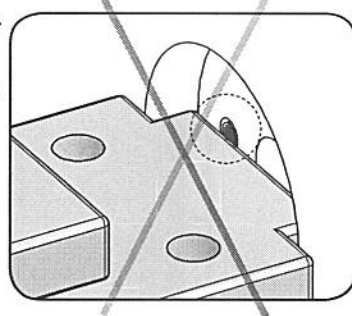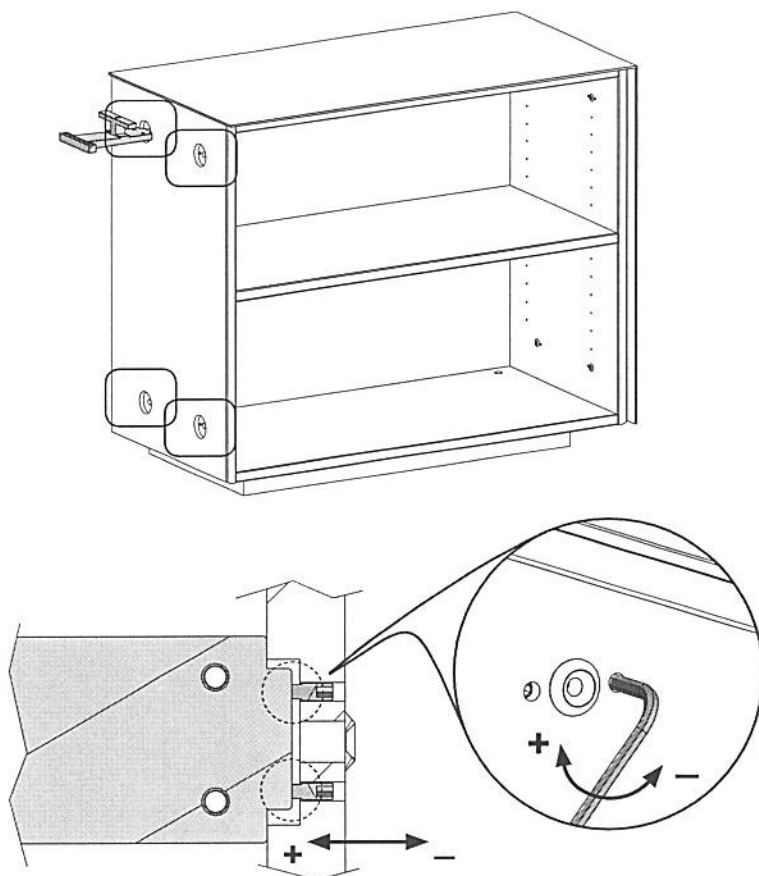

4. Glasseiten montieren

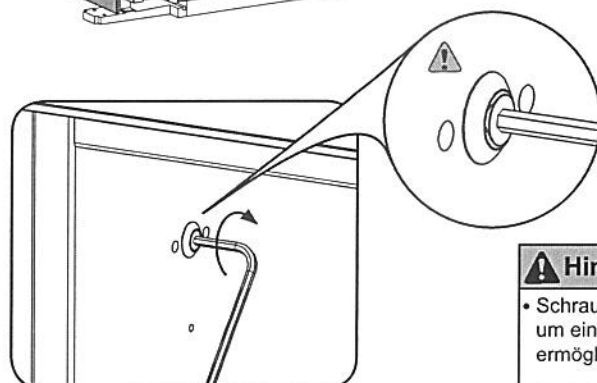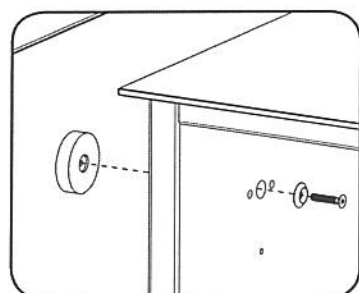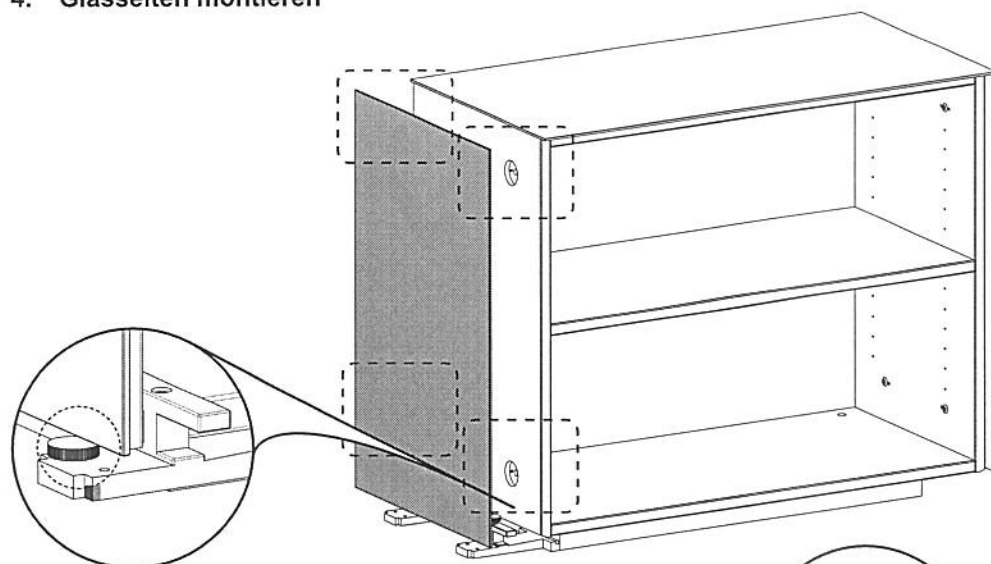


⚠ Hinweis


- Schrauben nicht fest anziehen, um ein späteres justieren zu ermöglichen.

5. Fronten ausrichten


TD440101_

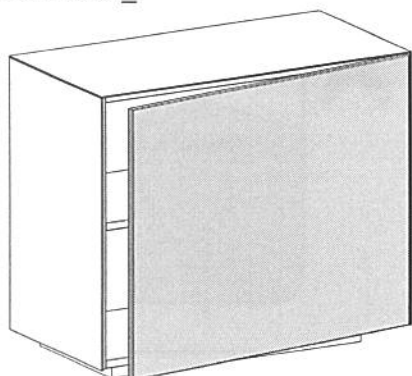

TD440209_ / TD440210_

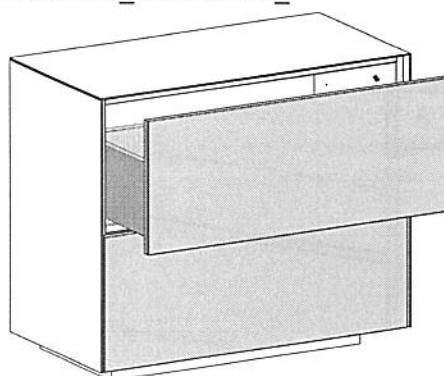


TD489002_




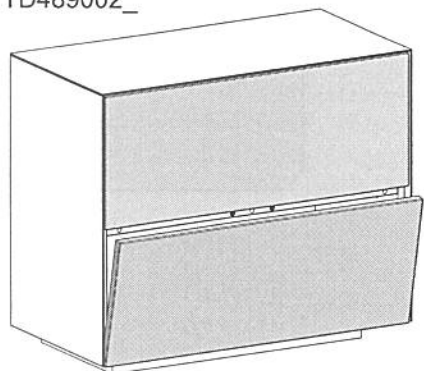


6. Glasseiten ausrichten


6.1. Höheneinstellung

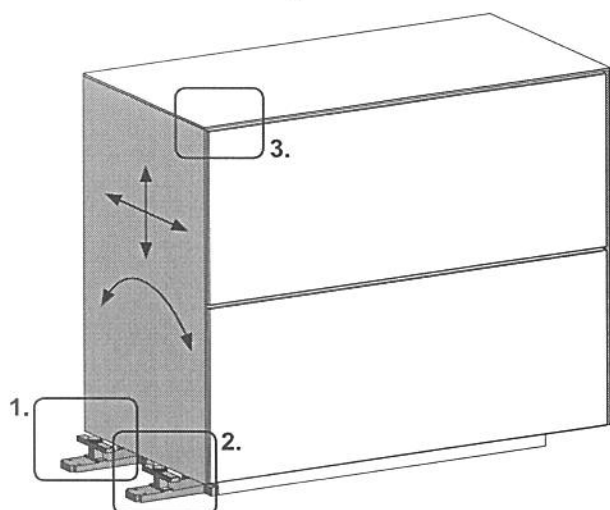




Seitenansicht:

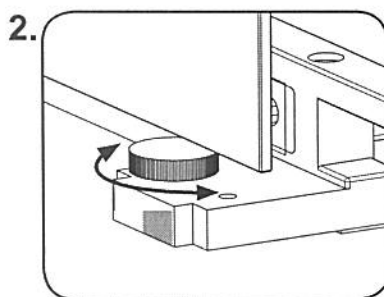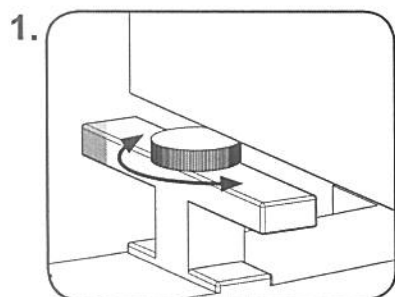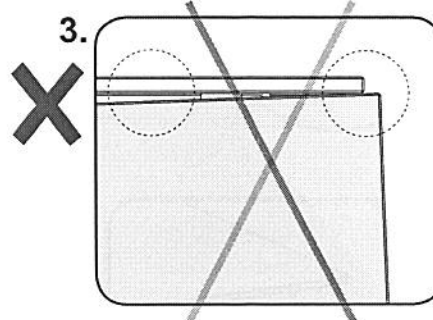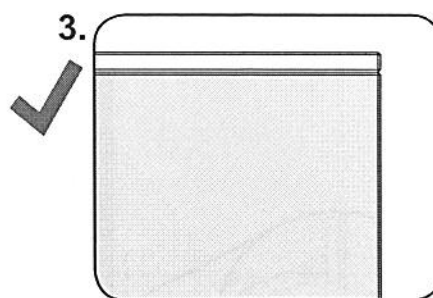


6.2. Seiteneinstellung

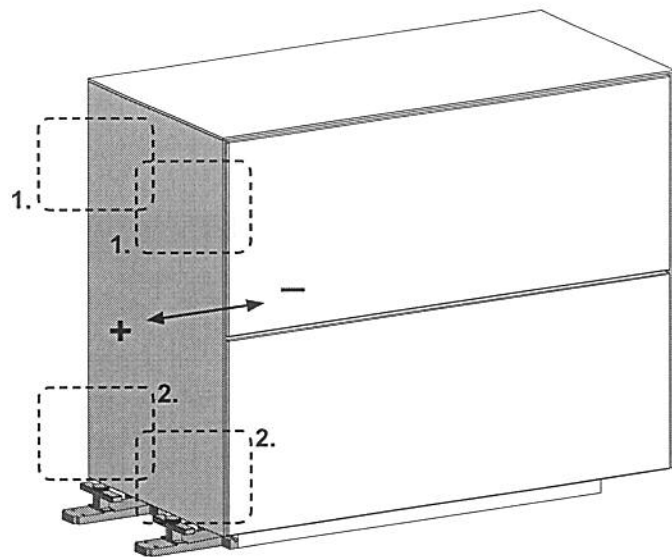



Ansicht von vorne:

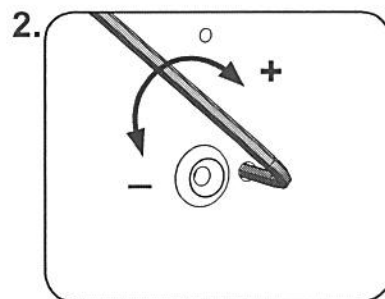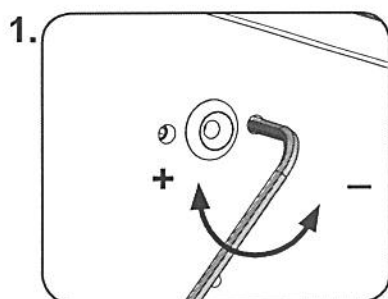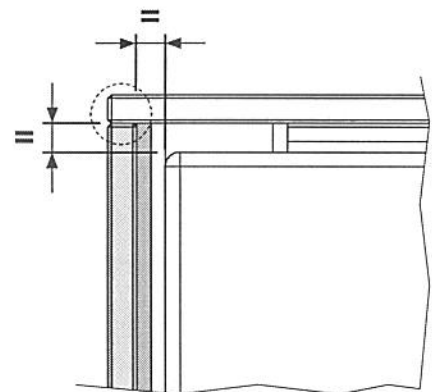


6.3. Gebogene Glasseiten ausrichten

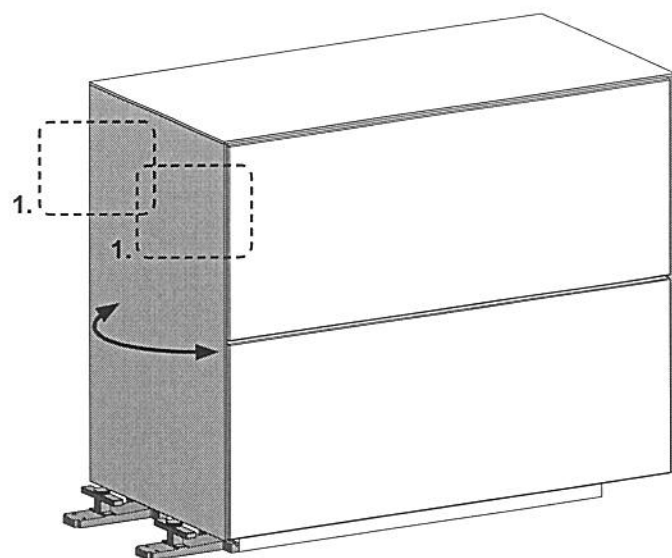

Ansicht von oben:

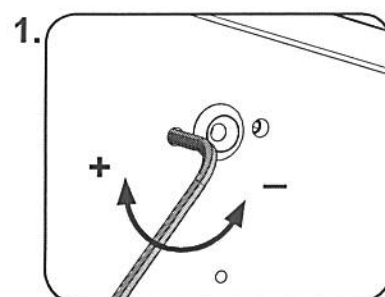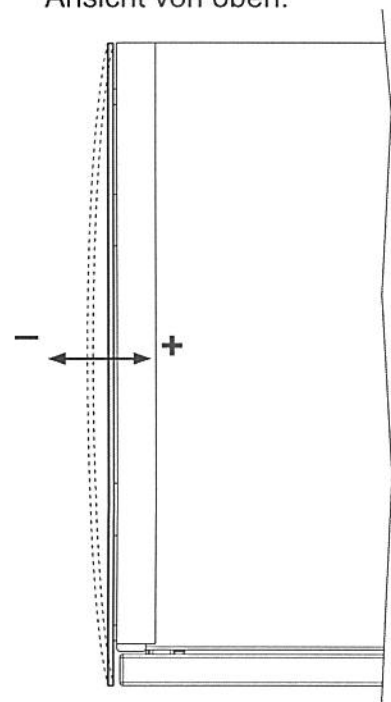


7. Glasseiten fixieren

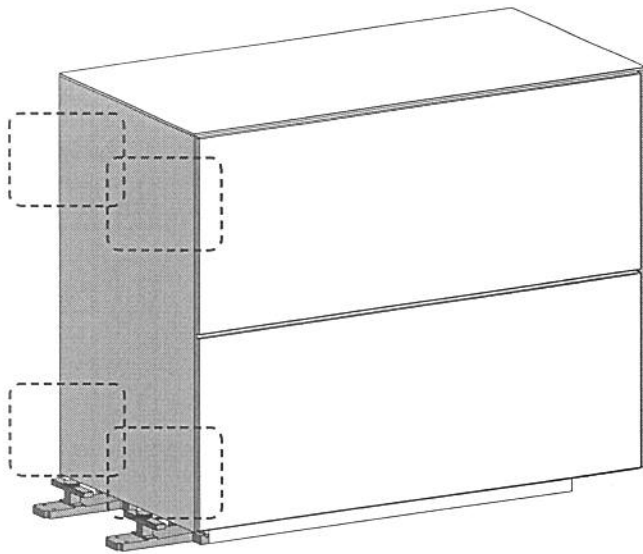

Hinweis








- Schrauben zur Fixierung der Glasseiten festziehen.

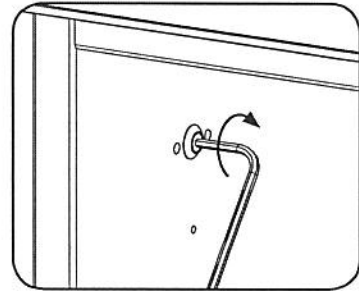

88440702A

Hängebeschlag / Kippsicherung

Kippsicherung

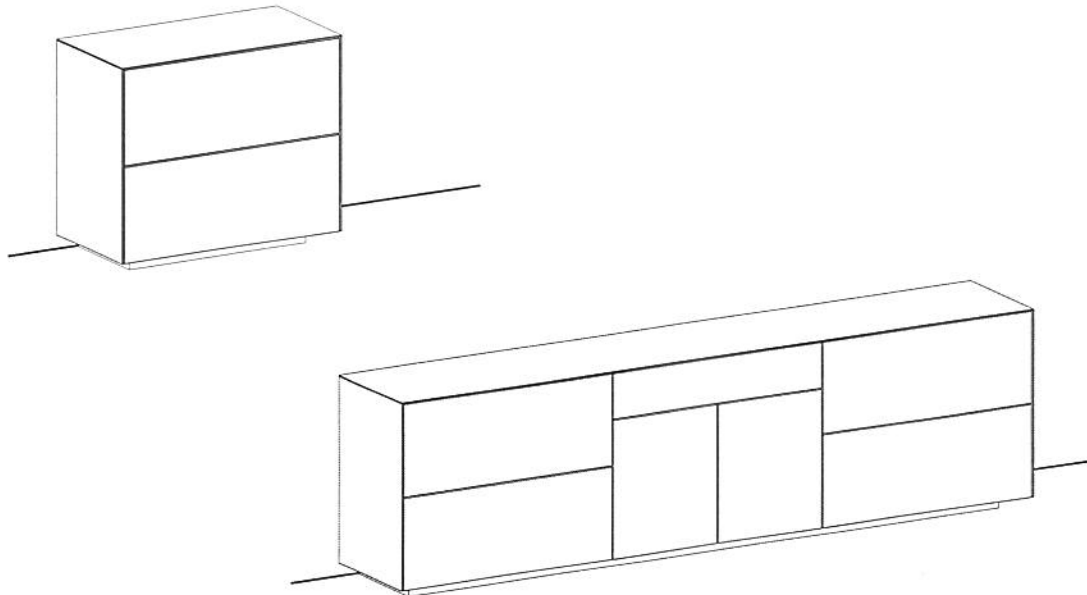

VORSICHT





- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

Hinweis




- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Alle elektronischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>

1. Montage Hängebeschlagn / Kippsicherung


Kippsicherung: Montage Schiene bei Korpus

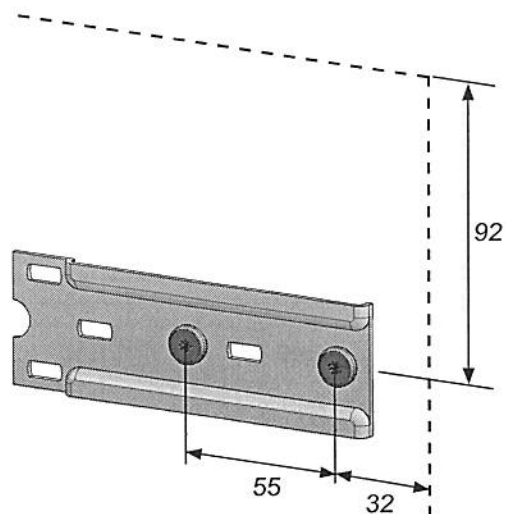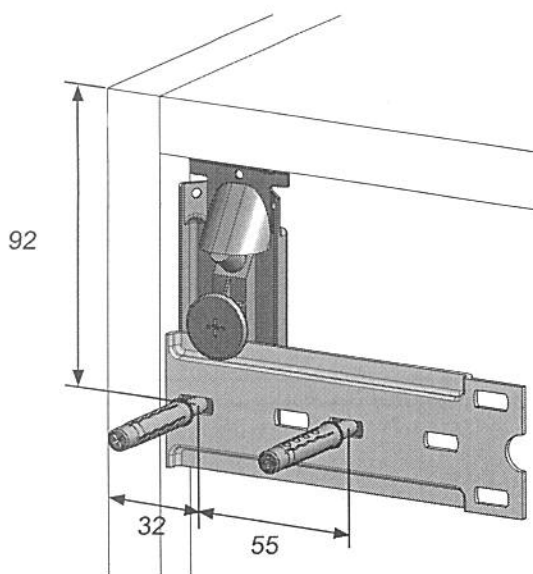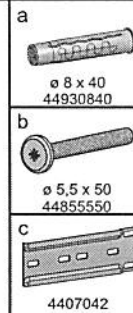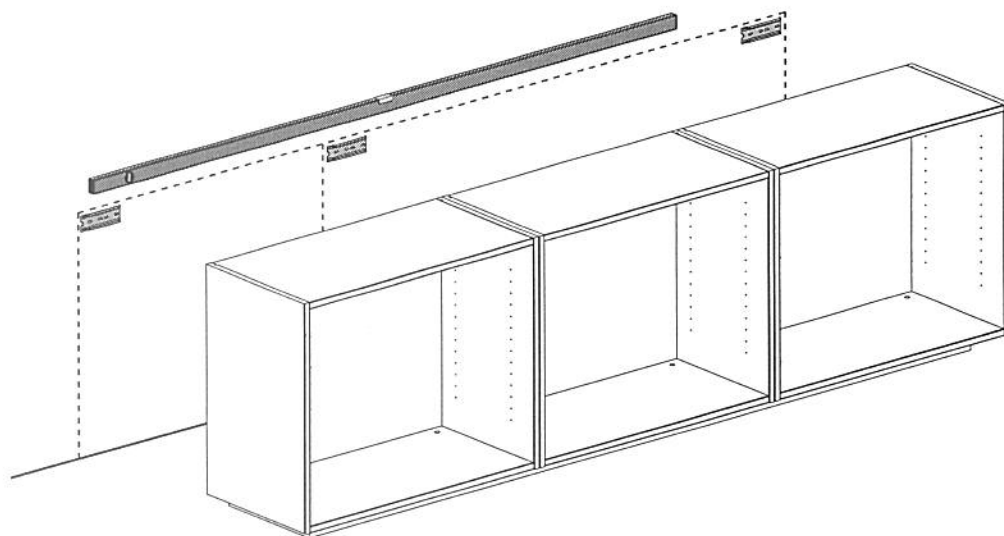

Alle Maße in Millimeter

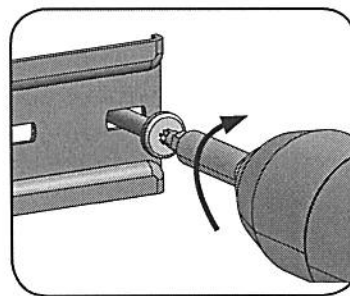
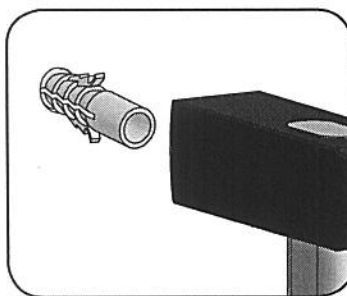
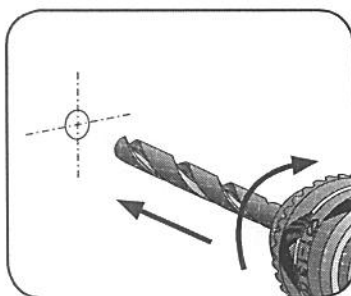


2. Korpus einhängen


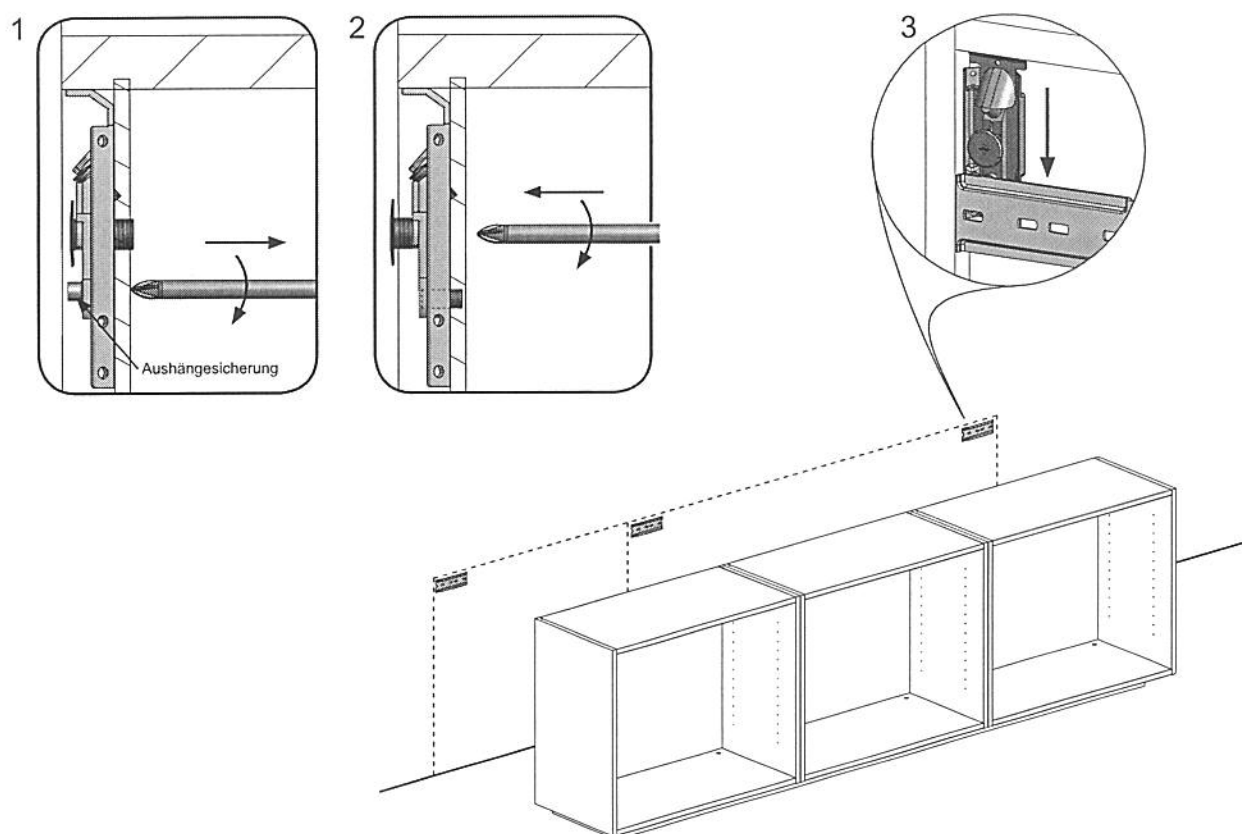


3. Beschlagseinstellungen


Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)

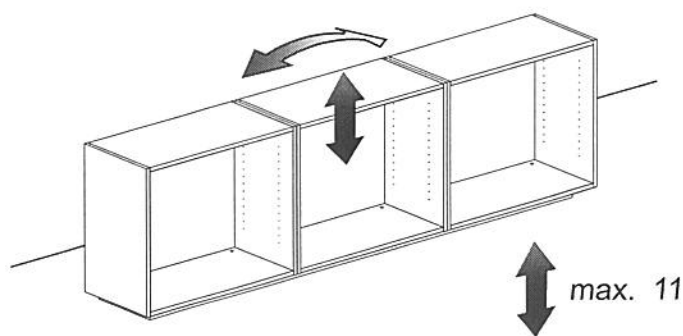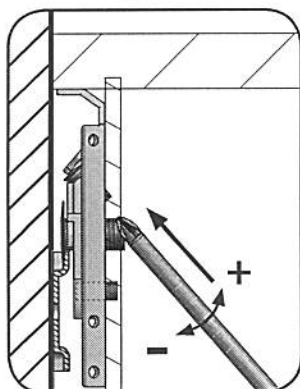




Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

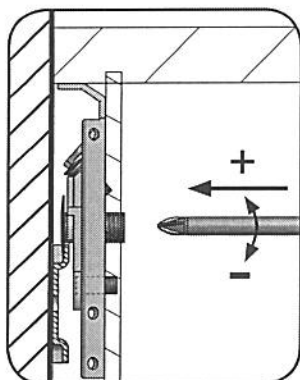

Alle Maße in Millimeter

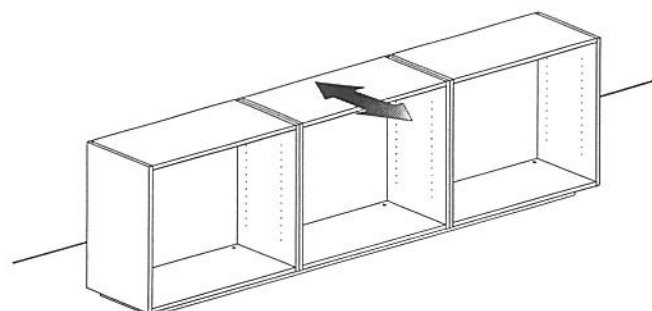



4. Aushängesicherung und Abdeckkappe

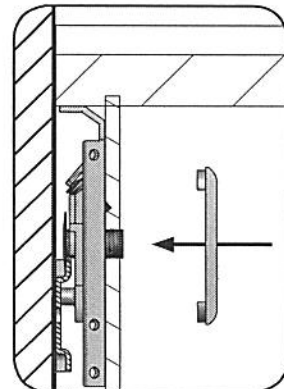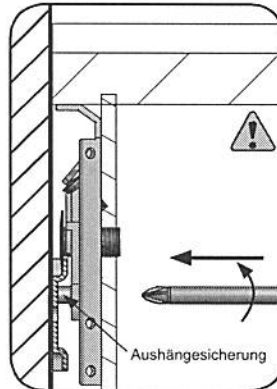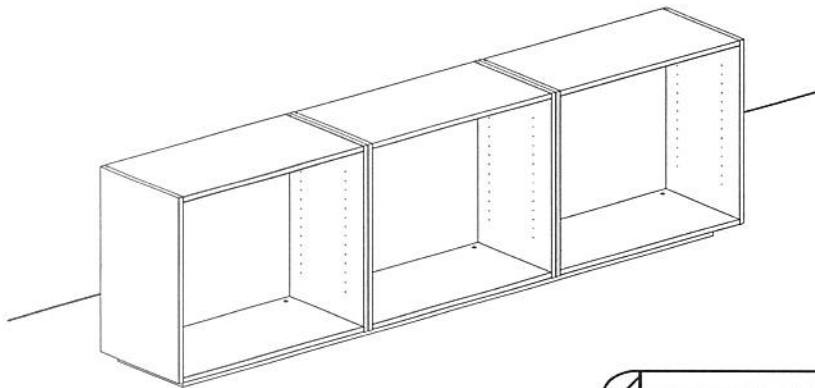


88484005A

Cubus Korpusssystem




Sockelrahmen

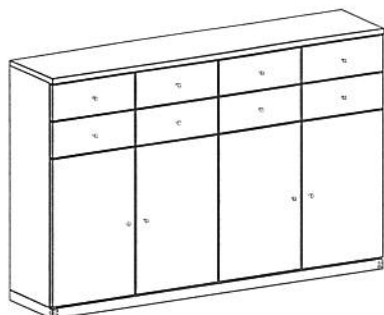






Fußgestell Holz



Rückspringender Sockel

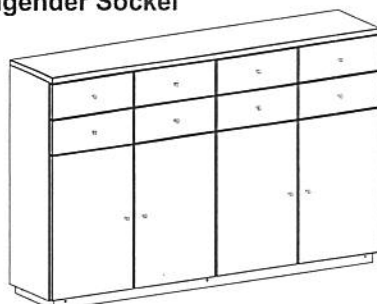





Rahmen mit Kufen






Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>

1. Korpuse verbinden

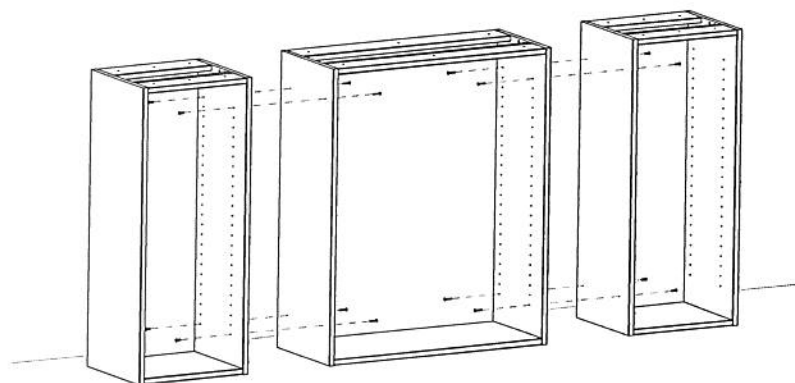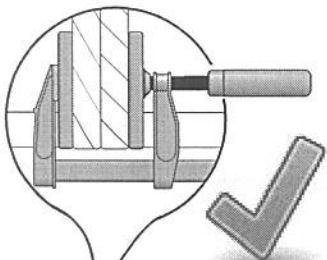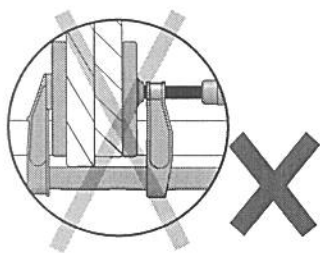



Alle Maße in Millimeter

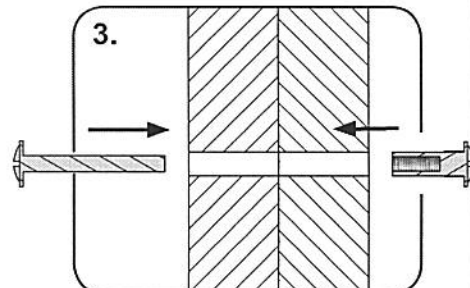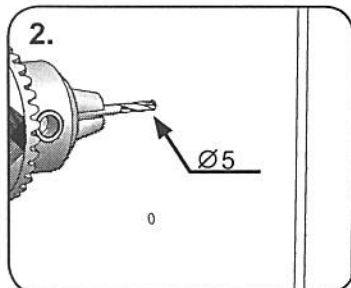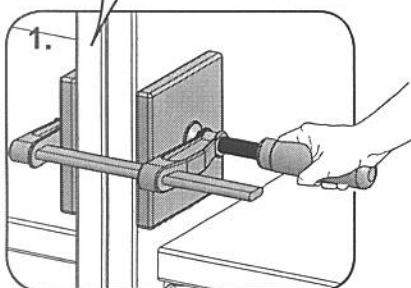

2. Rahmen montieren




2.1 Montage Rahmen mit Kufen

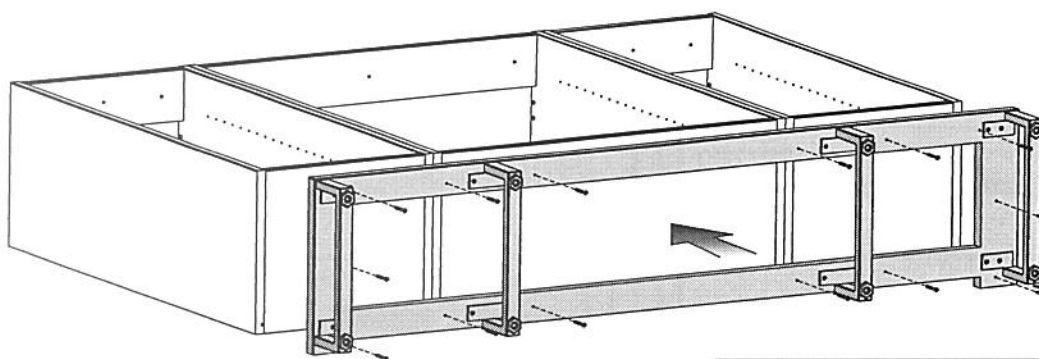


VORSICHT

- max. Verstellweg: +10mm

Mit
Hinterkante
bündig!


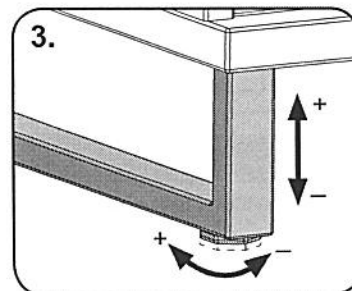
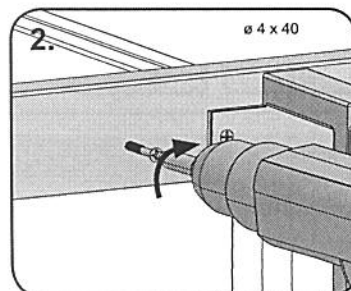
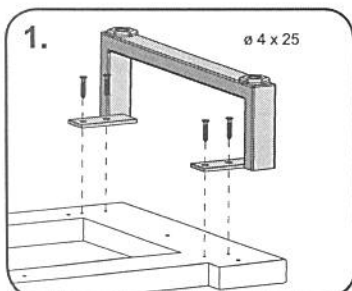


2.2 Montage Sockelrahmen/Fußgestell Holz






VORSICHT

- max.Verstellweg: + 25mm

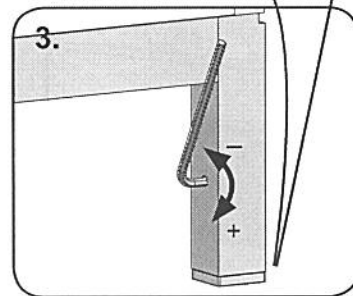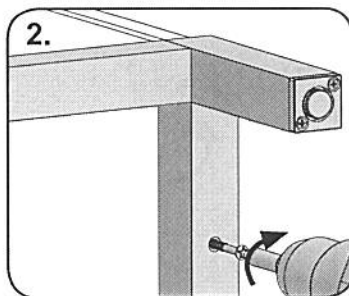
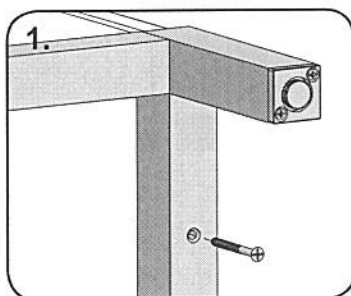
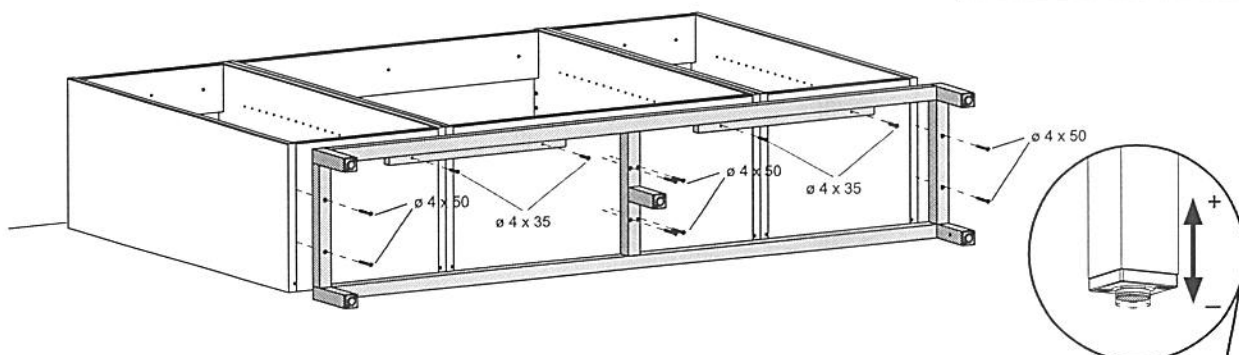


2.3 Montage rückspringender Sockel

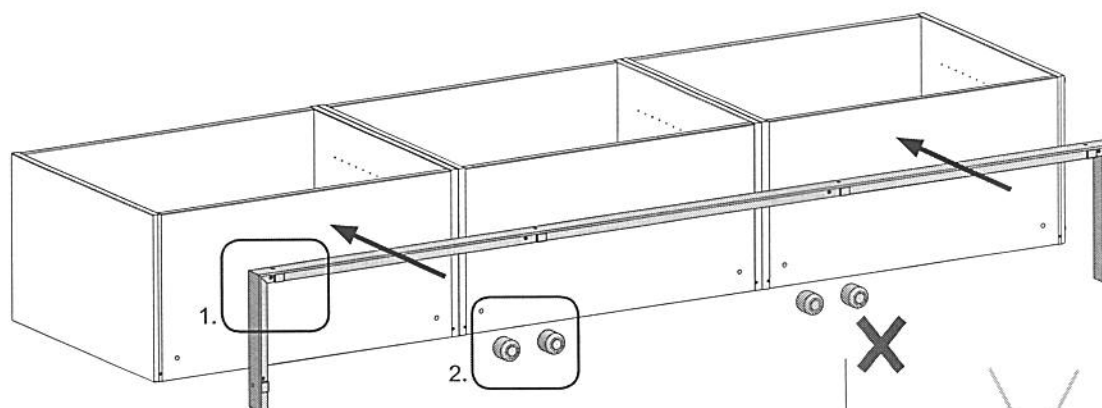

VORSICHT

- max.Verstellweg: +10mm

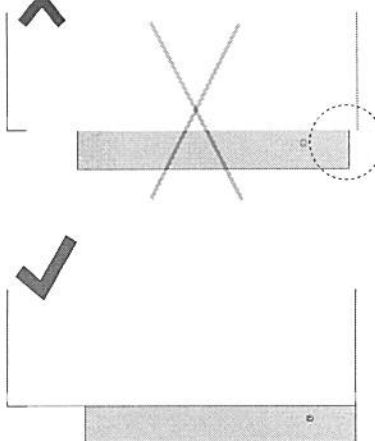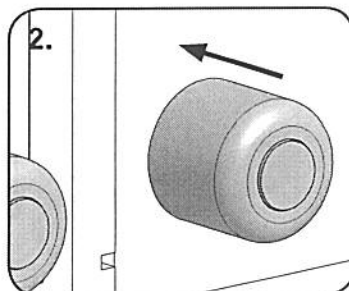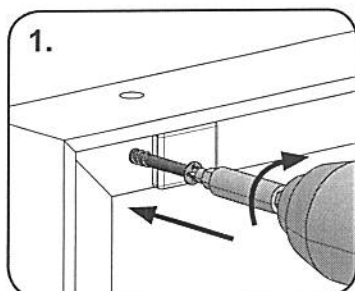





3. Korpuse ausrichten

3.1 Sockel rückspringend ausrichten


9




4410036

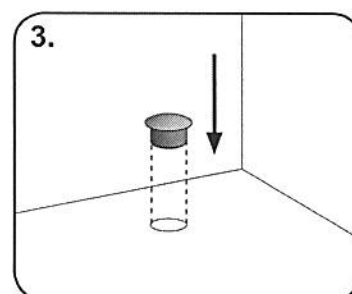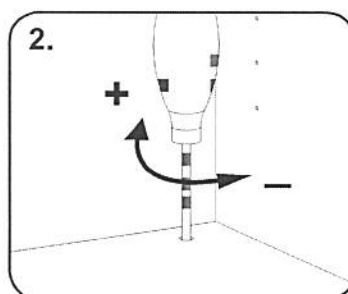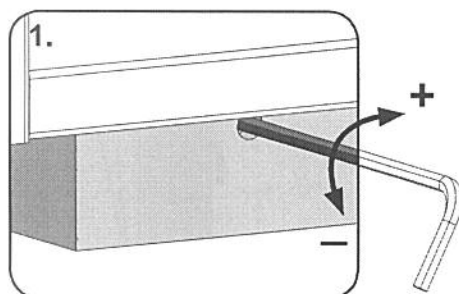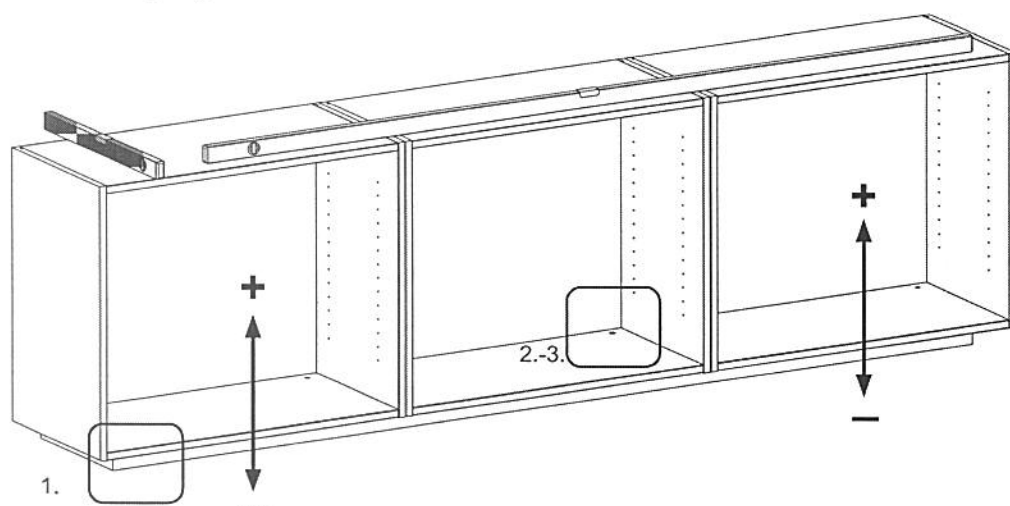


3.2 Sockelvarianten ausrichten

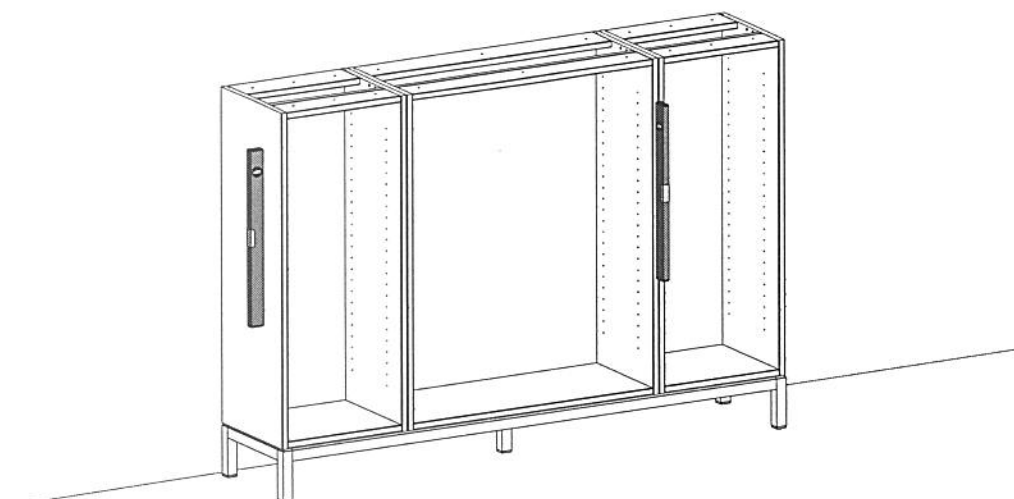

Rahmen mit Kufen

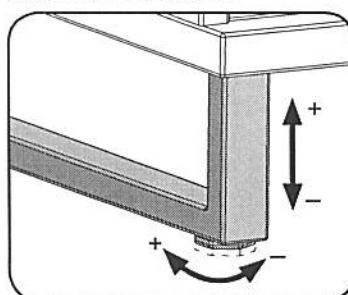


Fußgestell Holz

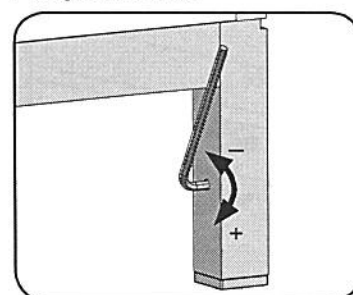


3.3 Sockelpodest/ Sockelrahmen ausrichten


Variante 1

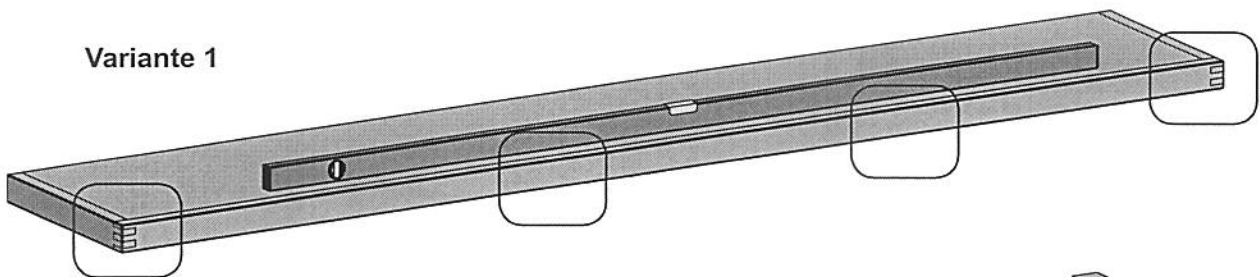






Variante 2

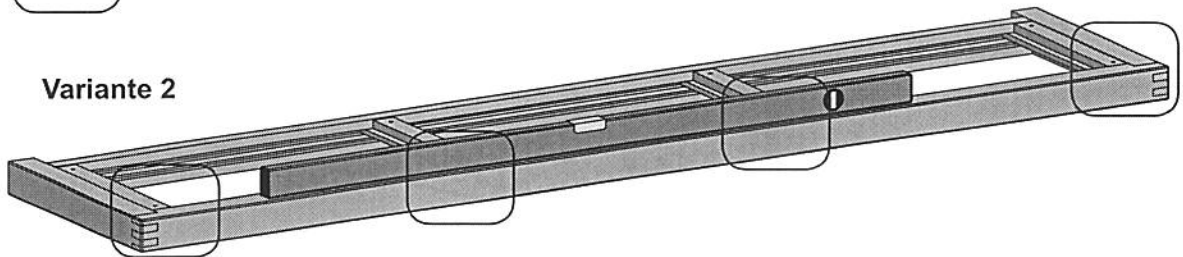


VORSICHT
• max. Verstellweg: +10mm

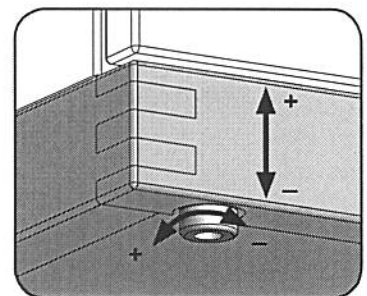

4. Sockelpodest/ Sockelrahmen ausrichten

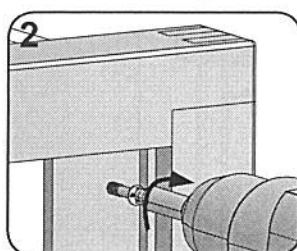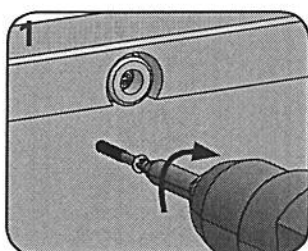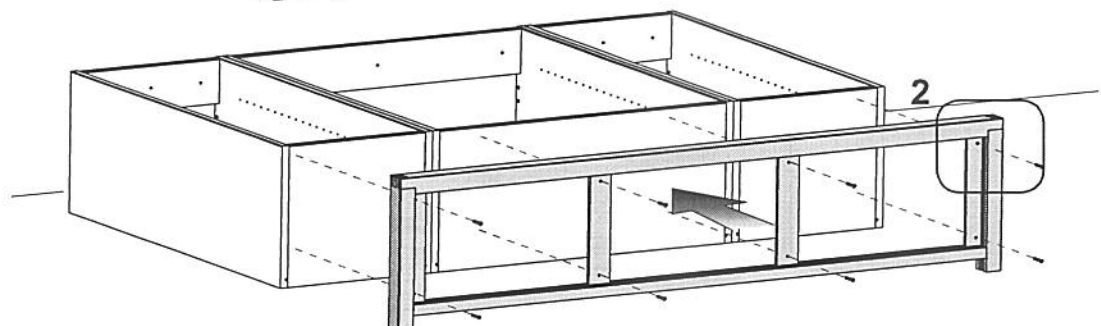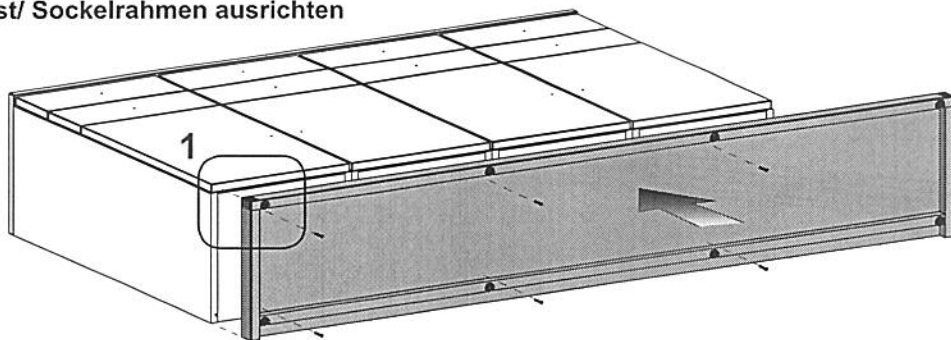


5. Deckplatten verbinden








Hinweis






- Plattenverbinder sind erst ab einer Länge über 2500 mm notwendig.

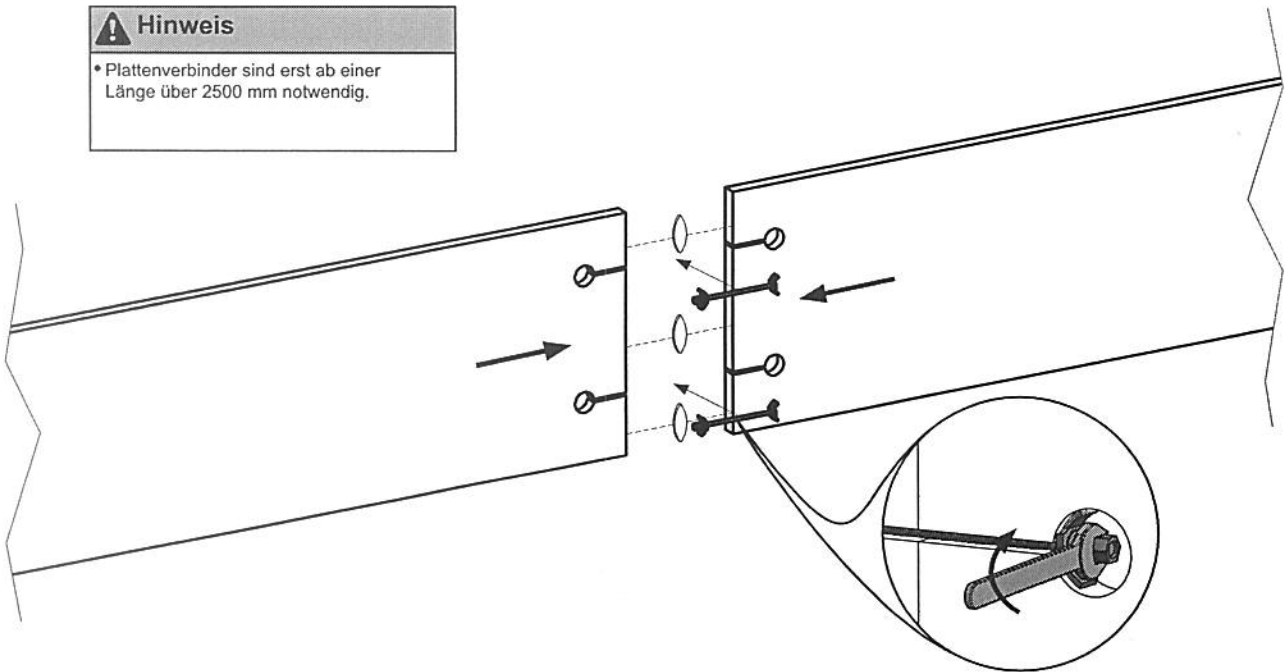

6. Deckplatte montieren

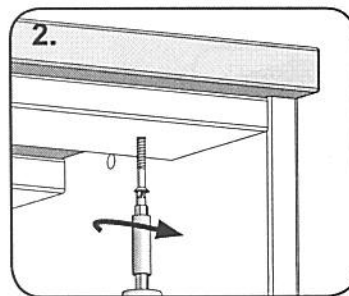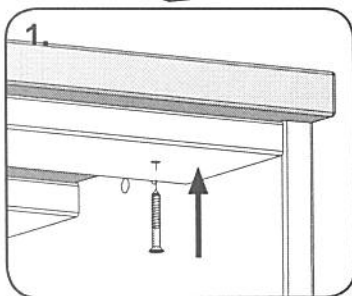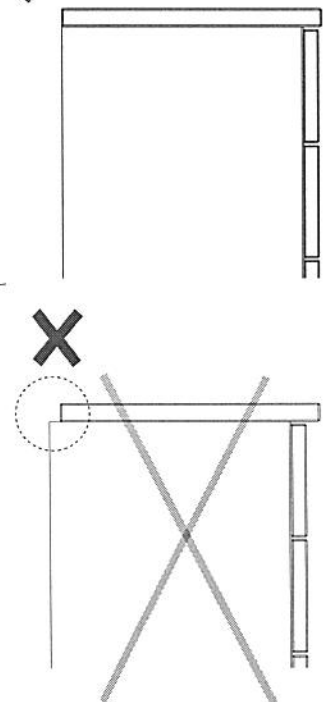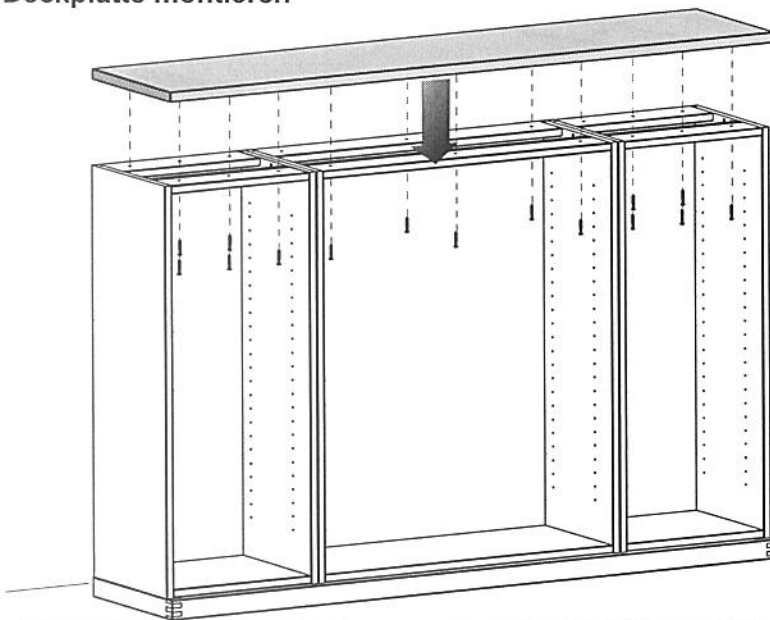


7. Sims montieren

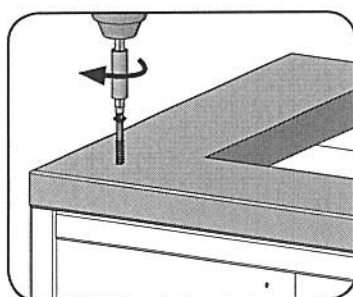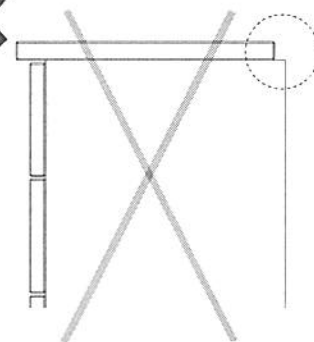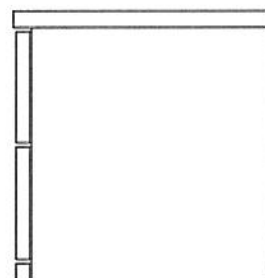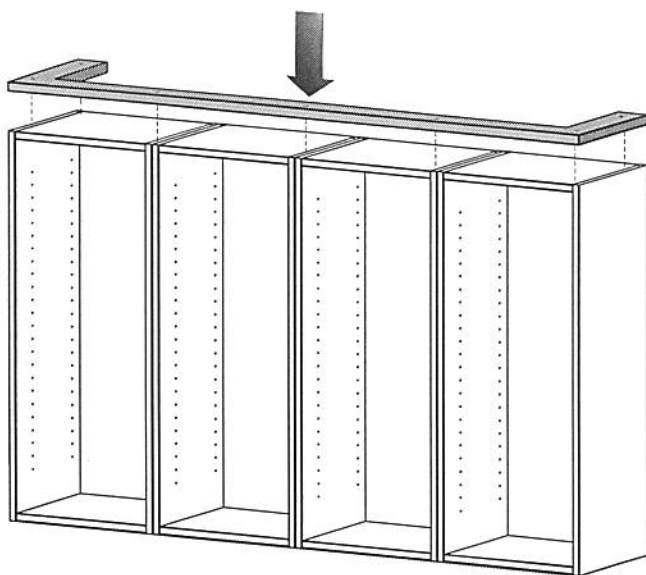

Ladenbeschlag MOVENTO Touch


Laden / Auszug

Teilenummern:

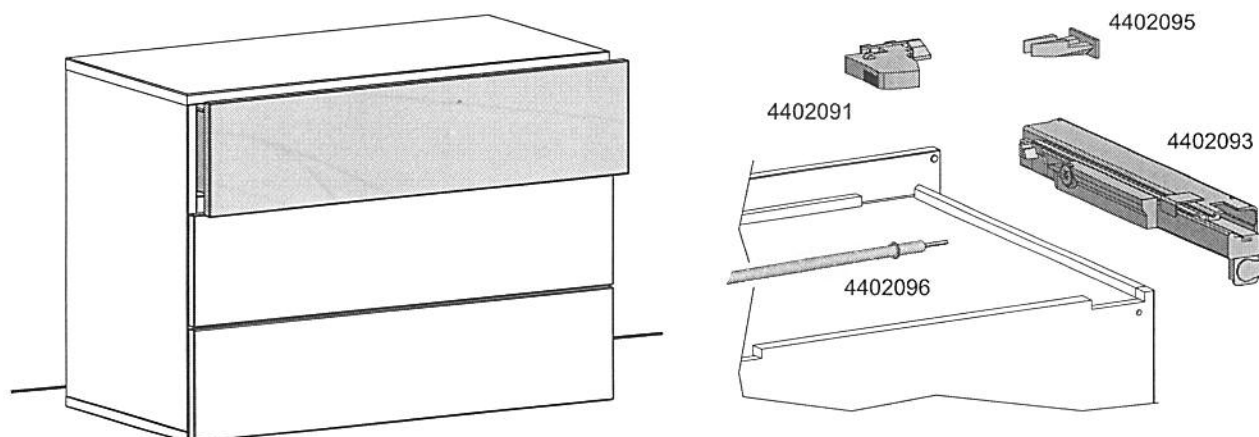


1 Verstellmöglichkeiten


1.1. Höhenverstellung

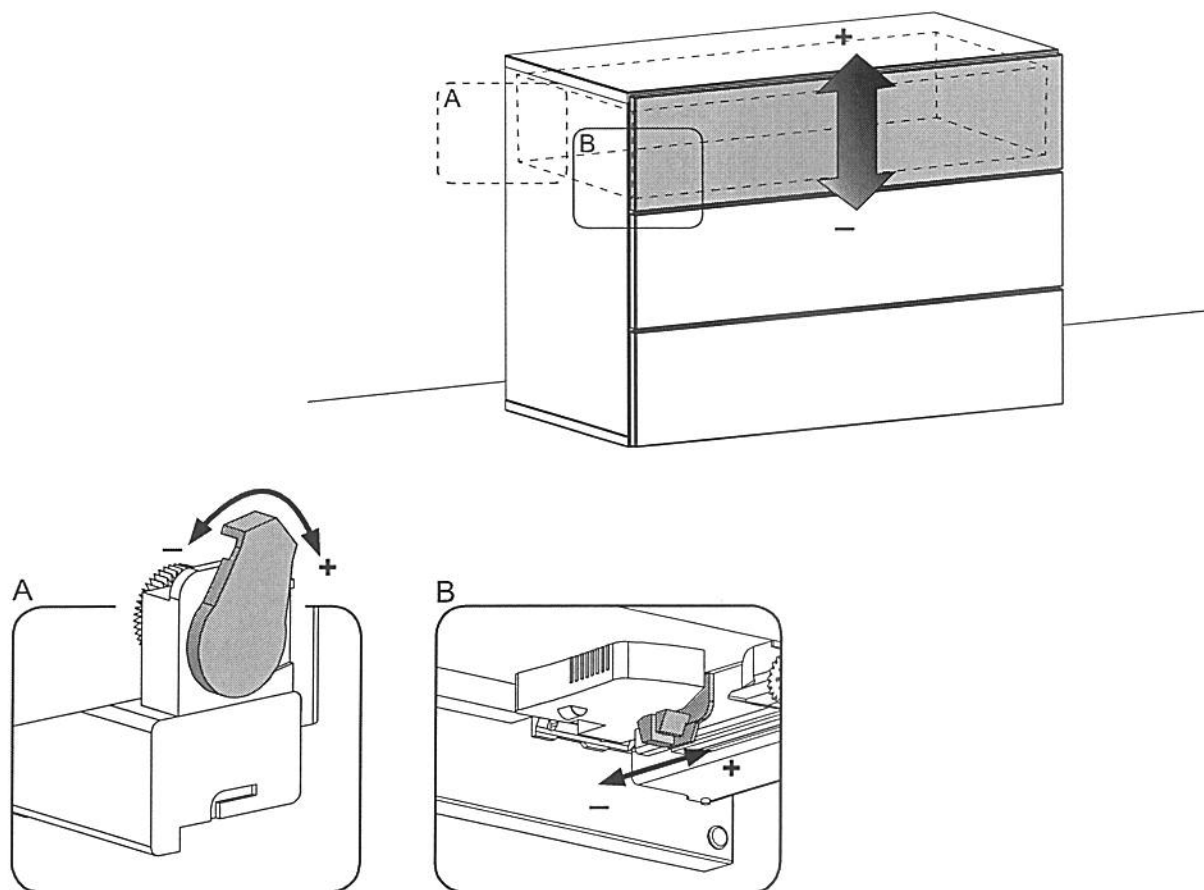


1.2. Seitenverstellung

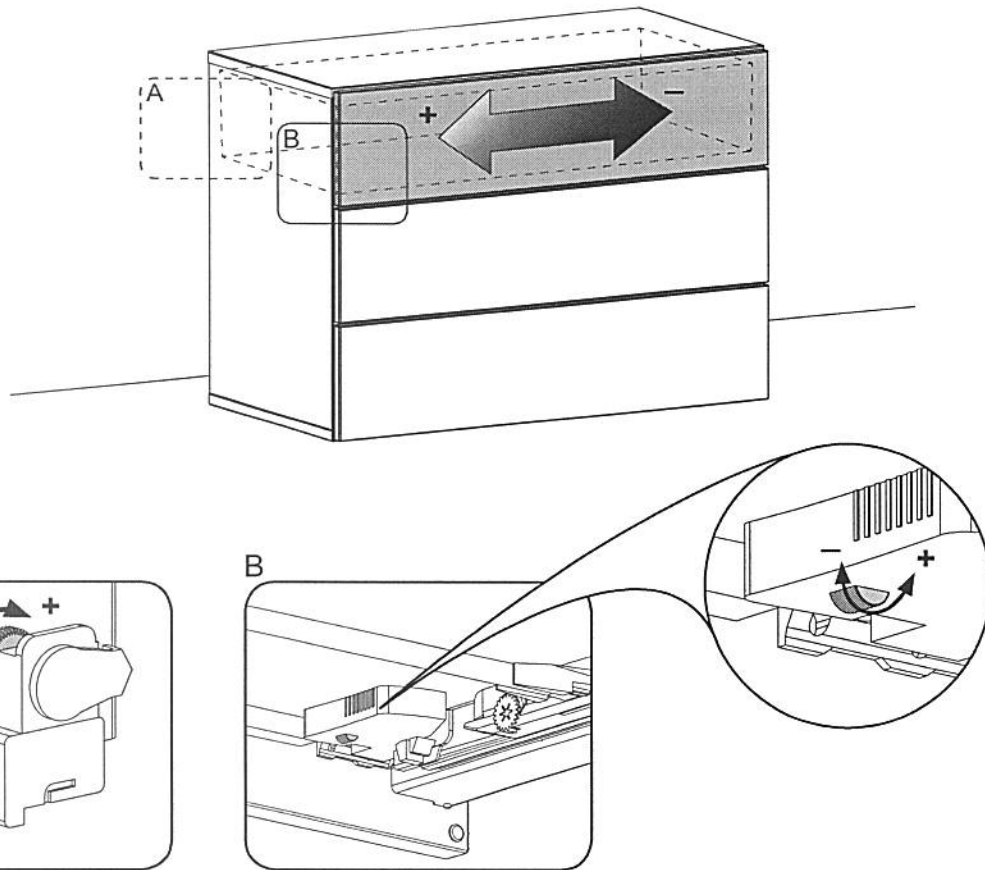

1.3. Tiefenverstellung

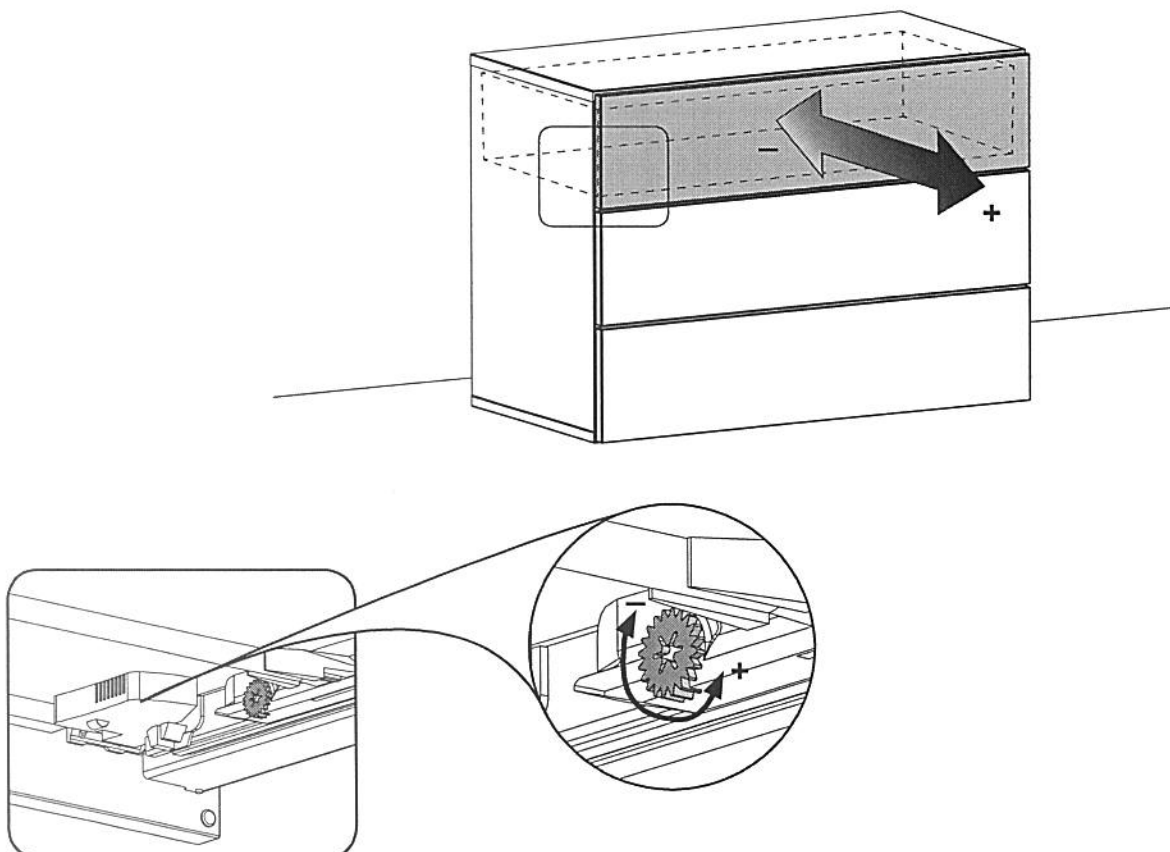

2 Montage Laden

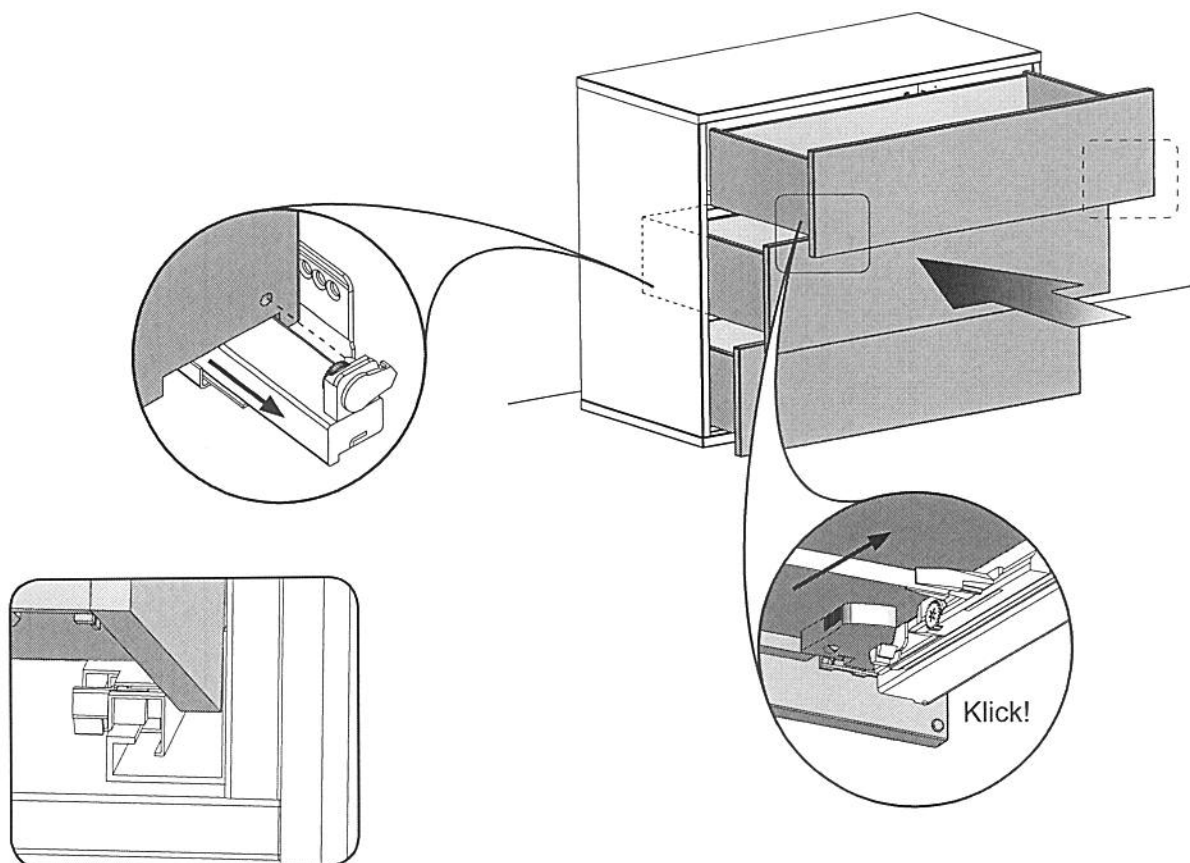

3 Demontage Laden

