


Querschnitt SIV

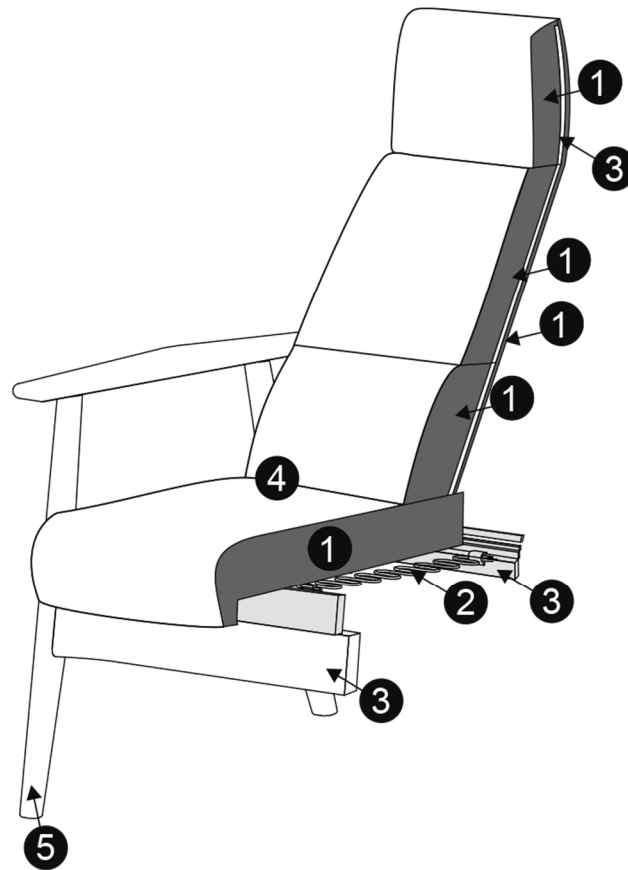

1. FCKW-freier Polyurethanschaum/ - hochelastischer Polyurethanschaum
2. Stahlwellenfederung (Nosag)
3. Massivholz und andere Materialien auf Holzbasis (z.B. Schichtholz)
4. Stoff oder Leder
5. Holzrahmen (Eiche natur, gebleicht oder schwarz gebeitzt)